




# GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Paquete de 4 enchufes tipo banana para cables de altavoces RF-G1190  
Paquete de 10 enchufes tipo banana para cables de altavoces RF-G1195

## Contenido del paquete

- Capuchones posteriores\*
- Flejes de presión (blancos y negros)
- Clavijas tipo banana\*
- Guía de instalación rápida

\* Nota: la cantidad es de 4 cada uno para el RF-G1190 o 10 cada uno para el RF-G1195.

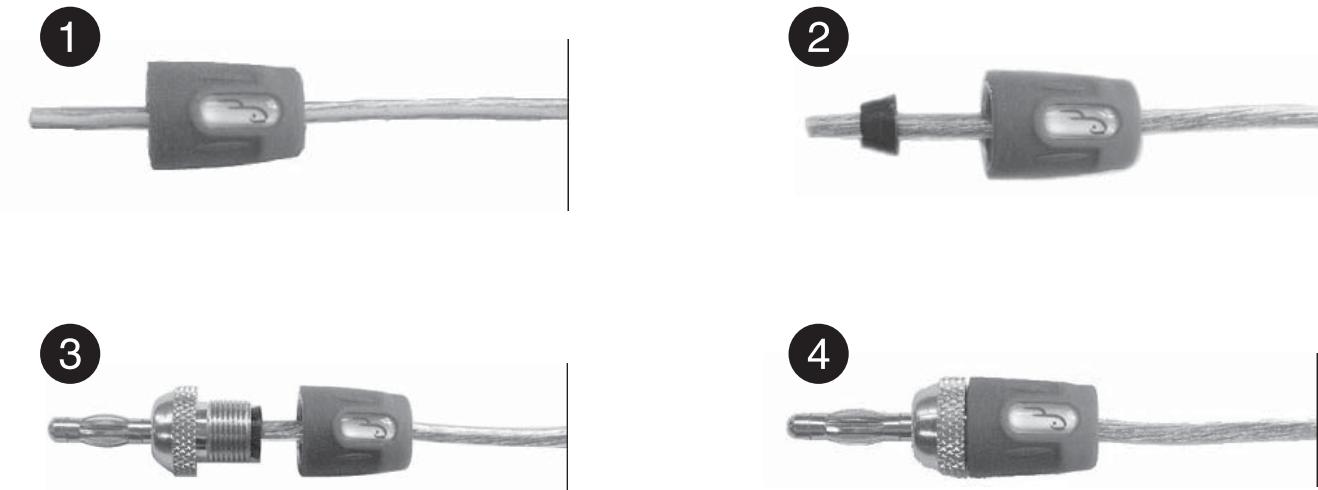

## Montaje de un enchufe de tipo banana

- 1 Corte el cable para altavoz a la longitud deseada, luego deslice el capuchón posterior en el cable del altavoz.
- 2 Deslice el fleje de presión en el cable para altavoz. Use los flejes negros para los cables de calibre pequeño (16 a 18) o los flejes blancos para cables de calibre mayor (12 a 14).
- 3 Deslice la clavija tipo banana en el cable para altavoz de manera que el centro de la clavija sea firmemente insertado en el cable del altavoz.
- 4 Atornille la clavija tipo banana y el capuchón posterior de manera ajustada.

## Garantía limitada de un año

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para obtener más detalles.

## Comuníquese con Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3010 (Méjico)  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

Centerpin®, Centerpin Technology y el símbolo CP son marcas comerciales registradas de Centerpin Technology, Inc.

