

Contenu de l'emballage

- Déchiqueteuse à coupe croisée avec corbeille à papier
- Guide d'installation rapide

AVERTISSEMENT Pour éviter des blessures, observer les instructions de sécurité avant la mise en fonctionnement de cet appareil.	Lire les instructions avant toute utilisation.	Ne pas de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains. Ne jamais insérer la main ou les doigts dans la fente d'insertion des documents.	Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).	Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.	Ne pas mettre en contact des vêtements lâches ou des bijoux avec la fente d'insertion des documents.	Insérer les cartes de crédit une par une dans la fente d'introduction des cartes de crédit.	Ne pas déchiqueter du papier avec des trombones ou des agrafes. Ne pas déchiqueter du papier adhésif ou mouillé.	Ne pas approcher les cheveux ou la figure de la fente d'insertion des documents. Ne pas laisser les cheveux toucher la fente d'insertion des documents. Ceci pourrait être source de blessures graves.	Ne pas dépasser la capacité maximale de la déchiqueteuse de six feuilles.

Caractéristiques



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Installation de la déchiqueteuse


1 Monter la tête de la déchiqueteuse correctement sur l'armature du panier de récupération fourni.

Attention : Cette déchiqueteuse est dotée de lames exposées très acérées sur la partie inférieure. Être très prudent lors du montage de la déchiqueteuse sur le panier de récupération.

Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Remarque : Toujours vérifier que ces deux étiquettes sont alignées du même côté de la déchiqueteuse lorsque la tête de celle-ci est placée sur le panier. Cette déchiqueteuse a un verrou de sécurité qui l'empêche de fonctionner si la tête de la déchiqueteuse n'est pas positionnée correctement sur le panier.

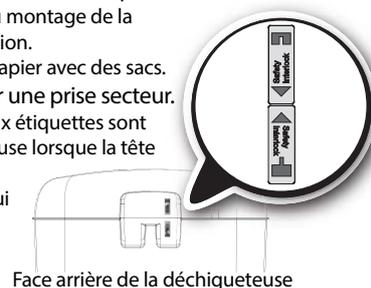

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Commutateur	On/Auto () (Marche/Auto) : déchiquette un élément qui est inséré dans la fente pour papier, puis s'arrête quand le déchiquetage est terminé. Off (○) : permet d'arrêter la déchiqueteuse. Rev [Inversion] (◀◀) : inverse le papier pour éliminer un bouchage de papier ou pour retirer le papier non déchiqueté.
2	Témoin DEL Prêt à l'utilisation	S'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.
3	Témoin DEL de surchauffe	S'allume en rouge lorsque la déchiqueteuse est surchauffée.
4	Fente d'insertion des documents	Insérer le papier (un maximum de six feuilles) ou une carte de crédit dans cette fente pour déchiqueter.
5	Tête de la déchiqueteuse	Comprend le panneau de configuration et la tête de coupe.
6	Fenêtre	Permet de voir quand la corbeille à papier est pleine.
7	Corbeille à papier	Vider la corbeille à papier quand elle est pleine aux 2/3.

Utilisation de la déchiqueteuse

- 1 Faire basculer l'interrupteur d'alimentation sur **On/Auto** (Marche/Auto).
- 2 Insérer le papier (jusqu'à 6 pages) ou une carte de crédit dans la fente d'introduction des documents. La déchiqueteuse automatiquement déchiquette ce qui a été inséré.
Remarque : Ne pas insérer de trombones, de papier adhésif ou de bande adhésive dans la déchiqueteuse.
- 3 Si du bourrage de papier se produit, faire glisser le commutateur sur **REV** (Inversion) pour faire sortir le papier, puis faire glisser le commutateur sur **On/Auto** (Marche/Auto).
- 4 Quand la corbeille à papier est au 2/3 pleine, faire glisser le commutateur sur **OFF** (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur, puis retirer et vider la corbeille à papier. Replacer la corbeille à papier.

Problèmes et solutions

Problème	Solution
La déchiqueteuse s'arrête.	<ul style="list-style-type: none">• Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis vider la corbeille à papier.• Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écarter de la tête de la déchiqueteuse.• Faire glisser le commutateur sur REV (Inversion) pour retirer le papier supplémentaire ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.
Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse.	<ul style="list-style-type: none">• Faire glisser le commutateur sur REV (Inversion) pour retirer le papier bloqué ou la carte de crédit.• Veiller à ne pas insérer plus de six feuilles de papier ou une carte de crédit à la fois dans la déchiqueteuse.
La déchiqueteuse ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Changer la position du papier lors de l'insertion.• Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Pliez la feuille, puis la réinsérer.• Positionner le commutateur sur REV (Inversion).• Veiller à ne pas insérer plus de six feuilles de papier ou une carte de crédit à la fois dans la déchiqueteuse.• Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 30 minutes.
Le témoin DEL de surchauffe s'allume.	<ul style="list-style-type: none">• Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 30 minutes.

Caractéristiques

Type de coupe	Coupe croisée	Taille du déchiquetage	0,19 × 1,34 po (5 × 34 mm)
Largeur de la fente d'introduction	8,8 po (225 mm)	Régime d'utilisation	2 minutes MARCHÉ (ON)/ 30 minutes ARRÊT (OFF)
Capacité de déchiquetage	6 feuilles (papier A4 de 75 g/m ²) 1 carte de crédit	Entrée	120 V c.a. ~ 60 Hz, 1,5 A
		Poids net	7 lb (3,2 kg)
		Capacité de la corbeille	3,5 gallons (12 l)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains
- Maintenir les animaux domestiques et les enfants à l'écart de la déchiqueteuse.
- Maintenir les vêtements amples, les bijoux, les cheveux et d'autres objets personnels à l'écart de la déchiqueteuse.
- Débrancher la déchiqueteuse avant de la nettoyer ou la corbeille à papier.
- Ne pas placer la déchiqueteuse à proximité d'une source à chaleur ou la ranger dans un environnement humide pendant une durée prolongée.
- Débrancher la déchiqueteuse si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser de produits aérosols à proximité de la déchiqueteuse.
- La prise secteur doit être installée à proximité de la déchiqueteuse et rester facilement accessible.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)
www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine