



ENSEMBLE UNIVERSEL DE HAUT-PARLEURS ARRIÈRE SANS FIL

RF-WHTIB-A

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Rocketfish RF-WHTIB-A

Ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil

Table des matières

Introduction.....	2
Fonctionnalités	5
Installation de l'ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil	8
Mise en service de l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil	14
Problèmes et solutions	16
Spécifications	18
Avis juridiques.....	18
Garantie limitée d'un an.....	21

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cet ensemble universel pour haut-parleurs arrière sans fil Rocketfish RF-WHTIB-A. Cet ensemble de haut-parleurs arrière sans fil représente la dernière avancée technologique dans la conception d'ensembles pour haut-parleurs sans fil et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Ce manuel explique comment installer correctement, faire fonctionner et obtenir les meilleures performances de l'ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil. Lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'installer cet appareil et le conserver à proximité de ce dernier pour pouvoir s'y référer rapidement.

L'ensemble universel pour haut-parleurs arrière sans fil utilise un système exclusif de communication sans fil à 2,4 GHz pour transmettre à un amplificateur stéréo un signal audio haute fidélité à faible temps de latence, fournissant ainsi un excellent niveau de qualité audio et de résistance aux interférences.

Le système accepte des entrées au niveau des haut-parleurs et est compatible avec une gamme complète d'amplificateurs ou de récepteurs AV multicanaux pour systèmes de récepteurs de cinéma maison.

Informations sur la sécurité



AVERTISSEMENT :

AFIN D'ÉVITER UN INCENDIE OU UN CHOC ÉLECTRIQUE, CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À L'HUMIDITÉ OU À DE L'EAU.

	The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Respecter tous les avertissements.
- 4) Respecter toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6) Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7) Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9) Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10) Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises murales, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11) N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 13) Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui

seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.

Informations supplémentaires sur la sécurité

- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- La fiche du cordon d'alimentation (au niveau de la prise secteur) ou un connecteur (au niveau de l'appareil) sert de dispositif de déconnexion. Ce dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Lire la plaque signalétique en dessous de l'émetteur et du récepteur en ce qui concerne l'alimentation électrique et d'autres informations de sécurité.

Fonctionnalités

- Émetteur et récepteur sans fil de 2,4 GHz
- Transmet un signal audio de haute qualité par l'intermédiaire d'une liaison de communication par ondes radio
- Taille compacte
- Antennes cachées
- Faible consommation d'énergie


Contenu de l'emballage

Inspecter le contenu de la boîte de l'ensemble universel pour haut-parleurs arrière sans fil. L'emballage doit contenir :

- Émetteur sans fil
- Récepteur sans fil
- Adaptateur d'alimentation (pour l'émetteur sans fil)

- Cordon d'alimentation (pour le récepteur sans fil)
- Câbles de haut-parleur de 2 pi (2)
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*


Émetteur sans fil

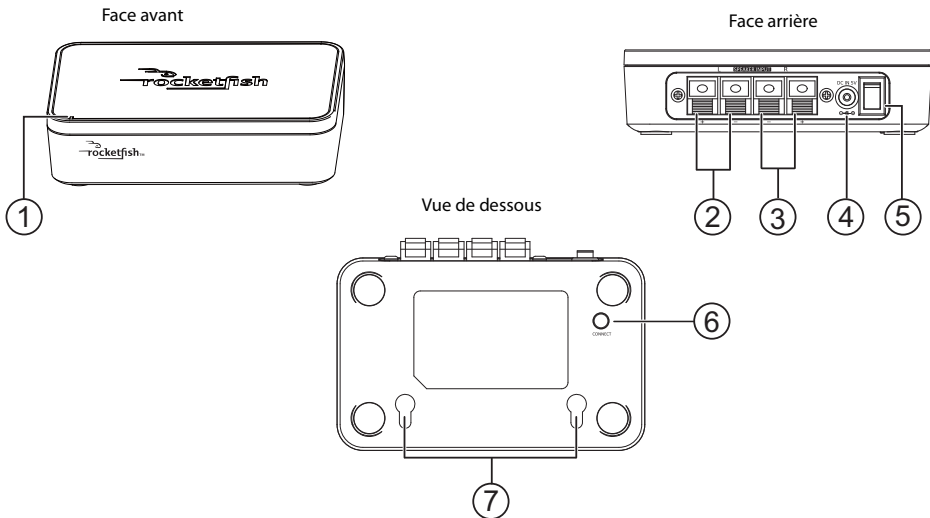


N°	Caractéristique
1	Témoin DEL d'alimentation
2	Bornes d'entrée du haut-parleur gauche
3	Bornes d'entrée du haut-parleur droit
4	Prise d'ENTRÉE c.c.
5	Interrupteur d'alimentation
6	Bouton de CONNEXION
7	Trous de montage pour accrocher l'émetteur sans fil au mur

Récepteur sans fil


Face avant

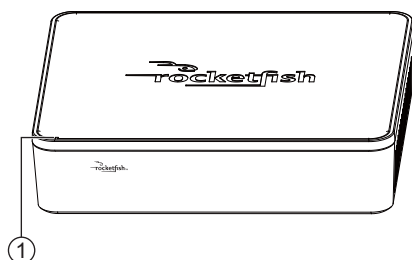

Face arrière

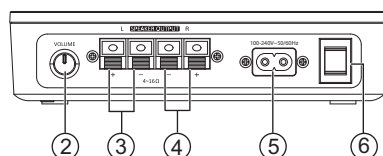


Vue de dessous

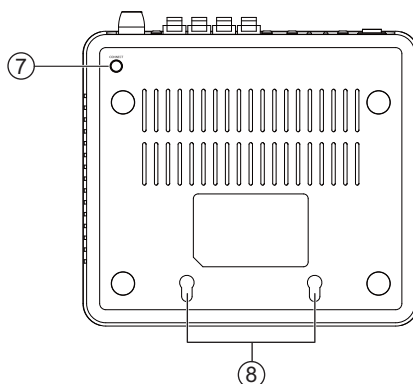

N°	Caractéristique
1	Témoin DEL d'alimentation
2	Bouton de réglage du volume
3	Bornes de sortie haut-parleur gauche
4	Bornes de sortie haut-parleur droit
5	Prise d'entrée c.a.
6	Interrupteur d'alimentation
7	Bouton de CONNEXION
8	Trous de montage pour accrocher le récepteur sans fil au mur


Installation de l'ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil

Le schéma suivant illustre l'installation la plus courante d'un cinéma maison à l'aide d'un ensemble de haut-parleurs arrière sans fil. Les sections ci-après fournissent plus d'informations sur la façon d'installer et de mettre en service ce produit.

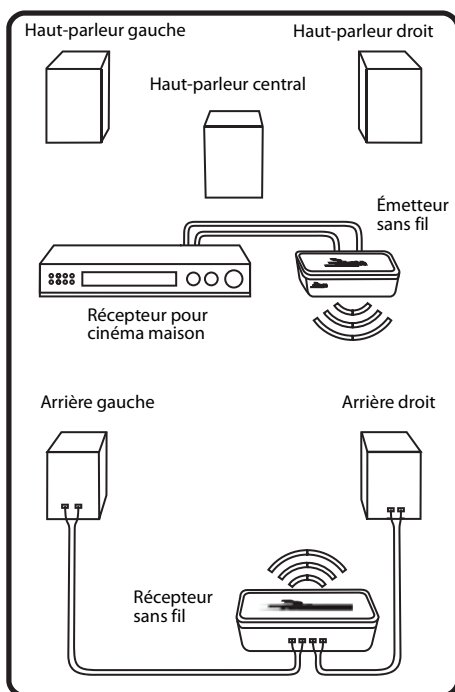

Connexion de l'émetteur sans fil

Connexion de l'émetteur au récepteur de cinéma maison

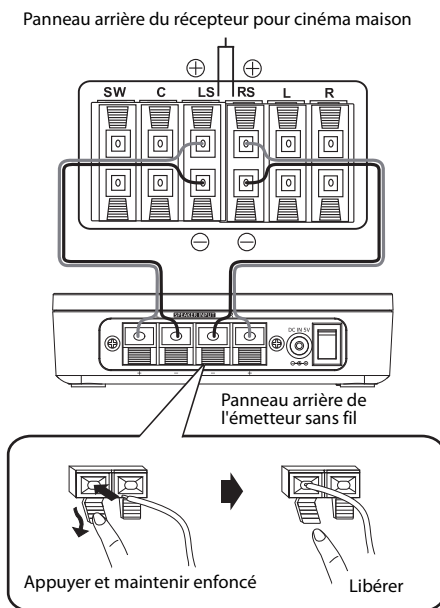

Attention : Éteindre le récepteur de cinéma maison avant de connecter les appareils.

Pour connecter l'émetteur sans fil au récepteur de cinéma maison :

- 1 À l'aide des câbles de haut-parleurs de 2 pi, connecter les bornes du haut-parleur arrière droit du récepteur de cinéma maison aux bornes du haut-parleur droit de l'émetteur sans fil, en connectant le fil rouge aux bornes rouges (+) et le fil noir aux bornes noires (-).

- 2 Connecter de la même manière les bornes du haut-parleur arrière gauche du récepteur de cinéma maison.

Remarques :


Veiller à ce que les extrémités dénudées de chaque câble des haut-parleurs ne se touchent pas et qu'elles soient complètement insérées dans les bornes.

Les couleurs des câbles de haut-parleur peuvent varier d'un système de haut-parleurs à un autre.

Veiller à connecter le récepteur de cinéma maison en utilisant uniquement les bornes des haut-parleurs arrière.

Connexion de l'émetteur sans fil à un adaptateur d'alimentation


L'adaptateur d'alimentation peut être connecté à la prise c.a. commutée (SWITCHED AC) du récepteur de cinéma maison. En cas de connexion à une prise c.a. commutée du récepteur de cinéma maison, chaque fois que ce dernier est mis sous tension (On) ou hors tension (Off), l'émetteur sans fil est aussi mis en marche (On) ou arrêté (Off).

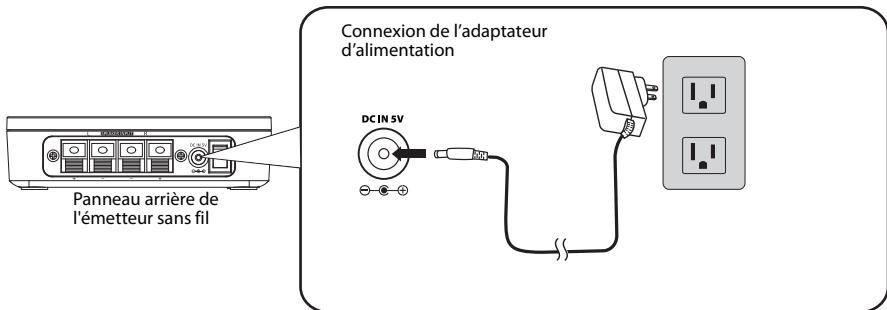

Attention : Pour éviter le risque d'incendie et ne pas endommager l'appareil, utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil.

Connexion du récepteur sans fil

Connexion du récepteur sans fil aux haut-parleurs arrière

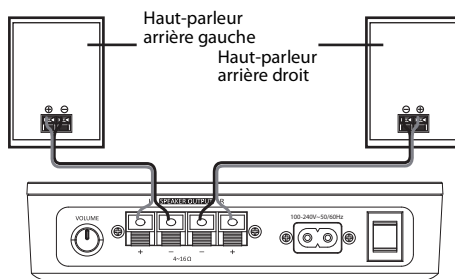

Connexion des haut-parleurs au récepteur sans fil


- 1 Connecter le haut-parleur droit aux bornes du haut-parleur droit du récepteur sans fil et le haut-parleur gauche aux bornes du haut-parleur gauche.
- 2 Si les haut-parleurs sont munis de fils et non de bornes, connecter le fil positif (+) du haut-parleur droit à la borne rouge (+) du haut-parleur droit sur le récepteur et le fil négatif (-) du haut-parleur droit à la borne noire (-) du haut-parleur droit sur le récepteur sans fil.
- 3 Connecter de la même manière le haut-parleur gauche.

Remarques :

Si les câbles des haut-parleurs sont équipés de connecteurs spéciaux, il est possible de dénuder l'extrémité des fils pour permettre la connexion au récepteur sans fil. Cependant, consulter le fabricant des haut-parleurs avant de le faire, car cela risque d'annuler la garantie.

Veiller à ce que les extrémités dénudées de chaque câble des haut-parleurs ne se touchent pas et qu'elles soient complètement insérées dans les bornes.

Connexion du récepteur sans fil au cordon d'alimentation

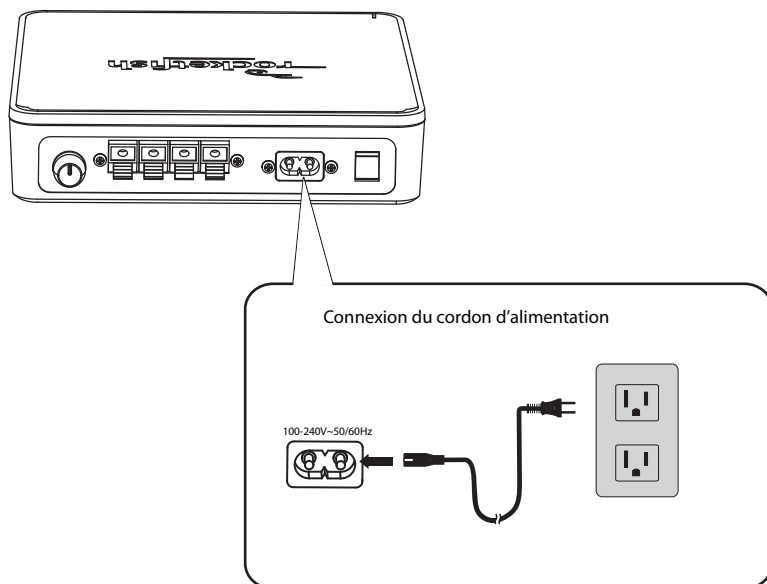

Pour connecter le récepteur sans fil au cordon d'alimentation :

Remarque : Brancher le cordon d'alimentation uniquement après avoir connecté tous les haut-parleurs au récepteur sans fil.

- 1 Insérer l'extrémité la plus petite du cordon d'alimentation dans la prise c.a. de 100 - 240 V ~ 50/60 Hz située au dos du récepteur sans fil.
- 2 Brancher l'extrémité la plus large (mâle) du cordon d'alimentation sur une prise secteur.


Positionnement de l'émetteur et du récepteur sans fil

L'émetteur et le récepteur doivent être séparés d'au moins 12 po et à une distance maximale de 100 pi l'un de l'autre pour une opération de liaison.

Pour éviter les risques de choc électrique et d'incendie, ainsi que d'éventuels dégâts matériels, positionner l'émetteur et le récepteur de manière à ce qu'aucune obstruction ne se trouve devant eux.

Montage mural de l'émetteur et du récepteur sans fil (en option)

Les trous de montage pour accrocher l'émetteur et le récepteur sans fil sont séparés de 2 5/8 po (67 mm).

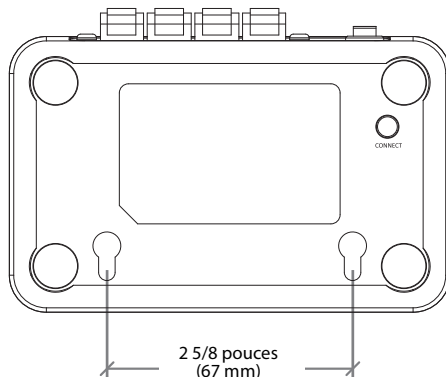

Remarque : Si l'émetteur ou le récepteur sans fil doivent être installés sur un mur, les placer contre le mur de manière à ce que de l'air frais puisse entrer dans les appareils par les fentes de ventilation et ressortir au-dessus.


Mise en service de l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil

Établissement de communications entre l'émetteur et le récepteur sans fil.

Pour mettre le système sous tension :


- 1 Mettre l'interrupteur d'alimentation sous tension sur le panneau arrière de l'émetteur sans fil. Le témoin DEL clignote pour indiquer que l'émetteur sans fil est branché.

DEL clignotante

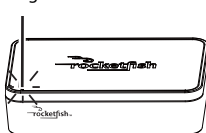

- 2 Mettre l'interrupteur d'alimentation sous tension sur le panneau arrière du récepteur sans fil. Le témoin DEL clignote pour indiquer que le récepteur sans fil est branché.

DEL clignotante

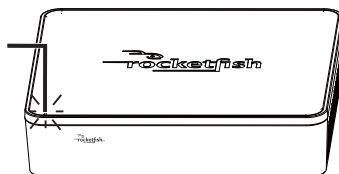

L'émetteur et le récepteur sans fil sont couplés en usine : une fois qu'une liaison active est établie entre eux, les témoins DEL restent allumés sans clignoter.

Remarque : Si les témoins continuent à clignoter au bout de 30 secondes, cela signifie qu'aucune liaison n'est active entre l'émetteur et le récepteur sans fil. Essayer de connecter le système manuellement à l'aide de la touche **CONNECT** (Connecter). Pour plus d'informations, voir « Problèmes et solutions » à la page 16.

Écoute du système

Pour écouter le système :

- 1 Mettre le système sous tension. Vérifier qu'une liaison active existe entre l'émetteur et le récepteur sans fil.
- 2 Mettre le récepteur du cinéma maison sous tension, puis lire la source audio ou vidéo au moyen du récepteur de cinéma maison.

Le réglage de volume sur le récepteur sans fil est utilisé uniquement pour régler la balance du volume sonore entre les haut-parleurs avant et arrière. Une fois le système installé, il est recommandé de régler une fois la balance du volume sonore.

Pour régler la balance du volume sonore :

- 1 Mettre l'émetteur et le récepteur sous tension, puis mettre le récepteur du cinéma maison sous tension et le régler à un niveau sonore normal.
- 2 Régler le volume sur le récepteur sans fil, à l'aide du bouton de réglage du volume, de manière à ajuster la balance entre les haut-parleurs avant et arrière.

Une fois le volume réglé sur le récepteur sans fil, toujours ajuster le volume à l'aide du bouton de réglage du volume du récepteur de cinéma maison en cas de besoin.

Pour mettre le système hors tension :

- 1 Mettre l'interrupteur d'alimentation hors tension sur le panneau arrière de l'émetteur sans fil. La DEL témoin s'éteint.
- 2 Mettre l'interrupteur d'alimentation hors tension sur le panneau arrière du récepteur sans fil. La DEL témoin s'éteint.

Optimisation du son ambiophonique

L'ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil RocketFish utilise une technologie 2,4 GHz de pointe pour envoyer numériquement les données audio de l'émetteur sans fil au récepteur sans fil. Les liaisons sans fil introduisent un

léger temps de latence entre l'émetteur et le récepteur sans fil, et de nombreux récepteurs de cinéma maison permettent d'ajuster le retard entre les divers haut-parleurs du système ambiophonique. Pour optimiser le système lors du réglage des haut-parleurs, il est suggéré de réduire le retard des haut-parleurs arrière de 15-20 ms.

Problèmes et solutions

Lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil. Avant d'appeler un réparateur, consulter cette liste pour identifier une solution éventuelle. Voir rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Problème	Solution
Pas de son	• Vérifier que les DEL s'allument à l'avant de l'émetteur et du récepteur sans fil. Si les DEL restent allumées sans clignoter, la communication fonctionne correctement et il est recommandé de vérifier les câbles des haut-parleurs et le fonctionnement du récepteur de cinéma maison. Si les DEL clignotent, se reporter ci-dessous à la section « Pas de communication entre l'émetteur et le récepteur ». • Vérifier que toutes les connexions des câbles de haut-parleurs sont correctes et bien fixées. • Vérifier que l'émetteur et le récepteur sans fil sont tous deux connectés à une prise secteur en état de fonctionnement. • Vérifier que le récepteur du cinéma maison est allumé. • Vérifier si l'entrée correcte a été sélectionnée sur le récepteur de cinéma maison. • Augmenter le volume sur le récepteur de cinéma maison. • En fonction de ce qui est écouté, l'audio peut ne pas toujours être reproduit à partir des haut-parleurs arrière.

Problème	Solution
Interférences sonores	• Déplacer lentement l'émetteur et le récepteur sans fil pour trouver la position donnant la meilleure réception pour le système. • Diminuer la distance entre l'émetteur et le récepteur sans fil. La distance maximale est de 100 pi. • D'autres appareils, tels que les téléphones sans fil ou les fours à micro-ondes, peuvent être responsables d'interférences avec l'émetteur et le récepteur sans fil. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Vérifier que l'émetteur sans fil est à plus de 18 po de tout routeur Wi-Fi éventuel.
Pas de communication entre l'émetteur et le récepteur	• Vérifier que les cordons d'alimentation sont bien connectés. • Après avoir appuyé sur les touches de mise sous tension pour allumer l'émetteur et le récepteur sans fil, la DEL située sur le panneau avant devrait s'allumer. Si elles s'allument toutes deux sans clignoter, une liaison de communication a été correctement établie entre les appareils. Si au moins une des deux clignote, appuyer et maintenir enfoncé le bouton CONNECT (Connecter) sur l'émetteur ou le récepteur sans fil pendant deux secondes (les boutons CONNECT de l'émetteur et du récepteur sans fil sont en dessous de chacun d'eux). Ceci met l'appareil en « mode de connexion » pendant environ 30 secondes. Pendant cette période, il faut également appuyer pendant deux secondes sur le bouton CONNECT sur l'autre appareil pour que celui-ci se mette en « mode de connexion ». Le système entame le processus de connexion entre l'émetteur et le récepteur sans fil. Pendant que les appareils sont en « mode de connexion », les témoins DEL clignotent plus rapidement. Une fois qu'une liaison active est établie entre l'émetteur et le récepteur sans fil, les témoins DEL restent allumés en continu sans clignoter. Remarque : Si les témoins DEL continuent à clignoter après 30 secondes, essayer d'appuyer une nouvelle fois sur les touches CONNECT.

Spécifications

Émetteur sans fil

Entrée audio : stéréo, au niveau des haut-parleurs	• Signal d'entrée audio maximum : 11 V RMS dans 120 ohms
Sortie audio : sans fil	• Stéréo, 16 bits, 48 kHz non compressé
Tension d'alimentation	• 5 V
Temps de transmission	• 15 à 20 ms

Récepteur sans fil

Entrée audio : sans fil	• Stéréo, 16 bits, 48 kHz, non compressé • Rapport signal sur bruit : 87 dB
Sortie audio : classe D à rendement élevé, au niveau des haut-parleurs	• Compatible avec des haut-parleurs de 4 à 16 ohms • Puissance de sortie audio : 2×30 W (RMS) dans 4 ohms (pas plus de 10 % de DHT)
Temps de transmission	• 15 à 20 ms
Bloc d'alimentation	• 100-240 V c.a. (50/60 Hz)

Avis juridiques

FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-247 d'IC :

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Droits d'auteur

© 2016 Rocketfish. Rocketfish et le logo Rocketfish sont des marques de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation.

Pour toute réparation ou assistance technique, appeler le (800) 620-2790.

Garantie limitée d'un an

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Rocketfish garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Rocketfish (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'oeuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'oeuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'oeuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.



Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- Les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Rocketfish pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usiné a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;

- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes;

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS.

ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Rocketfish :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Rocketfish est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine



www.rocketfishproducts.com
(800) 620-2790

Rocketfish est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine