INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antena HDTV

NS-ANT700HA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Antena
- Base para antena
- Adaptador de alimentación
- Pasadores de fijación (2)
- Cinta adhesiva de doble cara
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Alcance de 96 km (60 millas)* para la recepción en la mayoría de los lugares
- El concepto de amplificador avanzado aumenta el rendimiento mientras minimiza el ruido y las interferencias para una calidad de imagen óptima
- El concepto montado en pared o diseño para funcionar en posición vertical incluyendo una base para mostrador ofrece más opciones de ubicación.
- Cable coaxial ultraflexible de 3 m (10 pies) integrado para facilitar la colocación
- La antena de dos lados negro y blanco se integra en su casa

* El rango de milla puede variar dependiendo de una larga gama de factores ambientales y geográficos

* Diseño de cable tipo Eco Y. Esta antena se puede alimentar a través del USB-A del televisor o a través del adaptador de corriente incluido.

PREPARACIÓN Y USO DE SU ANTENA

1 Seleccione una ubicación para su antena. Refiérase a “Consejos para mejorar la recepción” para más información.

Notas:

- Esta antena es para los interiores. No la ubique fuera.
- Al colocar la antena en el soporte o en una pared/ventana, puede orientar la antena en cualquier dirección.

2 Coloque la cinta adhesiva de doble cara en las cuatro esquinas de la antena y, a continuación, presione firmemente la antena contra la pared o la ventana para fijarla.

Nota: No asegura su antena con la cinta adhesiva de doble cara hasta que sea seguro que esté la ubicación correcta para recibir los canales que desee.

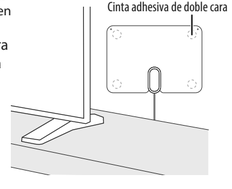

O

Use dos pasadores de fijación (incluidos) para fijar la antena a la pared. Use un martillo y un clavo para crear dos pequeños agujeros para clavos, luego presione firmemente los pasadores de fijación a través de la antena y en los agujeros.

Nota: Los pasadores de fijación se sugieren para su uso en una pared de madera o cualquier otra pared más blanda.

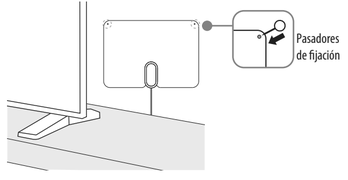

O

Sujete el soporte a la antena al insertar las pestañas de plástico en la base de acero (**A**), luego empuje la antena en la base (**B**).

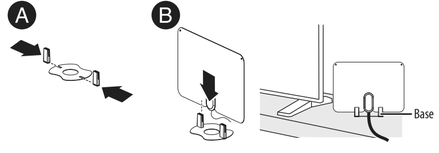

3 Conecte la conexión coaxial a la toma coaxial de su televisor, caja convertidora digital o a la caja decodificadora.

CONEXIÓN DE LA ANTENA A UN CONVERTIDOR DIGITAL O DECODIFICADOR

- Conecte el cable coaxial a su caja convertidora digital o decodificadora y conecte el cable de audio o video (tal como un cable HDMI, coaxial o AV) de su caja convertidora o decodificadora a su televisor.

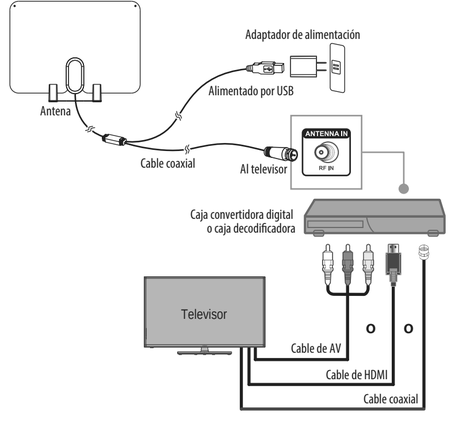

CONEXIÓN DE LA ANTENA DIRECTAMENTE A SU TELEVISOR

- Conecte el cable de la antena a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.

Nota: Si tiene un HDTV con un sintonizador de televisión digital (ATSC), puede conectar la antena directamente al HDTV. Televisores antiguos pueden requerir un sintonizador de televisión digital por separado o una caja convertidora digital.

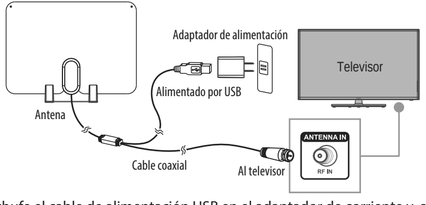

1 Enchufe el cable de alimentación USB en el adaptador de corriente y, a continuación, conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente.

Nota: Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.

2 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (Input) o de fuente (Source) para seleccionar la entrada a la cual está conectada su antena.

Nota: Encienda su caja convertidora digital o caja decodificadora si su antena está conectada a otro dispositivo.

3 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la opción “buscar” o “buscar canales”. Su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área. Consulte la guía del usuario de su televisor para instrucciones detalladas.

Nota: Si no se reciben los canales que quiere, trate de mover su antena en otro lugar y ejecute la búsqueda de canales nuevamente.

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN

- Instale la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales entre la antena y la torre de transmisión
- Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana.
- Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionados, secadoras de pelo y hornos de microondas.
- Haga una búsqueda de canales (a partir del menú de configuración de su televisor) cada vez que mueva su antena.
- Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión. Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite https://www.fcc.gov/media/engineering/dtvmaps. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
- Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más fuerte.
- Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba todos los canales posibles.
- Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede ayudarle con el posicionamiento de la antena. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
- Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un sintonizador ATSC. Consulte el manual de su dispositivo para comprobar la compatibilidad.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No puedo encontrar ningún canal.

- Asegúrese de seleccionar la entrada correcta en su televisor.
- Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
- Mueva su antena y vuelva a buscar por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora.
- Asegúrese de que esté conectado a un televisor o caja convertidora con un sintonizador ATSC. Si no tiene ninguno de los dos, tendrá que comprar una caja convertidora digital.

La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente o non existente en otros.

- Mueva su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora.
- Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionados, secadoras de pelo y hornos de microondas.
- Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por obstrucciones entre la antena de difusión y su antena.
- Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

No sé qué tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área.

- Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite https://www.fcc.gov/media/engineering/dtvmaps. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.

No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda de canales.

- Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja decodificadora.
- Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

Tengo más que un televisor en los cuales quiero ver televisión recibida por aire.

- Si la señal es suficientemente fuerte, se puede comprar un divisor coaxial para permitir que una antena le suministre canales a más de un televisor.
  O
- Necesitará comprar una antena para cada televisor en el cual le gustaría recibir televisión por aire.

No se puede recibir canales de cable o transmisión en continuo después de una búsqueda de canales.

- Su antena digital puede recibir canales locales que dependen de las estaciones transmisoras en su área.
- Se puede usar la antena con las cajas decodificadoras y los dispositivos de transmisión en continuo, pero no ofrecerá el mismo contenido ofrecido por estos dispositivos.

Quiero canales de alta definición, pero no tengo un televisor HDTV.

- Su antena digital no actualizará a alta definición si el televisor no es de alta definición. Necesitará comprar un televisor HDTV.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):**
  29.8 × 21 × 1.3 cm (11.7 × 8.3 × 0.5 pulg.)
- **Alcance:** 96 km (60 millas)
  Nota: El rango de milla puede variar dependiendo de una larga gama de factores ambientales y geográficos.
  - **Rango de frecuencia:**
  - **VHF:** 174 a 230 MHz
  - **UHF:** 470 a 608 MHz
- **Longitud del cable:** 3 m (10 pies)
- **Impedancia:** 75 Ω

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

1. Advertencia de la FCC - §15.21:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

2. Declaración de la FCC - §15.105(b):

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL 22-0388