

# INSIGNIA™

## fire tv

### GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

# Téléviseurs de 50 po/55 po/70 po UHD


NS-50F501NA26 / NS-55F501NA26 / NS-55F501CA26 / NS-70F501NA26

### ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande à commandes vocales avec Alexa et deux piles AAA




### Socles du téléviseur

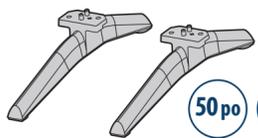

50 po 55 po Vis Q4 (longueur de 16 mm) (4 vis)

70 po Vis M5 (longueur de 20 mm) (4 vis)

### Câble d'alimentation

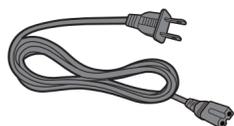


Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

## 1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.


### SOCLES

- Aligner les trous de vis du socle du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur.
- Utiliser un tournevis cruciforme et les vis (fournies) correspondant à la taille du téléviseur pour fixer les socles au téléviseur.

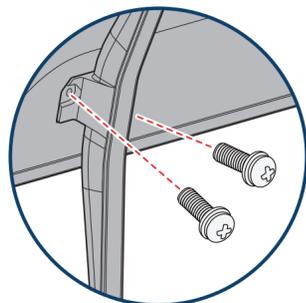

50 po 55 po Vis Q4 x 16 mm

70 po Vis M5 x 20 mm

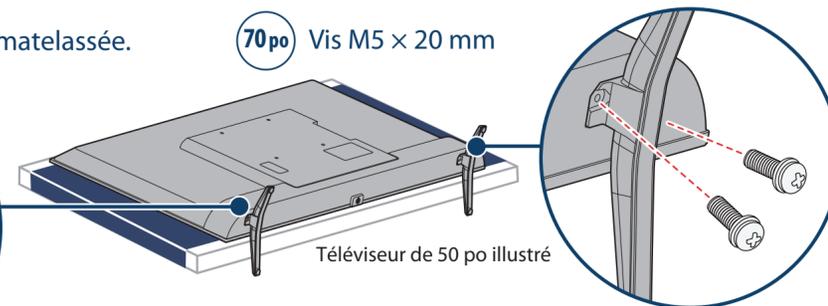

Téléviseur de 50 po illustré

\*Les bases peuvent être partagées par les côtés gauche et droit

### SUPPORT MURAL


Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles ne sont pas fixés sur le téléviseur.
- Les supports de montage mural sont conçus pour supporter le poids du téléviseur.

Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

**AVERTISSEMENT :** Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

**Remarque :** Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.

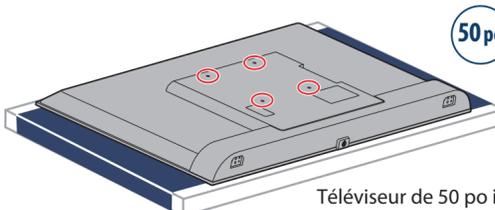

Téléviseur de 50 po illustré


50 po **Système de montage VESA**  
200 x 200 mm  
Vis : Type M6, longueur de 10 à 12 mm en fonction du support de montage mural

55 po **Système de montage VESA**  
200 x 200 mm  
Vis : Type M6, longueur de 10 à 12 mm en fonction du support de montage mural

70 po **Système de montage VESA**  
300 x 300 mm  
Vis : Type M8, longueur de 14 à 16 mm en fonction du support de montage mural


## 2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

### HDMI (qualité vidéo optimale)




**Remarque :** Il est possible d'utiliser le HDMI pour connecter à d'autres appareils HDMI. Pour utiliser la fonctionnalité eARC/ARC, le périphérique connecté doit également disposer d'un port HDMI eARC/ARC.


### AV (bonne qualité vidéo)




### Coaxial (bonne qualité vidéo)

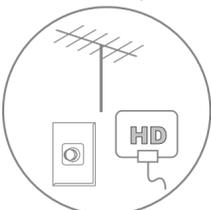


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

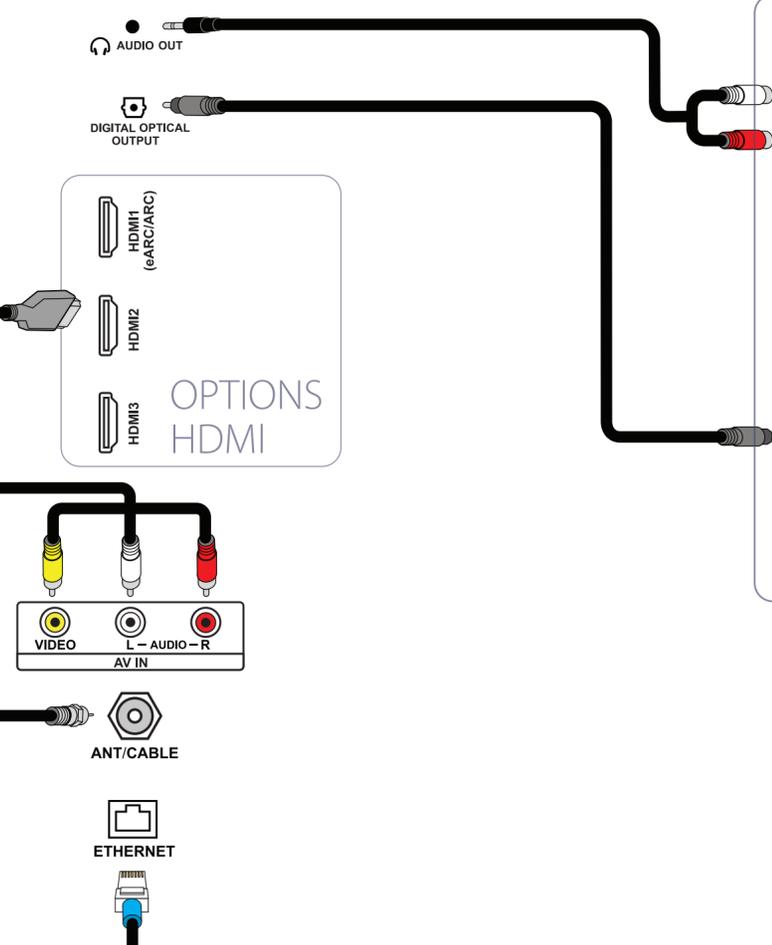

### ANALOGIQUE

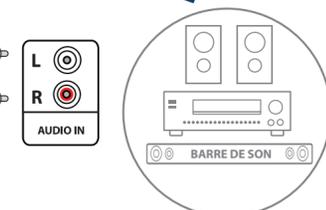

### NUMÉRIQUE

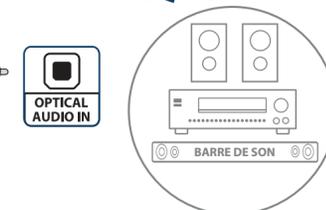

### OPTIONS AUDIO

Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (eARC ou ARC)**.

**Remarque :** Pour changer le format audio numérique, aller au menu **Accueil**, sélectionner **Configuration**, puis **Affichage et sons**. Sélectionner **Audio Output** (Sortie audio), puis **Digital Audio Format** (Format audio numérique) et modifier le paramètre à **PCM / Dolby Audio / Passthrough** (Fonction d'intercommunication) / **Auto**.

### ETHERNET (facultatif)




**Remarque :** Il est possible d'utiliser une connexion filaire Ethernet pour accéder à l'Internet au lieu d'une connexion Wi-Fi. Connecter un câble Ethernet à la prise **ETHERNET** sur le téléviseur et à la connexion Ethernet.

## CARACTÉRISTIQUES



**Touche Marche-Arrêt/Entrée**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur manuellement. Quand le téléviseur est en marche, appuyer brièvement pour modifier le menu de marche-arrêt et appuyer de façon prolongée pour éteindre le téléviseur.

Témoin de marche-arrêt  
Capteur de télécommande

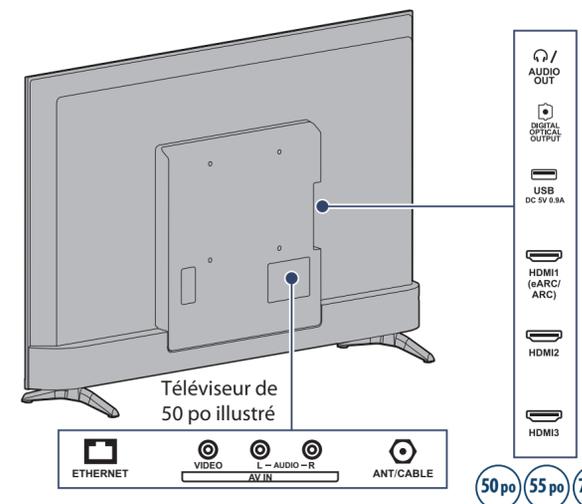


Téléviseur de 50 po illustré

50 po 55 po 70 po


**Remarque :** Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

### 3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le câble d'alimentation au dos du téléviseur, puis sur une prise secteur.

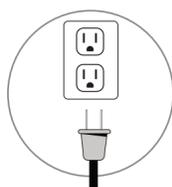

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

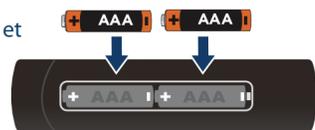

3 Appuyer sur la touche de la télécommande à commandes vocales avec Alexa.

4 Suivre les instructions à l'écran.

### 4 TERMINER LA CONFIGURATION À L'ÉCRAN

Le téléviseur doit se coupler automatiquement avec la nouvelle télécommande à commandes vocales avec Alexa.

1 Si la télécommande n'est pas couplée, appuyer sur pendant 5 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit couplée. Si les problèmes ne sont pas résolus, insérer de nouveau ou remplacer les piles et essayer encore.

2 Sélectionner le réseau Wi-Fi parmi les réseaux affichés sur l'écran.

**Remarque :** Si le réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, saisir le mot de passe du réseau à l'aide du clavier sur l'écran. Si le réseau est caché, sélectionner la mosaïque **Se connecter à un autre réseau**.

3 Sélectionner l'expérience préférée : **Full** [Intégrale] (Recommandée) ou **Basic** (De base).

- Sélectionner **Full** (Intégrale) pour accéder à la télévision en direct, plus des dizaines de milliers de films et de séries télévisées diffusés en continu, des milliers d'applications et les talents d'Alexa. Pour commencer, ouvrir une session ou s'inscrire sur un compte gratuit d'Amazon.
- Sélectionner **Basic** (De base) pour accéder à la télévision et aux cinq applications préinstallées diffusées en continu. Alexa et l'Appstore complet ne sont pas inclus.

4 Si le téléviseur est connecté à une antenne ou à une prise câble murale :

**A** Aller à **Configuration > Télévision en direct > Recherche de canaux**.

**B** Suivre les instructions à l'écran afin d'effectuer une recherche de canaux.

**Remarque :** Pour naviguer et regarder la télévision en direct, utiliser la rangée **On Now** (Activé maintenant) ou appuyer sur l'icône de la télécommande.

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À COMMANDES VOCALES AVEC ALEXA



### CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
- 2 Utiliser la barre de recherche pour trouver le modèle **NS-50F501NA26 / NS-55F501NA26 / NS-55F501CA26 / NS-70F501NA26**.
- 3 Sélectionner **Assistance technique et téléchargements**.
- 4 À côté de *Guide de l'utilisateur*, sélectionner la langue souhaitée.

# INSIGNIA™

## fire tv

**Un téléviseur plus intelligent est désormais une réalité**  
Qualité d'image 4K, expérience Fire TV intégrée, télécommande à commandes vocales Alexa



**Permet d'accéder au contenu favori – Tout simplement à partir de l'écran d'accueil**

L'édition Fire TV intègre de façon transparente la télévision hertzienne en direct et les canaux de diffusion en continu sur l'écran principal unifié.



**Divertissement illimité : Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre autres**

Permet de regarder 1 000 000 de films et de séries télévisées, avec plusieurs accès à des milliers de canaux, d'applications et d'utiliser les talents d'Alexa.



**Télécommande à commandes vocales avec Alexa**

Il suffit d'appuyer et de demander pour trouver, lancer et contrôler facilement des films et des émissions de télévision.

Le mode Full Experience (Expérience intégrale) est requis pour accéder à toutes les caractéristiques décrites.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

**POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE**

Consulter notre **communauté de soutien** à [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour obtenir des renseignements utiles d'autres propriétaires d'Insignia TV.

**NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION**

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Pour le service à la clientèle, appeler le : **1-877-467-4289** (marchés américain et canadien)

**CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FIRE TV D'AMAZON**

[www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support)

POUR LES BREVETS DTS, ALLER SUR LE SITE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS. DTS, DTS:X, LE LOGO DTS:X, VIRTUAL:X ET LE LOGO DTS VIRTUAL:X SONT DES MARQUES DE COMMERCE OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE DTS, INC. ET SES AFFILIÉS AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES AFFILIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

**CONDITIONS et POLITIQUES D'AMAZON**

Avant d'utiliser l'édition Fire TV, lire les conditions situées sur le site [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support). Lire également toutes les conditions et politiques relatives aux services liés à Fire TV Edition, y compris, sans s'y limiter, l'avis de confidentialité d'Amazon situé à [www.amazon.com/privacy](http://www.amazon.com/privacy), les conditions d'utilisation d'Amazon situées à [www.amazon.com/conditionsofuse](http://www.amazon.com/conditionsofuse), et toutes autres conditions ou dispositions d'utilisation disponibles sur [www.amazon.com/deviceservices/support](http://www.amazon.com/deviceservices/support).

Toutes les conditions, règles, déclarations, politiques et conditions sont appelées collectivement les « Accords ». En utilisant l'édition de Fire TV, l'utilisateur accepte d'être lié par ces Accords.

Amazon, Fire et toutes les marques qui s'y rapportent sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

Certains services peuvent être modifiés à tout moment, ne pas être disponibles dans toutes les régions ou en UHD 4K et requérir un abonnement séparé ou un retrait.

Les symboles Dolby, Dolby Audio et double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Droits d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

**États-Unis et Canada :**  
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.  
Déposée dans certains pays.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.-U.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.