


# Comment trouver le numéro de série

NS-CH1XIS8 / NS-CH1XIS8-C

## SUR LE PRODUIT

- 1 AVERTISSEMENT : DÉCONNECTER LA SOURCE DE COURANT ÉLECTRIQUE. Couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur. À défaut de quoi, des blessures graves, voire mortelles peuvent en résulter.**
- 2 Retirer la plaque murale et dévisser le commutateur du mur. Le numéro de série est listé sur le côté gauche.


### Vue latérale gauche

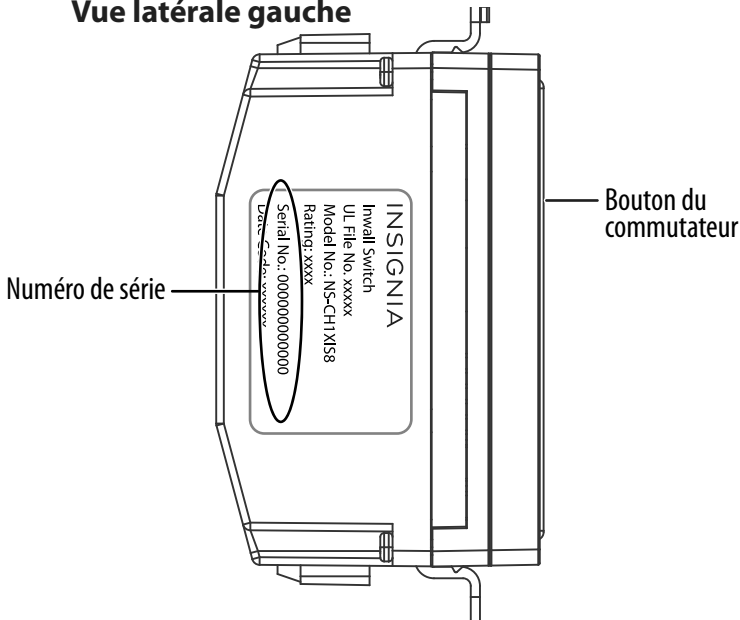


- 3 Revisser le commutateur dans le mur et fixer de nouveau la plaque murale.
- 4 Activer de nouveau le disjoncteur. Le témoin à DEL du commutateur clignote pendant quelques seconds puis arrête de clignoter lorsqu'il se reconnecte au Wi-Fi.

## DANS L'APPLICATION CONNECT D'INSIGNIA

- 1 Sélectionner l'appareil sur l'écran principal de l'application Connect d'Insignia
- 2 Toucher le bouton **i** (information sur l'appareil).

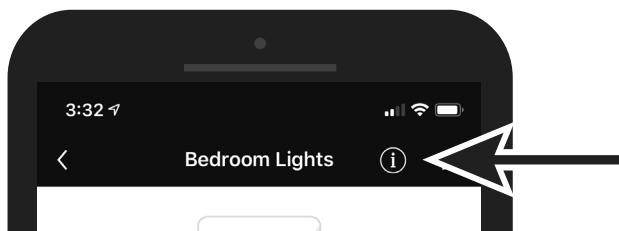

- 3 Le numéro de série s'affiche.

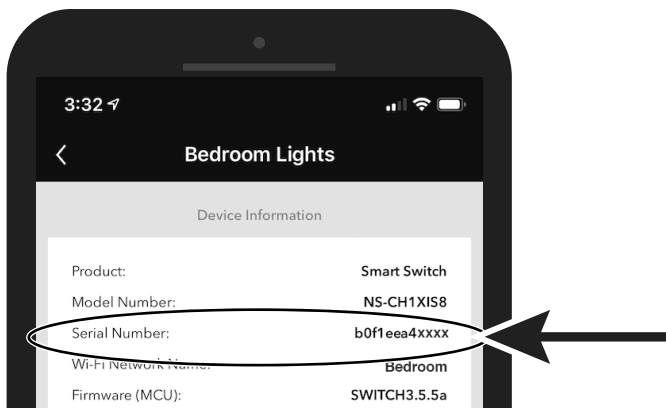

## POUR CONTACTER INSIGNIA

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.