



INSIGNIA™

Mad Conçu pour
iPod iPhoneGuide d'installation rapide | NS-CLIP02
Radio-réveil avec station d'accueil pour iPod ou iPhone

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CLIP02 représente la dernière avancée technologique dans la conception de radios-réveils avec station d'accueil pour iPod et iPhone et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Radio-réveil avec station d'accueil pour iPod/iPhone
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Guide d'installation rapide

Compatible avec tous les iPod et les iPhone connectables.

INSTALLATION DES PILES

- 1 Ouvrir le compartiment des piles au dos de la radio.
- 2 Insérer deux piles AAA (non fournies) dans le compartiment.
Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remplacer le couvercle du compartiment des piles jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans sa position.

CONNEXION DE L'ADAPTATEUR C.A.

- 1 Insérer l'extrémité la plus petite du cordon d'alimentation dans la prise d'entrée c.c. située au dos de la radio.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur de 100 à 240 V, 50/60 Hz.

RÉGLAGE DE L'HEURE


- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **Clock/Sync** (Horloge/Synchronisation) jusqu'au clignotement des heures sur l'écran.
- 2 Appuyer sur **Volume Up/Volume Down** (Volume +/Volume -) ou **Previous/Next** (Précédent/Suivant) pour régler l'heure.
- 3 Appuyer de nouveau sur **Clock/Sync**. Les minutes clignotent à l'écran.
- 4 Appuyer sur **Volume Up/Volume Down** ou **Previous/Next** pour régler les minutes.
- 5 Pour finaliser la configuration de l'horloge, appuyer de nouveau sur **Clock/Sync** ou attendre dix secondes jusqu'à ce que l'écran revienne au mode normal.

METTRE LE RADIO-RÉVEIL SOUS TENSION


- Appuyer sur la touche **Standby/Source** (Marche-Arrêt/Source) pendant plus de deux secondes pour mettre le radio-réveil sous tension

CARACTÉRISTIQUES


Face avant

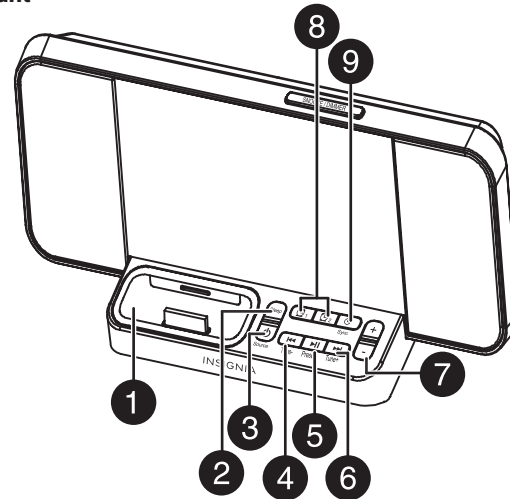

Vue du dessus

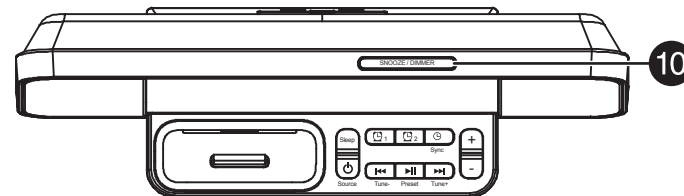

Face arrière

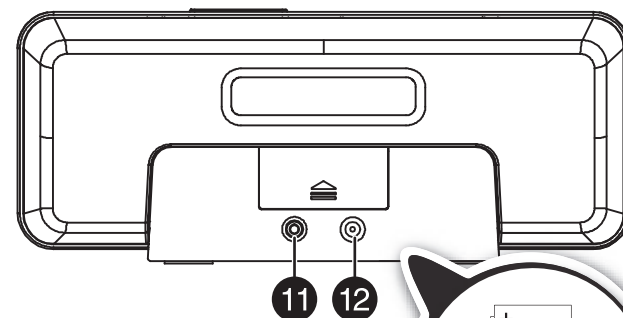

Insérer deux piles
AAA dans ce
compartiment.

N°	COMPOSANT	DESCRIPTION
1	Station d'accueil	Insérer un iPod ou un iPhone dans la station d'accueil pour reproduire des sélections à partir du radio-réveil. Le radio-réveil recharge l'iPhone ou l'iPod lorsqu'il est connecté. Si nécessaire, utiliser l'adaptateur livré avec l'iPod ou l'iPhone.
2	Arrêt différé	Permet d'activer l'arrêt différé (15, 30, 45, 60, 90). Pour le désactiver, appuyer jusqu'à ce que « 00 » s'affiche sur l'écran.
3	Marche-Arrêt /Source	Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour mettre le radio-réveil en marche. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le radio-réveil. Quand le radio-réveil est allumé, appuyer sur cette touche pour parcourir les sources sonores (Dock [Station d'accueil] > AUX > FM).
4	Précédent/Rembobinage rapide	• En mode station d'accueil, appuyer sur cette touche pour revenir à la piste précédente ou la maintenir enfoncée pour utiliser le rembobinage rapide. • En mode FM, appuyer sur cette touche pour passer à la station de fréquence inférieure suivante ou appuyer pendant plus d'une seconde et la relâcher pour rechercher une station radio inférieure.
5	Lecture/Pause/Mémorisation	• En mode station d'accueil, permet de démarrer la lecture. Appuyer de nouveau sur cette touche pour interrompre la lecture momentanément. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour éteindre l'écran de l'iPod ou de l'iPhone. • En mode FM, permet de sélectionner une station mémorisée. Continuer d'appuyer pour parcourir les stations mémorisées disponibles. Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations.
6	Suivant/Avance rapide	• En mode station d'accueil, appuyer sur cette touche pour aller à la piste suivante ou la maintenir enfoncée pour utiliser l'avance rapide. • En mode FM, appuyer sur cette touche pour passer à la station de fréquence supérieure suivante ou appuyer pendant plus d'une seconde et la relâcher pour rechercher une station radio supérieure.
7	Volume haut/Volume bas (+/-)	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume du radio-réveil.
8	Alarme 1/Alarme 2	Permet de régler l'alarme. Voir <i>Réglage de l'alarme</i> à la page 2.
9	Horloge /Synchronisation	Permet de régler l'heure ou de synchroniser l'heure avec un iPhone. Voir <i>Réglage de l'heure et Synchronisation de l'heure avec un iPhone</i> à la page 2.
10	Rappel d'alarme/Variateur	Appuyer sur cette touche quand l'alarme sonore retentit pour l'arrêter pendant 10 minutes. Cela peut être effectué autant de fois que souhaité. Pour arrêter l'alarme jusqu'au lendemain, appuyer sur n'importe quelle autre touche. Pour désactiver l'alarme, appuyer de façon répétée sur la touche Alarm (Alarme) jusqu'à ce qu'aucune source ne s'affiche à côté de l'icône de l'alarme sur l'écran. Quand l'alarme sonore ne retentit pas, appuyer sur cette touche pour parcourir les niveaux de luminosité de l'écran (high>middle>low) [élevé>moyen>faible].
11	Prise AUX	Brancher le connecteur d'une source sonore externe, telle qu'un lecteur MP3, sur cette prise.
12	Prise c.c.	Brancher le petit connecteur de l'adaptateur c.a. sur cette prise.

REMARQUES IMPORTANTES

- Les deux piles AAA sont uniquement pour la mémoire de l'horloge. Quand la pile est faible ou si les piles ne sont pas installées correctement, le logo s'affiche à l'écran. Remplacer ou réinstaller les piles.
- Enlever les piles du radio-réveil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.





SÉLECTION DU MODE (SOURCE)

- Appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner **FM**, **Dock** (Station d'accueil) ou **AUX**. La source sélectionnée s'affiche à l'écran.

COMMANDE DU VOLUME

- Après avoir sélectionné le mode souhaité, appuyer sur **Volume Up** (Volume +) ou **Volume Down** (Volume -) pour régler le volume à un niveau confortable.

MÉMORISATION DES STATIONS

Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 stations.

- Syntoniser la station souhaitée en utilisant les touches **◀▶**.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche Preset (Mémorisation). Le témoin de mémorisation commence à clignoter.
- Appuyer sur les touches **◀▶** pour sélectionner le numéro de station mémorisée souhaité, puis appuyer sur Preset. L'affichage revient à l'horloge et la station est mémorisée.

RÉGLAGE DE L'ALARME

- Appuyer sur la touche **Alarm** (Alarme) pour sélectionner la source musicale de l'alarme (**Dock/Radio/Buzzer**) [Station d'accueil/Radio/Sonnerie] ou désactiver l'alarme.
Si station d'accueil est sélectionnée, vérifier que l'iPod ou l'iPhone y est connecté.
Si radio est sélectionnée, l'alarme sera la dernière station radio écoutée.
- Appuyer et maintenir enfoncées les touches **Alarm 1** ou **Alarm 2** jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'écran.
- Appuyer sur **Volume Up/Volume Down** (Volume +/Volume -) ou **Previous/Next** (Précédent/Suivant) pour régler l'heure.
- Appuyer de nouveau sur **Alarm 1** ou **Alarm 2**. Les minutes clignotent à l'écran.
- Appuyer sur **Volume Up/Volume Down** ou **Previous/Next** pour régler les minutes. Pour finaliser la configuration de l'alarme, appuyer de nouveau sur **Alarm 1** ou **Alarm 2** ou attendre dix secondes jusqu'à ce que l'écran revienne au mode normal. L'icône de l'alarme s'affiche avec la source sélectionnée.
- Pour désactiver l'alarme, appuyer de façon répétée sur la touche **Alarm** (Alarme) jusqu'à ce qu'aucune source ne s'affiche à côté de l'icône de l'alarme sur l'écran.

SYNCHRONISER L'HEURE AVEC UN IPHONE

- Placer l'iPhone sur la station d'accueil.
- Appuyer sur la touche **Clock/Sync** (Horloge/Synchronisation). Le logo  apparaît brièvement à l'écran et le radio-réveil synchronise l'heure avec l'iPhone automatiquement.

REPRODUCTION DE LA MUSIQUE À PARTIR D'UNE SOURCE SONORE EXTERNE

Pour reproduire de la musique à partir d'une source externe :

- Connecter une extrémité d'un câble audio avec connecteur de 3,5 mm (non inclus) à la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) au dos du radio-réveil et l'autre extrémité à une source sonore externe, tel qu'un lecteur MP3.
- Mettre en marche le radio-réveil, puis appuyer plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce qu'**AUX** s'affiche à l'écran.
- Contrôler la lecture à partir de la source sonore externe.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME :	SOLUTION :
Le radio-réveil ne s'allume pas.	Vérifier que le cordon d'alimentation est inséré à fond dans la prise secteur et fermement connecté à la prise d'entrée c.c. (DC IN) au dos de l'appareil.
Pas de son.	- Vérifier que l'alimentation est connectée et que le radio-réveil est allumé. - Vérifier que le périphérique externe est allumé et en cours de reproduction. - Vérifier que le volume du périphérique externe n'est pas au minimum et n'est pas mis en sourdine. - Vérifier que le volume du radio-réveil n'est pas extrêmement bas.
Le radio-réveil ne reproduit pas en mode FM.	- Appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode FM. - Vérifier que le radio-réveil est correctement syntonisé sur une station FM.
La réception de la radio FM reproduit un son déformé et flou.	Rapprocher le radio-réveil de la fenêtre pour améliorer la réception.
La lecture de l'iPod ou de l'iPhone ne fonctionne pas.	- Vérifier que l'iPod ou l'iPhone est en marche et rechargé. - Appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode Dock (station d'accueil). - Vérifier que l'iPod ou l'iPhone n'est pas sur arrêt momentané. - Vérifier que l'iPod ou l'iPhone est correctement inséré dans la station d'accueil. - Vérifier que l'iPod ou l'iPhone contient des chansons. - Vérifier que l'iPod/iPhone fonctionne correctement avant de l'insérer dans la station d'accueil du radio-réveil. - Retirer l'iPod ou l'iPhone de la station d'accueil. Nettoyer les connecteurs de la station d'accueil et de l'iPod ou de l'iPhone, puis réinsérer celui-ci dans la station d'accueil. - Le logiciel de l'iPod ou de l'iPhone peut être obsolète. Mettre à niveau le logiciel. Pour plus d'informations, aller sur le site www.apple.com.
Le périphérique audio externe (lecteur MP3) ne reproduit pas.	- Il est nécessaire d'utiliser les commandes du lecteur MP3 pour contrôler la reproduction. - Vérifier que le périphérique externe est en marche et rechargé. - Appuyer plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode AUX. - Vérifier que le périphérique externe n'est pas sur arrêt momentané. - Vérifier que le câble audio est correctement connecté au périphérique externe et à la prise d'entrée AUX (AUX IN) du radio-réveil. - Vérifier que le périphérique externe contient des chansons. - Vérifier que le périphérique externe fonctionne correctement avant de le connecter au radio-réveil.
L'iPod ou l'iPhone ne se recharge pas lorsqu'il est dans la station d'accueil.	- Vérifier que l'iPod ou l'iPhone est correctement inséré dans la station d'accueil. - Vérifier que la batterie de l'iPod ou de l'iPhone n'est pas défectueuse. - Vérifier que le cordon d'alimentation est branché.

ENTRETIEN

- Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, débrancher le radio-réveil de la source d'alimentation c.a. avant de procéder au nettoyage.
- Les surfaces du radio-réveil peuvent être nettoyées avec un chiffon à poussière et entretenues comme tout autre meuble. Prendre des précautions pour nettoyer et essuyer les pièces en plastique.
- Si le panneau avant est sale ou taché d'empreintes digitales, le nettoyer en utilisant un chiffon doux et légèrement humidifié avec une solution d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou à lustrer, car ils pourraient endommager la finition du radio-réveil.

Attention :

- Ne jamais laisser d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le radio-réveil.
- La modification ou la manipulation des composants internes du radio-réveil peuvent provoquer un fonctionnement défectueux et pourraient annuler la garantie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'apporter chez un détaillant local pour toute assistance.

SPÉCIFICATIONS

- Puissance RMS totale : 2 W à 1 kHz, à 10 % de DHT
- Puissance de crête totale : 4 W
- Rapport signal à bruit : ≥ 65 dB
- Réponse en fréquence : 250 Hz à 18 kHz
- Haut-parleurs : 1,57 po × 1,57 po à gamme étendue (40 × 40 mm)
- Dimensions (L × P × H) : 9,92 × 3,05 × 4,11 po
252 × 77,5 × 104,5 mm

AVIS JURIDIQUES

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

www.insigniaproducts.com

« Made for iPod » (Conçu pour iPod) et « Made for iPhone » (Conçu pour iPhone) signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou l'iPhone, respectivement, et a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de ce produit, ni de sa conformité avec les normes réglementaires et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod ou l'iPhone peut affecter la performance de la connexion sans fil. L'iPod et l'iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

