


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Trousse de charge et de jeu

NS-GXBOCK101 / NS-GXBOCK101-C /
NS-GXBOCK101-C2 / NS-GXBOCK102 /
NS-GXBOCK102-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Bloc-batterie rechargeable
- Câble de charge USB (10 pi)
- *Guide d'installation rapide*




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

MISE EN SERVICE DE LA TROUSSE DE CHARGE ET DE JEU


- 1** Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et y insérer le bloc-batterie rechargeable, tel qu'illustré ci-après.

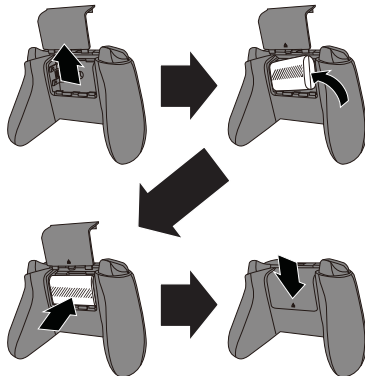

- 2** Brancher le câble de charge USB (prise micro USB) sur la manette Xbox^{MD} One.

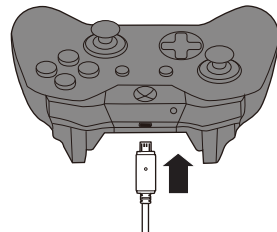


- 3** Connecter le câble de charge USB (prise USB) à l'un des ports USB de la manette Xbox One.

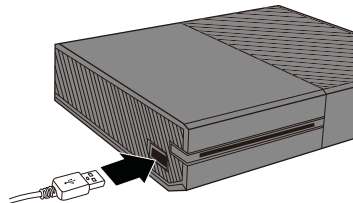

Témoin lumineux d'état :

TÉMOIN LUMINEUX	DESCRIPTION
Orange	Charge en cours
Blanc	Charge complète



AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse

des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB-003

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B))

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine