

Contenu du carton

- Batteries intégrées NiMH de 650 mAh
- Adaptateur c.a. de 5 V
- *Guide d'installation rapide*

Remarque : charger complètement le bloc-batterie avant la première utilisation. Cela peut prendre trois heures. Un témoin lumineux indique quand la batterie est complètement chargée. La DEL passera du rouge au vert.

Caractéristiques du produit

Témoin de charge



Entrée c.c.


SYNC

Remarques au sujet de la batterie :


- Batteries intégrées NiMH de 650 mAh
- La batterie se recharge facilement à l'aide d'un adaptateur c.a. de 5 V (fourni)
- Le bloc batterie peut être chargé et utilisé en même temps
- Durée de recharge : 3 heures
- Durée de la batterie : 500 cycles de charge
- Quand les batteries sont complètement chargées, la charge s'arrête automatiquement
- Conçues avec une protection contre les courts-circuits
- Témoin d'état de charge

Utilisation du bloc-batterie

- 1 Insérer le bloc-batterie dans son compartiment de la planche d'équilibre Wii Fit^{MC}.
- 2 Brancher le connecteur c.c. de l'adaptateur d'alimentation c.a. sur la prise d'entrée c.c. de 5 V du bloc-batterie, puis l'adaptateur d'alimentation c.a. sur une prise secteur c.a. standard.

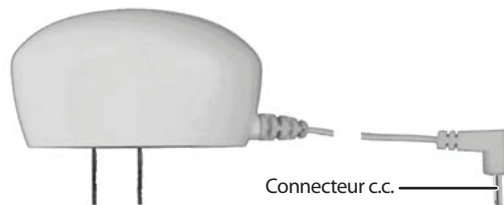

- Pendant la charge, le témoin DEL de charge est ROUGE.
- Quand le bloc-batterie est complètement chargé, le témoin DEL de charge devient vert.

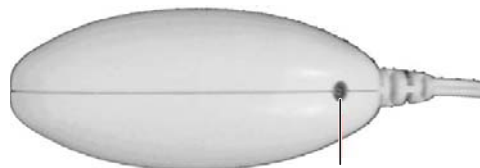

Témoin de Marche-Arrêt

Remarque : déconnecter l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise secteur, avant de débrancher la prise c.c. du bloc-batterie.

Méthode de charge :

- Recharger le bloc-batterie lors de la première utilisation de ce produit, ou s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Veiller à décharger complètement la batterie les trois premières fois qu'elle est utilisée, puis la recharger complètement. Cela habituera la batterie à être toujours chargée au maximum de sa capacité.
- Une batterie complètement chargée peut perdre de puissance si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Il est recommandé de recharger la batterie au moins une fois tous les deux mois. Dans le cas contraire, la batterie peut ne pas être rechargeable.

Remarques :

- Les blocs-batteries rechargeables n'atteignent leur capacité de charge maximale qu'après avoir été chargés et déchargés plusieurs fois.
- Le bloc-batterie a une durée d'utilisation limitée, aussi la durée de jeu sera réduite après plusieurs cycles de charge.

Avertissements relatifs aux piles

- Ne pas manipuler un bloc-batterie endommagé ou qui fuit. Le contact avec le matériau peut être source de blessures ou de brûlures pour les yeux ou la peau. Même si une substance étrangère n'est pas immédiatement visible, les modifications chimiques du matériau peuvent être source de blessures se produisant ultérieurement. En cas de contact avec le matériau d'un bloc-batterie qui fuit, effectuer ce qui suit :
 - Si le matériau pénètre dans les yeux, ne pas frotter. Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau propre et consulter un médecin.
 - Si le matériau entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincer immédiatement la partie touchée avec de l'eau propre. Consulter un médecin si une inflammation ou une douleur se produit.
- Ne pas mettre que le bloc-batterie en contact avec le feu ni le soumettre à des températures extrêmes telles que la lumière solaire directe, dans un véhicule exposé au soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne pas mettre le bloc-batterie en court-circuit.
- Ne pas démonter ou modifier le bloc-batterie.

- Éviter d'endommager le bloc-batterie. Ne pas transporter le bloc-batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie ou des clés. S'il est endommagé, cesser de l'utiliser.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le bloc-batterie, ni le soumettre à des chocs physiques importants.
- Ne pas poser d'objets lourds ou faire pression sur le bloc-batterie.
- Ne pas mettre le bloc-batterie au contact de liquides. S'il est mouillé, cesser de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Tenir le bloc-batterie hors de portée des jeunes enfants.
- Mettre le bloc-batterie au rebut conformément à la législation locale et nationale (s'il en existe).
- Si la planche d'équilibre Wii n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirer le bloc-batterie et le ranger dans un endroit frais et sec.

Garantie limitée de 90 jours

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.