

Magnétophone

Guide d'Utilisation pour le Modèle PRC257B v1894-01



Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
- Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité.
- Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
- Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
- Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
- Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
- Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que

des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements et précautions supplémentaire

- **PRÉCAUTION:** AFIN DE PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, FAITES CORRESPONDRE LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- **AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité ou aux éclaboussures.
- **PRÉCAUTION:** L'utilisation de commande ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des radiations dangereuses.
- **AVERTISSEMENT :** Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **ATTENTION:** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

- Si vous pensez que les piles risquent d'avoir été avalées ou placées dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
- Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.)
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut contenir des produits chimiques connus par l'Etat de Californie pour causer des défauts de naissance ou d'autres nuisances liées à la reproduction (California Prop 65). Lavez-vous les mains après manipulation.
- Ce produit répond et est conforme à toutes les réglementations fédérales.



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LA PROTECTION (OU L'ARRIÈRE), AUCUNE PIÈCE UTILISÉE À L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LA RÉPARATION À DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

AVERTISSEMENT: NE PAS INGÉRER LES PILES, RISQUE DE BRULURE CHIMIQUE.

Vue d'ensemble

Caractéristiques

- Arrêt automatique à la fin de la bande
- Microphone intégré pour enregistrement vocal
- Haut-parleur intégré avec contrôle de volume analogique
- Aux In (entrée audio de 3,5 mm)
- Prise casque de 3,5 mm
- Entrée de l'alimentation
- Alimentation de la batterie : nécessite 4 piles C (non incluses)


Comprend

- Adaptateur secteur CA / CC

Bande de la cassette Utilisée:

Cette unité prend en charge les cassettes jusqu'à C90.


Des bandes plus grandes avec plus de 45 minutes de temps de lecture (C120) par côté ne sont pas recommandées. Les bandes à durée plus longue présentent un plus grand risque de défaut pour la cassette et le lecteur de cassette. Utilisez uniquement des bandes de haute qualité d'une durée de 45 minutes ou moins.

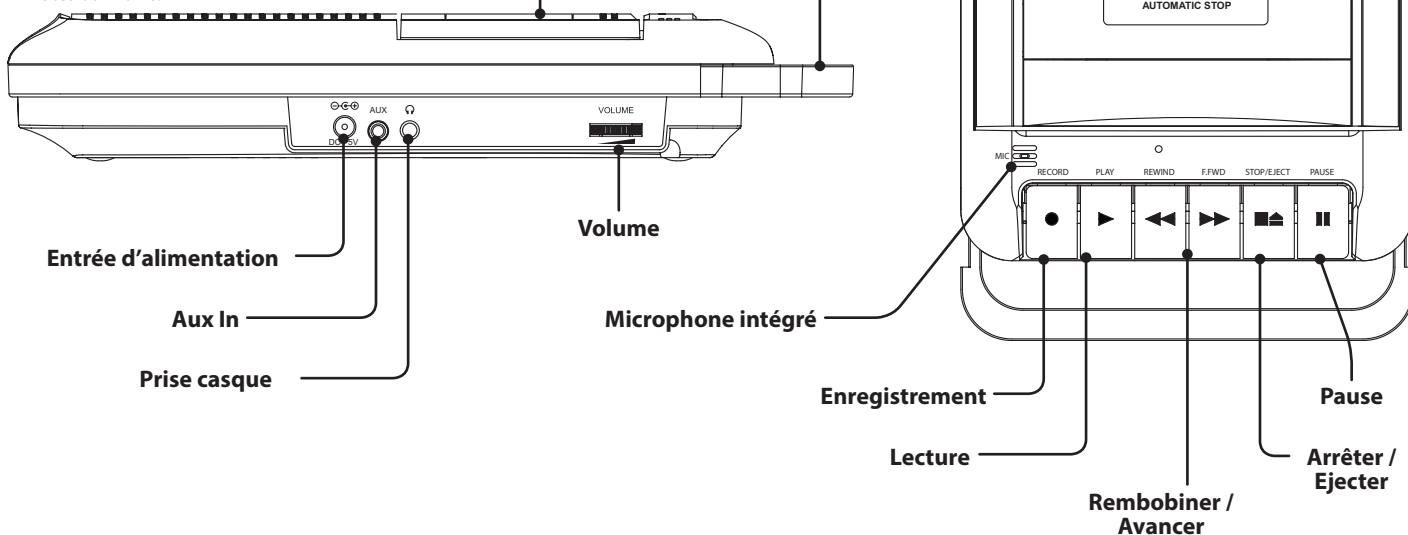

Alimentation


Alimentation de la batterie

Pour l'alimentation de la batterie, cet appareil nécessite 4 piles de taille C (non fournies).

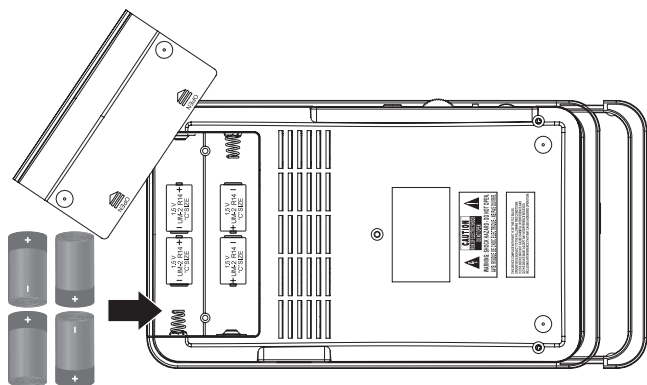

Alimentation CA / CC


À l'aide d'un adaptateur secteur (inclus), branchez l'adaptateur dans une prise de courant standard et l'entrée de courant continu sur l'appareil.

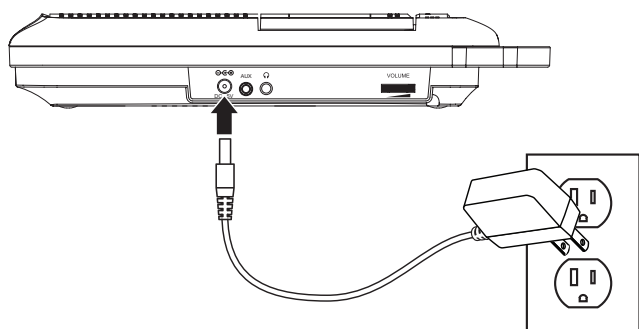

Lecture d'une cassette

Cette appareil prend en charge les cassettes jusqu'à C90. Des bandes plus grandes avec plus de 45 minutes de temps de lecture (C120) par côté ne sont pas recommandées. Les bandes à durée plus longue présentent un plus grand risque de défaut pour la cassette et le lecteur de cassette. Utilisez uniquement des bandes de haute qualité d'une durée de 45 minutes ou moins.

1. Appuyez sur **Stop/Eject** pour ouvrir le capot du lecteur cassette et charger une cassette.
2. Fermez le capot du lecteur cassette.
3. Utilisez les commandes de l'enregistreur pour lire, mettre en pause, rembobiner et avancer rapidement le son de la cassette. Utilisez la molette de volume pour régler le niveau désiré.

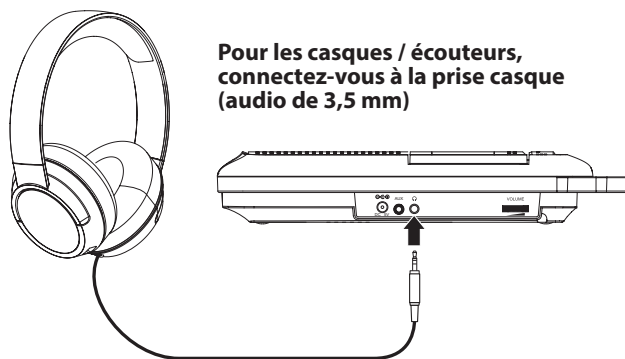


Pour les casques / écouteurs, connectez-vous à la prise casque (audio de 3,5 mm)

Enregistrement

Remarque: Le magnétophone enregistre uniquement en Mono, le mode Stéréo n'est pas disponible. Le magnétophone règle automatiquement le niveau d'enregistrement, la numérotation du volume ne contrôle pas le niveau d'enregistrement.

1. Appuyez sur **Stop/Eject** pour ouvrir le capot du lecteur cassette et charger une cassette vierge.
2. Fermez le capot du lecteur cassette.
3. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur les boutons **Lecture et Enregistrement** en même temps pour commencer l'enregistrement audio. *Ne forcez pas le bouton Enregistrer si la languette de protection contre l'effacement de la bande a été retirée, cela pourrait endommager l'enregistreur.*
4. Appuyez sur le bouton **Pause** pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez à nouveau pour reprendre.
5. Appuyez sur le bouton **Stop/Eject** pour arrêter l'enregistrement. *L'enregistrement s'arrête automatiquement si vous atteignez la fin de la bande.*

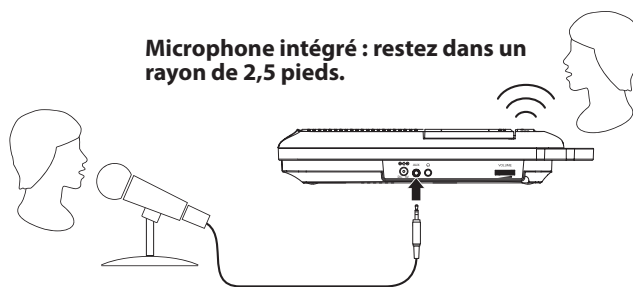

Microphone intégré : restez dans un rayon de 2,5 pieds.

Microphone externe : connectez-vous à Aux In

Assistance Internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur www.gpx.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215 | **Assistance courrier électronique:** prodinfo@dpiinc.com |

Parties E-mail: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

