

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 19 ou 24 po, 720p

NS-19D310NA21 / NS-24D310NA21 / NS-24D310CA21


ACCESSOIRES

Télécommande avec deux piles AAA



Socles du téléviseur

19 po
24 po

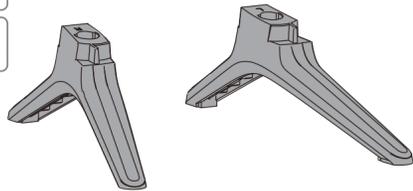

Vis M3 (longueur de 14 mm) (2 vis)



ATTENTION


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

SOCLES

- 1 Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- 2 Utiliser un tournevis cruciforme et les quatre vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.

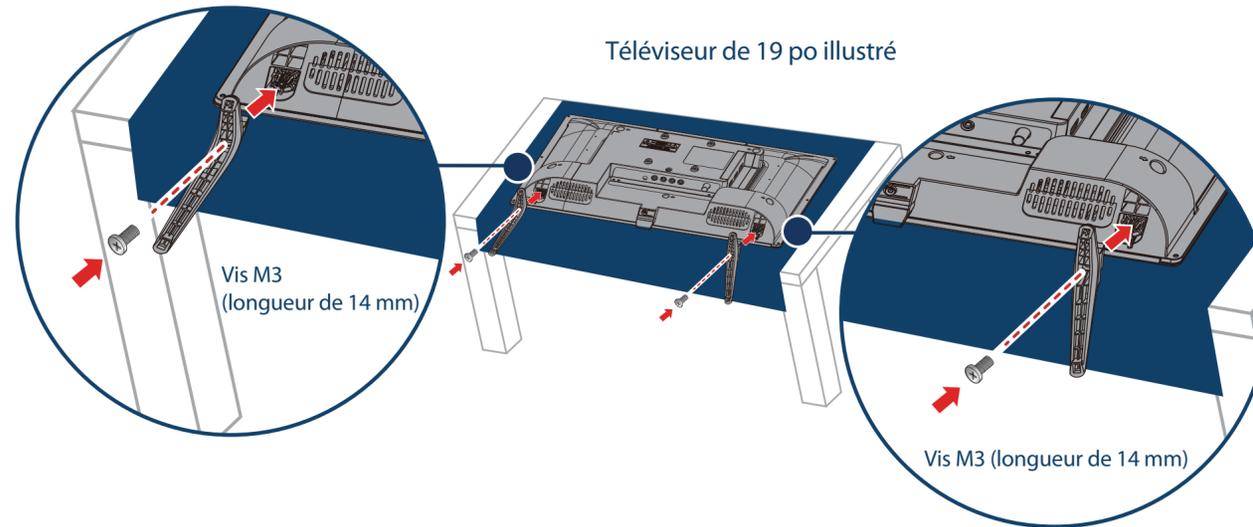


SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles ont été retirés;
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur. Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.



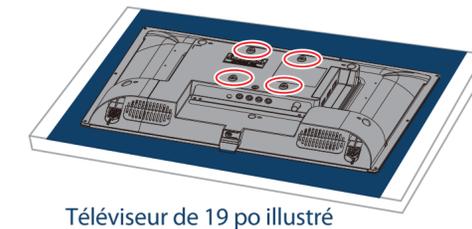


Téléviseur de 19 po illustré

- 19 po **Système de montage VESA**
75 x 75 mm
Vis : type M4, longueur minimale de 10 mm en fonction du support de montage mural.
- 24 po **Système de montage VESA**
100 x 100 mm
Vis : type M4, longueur minimale de 10 mm en fonction du support de montage mural.

CARACTÉRISTIQUES





19 po
24 po

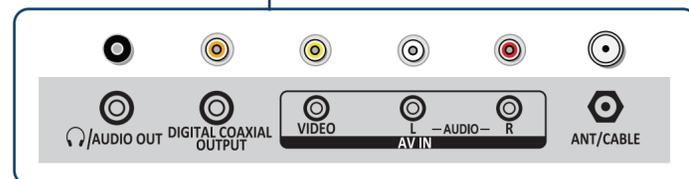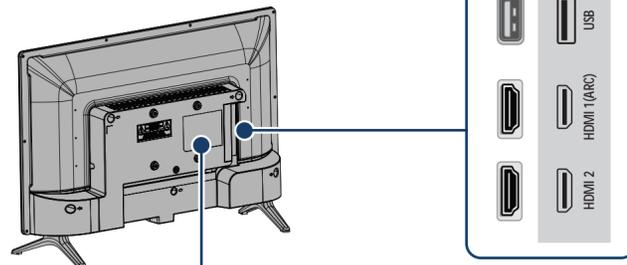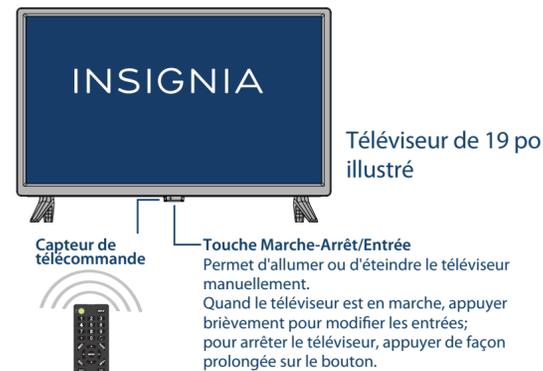


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

HDMI (qualité vidéo optimale)

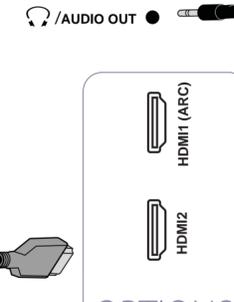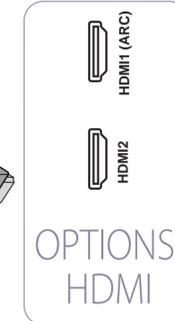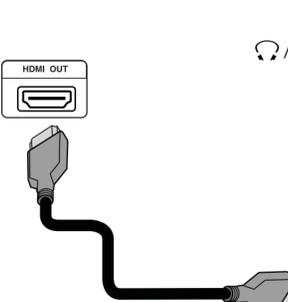


AUDIO NUMÉRIQUE

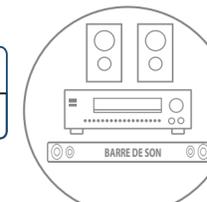



Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE COAXIALE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.

Remarque : Pour changer le format audio numérique : dans le menu *Audio* du téléviseur, sélectionner **Format audio/Retard audio**, puis appuyer sur **ENTRÉE**. Régler **Format audio** sur **PCM**.


AUDIO ANALOGIQUE

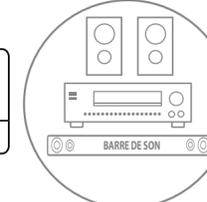

AV (bonne qualité vidéo)

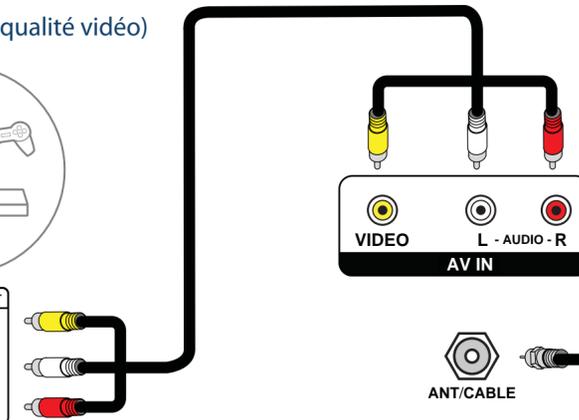

Coaxial (bonne qualité vidéo)

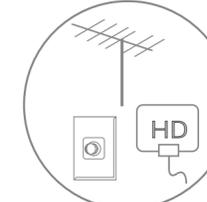


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.




3 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

1 Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur.

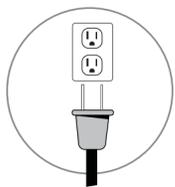

2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles.

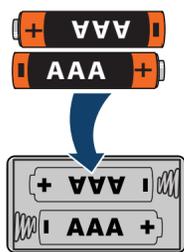

3 Appuyer sur la touche  de la télécommande.

4 Suivre les instructions à l'écran.



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser le champ recherche pour trouver les modèles **NS-19D310NA21**, **NS-24D310NA21** ou **NS-24D310CA21**.
- 3 Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
- 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

TÉLÉCOMMANDE



Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Aller sur le Forum en ligne <http://community.insigniaproducts.com/> pour toute information utile de la part d'autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)

DTS® TruSurround®
Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>.
Fabriqué sous licence de DTS, Inc.
DTS, TruSurround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
© 2020 DTS, Inc. Tous droits réservés.

États-Unis et Canada :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.