

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Ventilateur de table de 12 po
- *Guide d'installation rapide*

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- 1 Utiliser ce ventilateur comme indiqué dans ce guide d'installation rapide.
- 2 Ne pas utiliser le ventilateur s'il cesse de fonctionner de façon temporaire ou complètement, ou s'il y a des pièces manquantes ou endommagées.
- 3 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, NE PAS utiliser ce ventilateur avec des appareils dotés d'une commande de vitesse à semi-conducteurs (tel qu'un gradateur) ou l'exposer à l'eau.
- 4 Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger l'appareil, la prise ou le cordon dans l'eau ou le pulvériser avec du liquide.
- 5 Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le ventilateur est utilisé à proximité de jeunes enfants.
- 6 Débrancher le ventilateur avant de le déplacer ou de le nettoyer, ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 7 Ne jamais insérer les doigts ou d'autres objets à travers la grille quand le ventilateur est en fonctionnement.
- 8 Veiller à ce que le ventilateur soit sur une surface stable pendant le fonctionnement pour éviter qu'il se renverse.
- 9 Ne pas utiliser le ventilateur près d'une fenêtre ouverte. La pluie peut être source de danger d'un choc électrique.
- 10 Ne pas utiliser le ventilateur en présence d'émanations explosives ou inflammables.
- 11 Conserver le ventilateur et ses éléments à l'écart du feu, du four ou d'autres appareils de chauffage.
- 12 Ne pas utiliser le ventilateur si le cordon ou la prise est endommagée. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à un service de réparation agréé pour examen ou remise en état.
- 13 Ne pas utiliser le ventilateur en cas de fonctionnement défectueux, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
- 14 Pour le débrancher, tirer la prise de la prise secteur. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- 15 Toujours utiliser le ventilateur sur une surface sèche.
- 16 Ce ventilateur est destiné uniquement pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- 17 Ne pas utiliser ce ventilateur à proximité de rideaux, de plantes, d'accessoires de fenêtres ou d'autres tissus amples.
- 18 Cet appareil est doté d'un fusible pour une protection contre les surtensions. Un fusible grillé est signe de problème de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible grille, débrancher le ventilateur de la prise secteur, puis remplacer le fusible tel qu'indiqué (en utilisant uniquement un fusible de 5 ampères, 125 volts). Si le fusible de remplacement grille, il existe un risque de court-circuit. Il est nécessaire de mettre l'appareil au


rebut ou de le retourner dans un centre de réparation agréé pour vérification ou réparation.

- 19 Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sous la moquette, les tapis, les passages ou autres revêtements. Ne pas acheminer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Placer le cordon à l'écart des lieux de passage fréquentés et où il ne sera pas source de trébuchement.

Cordon d'alimentation

- Pour insérer la prise, la tenir fermement et la guider dans la prise secteur.
- Pour débrancher la prise, la saisir et la retirer de la prise secteur.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou le ventilateur.
- Vérifier que le cordon n'ait pas de coupures ou d'éraflures avant chaque utilisation.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation trop fermement autour du ventilateur. Cela pourrait exercer une tension sur le cordon à l'endroit où il pénètre dans le ventilateur et l'effiloche ou le casser.

CARACTÉRISTIQUES

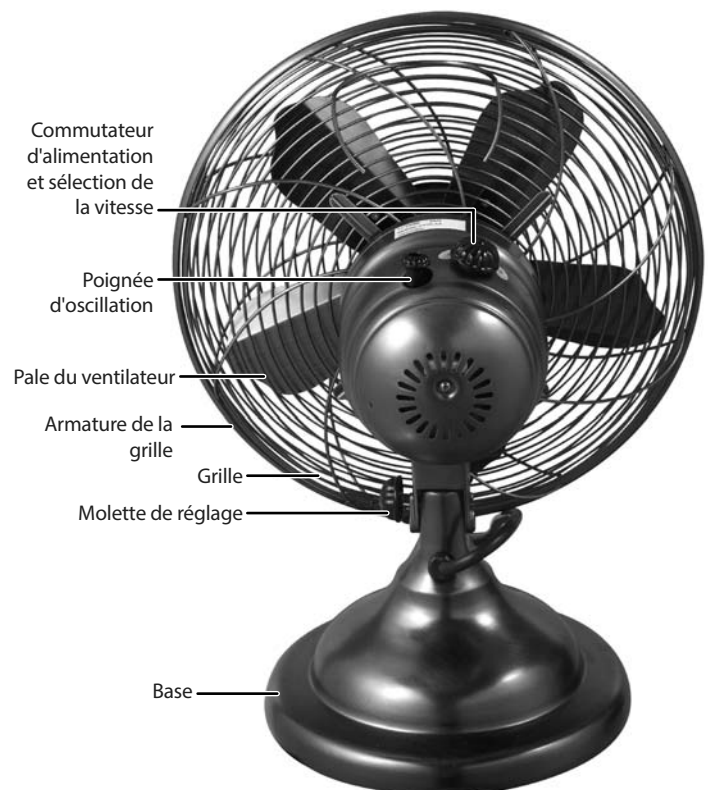


MISE EN SERVICE DU VENTILATEUR

Sélection de vitesses

Le commutateur est incorporé dans le bouton de commande de la vitesse sur le dessus du ventilateur.

- 0 - Le ventilateur est arrêté.
- 1 - Le ventilateur fonctionne au ralenti.
- 2 - Le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne.
- 3 - Le ventilateur fonctionne à haute vitesse.

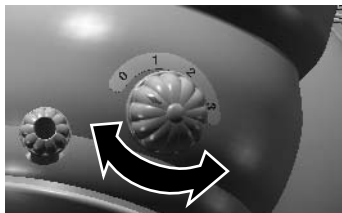


Oscillation

Pour mettre le ventilateur en mode d'oscillation, enfoncer le bouton à côté de la commande de vitesse du ventilateur. Tirer sur le bouton pour arrêter l'oscillation.



Réglage de l'angle

- 1 Desserrer la molette de réglage.
- 2 Régler le ventilateur suivant l'angle souhaité, puis resserrer le bouton pour fixer le ventilateur sur cet angle.

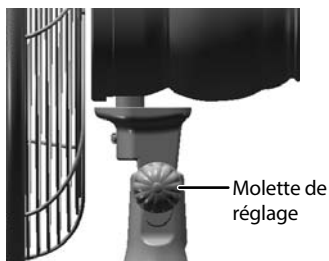


REEMPLACEMENT DU FUSIBLE

Avertissement : Risque d'incendie. Ne remplacer le fusible que par un nouveau de 5 A, 125 V. Ne pas introduire de force le fusible dans son emplacement.

- 1 Débrancher le ventilateur
- 2 Faire glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la prise d'alimentation c.a.
- 3 Retirer le fusible.
- 4 Remplacer le fusible, puis faire glisser le couvercle d'accès au fusible pour le fermer.

Attention : Ne pas remplacer la prise d'alimentation c.a. Mettre l'appareil au rebut si la prise de branchement est endommagée.

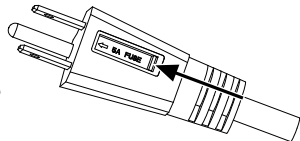

ENTRETIEN DU VENTILATEUR

- Débrancher le ventilateur
- Nettoyer les éléments en plastique avec du savon doux et un chiffon humide ou une éponge. Enlever la pellicule de savon avec de l'eau clair.
- Ne pas asperger le moteur avec de l'eau ou un autre liquide.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
© 2016 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine