



DX-MP3MT

Support de périphériques MP3 pour vélo et voiture

Contenu de l'emballage

- Support pour vélo
- Support pour voiture
- Support
- Guide d'installation rapide


Attention : Ne pas régler le support pour vélo et voiture de Dynex pendant la conduite d'un vélo ou d'une voiture.

Caractéristiques

Ce support pour vélo et voiture de Dynex permet de fixer de façon sécuritaire la plupart des lecteurs MP3 ou des téléphones intelligents au cadre d'un vélo, au guidon ou à la fenêtre d'une voiture. Vérifier que le périphérique électronique est solidement fixé au support avant de se déplacer.

Attention : Ce dispositif de montage **n'est pas** destiné aux déplacements tous terrains (hors route). Des chocs et des secousses importantes risquent d'endommager l'appareil.

Support (fermé)

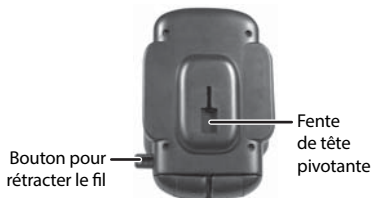


Support (ouvert)



Fixation d'un périphérique MP3 au support

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage sur le côté du support. Les fixations s'ouvrent.
- 2 Déployer les pieds sur le dessous du support.
- 3 Régler les fixations pour les adapter à la hauteur du périphérique.
- 4 Insérer le périphérique sur le support et refermer les fixations en les resserrant jusqu'à ce que le périphérique soit bien fixé.


Fixation à un vélo

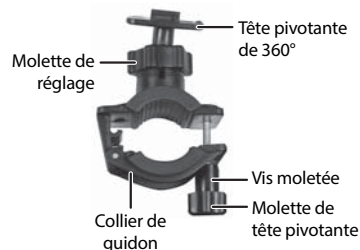

- 1 Insérer la tête pivotante dans la fente de tête pivotante au dos du support et la glisser dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.



- 2 Retirer la vis moletée du support de vélo et la mettre de côté.
- 3 Régler le collier du guidon à la bonne dimension pour l'adapter au cadre ou au guidon du vélo, puis insérer la vis moletée retirée antérieurement et bien la serrer.

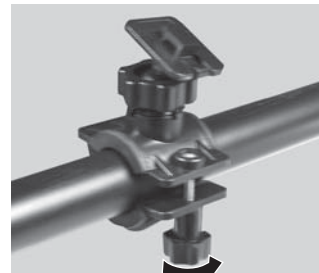

- 4 Desserrer la vis de réglage ou les molettes de tête pivotante pour régler l'angle de visionnement, puis la resserrer.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


Fixation à la fenêtre d'une voiture

Dispositif de montage pour fenêtre de voiture

Le dispositif adhère à la fenêtre.



- 1 Nettoyer la fenêtre avec un chiffon propre.
- 2 Insérer la tête pivotante dans la fente de tête pivotante au dos du support et la glisser dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

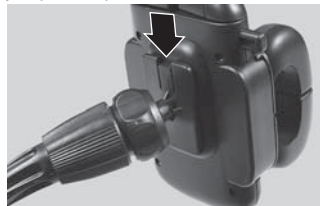

- 3 Retirer la pellicule transparente de la ventouse.
- 4 Appuyer sur le bouton de déverrouillage du dispositif de montage de voiture, placer la ventouse sur l'emplacement souhaité de la fenêtre propre, puis appuyer sur le levier à ventouse.

- 5 Desserrer la molette de réglage, régler l'angle de vision, puis bien serrer la molette.

Attention : Toujours desserrer la molette de réglage avant de changer l'angle de vision.

- 6 Courber le bras flexible pour mieux régler l'angle de vision.
- 7 Pour retirer le dispositif de montage, appuyer sur le bouton de déverrouillage de ventouse, puis tirer sur l'onglet de la ventouse.

Retrait du périphérique du support

- 1 Tenir le périphérique en appuyant plusieurs fois sur le bouton de déverrouillage de la partie inférieure du support. Les fixations s'ouvrent.
- 2 Retirer le périphérique.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)

www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.