


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoz Bluetooth
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión en secuencias inalámbrica a partir de cualquier dispositivo Bluetooth
- Batería recargable con hasta 6 horas de autonomía
- Teléfono para hablar con manos libres

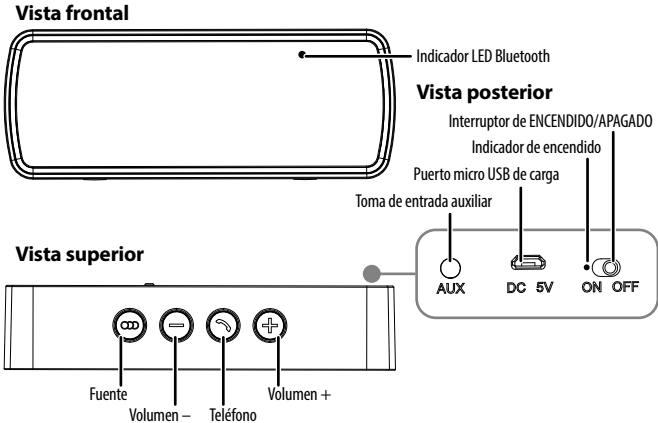

CARGA DE SU ALTAVOZ

- 1 Conecte el extremo pequeño del cable de carga USB al puerto micro USB en la parte posterior de su altavoz.
- 2 Conecte el otro extremo a un puerto USB de carga. El indicador de alimentación se ilumina color rojo mientras se carga, y se apaga cuando la batería está completamente cargada.

Nota: cuando la batería está baja escuchará un pitido. Unos 10 minutos más tarde, el altavoz se apagará automáticamente.



ENCENDIDO Y APAGADO DE SU ALTAVOZ

- Deslice el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado). Cuando está en encendido (ON), el indicador LED parpadea rápidamente y el altavoz entra en el modo de emparejamiento.

CONEXIÓN CON BLUETOOTH

- 1 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) de su altavoz.
- 2 En el altavoz, presione el botón Source (Fuente). Su altavoz se pone en el modo de emparejamiento y el LED parpadea.
Nota: mantenga presionado el botón para volver al modo de emparejamiento.
- 3 Encienda su dispositivo Bluetooth y active el Bluetooth. Ponga su equipo en el modo de emparejamiento y seleccione **NS-CSPBTHOL**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo Bluetooth para obtener más información sobre el emparejamiento.
- 4 Si se le pide una contraseña, ingrese **0000**. Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED en su altavoz se ilumina de color azul en continuo.
- 5 Para desconectarse de un equipo Bluetooth emparejado, mantenga presionado el botón de fuente (Source) de su altavoz por tres segundos. Su altavoz se desconecta del equipo Bluetooth y se pone nuevamente en el modo de emparejamiento.

INDICADOR LED	DESCRIPCIÓN
Parpadea rápidamente en azul	El altavoz está en el modo de emparejamiento
Azul en continuo	El altavoz está emparejado

RECONEXIÓN A UN EQUIPO EMPAREJADO

Si su altavoz no está emparejado a un equipo, el indicador de Bluetooth parpadea lentamente en azul.

Su altavoz pierde la conexión Bluetooth si...	Para reconectarlos...
Apague su altavoz.	Encienda su altavoz. Su altavoz busca el último equipo con Bluetooth conectado y se reconecta.
Mueva el equipo con Bluetooth fuera del alcance.	Asegúrese de que el equipo con Bluetooth se encuentre a menos de 33 pies de su altavoz.
Se apaga el equipo con Bluetooth.	Encienda el equipo con Bluetooth y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
Apague la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.	Encienda la función Bluetooth en su equipo con Bluetooth.
Conecte su equipo con Bluetooth con otro equipo con Bluetooth.	Desconecte su dispositivo Bluetooth del otro dispositivo Bluetooth, después ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. Seleccione NS-CSPBTHOL en su dispositivo con Bluetooth.

Nota: si no se hace la reconexión automática con un equipo, necesitaría seleccionar **NS-CSPBTHOL** en su equipo con Bluetooth.

ESCUCHAR MÚSICA


- 1 Presione el botón (fuente) en su altavoz y conéctese a su dispositivo Bluetooth.
- 2 Comience la reproducción en su dispositivo con Bluetooth.
- 3 Ajuste el volumen en su altavoz al presionar los botones de + o -.
Nota: use los controles en el equipo con Bluetooth para controlar la reproducción.

PARA TOMAR UNA LLAMADA USANDO BLUETOOTH

- 1 Presione el botón (teléfono) brevemente para aceptar una llamada entrante.
OU
Mantenga presionado el botón (teléfono) para rechazar una llamada entrante.
- 2 Presione el botón (teléfono) durante una llamada para terminarla.

REPRODUCCIÓN USANDO LA ENTRADA AUXILIAR

- 1 Conecte una fuente de sonido externa, tal como un reproductor de MP3, enchufando un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) en la toma AUX IN (Entrada Auxiliar) en la parte posterior de su altavoz.

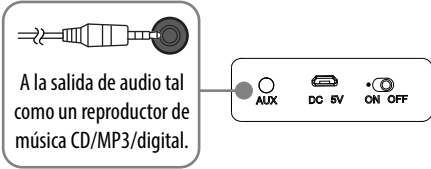

- 2 Presione el botón (fuente) para entrar en el modo auxiliar (AUX). El indicador LED se iluminará color verde.
- 3 Comience la reproducción en el equipo externo.
- 4 Presione + y - para ajustar el volumen.
- 5 Controle la reproducción al usar los controles en el dispositivo de audio.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Asegúrese de que la batería del altavoz esté cargada. • Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
No hay sonido o el volumen es bajo	• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth activada y que se seleccionó NS-CSPBTHOL. • Suba el volumen en su altavoz. • Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
No se puede establecer la conexión Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita el perfil Bluetooth v4.0 e inferior. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado NS-CSPBTHOL en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo con Bluetooth sigue desemparejándose	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería. • Si la batería de su altavoz está baja, recárguela.
“NS-CSPBTHOL” no aparece en mi dispositivo Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca exponga el producto al fuego ya que esto podría resultar en lesiones personales.
- No guarde el producto en un ambiente extremadamente frío o caliente.
- Nunca desarme el producto.
- Nunca permita que los niños jueguen con el producto.
- No exponga el producto a algo mojado, ni a la humedad.
- El producto no debe de ser expuesto ni al goteo, ni a las salpicaduras.

AVISOS LEGALES

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China