

Montaje de pared de perfil delgado

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-TVM113

Gracias por elegir este modelo DX-TVM113 de Dynex. El montaje DX-TVM113 para televisor está diseñado para soportar un televisor que pese hasta 45 kg (100 lb).

Contenido del paquete

- A Placa de pared (1)
- B Soporte izquierdo para televisor (1)
- C Soporte derecho para televisor (1)

Bolsa de tornillos M4

- D Tornillos M4 de 12 mm (4)
- E Tornillos M4 de 30 mm (4)
- F Espaciadores M4 (4)
- G Arandelas M4 (8)

Bolsa de tornillos M6

- H Tornillos M6 de 12 mm (4)
- I Tornillos M6 de 20 mm (4)
- J Tornillos M6 de 35 mm (4)


Bolsa de tornillos M8

- K Tornillo M8 de 16 mm (4)
- L Tornillo M8 de 40 mm (4)
- M Espaciadores M6/M8 (4)
- N Espaciadores M6/M8 (4)


Bolsa de tornillos de rosca

- O Anclajes para pared (4)
- P Arandelas de 8 mm (4)
- Q Tornillos de rosca de 8 mm x 63,5 mm (4)


Bolsa de tornillos M4

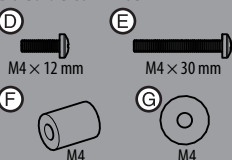

Bolsa de tornillos M6



Bolsa de tornillos M8



Bolsa de tornillos de rosca



Herramientas que necesitará:

- Taladro eléctrico
- Broca de taladro para madera de 5,5 mm
- Broca de taladro para concreto de 13 mm
- Destornillador Phillips
- Nivel
- Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. o llave ajustable
- Lápiz
- Detector de vigas
- Punzón

1 Instalación de los soportes del televisor

Opción 1: Instalación en una superficie de montaje plana

Fije los soportes izquierdo y derecho para el televisor (B y C) a la parte posterior del televisor usando:


Las arandelas M4 (G) y los tornillos M4 (D).

O

Las arandelas M6/M8 (N) y los tornillos M6 (H o I).

O

Las arandelas M6/M8 (N) y los tornillos M8 (K)

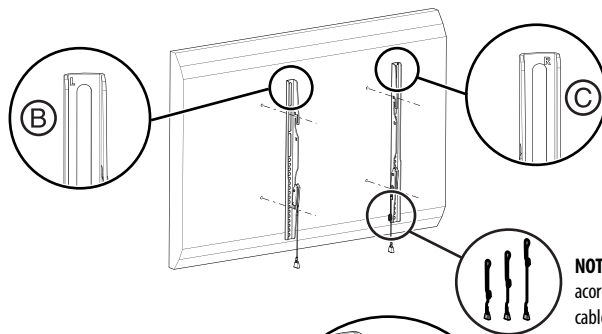

NOTA: verifique que haya suficientemente espacio entre la parte posterior del televisor y la pared para conectar todos los cables antes de continuar. Puede necesitar utilizar los espaciadores para obtener más espacio entre la parte posterior del televisor y la pared.

NOTA: ajuste para acortar u ocultar los cables.

Opción 2: Instalación en una superficie de montaje redonda

Fije los soportes izquierdo y derecho para el televisor (B y C) a la parte posterior del televisor usando:


Los espaciadores M4 (F), las arandelas M4 (G) y los tornillos M4 (E).

O

Los espaciadores M6/M8 (M), las arandelas M6/M8 (N) y los tornillos M6 (J).

O

Los espaciadores M6/M8 (M), las arandelas M6/M8 (N) y los tornillos M8 (L).

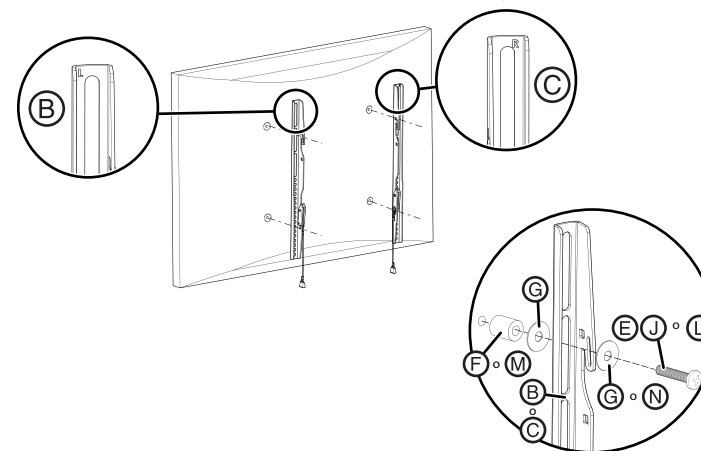


2 Montaje de la placa de pared

Opción 1: Instalación en una viga de pared de madera

- 1 Localice las vigas. Identifique el centro de la viga con un punzón o clavo delgado o use un detector de viga de borde a borde.
- 2 Coloque la placa de pared (A) de nivel y marque las posiciones de los agujeros.
- 3 Taladre los agujeros guías tal como se muestra.
- 4 Alinee la placa de pared (A) con los agujeros guías, y luego coloque las arandelas (P) en los agujeros. Inserte los tornillos de rosca (Q) en las arandelas, y luego apriételos hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. NO apriete excesivamente los tornillos de rosca (Q).

CUIDADO: ¡Evite posibles lesiones o daños materiales!

Cualquier material que cubra la pared no deberá exceder 16 mm de espesor.

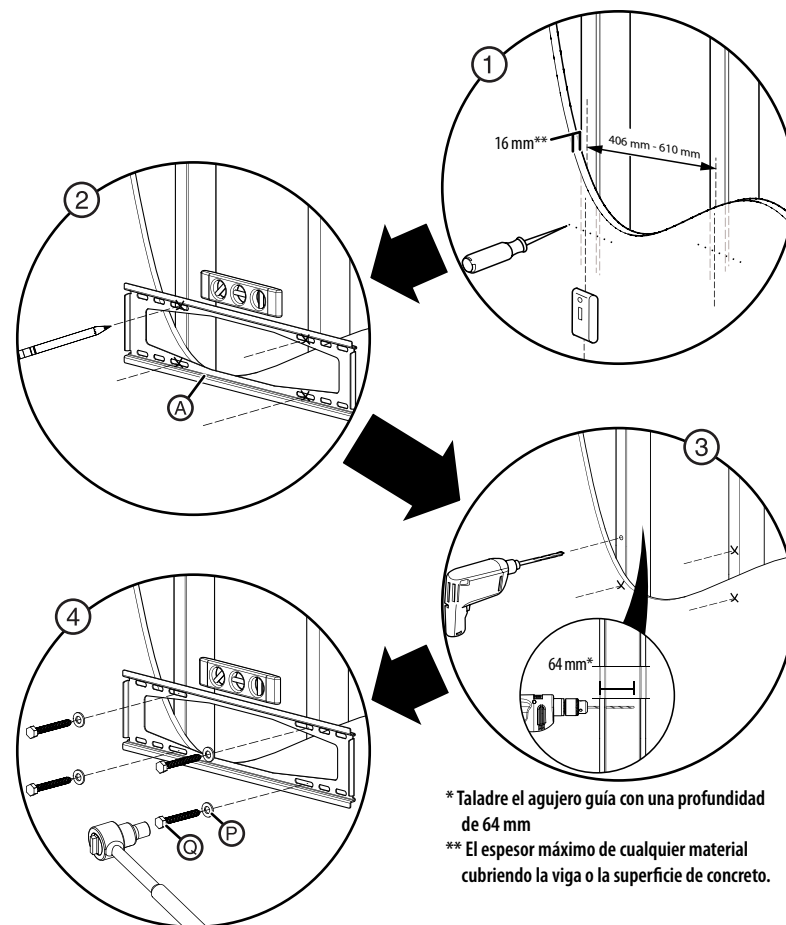

* Taladre el agujero guía con una profundidad de 64 mm

** El espesor máximo de cualquier material cubriendo la viga o la superficie de concreto.


Opción 2: Instalación en una pared de concreto o de bloques de concreto

- 1 Coloque la placa de pared (A) de nivel y marque las posiciones de los agujeros.
- 2 Taladre los agujeros guías tal como se muestra.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (O) en los agujeros guías y asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie de concreto.
- 4 Alinee la placa de pared (A) con los anclajes de pared, y luego coloque las arandelas (P) en los agujeros. Inserte los tornillos de rosca (Q) en las arandelas, y luego apriételos hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.



NO apriete excesivamente los tornillos de rosca (Q).

CUIDADO: ¡Evite posibles lesiones o daños materiales!



Cualquier material que cubra la pared no deberá exceder 16 mm de espesor.

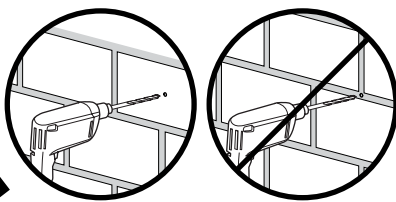

CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques.

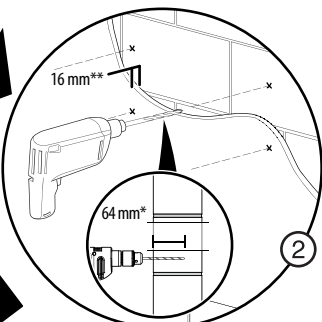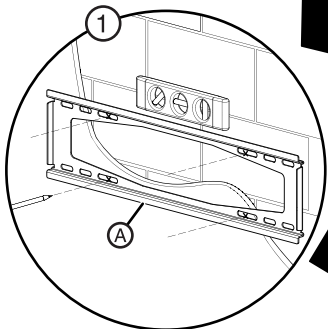

* Taladre el agujero guía a una profundidad de 64 mm
** El espesor máximo de cualquier material cubriendo la viga o la superficie de concreto.

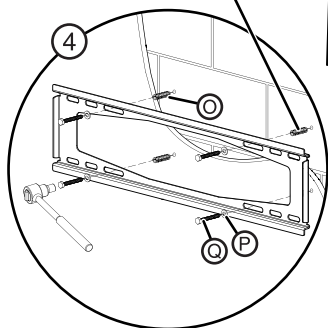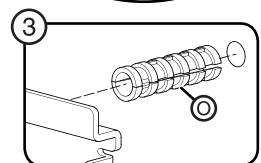


3 Montaje del televisor en la pared


Deslice las muescas superiores del soporte del televisor en las muescas superiores del soporte de pared.



¡OBJETO PESADO!
Necesitará ayuda con este paso.

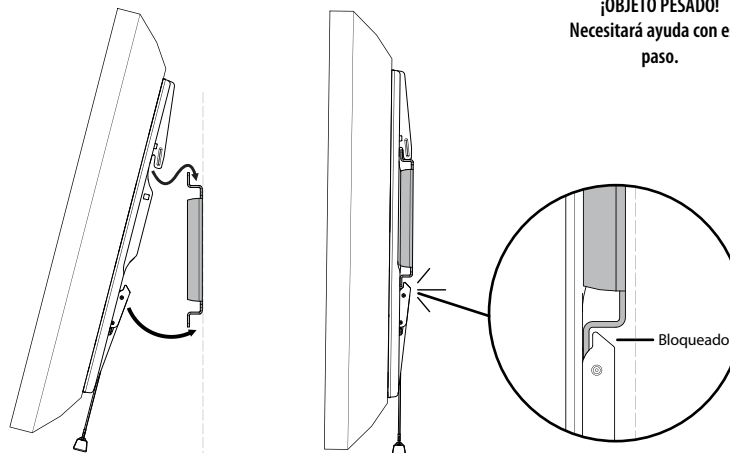

4 Desmontar el televisor de la pared

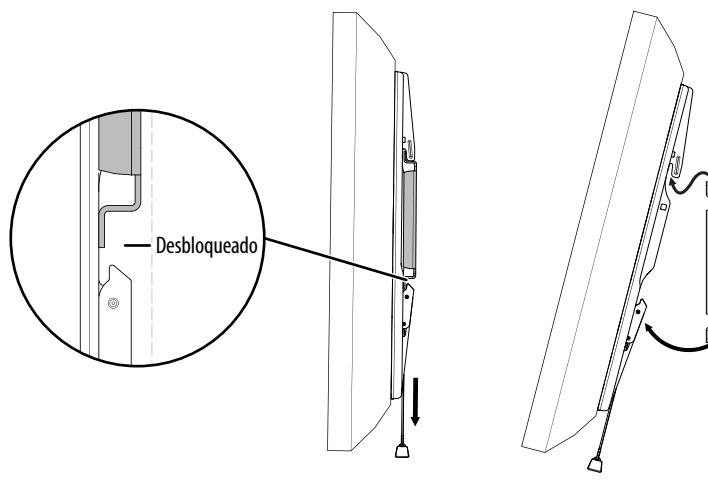

DYNEX

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Dynex. Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Dynex no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 45 kg (100 lb). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso del televisor, incluyendo el montaje en pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de niños pequeños!

Garantía limitada de 3 años

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

0800 917 1130

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

© 2011 Best Buy UK Distributions Limited. Todos los derechos reservados. Distribuido por Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal Way, Londres W3 6RS

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los demás productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

6907-002024 <00>

UK ESPAÑOL11-0447