



Boîtier pour disque dur SATA de 3,5 po –
USB 3.0

DX-HD303513

USER GUIDE

DX-HD303513

Boîtier pour disque dur SATA de 3,5 po – USB 3.0

Table des matières

Informations sur la sécurité	3
Instructions de sécurité importantes	3
Configuration système requise.....	3
Fonctionnalités.....	3
Contenu de l'emballage	3
Face avant	3
Installation du boîtier du disque dur	4
Installation du disque dur dans le boîtier	4
Connexion du boîtier à l'ordinateur	4
Déconnexion du boîtier de l'ordinateur	5
Partitionnement et formatage d'un nouveau disque dur	5
Problèmes et solutions	6
Spécifications	7
Avis juridiques	7
Garantie limitée d'un an	9


Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce boîtier pour disque dur externe DX-HD303513 de Dynex. Il est possible d'installer un disque dur SATA de 3,5 po en l'insérant dans le boîtier.

Pour des performances et une fiabilité optimales, installer les dernières mises à jour et les service packs (SP) de Windows (aller au menu démarrer (*Start*) et sélectionner **Windows Update** [Mise à jour de Windows]).

Informations sur la sécurité

Avvertissement : Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce boîtier à la pluie ou l'humidité.

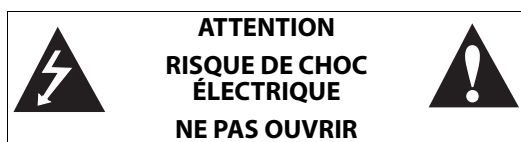

Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce boîtier.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne ce boîtier.

Instructions de sécurité importantes

- La température de fonctionnement de ce boîtier pour disque dur est comprise entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). Des températures supérieures à ces limites peuvent endommager le disque dur ou le boîtier. Éviter les sources de chaleur ou l'exposition à la lumière solaire.
- Ce boîtier peut être stocké à une humidité comprise entre 10 et 90 % et fonctionner à une humidité comprise entre 5 et 80 %.
- Ne pas connecter ce boîtier pour disque dur à l'ordinateur sans avoir pris toutes dispositions pour éviter les décharges électrostatiques ou les courts-circuits, qui pourraient les endommager.
- Ne pas installer ce boîtier près d'une source de champs magnétiques élevés (telle que l'écran d'un ordinateur, un téléviseur, une radio ou des haut-parleurs). Les champs magnétiques élevés peuvent affecter la fiabilité des transferts de données bidirectionnels du boîtier pour disque dur.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le dessus de ce boîtier.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec ce boîtier.
- Avant d'installer ou d'utiliser le boîtier, prendre connaissance du manuel de l'utilisateur et assembler le boîtier correctement.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas laisser d'objets métalliques à l'intérieur du boîtier lors de l'installation du disque dur.
- Pour éviter les courts-circuits, ne pas utiliser ce boîtier près de l'eau, sous la pluie ou dans un lieu à forte humidité.

Configuration système requise

- Un disque dur SATA 3,5 po.
- PC ou Macintosh avec un port USB 3.0 disponible. (le boîtier peut être connecté à un port USB 2.0, mais il ne fonctionnera qu'à des débits USB 2.0).
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP, Windows Vista et Windows 7.
- Compatible avec le système d'exploitation Mac OS X version 10.4 ou plus récente (USB 2.0 seulement).


Fonctionnalités

- Fournit une interface USB 3.0 compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1 antérieures.
- Compatible avec des disques durs de 3,5 po à interface SATA.
- Dispose d'un interrupteur d'alimentation ainsi que de témoins d'alimentation et d'activité.
- Taux élevé de dissipation de chaleur.
- Compatible avec la technologie prêt à l'emploi et remplacement à chaud
- Conception aluminium renforcé breveté.
- Configuration simple et facile d'utilisation.

Contenu de l'emballage

- Boîtier pour disque dur SATA de 3,5 po USB 3.0
- Câble à haut débit USB 3.0 A à B
- Adaptateur d'alimentation c.a. de 12 V/2 A
- Guide d'installation rapide
- Tournevis
- Vis

Face avant

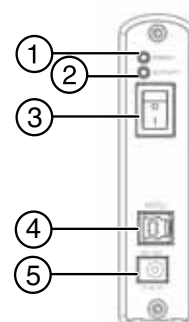

N°	Élément	Description
1	Indicateur d'alimentation (jaune)	S'allume quand le disque dur est mis sous tension.
2	Témoin d'activité (bleu)	Clignote quand le disque dur est en cours d'utilisation.
3	Commutateur Marche/Arrêt	Permet d'éteindre le boîtier pour disque dur.
4	Port USB 3.0 de type B	Connecter le câble USB à ce port et à l'ordinateur.
5	Port d'entrée c.c. de 12 V	Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à ce port.

Installation du boîtier du disque dur

Lire ces précautions de sécurité avant d'installer le disque dur dans le boîtier :

- N'utiliser que les accessoires fournis.
- Avant de toucher un composant électronique, veiller à toucher d'abord un objet métallique non peint et mis à la masse, afin de décharger toute électricité statique emmagasinée sur les vêtements ou le corps.
- Manipuler le circuit imprimé (PCB) uniquement par les bords. Éviter de toucher les composants électroniques de la carte.

Installation du disque dur dans le boîtier

Pour installer le disque dur dans le boîtier :


- 1 Retirer les deux vis du panneau avec le connecteur USB.




- 2 Retirer le couvercle en plastique de l'extrémité et le circuit imprimé.



- 3 Brancher le connecteur SATA du disque dur sur le connecteur correspondant du circuit imprimé du boîtier et fixer le disque dur au plateau à l'aide des vis fournies (4).

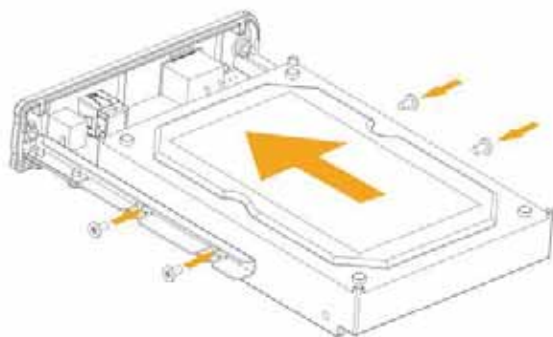

- 4 Faire glisser le plateau du disque (avec le disque fixé) dans le boîtier.

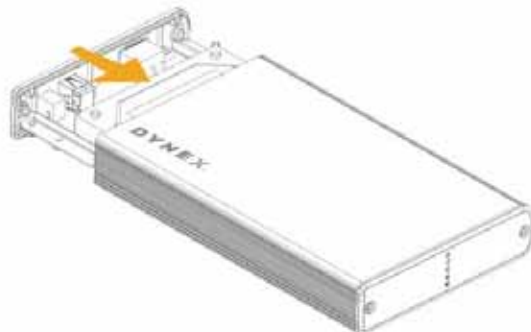

- 5 Remettre les deux vis de fixation du panneau latéral.


Connexion du boîtier à l'ordinateur

Remarques :

- Vérifier que le disque dur a bien été installé dans le boîtier avant de connecter celui-ci à l'ordinateur.
- Un **nouveau** disque dur doit être initialisé et partitionné pour qu'il s'affiche dans l'explorateur Windows ou sur le bureau du Mac. Voir la documentation du fabricant du disque ou la section « Formatage du disque dur avec un PC » à la page 5.
- Pour une performance optimale, vérifier que l'ordinateur portable ou le PC dispose de ports USB 3.0 (SS). Si l'ordinateur ne dispose pas de ports USB 3.0, il est possible de connecter le câble USB 3.0 à n'importe quel port USB 2.0 disponible, mais le débit sera celui d'un port USB 2.0.

Pour connecter le boîtier à l'ordinateur :

- 1 Brancher le plus petit connecteur USB 3.0 (type micro B) du câble USB (fourni) sur le port du boîtier.
- 2 Connecter l'autre extrémité du câble USB à un port USB de l'ordinateur.
- 3 Brancher l'adaptateur c.a. au boîtier, puis sur une prise secteur.

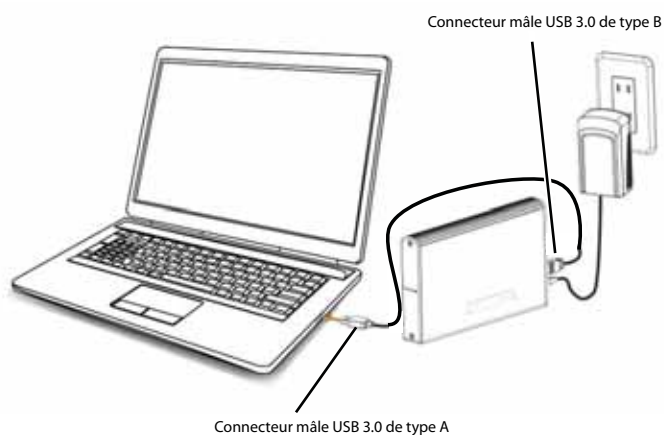

Le système d'exploitation détecte et configure automatiquement le nouveau disque.

Si le disque est correctement détecté, une nouvelle lettre de disque dur est affectée au boîtier.

- Sur les PC, la nouvelle lettre de disque dur apparaît dans *My Computer* (Poste de travail) de l'ordinateur.
- Sur les ordinateurs Macintosh, la nouvelle lettre de disque dur apparaît sur le bureau.

Remarque pour les utilisateurs de PC : Si le système ne reconnaît pas de nouveau disque, le nouveau disque dur doit être formaté. Pour plus d'informations sur la détection et le formatage du disque dur, voir la section suivante.

Remarques aux utilisateurs de Macintosh : Sélectionner **Disk Utilities** (Utilitaire de disque) dans le dossier **Utilities** (Utilitaires), puis sélectionner le disque dur externe et formater le disque selon le besoin.

Déconnexion du boîtier de l'ordinateur

Pour débrancher le boîtier lorsque l'ordinateur est allumé :

Remarque : Si une fenêtre de disque est ouverte ou si le boîtier avec disque dur est actif, fermer la fenêtre concernée avant d'essayer de déconnecter le boîtier.

- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Safely Remove Hardware** (Retirer le périphérique en toute sécurité) situé près de l'horloge dans la barre des tâches.
- 2 Sélectionner le disque à déconnecter, puis cliquer sur **STOP** (Arrêt).
- 3 Quand Windows signale que la déconnexion peut être effectuée en toute sécurité, déconnecter le boîtier de l'ordinateur.

Pour débrancher le boîtier lorsque l'ordinateur sous Mac OS X est allumé :

- 1 Faire glisser l'icône **USB** dans la Corbeille (**TRASH**).
- 2 Déconnecter le boîtier.

Partitionnement et formatage d'un nouveau disque dur

Création d'une nouvelle partition sur le PC

Attention : L'action qui suit effacera toutes les données existantes sur le disque. Si le disque est endommagé, et que l'utilisateur souhaite récupérer les données, le fait de continuer peut effacer l'information existante!

Remarque : Pour des disques durs neufs, il est nécessaire d'initialiser et de partitionner le disque pour qu'il s'affiche dans l'explorateur Windows (Windows Explorer).

La meilleure façon de partitionner un nouveau disque dur, consiste à utiliser l'application du fabricant. La plupart des disques durs sont fournis avec un CD qui inclut une application d'installation. Dans le cas contraire, aller sur le site Web du fabricant pour voir si l'application peut être téléchargée. Si l'application du fabricant n'est pas disponible, essayer ce qui suit :

Pour créer une nouvelle partition sur le PC :

- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur **My Computer** (Poste de travail) ou sur **Computer** suivant la version de Windows utilisée, puis cliquer sur **Manage** (Gérer).
- 2 Sélectionner **Disk Management** (Gestion des disques) sous **Storage** (Stockage) dans le volet gauche. Windows doit offrir l'option d'initialiser le disque. Si ce n'est pas le cas, repérer le nouveau disque, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris (sur l'indication « New Simple Volume » [Nouveau volume simple]), puis cliquer sur **Initialize** (Initialiser). Cette étape peut ne pas être requise pour certains disques durs.
- 3 Suivre les invites de l'assistant.
- 4 Quand l'opération est terminée, localiser le disque dur dans la partie inférieure droite du volet. Cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone de la barre d'état (sur la droite de la zone « New Simple Volume »), puis cliquer sur **New Partition** (Nouvelle partition).

- 5 Continuer en suivant les indications de l'assistant. Le type de partition recommandé est « primary » (principale) avec le système de fichiers NTFS. Noter que sous Windows XP, la limite des partitions FAT32 est de 32 Go.

Le disque dur doit désormais être affiché dans l'explorateur Windows (Windows Explorer).

Formatage du disque dur avec un PC

Attention : Le formatage n'est requis que s'il s'agit d'un disque neuf. Ne pas formater un disque qui contient des données importantes à conserver.

Pour formater un disque dur avec un PC :

- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer) puis cliquer sur **Control Panel** (Panneau de configuration).
- 2 Cliquer sur **Performance and Maintenance** [Performances et maintenance] (dans Windows 7, cliquer sur **System and Security** [Système et sécurité]), puis cliquer sur **Administrative Tools** (Outils d'administration).
- 3 Cliquer sur **Computer Management** (Gestion de l'ordinateur), puis sur **Disk Management** (Gestion des disques) dans le menu sur le côté gauche de l'écran.
- 4 Cliquer sur le nouveau disque (identifiable par le numéro de modèle et sa capacité), puis sur l'onglet **Action** en haut de l'écran.
- 5 Aller à **All Tasks** (Toutes les tâches), puis cliquer sur **Format** (Formater) dans le menu.
- 6 Sélectionner le système de fichier et les autres choix souhaités, puis cliquer sur **OK**.

Formatage du disque dur avec Mac OS x

Création d'une nouvelle partition sous Mac OS X 10.4 ou supérieur

En cas d'utilisation d'un nouveau disque dur, il peut être nécessaire de l'initialiser. Initialiser le nouveau disque dur en utilisant l'application **Drive Setup** (Utilitaire de disque) du CD Mac OS livré avec l'ordinateur.

Pour initialiser un disque dur :

- 1 Démarrer l'ordinateur à partir du CD Mac OS.
- 2 Localiser le dossier **Utilities** (Utilitaires) sur le CD Mac OS et double-cliquer sur le dossier pour l'ouvrir.
- 3 Double-cliquer sur **Drive Setup** (Utilitaire de disque) pour ouvrir l'application.
- 4 Dans la liste des disques durs, sélectionner le disque à initialiser, puis cliquer sur **Initialize** (Initialiser).

Pour formater le disque au format Mac OS Extended (Mac OS étendu) :

Cette méthode de formatage des disques durs permet une utilisation plus efficace de l'espace de stockage du disque dur.

- 1 Cliquer sur **Custom Setup** (Configuration personnalisée).
- 2 Sélectionner le menu **Type** dans la zone d'information sur le volume (**Volume Info**), puis choisir le format Mac OS étendu (**Mac OS Extended Format**).
- 3 Redimensionner les volumes si souhaité.
- 4 Quand tout est prêt, cliquer sur **OK**, puis sur **Initialize** (Initialiser).

En cas d'échec de l'initialisation, effectuer ce qui suit :

- 1 Sélectionner les options d'initialisation (**Initialization Options**) dans le menu des fonctions (**Functions**).
- 2 Sélectionner **Low level format** (Formatage de bas niveau), puis cliquer sur **OK**. Le choix de cette option augmente de façon significative la durée du processus d'initialisation.

Formatage du disque dur sous Mac

Pour formater le disque dur :

- 1 Cliquer sur **Disk Utility** (Utilitaire de disque) dans **Applications**.
- 2 Sélectionner le nouveau disque dur en cours d'installation.
- 3 Cliquer sur l'onglet **Erase** (Effacer).
- 4 Sélectionner un format de volume et affecter un nom au nouveau disque dur, puis cliquer sur **Erase**.

Problèmes et solutions

Aucun boîtier/lecteur additionnel ne s'affiche dans mon système	• Vérifier que le disque fonctionne. Un disque qui ne fonctionne pas sur un ordinateur portable ne fonctionnera sans doute pas non plus avec ce boîtier. Quand le boîtier est connecté à un PC, la rotation du disque peut être entendue (elle peut être très faible). Contacter le fabricant du disque dur ou de l'ordinateur pour toute information sur la façon de tester le disque dur. • Le boîtier peut ne pas recevoir suffisamment de puissance pour alimenter le disque dur. Les ports USB sont supposés avoir une puissance nominale de 5,25 V/500 mA. Si le système fournit moins de 500 mA par port USB, il se peut que le boîtier ne reçoive pas assez de puissance pour alimenter le disque dur complètement (même si le boîtier s'allume et la tentative de rotation du disque dur se fait entendre). • Vérifier que le câble USB est fermement connecté au boîtier et à l'ordinateur. • Vérifier que le câble USB n'est pas hors service. • Ouvrir le boîtier et vérifier que toutes les connexions sont correctement effectuées. • En d'utilisation d'un ordinateur de bureau, essayer d'utiliser les ports USB au dos de l'ordinateur au lieu des ports USB de la face avant. Les câbles qui se branchent aux ports USB avant ne sont pas toujours protégés et peuvent ne pas bien gérer les vitesses USB 3.0. • Le PC utilisé peut ne pas être capable de reconnaître la partition sur le disque dur, si celui-ci est endommagé ou n'est pas formaté correctement. Il est possible d'initialiser, de partitionner et de formater les disques durs non reconnus à l'aide du logiciel livré avec le disque dur ou en utilisant Disk Manager (Gestionnaire de disques pour les utilisateurs de PC) ou Disk Utilities (Utilitaire de disque pour les utilisateurs de Mac). Attention : L'action qui suit effacera toutes les données existantes sur le disque. Si le disque est endommagé, et que l'utilisateur souhaite récupérer les données, le fait de continuer EFFACERA l'information existante. • En cas d'utilisation d'un nouveau disque dur, a-t-il été formaté et partitionné? Si ce n'est pas le cas, voir la section « Partitionnement et formatage d'un nouveau disque dur » à la page 5. Si le disque dur n'est pas formaté ni partitionné, le PC ne lui affecte pas de lettre de lecteur. • Certains ordinateurs ont des difficultés à démarrer avec un disque dur USB connecté. Connecter le disque dur à l'ordinateur puis redémarrer l'ordinateur. Après le démarrage, connecter le disque dur. • Ne pas utiliser de concentrateurs USB non-alimentés car ils sont souvent incapables de fournir suffisamment de puissance.	transferts de données SuperSpeed USB en installant une carte PCIe USB 3.0. • Vérifier que le boîtier est connecté à un port USB 3.0 ou 2.0. Ce boîtier pour disque dur permet des transferts à des débits optimaux si un port USB 3.0 est utilisé. Le débit de données est grandement influencé par le type et l'emplacement des données sur le disque. Certains gros fichiers peuvent être copiés plus rapidement que des petits fichiers, car les gros fichiers ont plus de chance d'être organisé de façon séquentielle sur le disque. • Les disques durs magnétiques fonctionnent à un débit plus lent que le débit de transfert maximal USB 3.0. En cas d'utilisation d'un disque dur, les débits de transfert seront plus rapide avec un port USB 3.0 qu'un port USB 2.0, toutefois ils seront toujours limités par le débit physique du disque.
		• La connexion du disque dur au boîtier est similaire à la connexion du disque dur à l'intérieur de l'ordinateur. Le boîtier lui-même ne peut pas corrompre les données. Si les données sont corrompues, ceci est probablement dû au fait d'avoir retiré le boîtier avant la fin de l'écriture des données sur le disque dur, au fait d'avoir soumis le disque dur à un choc physique (même si le choc est très subtile), ou ceci est dû à un problème de conception ou de qualité avec la fabrication d'origine du disque dur. Attention : Ne jamais retirer le boîtier pendant l'écriture des données sur le disque dur! Cela pourrait corrompre le disque dur. Vérifier que toutes les applications en cours d'exécution sur le disque et tous les fichiers ouverts ne sont plus en utilisation avant de retirer le boîtier. Pour les PC, utiliser l'icône « Safely Remove Hardware » (Retirer le périphérique en toute sécurité) pour éjecter le disque dur avant de le débrancher. Pour les Mac, faire glisser le disque dur dans la poubelle avant de le débrancher. Ne jamais utiliser ce périphérique si le disque dur et le boîtier sont partiellement assemblés.
		Est-il possible de démarrer à partir du boîtier? • Ce boîtier ne prend pas en charge l'utilisation du disque dur en boîtier comme dispositif de démarrage.
		Pourquoi est-il impossible de partitionner ou de formater le disque dur? • Vérifier d'avoir ouvert la session sur l'ordinateur avec un compte possédant des droits d'administrateur. Si le problème n'est pas résolu, contacter le fabricant du disque dur ou de l'ordinateur pour toute assistance.
		Le disque dur est de 2 To, y a-t-il des problèmes spécifiques? • Vérifier que le service pack le plus récent a bien été installé sur Windows XP. Avec le service pack le plus récent, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 devraient reconnaître un disque avec une taille maximale de 2 To.
		Est-ce que RAID ou JBOD sont pris en charge? • Non

Pourquoi le disque dur indique qu'il existe encore 8 Go d'espace libre (aucune partition)?	Cela signifie probablement que cette espace n'a pas été partitionné ni initialisé pendant le formatage du disque dur. Une autre raison est que si le disque dur a été retiré incorrectement, un lecteur fantôme s'est créé sur l'ordinateur et ce dernier pense qu'il reste de l'espace disponible. Il est recommandé de mettre le boîtier hors tension et de redémarrer le système.
Est-il possible d'utiliser le boîtier pour disque dur avec un Mac et un PC en même temps?	Non, le disque dur doit être initialisé et partitionné pour l'un ou l'autre. Quand le disque dur est formaté pour un Mac, un PC ne pourra pas voir la partition et vice versa.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet équipement est en conformité avec les normes techniques applicables NMB 003:1997, en accord avec les méthodes de mesure spécifiées dans le document CISPR22-96.

Spécifications

Interface du boîtier	SATA I ou SATA II
Dimensions (L x l x H)	1,22 x 4,96 x 8,07 po (3,1 x 12,6 x 20,5 cm)
Interface hôte	USB 3.0 de type B
Alimentation	Adaptateur c.a.
Disques durs pris en charge	Disque dur SATA de 3,5 po d'une capacité maximale de 3 To (Windows Vista et Windows 7) Disque dur SATA de 3,5 po d'une capacité maximale de 2 To (Windows XP) Hauteur maximale de 1,03 po (2,61 cm)
Température de service	Fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité de service	20 à 80 %, sans condensation
Homologation	FCC classe B, NMB-003

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Garantie limitée d'un an

Dynex Products (« Dynex ») garantit au premier acheteur de ce **DX-HD303513** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Dynex et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Dynex est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Dynex pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Dynex pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les batteries;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. DYNEX PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Dynex :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

V2 FRANÇAIS
13-0415