

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Altavoces estéreo amplificados NS-PCS219

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoces estéreo (2)
- Adaptador de CA (100 a 240 V)
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Altavoces estéreo (2) para un sonido envolvente
- Compatible con computadoras, tabletas, teléfonos y cualquier dispositivo que cuenten con una toma de audio de 3.5 mm
- Controles de los altavoces para un encendido y ajuste del nivel de volumen práctico
- Toma de auriculares para una escucha de forma privada
- Apariencia elegante para un aspecto moderno que hace resaltar su computadora




1	Botón de encendido	Presione para encender o apagar su altavoz.
2	Indicador LED de encendido	Se ilumina en azul cuando la unidad esta encendida.
3	Toma de salida de auriculares	Conecte auriculares a esta toma. Eso silenciará el sistema de altavoces automáticamente. El control de volumen principal se puede usar para ajustar el volumen en sus auriculares.
4	Control de volumen principal	Gire en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen o en el sentido opuesto para bajar el volumen.

CONFIGURACIÓN DE SU SISTEMA DE ALTAVOCES


Ubicación de su sistema de altavoces

- Coloque los altavoces en lados opuestos del equipo al que están conectados y tan separados como sea posible.

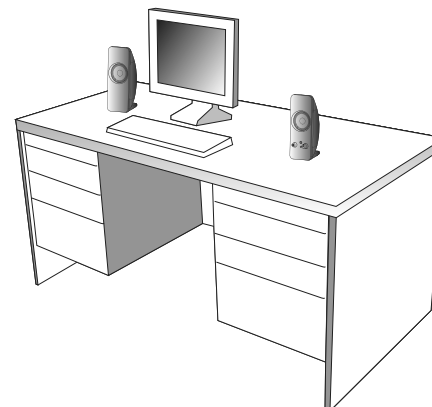


Conexión a una computadora

- 1 Asegúrese de que su computadora y su sistema de altavoces estén apagados y desconectados del tomacorriente.
- 2 Enchufe el cable con el conector verde del altavoz derecho en la toma de salida de audio de la computadora.

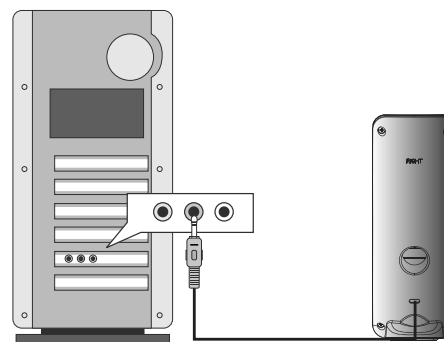


- 3 Conecte el enchufe de alimentación en el adaptador de alimentación de CA y enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente o barra de alimentación.

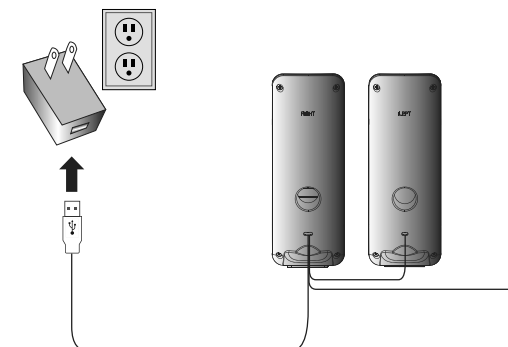

- 4 Encienda la computadora y su sistema de altavoces.

Conexión a equipos de audio portátiles

- 1 Asegúrese de que el equipo de audio portátil y su sistema de altavoces estén apagados y desconectados del tomacorriente.
- 2 Enchufe el cable de audio verde conectado al altavoz en su equipo de audio.

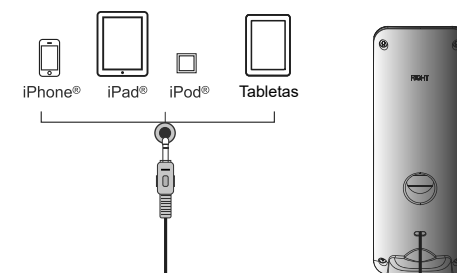

- 3 Conecte el enchufe de alimentación en el adaptador de alimentación de CA y enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente o barra de alimentación.
- 4 Encienda el equipo portátil de audio y sus altavoces.

ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 5 V CC, 1 A

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los altavoces no se encienden	<ul style="list-style-type: none">• Presione el botón de encendido en el altavoz derecho. Cuando sus altavoces se encuentran encendido, el indicador LED se ilumina color azul.• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente.• Revise el tomacorriente para asegurarse de que está suministrando corriente.
Los altavoces no producen sonido	<ul style="list-style-type: none">• Presione el botón de encendido en el altavoz derecho. Cuando sus altavoces se encuentran encendido, el indicador LED se ilumina color azul.• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente.• Revise el tomacorriente para asegurarse de que esté suministrando corriente.• Verifique que sus altavoces estén conectados correctamente. Para más información, consulte la sección "Configuración de su sistema de altavoces" en la página 1 de esta <i>Guía de instalación rápida</i>.• Asegúrese de que no se haya silenciado el sonido o que el volumen no esté demasiado bajo en el equipo de audio conectado.• Trate de conectar sus altavoces a otro equipo de audio. Si sus altavoces producen sonido, el problema está con el equipo de audio al cual estuvieron conectados.
El sonido está distorsionado	<ul style="list-style-type: none">• Para una calidad de sonido óptima, ajustar el volumen de los altavoces NS-PCS219 de la computadora en el nivel más bajo. Aumente el volumen a un nivel máximo de 75 a 100% en la computadora o el dispositivo de sonido y aumente el volumen de los altavoces NS-PCS219 de la computadora al nivel deseado.• Si se produce un ruido o sonido constante en los altavoces, trate de alejarlos de otros dispositivos o cables.
No hay sonido de uno de los altavoces.	<ul style="list-style-type: none">• Si sus altavoces están conectados a una computadora, ajuste los niveles de audio de su computadora para balancear el sonido saliendo de los altavoces.• Enchufe nuevamente el conector de audio en la toma de salida de audio de su dispositivo de audio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- 1 Lea, siga y guarde todas las instrucciones.
- 2 No utilice este aparato cerca del agua.
- 3 Limpie únicamente con un paño seco.
- 4 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 5 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 6 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 7 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 8 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 9 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

- 10 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.

AVISOS LEGALES

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China