

# GUIDE DE L'UTILISATEUR

**INSIGNIA™**

Téléviseur ACL de 42/46 po

**NS-L42Q120-10A/NS-L46Q120-10A**



## Contents

---

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS .....	1
Instructions de sécurité importantes .....	2
Avertissements .....	2
Précautions .....	3
Introduction .....	5
Installation du socle .....	5
Installation d'un support de montage mural .....	5
Éléments du téléviseur .....	6
Accessoires .....	6
Chiffon de nettoyage .....	6
Commandes latérales .....	6
Face arrière .....	6
Panneau latéral .....	7
Télécommande .....	7
Utilisation de la télécommande .....	9
Installation des piles .....	9
Utilisation de la télécommande .....	9
Utilisation du support de télécommande .....	10
Programmation de la télécommande .....	10
Programmation d'une télécommande universelle .....	14
Connexions .....	14
Connexion de l'alimentation .....	14
Raccordement à une antenne .....	15
Connexion à la TV câblée .....	15
Connexion d'un magnétoscope .....	16
Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux .....	16
Raccordement à un périphérique HDMI .....	17
Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes .....	18
Connexion d'un périphérique S-Vidéo .....	18
Connexion à un ordinateur .....	19
Connexion d'un amplificateur audio numérique .....	20
Connexion d'un amplificateur audio analogique .....	20
Mise en marche du téléviseur pour la première fois .....	21
Informations de base .....	21
Mise en marche et arrêt du téléviseur .....	21
Sélection de la source d'entrée vidéo .....	21
Aperçu des menus d'écran .....	22
Navigation parmi les menus .....	22
Sélection d'un canal .....	23
Réglage du volume .....	23
Affichage d'informations supplémentaires .....	23
Réglage de l'image .....	23
Réglage de l'image du téléviseur .....	23

Réglage de l'image de l'ordinateur .....	24
Modification du format d'image .....	24
Sélection du mode d'image .....	25
Réglage des paramètres vidéo avancés .....	25
Image plein écran .....	26
Arrêt sur image .....	26
<b>Réglage du son .....</b>	<b>26</b>
Sélection du mode audio .....	26
Sélection du mode sonore ou de la langue audio .....	27
Réglage des paramètres audio .....	27
Écoute de l'audio seulement .....	28
<b>Modifications des paramètres des canaux .....</b>	<b>28</b>
Recherche automatique des canaux .....	28
Masquage de canaux .....	29
Configuration de la liste des canaux favoris .....	29
Étiquetage d'un canal .....	30
Vérification de la puissance du signal de TV numérique .....	30
<b>Configuration des contrôles parentaux .....</b>	<b>30</b>
Paramétrage du mot de passe .....	31
Modification du mot de passe .....	31
Configuration des niveaux de contrôles parentaux .....	32
Interdiction d'une émission TV non classifiée .....	33
Visionnement des émissions interdites .....	34
Utilisation des données téléchargées relatives aux classifications ..	34
Verrouillage des touches de commande .....	35
<b>Utilisation des sous-titres codés .....</b>	<b>36</b>
Sélection du mode des sous-titres codés .....	36
Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN ..	37
<b>Réglage des paramètres de l'heure .....</b>	<b>38</b>
Réglage manuel de la date et de l'heure .....	38
Réglage de l'arrêt différé .....	39
<b>Réglage des paramètres des menus .....</b>	<b>39</b>
Sélection de la langue des menus .....	39
Réglage de la transparence du menu .....	40
Étiquetage de la source d'entrée vidéo .....	40
Activation ou désactivation le l'auto-détection des entrées .....	41
Rétablissement des paramètres par défaut .....	41
<b>Codes des fabricants .....</b>	<b>42</b>
<b>Entretien .....</b>	<b>54</b>
Nettoyage du boîtier du téléviseur .....	54
Nettoyage de l'écran ACL .....	54
<b>Problèmes et solutions .....</b>	<b>54</b>
<b>Spécifications .....</b>	<b>55</b>
<b>Avis juridiques .....</b>	<b>56</b>
<b>Garantie limitée de deux ans .....</b>	<b>57</b>



# SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

**L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence.**

**Tout en profitant de ce nouveau produit,  
garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent.**

## **Ce qui est important**

L'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

*Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.*

## **La sécurité d'abord**

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- ÝPrendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



## **Montage mural**

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminé **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel;
- les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.

# Instructions de sécurité importantes

**ATTENTION**  
**RISQUE DE CHOC**  
**ÉLECTRIQUE**  
**NE PAS OUVRIR**



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



S3125A

**14** Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide qui serait entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.

**15** La *prise secteur* correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.

**16** L'appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I. Un appareil de classe I doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter cet appareil de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.

**17** Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.

**18** L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

## Avertissements

### Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

### Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

### Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact peut être mortel.

### Manipulation de l'écran ACL

- L'écran de l'appareil est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.

- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

### Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiés par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

### Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

### Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.

### Précautions


#### Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

#### Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

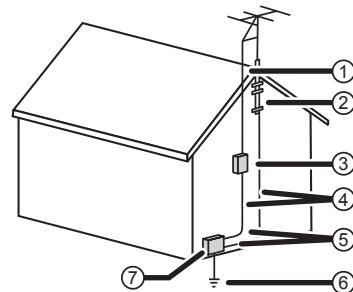

- ① Fil conducteur de l'antenne
- ② Serre-fil de mise à la terre
- ③ Unité de décharge de l'antenne
- ④ Conducteurs de mise à la terre
- ⑤ Serre-fils de mise à la terre
- ⑥ Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
- ⑦ Équipement de la compagnie d'électricité

#### Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

#### Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement.

De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

#### Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

#### Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site [www.eia.org](http://www.eia.org) pour localiser le centre de recyclage le plus proche.

## Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

# Téléviseur ACL de 42 po/46 po


## Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-L42Q120-10A or NS-L46Q120-10A représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseurs ACL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

## Installation du socle

### Pour installer le socle :


- 1 Mettre une serviette ou une protection matelassée sur une surface plane telle qu'une table et y poser la face avant du téléviseur.
- 2 Insérer le socle dans la base du téléviseur, puis fixer le socle à la base à l'aide des quatre vis M4 x L10 mm fournies.

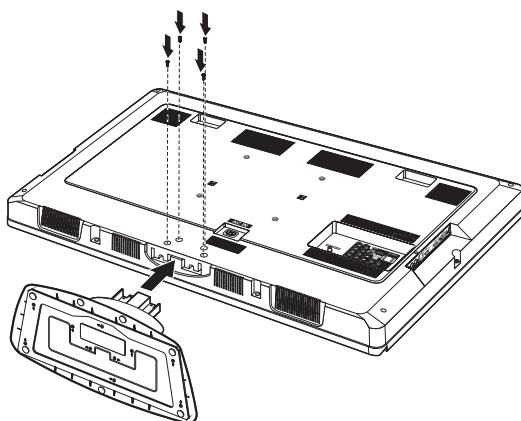


#### Remarque

Pour retirer le socle, effectuer l'étape 2 dans l'ordre inverse.


- 2 Retirer les deux vis de fixation du socle au téléviseur, puis enlever le socle.

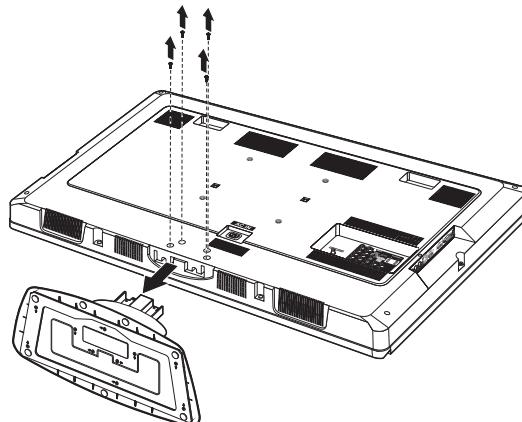

- 3 Fixer le couvercle fourni à la base du téléviseur pour éviter la pénétration de débris dans le téléviseur après le montage sur le mur.

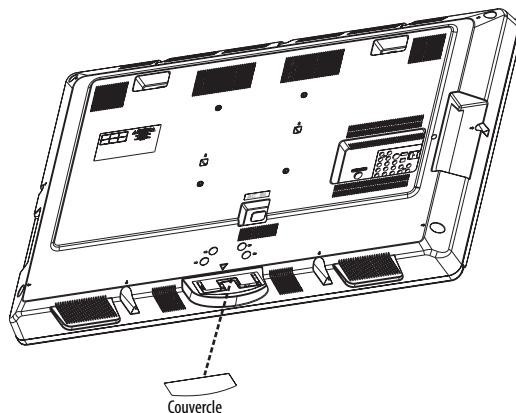

- 4 Fixer le support de montage mural à l'aide des quatre vis fournies avec les accessoires du support de montage mural.

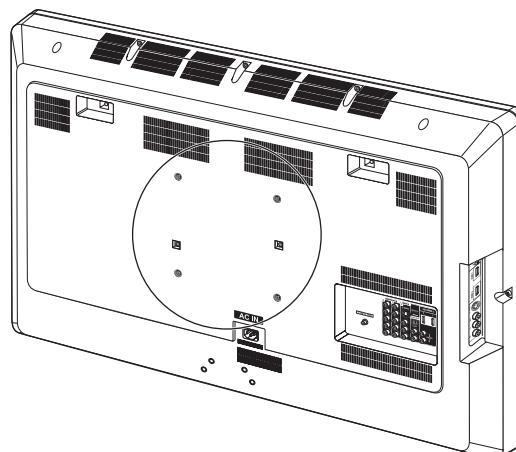

## Installation d'un support de montage mural

### Pour installer un support de montage mural :

#### Avertissement

Ces instructions d'entretien sont uniquement réservées à des techniciens qualifiés. Pour réduire les dangers potentiels, n'effectuer que les opérations d'entretien contenues dans ce manuel à moins d'avoir la qualification nécessaire.

- 1 Mettre une serviette ou une protection matelassée sur une surface plane telle qu'une table et y poser la face avant du téléviseur avec le socle dépassant du bord de la table.

# Éléments du téléviseur


## Accessoires

- Télécommande
- Support de télécommande
- Piles (2 AA)
- Cordon d'alimentation c.a.
- Socle du téléviseur
- Couvercle de la base du téléviseur
- Vis pour le socle du téléviseur
- Câble vidéo à composantes
- Câble audio
- Chiffon de nettoyage
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

## Chiffon de nettoyage


Ce chiffon est prévu uniquement pour le nettoyage de l'écran du téléviseur. Ne pas utiliser ce chiffon pour nettoyer un quelconque autre composant du téléviseur.

## Commandes latérales

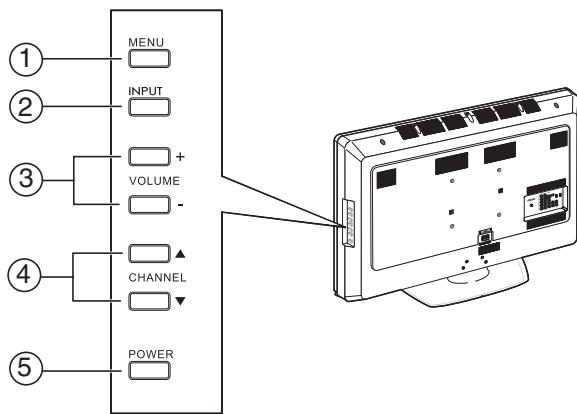


N°	Touche	Description
①	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
②	ENTRÉE	Permet de sélectionner la source d'entrée vidéo.
③	VOLUME +/–	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
④	CANAL ▲/▼	Permettent d'aller au canal suivant ou précédent de la liste des canaux.
⑤	MARCHE/ARRÊT	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand le téléviseur est en mode attente, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.


## Face arrière

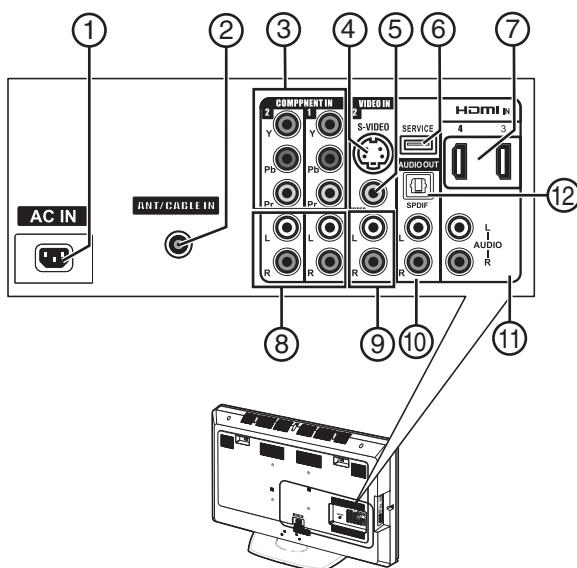

N°	Élément	Description
①	Entrée c.a.	Brancher le cordon d'alimentation sur cette prise et sur une prise secteur.
②	ENTRÉE ANT./TV CÂBLÉE	Permet de connecter l'appareil à la TV câblée ou à une antenne.
③	ENTRÉES COMPOSANTES 1 et 2	Prises pour connecter la vidéo d'un périphérique vidéo à composantes.
④	ENTRÉE VIDÉO 2 S-VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique S-vidéo.
⑤	ENTRÉE VIDÉO 2 VIDÉO	Prise pour connecter la vidéo d'un périphérique vidéo composite.
⑥	SERVICE	Destinée à la maintenance.
⑦	ENTRÉE HDMI 3 et 4	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Un câble HDMI transmet la vidéo et l'audio. Aucune autre connexion audio n'est nécessaire.
⑧	ENTRÉE COMPOSANTES audio G/D	Connecter l'audio du périphérique branché aux prises d'entrée composantes 1 ( <b>COMPONENT IN 1</b> ) ou d'entrée composantes 2 ( <b>COMPONENT IN 2</b> ) à ces prises.
⑨	ENTRÉE VIDÉO 2 audio G/D	Connecter l'audio du périphérique branché sur la prise <b>VIDÉO 2 VIDÉO</b> ou <b>S-VIDEO</b> à ces prises.
⑩	SORTIE AUDIO G/D	Prises pour connecter un amplificateur audio analogique.
⑪	ENTRÉE HDMI/DVI audio G/D	Connecter l'audio d'un périphérique DVI à ces prises.
⑫	SORTIE AUDIO SPDIF	Prise pour connecter un amplificateur audio numérique.

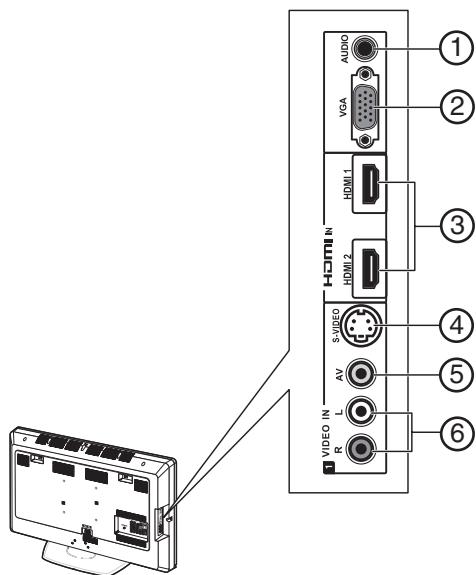**Panneau latéral**

N°	Élément	Description
①	AUDIO VGA	Prise pour connecter l'audio d'un ordinateur.
②	VGA	Prise pour connecter la vidéo d'un ordinateur.
③	HDMI 1/HDMI 2	Prises pour connecter des périphériques HDMI. Le câble HDMI transmet la vidéo et l'audio, une connexion n'est donc pas nécessaire.
④	ENTRÉE VIDÉO 1 S-VIDÉO	Prise pour connecter un périphérique S-Vidéo.
⑤	VIDÉO 1 AV	Prise pour connecter un périphérique avec vidéo composite.
⑥	VIDÉO 1 G/D	Connecter l'audio du périphérique branché sur la prise <b>VIDÉO 1 AV</b> ou <b>S-VIDEO</b> à ces prises.

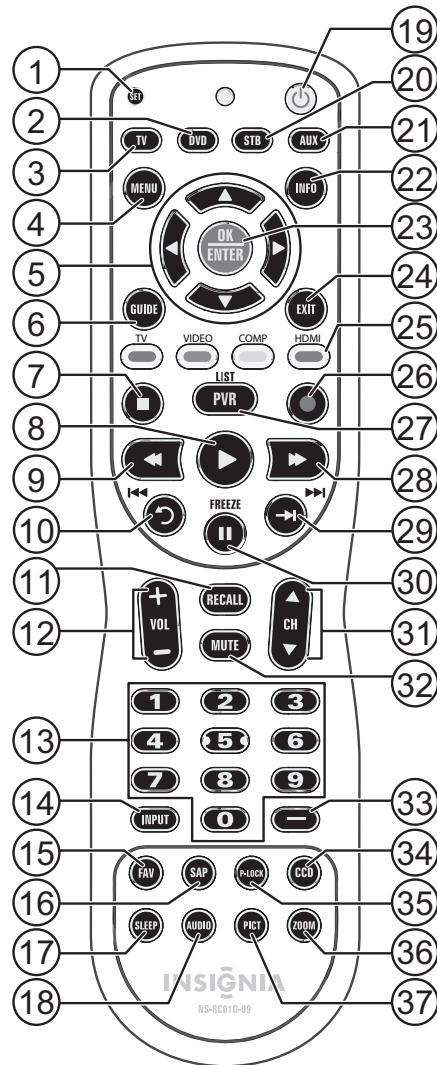**Télécommande**

N°	Touche	Description
①	CONFIGURER	Permet de programmer la télécommande pour contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
②	Lecteur DVD	Permet de contrôler un lecteur DVD connecté. Il faut programmer la télécommande avant de pouvoir utiliser cette touche. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
③	TV	Permet de contrôler le téléviseur.
④	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
⑤	◀ ▶ ▲ ▼	Permettent de se déplacer à gauche ou à droite, vers le haut ou le bas dans les menus d'écran.
⑥	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 23.
⑦	■ (arrêt)	Permet d'arrêter la lecture sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.

N°	Touche	Description
(8)	▶ (lecture)	Permet de commencer la lecture sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(9)	◀ (retour rapide)	Permet d'effectuer un retour arrière rapide sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(10)	◀/▶ (saut arrière)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet de retourner rapidement à la piste ou au titre précédent. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(11)	RAPPEL	En mode TV, cette touche permet de revenir au canal précédent.
(12)	VOL+/VOL-	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
(13)	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux. Lors de la programmation de la télécommande, permettent de choisir le périphérique et de saisir les codes de programmation.
(14)	ENTRÉE	Appuyer sur cette touche pour accéder à la liste des sources ( <i>Source List</i> ), puis sur ▲ ou ▼ pour parcourir les sources d'entrée disponibles. Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 21.
(15)	FAV	Permet d'accéder à la liste des canaux favoris. Pour plus d'informations, voir « Configuration de la liste des canaux favoris » à la page 29.
(16)	SAP	En mode TV analogique, permet de sélectionner <b>Stereo</b> (stéréo), <b>Mono</b> ou <b>SAP</b> . En mode numérique, permet de sélectionner la piste audio (langue). Pour plus d'informations, voir « Sélection du mode sonore ou de la langue audio » à la page 27.
(17)	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de régler l'arrêt différé. Il est possible de sélectionner <b>Off</b> , (Désactivé), <b>5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240</b> minutes. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 39.
(18)	AUDIO	Lorsque l'option <b>Equalizer</b> (Égaliseur) est activée, permet d'alterner entre différents modes d'égalisation. Lorsque l'option <b>Equalizer</b> (Égaliseur) est désactivée, alterner pour régler les graves ou les aigus. Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres audio » à la page 27.
(19)	▷ (marche-arrêt)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (mode attente). Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.
(20)	STB	Permet de contrôler un décodeur connecté.
(21)	AUX	Permet de contrôler un périphérique connecté. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(22)	INFO	Permet d'afficher des informations d'état comme le numéro du canal, le nom du canal (si disponible) ou la source du signal. Pour plus d'informations, voir « Affichage d'informations supplémentaires » à la page 23.
(23)	OK/ENTRÉE	Permet de confirmer les sélections ou les modifications.

N°	Touche	Description
(24)	QUITTER	Permet de quitter le menu d'écran.
(25)	Sélection de l'entrée Vidéo	<b>TV</b> : permet de sélectionner le téléviseur comme source vidéo. <b>VIDEO</b> : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à la prise vidéo AV 1 ( <b>AV 1 VIDEO</b> ), AV 2 ( <b>AV 2 VIDEO</b> ) ou S-Vidéo ( <b>S-VIDEO</b> ). <b>COMP</b> : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté aux prises vidéo Composantes 1 ( <b>COMPONENT 1</b> ) ou Composantes 2 ( <b>COMPONENT 2</b> ). <b>HDMI</b> : appuyer une ou plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le périphérique connecté à <b>HDMI 1</b> , <b>HDMI 2</b> , <b>HDMI 3</b> ou <b>HDMI 4</b> . Pour plus d'informations, voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » à la page 21.
(26)	● (enregistrer)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet de commencer l'enregistrement. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(27)	Enregistreur vidéo/LISTE	Permet d'afficher tous les programmes enregistrés en mode PVR/STB (Enregistreur vidéo/Décodeur). Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(28)	▶▶ (avance rapide)	Permet d'effectuer une lecture avant rapide sur les lecteurs DVD, DVR, les enregistreurs vidéo ou les lecteurs CD. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(29)	▶▶/▶ (saut avant)	En mode DVD, DVR, enregistreur vidéo ou CD, permet d'avancer rapidement à la piste ou au titre suivant. Il est nécessaire de programmer la télécommande avant de pouvoir contrôler les périphériques connectés. Pour plus d'informations, voir « Programmation de la télécommande » à la page 10.
(30)	II/ARRÊT SUR IMAGE	Permet d'effectuer un arrêt sur l'image vidéo. Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture. Pour plus d'informations, voir « Arrêt sur image » à la page 26. <b>Attention :</b> ne pas effectuer d'arrêt sur l'image vidéo pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.
(31)	CH ▲/CH ▼	Permettent de changer les canaux de télévision. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 23.
(32)	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
(33)	—	Appuyer pour saisir un numéro de sous-canal numérique. Pour plus d'informations, voir « Sélection d'un canal » à la page 23.
(34)	SOUS-TITRES CODÉS	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Il est possible de sélectionner <b>CC Off</b> (Sous-titres codés désactivés), <b>CC On</b> (Sous-titres codés activés) ou <b>CC On when Mute</b> (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine). Pour plus d'informations, voir « Sélection du mode des sous-titres codés » à la page 36.
(35)	VERROUILLAGE PARENTAL	Si le verrouillage parental est activé, en saisissant le mot de passe correct pour autoriser l'accès aux canaux précédemment interdits, appuyer sur <b>P-LOCK</b> pour interdire de nouveau les dits canaux.
(36)	ZOOM	Permet de sélectionner le format d'écran. Pour plus d'informations, voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 25.

N°	Touche	Description
(37)	IMAGE	Permet de sélectionner les modes vidéo. Il est possible de sélectionner <b>Vivid</b> (Vif), <b>Standard</b> , <b>Energy Savings</b> (Économie d'énergie), <b>Theater</b> (Cinéma), <b>Sports</b> ou <b>Custom</b> (Personnalisé). Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'image du téléviseur » à la page 23.

**Attention**


- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs ou être exposée à des liquides.
- Ne pas utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe.
- Ne pas placer d'objets tels que des meubles, entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande reçoit directement la lumière du soleil ou un éclairage important. Déplacer le téléviseur ou modifier l'angle d'utilisation de la télécommande.

**3 Remettre le couvercle en place.****Précautions**

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles dès qu'elles sont déchargées.
- Les produits chimiques des piles peuvent fuir dans le compartiment des piles. Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon.
- Si la télécommande ne va pas être utilisée pendant une période prolongée, retirer les piles.
- Ne pas jeter les piles dans le feu. Se débarrasser des piles usagées en suivant les normes relatives aux déchets dangereux.

**Utilisation de la télécommande**

Pointez la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur. La télécommande doit être utilisée à moins de 7,9 m (26 pieds) du téléviseur en la pointant directement vers le capteur et non en formant un angle. Si la télécommande forme un angle avec le capteur, la distance opérationnelle sera éventuellement réduite.

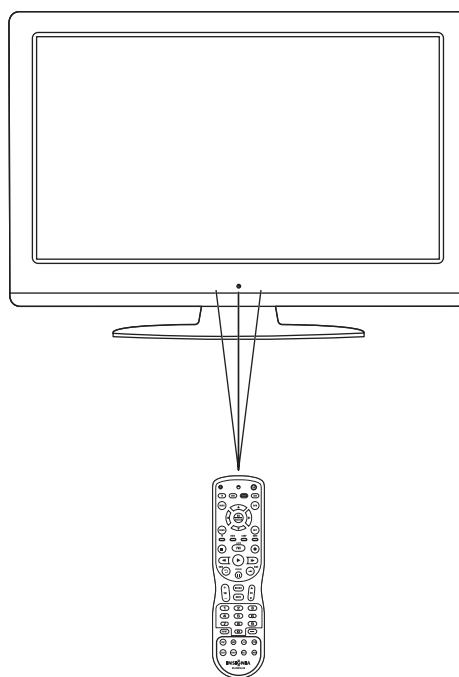


# Utilisation de la télécommande

## Installation des piles


**Pour installer les piles :**

- Ouvrir le couvercle du compartiment des piles en appuyant sur l'onglet de verrouillage, puis retirer le couvercle.
- Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.

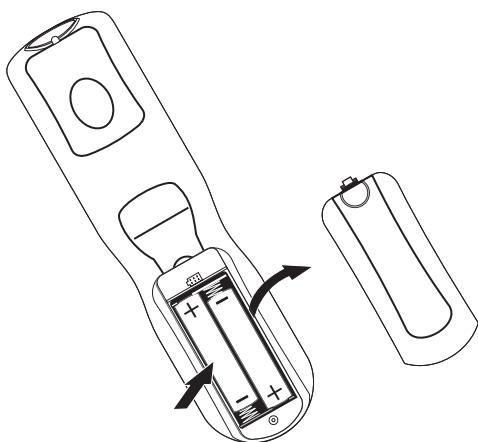

## Utilisation du support de télécommande

Le téléviseur est livré avec un support de télécommande pour ranger la télécommande lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Il est possible de mettre le support sur une table ou de le monter sur un mur.

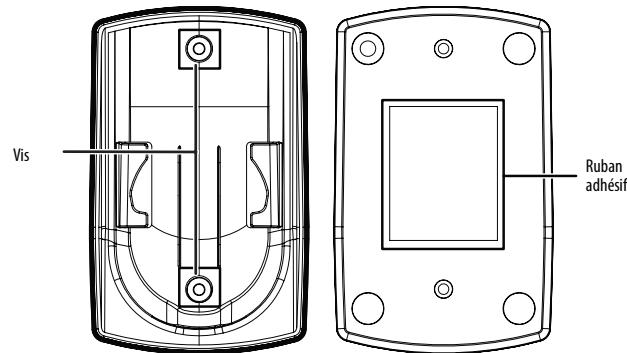

### Conseils

- Des murs de types différents peuvent requérir des types de vis différents. Pour effectuer un montage mural de la télécommande, veiller à utiliser les vis correctes pour le type de paroi mural considéré. (Les vis ne sont pas fournies.)
- Le support de télécommande est expédié avec du ruban adhésif spécialement prévu pour un montage mural. Ce ruban peut ne pas convenir à tous les types de mur. Veiller à utiliser un ruban adhésif adapté au type de mur considéré.

## Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande pour commander les systèmes de cinéma maison, suivre les étapes ci-après.

### Pour programmer la télécommande :

- Avant de poursuivre, trouver les codes des appareils devant être programmé dans le tableau « Codes des fabricants » à la page 42 et les porter par écrit ou les mettre en surbrillance.
- Mettre le périphérique sous tension (par exemple, un lecteur DVD) et introduire, le cas échéant, le support (par exemple, un DVD).
- Appuyer sur la touche de la télécommande du périphérique à programmer (**TV, DVD, STB ou AUX**).
- Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- Entrer les cinq premiers chiffres du code du périphérique et de la marque à programmer. La DEL clignote chaque fois qu'un chiffre est saisi. Si le code est correct, la DEL clignote deux fois.

### Remarque

Si la DEL ne clignote pas deux fois, répéter les étapes 2 à 4 en essayant un code différent.

- Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur  $\odot$  (marche-arrêt). Le périphérique se met hors tension. Si tel n'est pas le cas, répéter les étapes 3 à 5, en essayant chaque code de la marque jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Si aucun des codes dans la liste ne fonctionne, voir « Recherche d'un code » ci-dessous.

- Répéter les étapes 1 à 5 pour les autres périphériques devant être commandés. Noter tous les codes qui fonctionnent pour référence ultérieure.

### Recherche d'un code

Si le périphérique ne répond pas à la télécommande après avoir essayé tous les codes listés pour la marque de l'appareil ou si cette marque n'est pas listée, essayer la recherche du code.

### Pour rechercher un code :

- Mettre le périphérique à contrôler sous tension.
- Appuyer une fois sur la touche du périphérique souhaité (**TV, DVD, STB ou AUX**).
- Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- Saisir **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
- Appuyer sur le numéro du groupe de périphériques pour ce type d'équipement (voir le tableau ci-après).
  - 0** : TV câblée (décodeurs câble, accessoires vidéo, récepteurs satellite)
  - 1** : TV (téléviseurs)
  - 2** : VCR (magnétoscopes, lecteurs DVD)
  - 3** : Audio (amplificateurs audio, amplificateurs audio/syntoniseurs, lecteurs CD)
- Orienter la télécommande vers le périphérique et appuyer sur  $\odot$  (marche-arrêt). La télécommande envoie des codes IR depuis sa bibliothèque vers le périphérique sélectionné, en commençant avec le code le plus courant. Si le périphérique répond, aller à l'étape 8.
- Si le périphérique ne répond pas, appuyer sur **CH ▲** et la télécommande teste le code suivant pour de type de périphérique. Continuer d'appuyer sur **CH ▲** jusqu'à ce que le périphérique s'éteigne.

### Remarque

Appuyer sur **CH ▼** pour essayer le code précédent.

- Maintenant que le code correct a été trouvé, appuyer sur **SET** (Régler) pour enregistrer le code qui fonctionne avec ce périphérique. La DEL clignote deux fois pour indiquer que le code a été enregistré.
- Pour rechercher d'autres codes de périphériques, répéter les étapes 1 à 8.

### Vérification des codes

Si la télécommande a été configurée en utilisant la procédure de « Recherche d'un code » à la page 10, il peut s'avérer nécessaire de rechercher quel est le code à cinq chiffres faisant fonctionner l'équipement.

### Pour trouver le code attribué au téléviseur (par exemple) :

- Appuyer une fois sur **TV**.
- Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- Saisir **9 9 0**. La DEL clignote deux fois.

- 4** Pour visualiser le premier chiffre du code, appuyer sur **1**. Compter le nombre de clignotements de la DEL rouge (par exemple, trois clignotements = 3) et prendre note par écrit du numéro dans le tableau approprié des codes en haut de cette colonne.

**Remarque**

Si le chiffre d'un code est égal à 0, la DEL ne clignote pas.

- 5** Répéter l'étape 4 pour les quatre chiffres restant, en utilisant **2** pour le second chiffre, **3** pour le troisième chiffre, **4** pour le quatrième chiffre et **5** pour le cinquième chiffre.
- 6** Pour vérifier les codes d'autres périphériques, répéter les étapes 1 à 5, en substituant la touche du périphérique à vérifier.

**Utilisation de l'apprentissage**

Cette télécommande universelle inclut une fonction d'apprentissage (certains modèles peuvent ce pas inclure cette fonctionnalité) afin d'ajouter des fonctions spécifique aux périphériques du système de divertissement à domicile utilisé (comme la recherche avant ou arrière d'un magnétoscope). Toutefois, certaines considérations doivent être prises en compte.

**Précautions**

- Les télécommandes originales doivent être en état de fonctionnement pour que l'apprentissage fonctionne correctement.
- Les touches programmée sont spécifiques à un mode, c'est à dire que chacune d'entre elles peut enregistrer une fonction unique pour chaque mode.
- Ne pas utiliser les touches ci-après pour l'apprentissage : **Device Keys** (Touches des périphériques), **SET** (Régler) ou ● (enregistrement).
- La capacité d'apprentissage est d'environ 42 à 75 touches, en fonction du code programmé.
- Certaines fonctions du périphérique ne peuvent pas être programmées, comme les types de fréquences multiples, certaines fonctions à haute fréquence et d'autres formats inhabituels.
- Pour un apprentissage optimal, éviter les niveaux élevés de luminosité ambiante comme la lumière solaire naturelle ou les lumières fluorescentes éco-énergétiques.

**Remarque**

Il est nécessaire d'avoir les télécommandes originales à portée de la main avant d'effectuer la programmation d'apprentissage.

**Programmation d'une touche****Pour programmer une touche :**

- 1 Mettre la télécommande Insignia face à face (à environ 5 cm (2 po) l'une de l'autre) avec la télécommande d'origine (celle fournie avec le périphérique). Localiser également la touche (sur la télécommande d'origine) que la télécommande Insignia doit acquérir. Appuyer sur la touche mode souhaitée pour l'acquisition de la fonction.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.

- 3** Saisir **9 7 5**. La DEL clignote deux fois.

**Remarque**

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

- 4** Appuyer sur la touche de la télécommande à programmer. La DEL d'état reste allumée pendant trois secondes, indiquant que la télécommande est prête pour l'apprentissage.
- 5** Sur la télécommande d'origine, maintenir appuyée la touche à acquérir. Continuer d'appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la DEL Insignia clignote deux fois.

**Remarque**

Si la DEL rouge émet un clignotement prolongé, une erreur d'acquisition s'est produite. Essayer de répéter cette étape jusqu'à ce qu'une acquisition se produise avec succès. Si la fonction n'est toujours pas acquise, maintenir appuyée **SET** (Régler) pour quitter la programmation et consulter les « Précautions » ci-dessus. Si nécessaire, voir également « Programmation de la télécommande » à la page 54. Après cela, recommencer la programmation à partir de l'étape 1.

- 6** Répéter les étapes 4 et 5 pour programmer une autre touche. Quand toutes les touches souhaitées ont été programmées, maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois pour enregistrer toutes les acquisitions.

**Suppression d'une fonction de touche acquise**

Cette opération rétablie la fonction d'origine de la touche pour le mode sélectionné. Il est aussi possible de supprimer la fonction acquise d'une touche en la programmant pour une autre fonction (voir « Programmation d'une touche » ci-dessus).

**Remarque**

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

**Pour supprimer une fonction de touche acquise :**

- 1 Appuyer sur la touche du mode pour lequel une touche à fonction acquise doit être supprimée.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche à fonction acquise à supprimer. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

## **Suppression de toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier**

### **Remarque**

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre l'appui sur les touches, la télécommande annule la programmation. Si la DEL émet un clignotement prolongé, soit la pile est faible, soit la télécommande Insignia a une défaillance mémoire. Dans les deux cas, la télécommande ne peut pas acquérir de nouvelle touche.

### **Pour supprimer toutes les touches à fonction acquise dans un mode particulier :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 7 6**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche de mode (par exemple, **TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**) pour supprimer toutes les touches à fonction acquise de ce mode. La DEL clignote deux fois et la programmation se termine.

### **Changement de verrouillage du volume**

La télécommande universelle Insignia est livrée préréglée pour permettre le contrôle indépendant du volume de chacun des périphériques sélectionnés (déverrouillage global du volume). Il est néanmoins possible de modifier les paramètres de verrouillage du volume sur verrouillage global du volume, de sorte que le volume d'un seul périphérique agira sur le volume dans tous les autres modes. Ensuite, il est possible de réaliser un déverrouillage individuel du volume sur un périphérique sélectionné pour que le réglage de son volume soit indépendant ou un déverrouillage global du volume pour supprimer tous les verrouillages de volume.

### **Pour verrouiller le contrôle du volume sur un seul mode (verrouillage du volume global) :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche mode pour le périphérique à commander (par exemple, TV).
- 4 La DEL clignote deux fois. Dorénavant, en appuyant sur **VOL+**, **VOL-** ou **Mute** (sourdine), le périphérique sélectionné contrôlera le volume quel que soit le mode en cours.

### **Pour déverrouiller tous les contrôles du volume (restauration du déverrouillage global) :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 9 3**, la DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur **VOL+**. La DEL clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques programmés.

### **Pour déverrouiller le contrôle du volume d'un seul périphérique :**

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique souhaité (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 3**. La DEL clignote deux fois.

- 4 Appuyer sur **VOL-**. La DEL rouge clignote quatre fois. Le volume est maintenant indépendamment contrôlé pour tous les périphériques sélectionnés.

### **Programmation du verrouillage de canaux**

La commande de canaux peut être verrouillée pour que la télécommande Insignia commande les fonctions de changement de canaux d'un périphérique, quel que soit le mode sélectionné. Ceci est souvent activé par les utilisateurs qui regardent toutes les émissions télévisées à travers un seul périphérique (par exemple, un décodeur pour TV câblée). Les touches concernées sont **1 à 0**, **CH ▲**, **CH ▼** et **RECALL** (Rappel).

### **Pour verrouiller toutes les commandes des canaux d'un périphérique :**

- 1 Appuyer sur la touche du mode correspondant au périphérique utilisé pour la commande de changement de canaux.
  - 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
  - 3 Saisir **9 7 3**, la DEL du mode clignote deux fois.
  - 4 Appuyer une fois sur **CH ▲**. La DEL du mode clignote deux fois.
- Désormais, quel que soit le mode sélectionné, les touches des canaux ne changeront ces derniers que sur le périphérique désigné.

### **Pour supprimer les verrouillages de canaux :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Saisir **9 7 3**. La DEL du mode clignote deux fois.
- 3 Appuyer une fois sur **CH ▼**. La DEL du mode clignote quatre fois.

Désormais les fonctions des canaux seront interdépendantes du mode actif (par exemple, appuyer sur **CH ▲** en mode TV et le téléviseur changera de canal en conséquence).

### **Utilisation du transfert de touche**

La télécommande universelle Insignia intègre une fonctionnalité de transfert qui permet de répliquer (ou copier) les touches d'un mode (tel que le mode source) sur un autre mode (tel que le mode de destination) ou à sur une touche différente dans le même mode.

### **Remarque**

Ne pas utiliser l'une des touches des périphériques, **Ô** (marche-arrêt), **RECORD** (Enregistrement) ou **SET** (Régler) comme touche de source ou destination.

### **Pour transférer les touches du mode d'un même périphérique :**

- 1 Appuyer sur la touche du périphérique souhaité (**TV**, **DVD**, **STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Sélectionner la touche à transférer.
- 5 Appuyer sur la nouvelle touche qui se verra affectée la fonction. La DEL clignote deux fois.
- 6 Répéter les étapes 1 à 5 pour transférer des touches supplémentaires.

**Pour transférer les touches du mode d'un périphérique différent :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer sur la touche du périphérique qui a la fonction à transférer (par exemple, **DVD**).
- 4 Appuyer sur la touche à transférer (telle que **Play** [Lecture]).
- 5 Appuyer sur la touche du périphérique vers lequel la fonction sera transférée (le **téléviseur** par exemple).
- 6 Appuyer sur la touche dans le nouveau mode qui se verra affecter la fonction (par exemple, **Play** [Lecture]). La DEL clignote deux fois.
- 7 Répéter les étapes 1 à 6 pour transférer des touches supplémentaires.

**Pour rétablir toutes les données de transfert de touches dans un mode particulier :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 3 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 4 Répéter l'opération pour chaque périphérique à rétablir.

**Pour rétablir la fonction d'origine de la touche :**

- 1 Appuyer deux fois sur la touche du périphérique de laquelle les données de transfert vont être supprimées.
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Saisir **9 9 4**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer deux fois sur la touche de laquelle les données de transfert vont être supprimées. La DEL clignote deux fois.
- 5 Répéter les étapes 1 à 4 pour les touches supplémentaires à supprimer.

**Programmation des macros**

La télécommande universelle Insignia intègre la possibilité de programmer une macro pour n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **SET**). Chaque macro peut être programmée pour effectuer une séquence de touches appuyées en appuyant sur une seule touche. Une macro peut être utilisée pour commander le fonctionnement d'un cinéma maison, pour définir un canal favori ou pour d'autres fonctions à commander en appuyant sur une seule touche. Chaque touche macro peut enregistrer jusqu'à 15 combinaisons de touches appuyées.

**Remarque**

La programmation d'une nouvelle macro sur une macro existante efface cette dernière.

**Pour programmer une macro indépendante du mode :**

- 1 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.
- 2 Appuyer sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.

- 3 Sélectionner la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 4 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 5 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, quel que soit le mode en cours. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier.

**Remarque**

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 5, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 4.

**Pour programmer une macro dépendante du mode :**

- 1 Appuyer sur la touche mode du périphérique (**TV, DVD, STB** ou **AUX**).
- 2 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois et relâcher.
- 3 Appuyer sur **9 7 8**. La DEL clignote deux fois.
- 4 Appuyer sur la touche à laquelle la macro sera affectée.
- 5 Entrer la séquence de commandes que la macro va exécuter (jusqu'à 15 commandes).
- 6 Maintenir appuyée **SET** (Régler) jusqu'à ce que la DEL rouge clignote deux fois et relâcher.

Désormais, quand la touche macro est appuyée, la télécommande envoie la séquence de commandes programmées, à la condition que le mode actuel soit le même que celui sélectionné à l'étape 1. Par exemple, il est possible de programmer la touche macro pour allumer le téléviseur et le décodeur de TV câblée et sélectionner un canal en particulier, à la condition que le mode TV soit encore activé. En mode DVD, cette touche n'exécute pas une macro programmée en mode TV.

**Remarque**

Pour effacer la macro, reprendre les étapes 1 à 6, sans entrer de séquence de commandes à l'étape 5.

## Programmation d'une télécommande universelle

Il est possible de faire fonctionner le téléviseur Insignia avec une autre télécommande ou la télécommande universelle existante.

### Pour programmer une télécommande universelle :

- Trouver le code de la télécommande universelle en identifiant son modèle (ou le modèle et le fabricant de la télécommande du décodeur) dans le tableau ci-après, puis noter le code numéroté correspondant. Le code numéroté sera utilisé pour programmer la télécommande afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia.

<b>Codes TV Insignia pour télécommandes universelles (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)</b>				
<b>Modèles et fabricants de télécommandes universelles</b>				
Philips PHDVS5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	
<b>115</b>	<b>135</b>	<b>0464</b>	<b>8043</b>	
<b>Modèles et fabricants de décodeurs</b>				
Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Série 3, HD	DirectTV RC23
<b>0463</b>	<b>720</b>	<b>0463</b>	<b>0091</b>	<b>10463</b>

Les codes pour d'autres télécommandes sont disponibles en ligne sur le site :

[www.insigniaproducts.com/universalcontrolcodes.aspx](http://www.insigniaproducts.com/universalcontrolcodes.aspx)

### Conseils

- Le nom de la marque est souvent porté sur la partie avant de la télécommande universelle et le numéro de modèle est indiqué sur la partie arrière.
- Si la télécommande universelle n'est pas listée dans ce tableau, se référer aux instructions de la télécommande universelle et essayer les codes pour les marques Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania ou Zenith. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs codes avant de trouver le bon.

- Observer les instructions de la télécommande universelle pour entrer le code TV identifié à l'étape 1.

### Conseils

- Si la télécommande universelle dispose d'une fonction de recherche du code, effectuer une recherche pour identifier le code correspondant au téléviseur. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.
- Si la télécommande universelle dispose d'une fonctionnalité « d'apprentissage » il est possible de la programmer en utilisant la télécommande du téléviseur Insignia pour « enseigner » les commandes une par une. Voir les instructions de la télécommande universelle pour plus d'informations.

- En cas d'échec de tous les essais, il est nécessaire d'utiliser une télécommande universelle différente pour faire fonctionner le décodeur et le téléviseur. Quatre télécommandes de ce type sont listées dans le tableau, mais d'autres modèles compatibles sont disponibles sur le marché.

Pour toute assistance complémentaire, appeler l'assistance technique de la télécommande universelle ou le fabricant du décodeur ou appeler le Centre du service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

## Connexions


### Précautions

- Vérifier la position et le type des connecteurs avant d'effectuer des connexions.
- Des connexions desserrées peuvent être à l'origine de problèmes d'image ou de colorimétrie.
- Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
- Les illustrations des périphériques audio et vidéo utilisées dans ce guide ne sont qu'à titre d'exemple. Pour toutes questions, voir le manuel de l'utilisateur livré avec l'équipement.
- Avant d'effectuer une connexion, il convient de toujours éteindre le téléviseur et les périphériques audio et vidéo.
- Cet appareil n'est pas compatible avec l'audio DTS. En cas de choix d'un format audio DTS, il se peut que les haut-parleurs du téléviseur ne puissent émettre une sortie audio correcte.

## Connexion de l'alimentation

### Pour connecter l'alimentation :

- Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis sur une prise secteur.

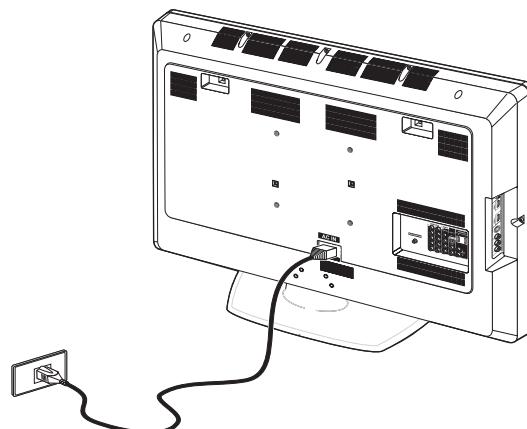


### Précautions

- Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Prendre soin de débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise secteur si le téléviseur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

## Raccordement à une antenne

Les câbles d'antenne sont de deux types : coaxial et bifilaire.

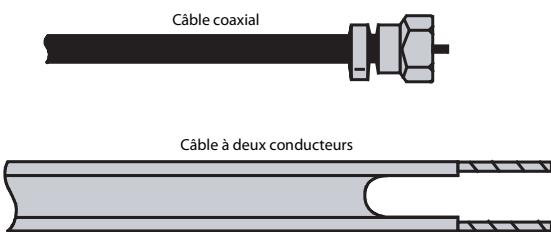

### Pour connecter une antenne :

- 1 Mettre hors tension le téléviseur et tous les appareils connectés.
- 2 Si le câble d'antenne utilisé est équipé d'un connecteur coaxial, brancher le câble sur la prise **ANT./CABLE IN** (Entrée Antenne/TV câblée) située au dos de l'appareil.  
Ou,  
Si le câble d'antenne utilisé est doté d'un connecteur à deux conducteurs, brancher le câble sur un adaptateur coaxial bifilaire de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble coaxial, puis brancher l'autre extrémité du câble coaxial sur la prise **ANT./CABLE IN** (Entrée Antenne/TV câblée) située au dos de l'appareil.
- 3 Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'antenne.

#### Conseils

Dans le cadre de la télédiffusion en direct, il est nécessaire d'utiliser une antenne distincte (non incluse) afin d'obtenir une qualité de réception optimale.

Consulter le site [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) pour une liste des canaux de diffusion locaux et des recommandations pour un site donné.

## Connexion à la TV câblée

Le téléviseur est doté d'une prise coaxiale pour le raccordement à la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement direct de la TV câblée au téléviseur est possible même sans un décodeur/décrypteur.

Pour plus d'informations, voir « Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 15.

Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non inclus). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, voir « Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée » à la page 15 et contacter le câblo-opérateur.

Il est possible de raccorder l'appareil à la TV câblée à l'aide d'une connexion HDMI, composantes vidéo, S-Vidéo ou AV, selon le type de décodeur.

## Sans décodeur/décrypteur pour la TV câblée

### Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- 1 Brancher l'extrémité d'un câble de 75 ohms sur la prise **ANT./CABLE IN** (Entrée antenne/TV câblée) au dos de l'appareil.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur la prise murale de la TV câblée.


### Avec décodeur/décrypteur pour la TV câblée

Si le décodeur ne décrypte que certains canaux (tels que les canaux câblés payants), il est nécessaire de se procurer un répartiteur de signal à deux voies, un interrupteur RF à deux entrées (A et B) et quatre longueurs de câbles d'antenne. Le répartiteur de signal à deux voies et l'interrupteur RF ne sont pas fournis.

### Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :

- Se référer au schéma ci-après pour effectuer la connexion d'un décodeur/décrypteur.

Régler l'interrupteur RF en position **A** et utiliser la télécommande de l'appareil pour syntoniser les canaux en clair. Régler l'interrupteur RF en position **B** et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

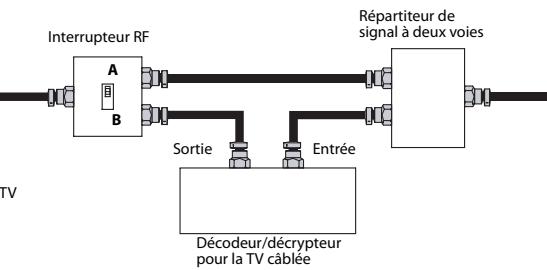


## Connexion d'un magnétoscope

### Pour connecter un magnétoscope :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le magnétoscope est sur arrêt.
- 2 Brancher un câble AV aux prises d'entrée vidéo 2 vidéo (**VIDEO IN 2 VIDEO**) et aux prises d'entrée vidéo audio G (**VIDEO IN 2 L**) et D (**R**) au dos du téléviseur.

#### Remarque

Les connecteurs des câbles AV sont souvent de couleur.  
Jaune pour la vidéo, blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.

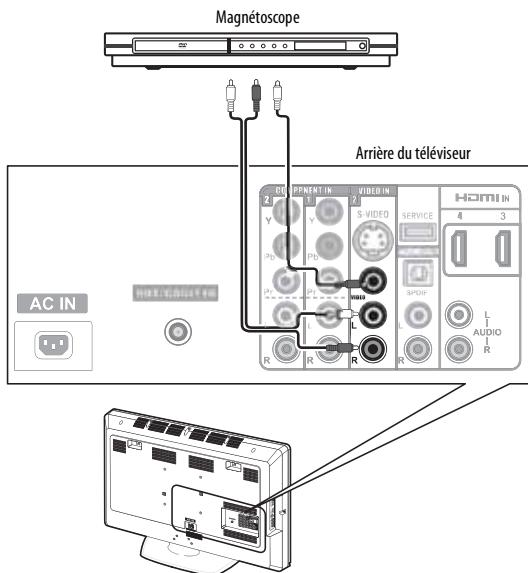

- 3 Connecter l'autre extrémité du câble aux prises de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) et audio (**AUDIO OUT**) du magnétoscope.
- 4 Mettre en marche le téléviseur puis le magnétoscope.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **A/V 2** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer deux fois sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner **A/V 2**.

- 6 Insérer une cassette vidéo dans le magnétoscope puis appuyer sur **PLAY** (Lecture).


## Connexion d'un caméscope ou d'une console de jeux

### Pour connecter un caméscope ou une console de jeux :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le caméscope ou la console de jeux est sur arrêt.
- 2 Brancher un câble AV sur les prises d'entrée vidéo 1 vidéo (**VIDEO IN 1 VIDEO**) et d'entrée vidéo 1 audio G (**VIDEO IN 1 L**) et D (**R**) sur le côté du téléviseur.

#### Remarque

Les connecteurs des câbles AV sont souvent de couleur.  
Jaune pour la vidéo, blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.

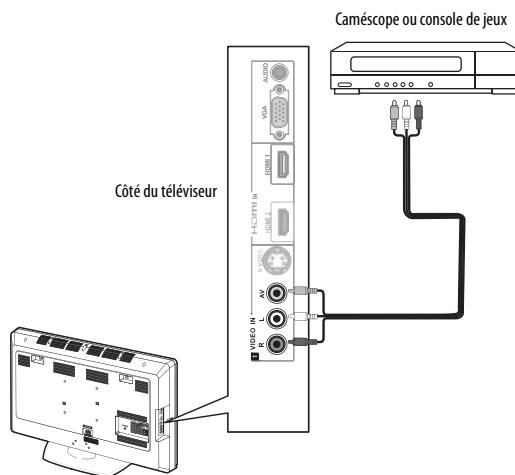

- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le caméscope ou la console de jeux.
- 4 Appuyer sur **INPUT** pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **A/V 1** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer une fois sur **VIDEO** (Vidéo) pour sélectionner **A/V 1**.


## Raccordement à un périphérique HDMI

Il est possible de connecter un périphérique HDMI à la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** sur le côté du téléviseur ou à la prise **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos de l'appareil.

Une image HDMI ne peut être affichée que si un signal 640 x 480, 480P, 720P ou 1080i est reçu.

### Pour connecter un périphérique HDMI au dos du téléviseur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique HDMI est sur arrêt.
- 2 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

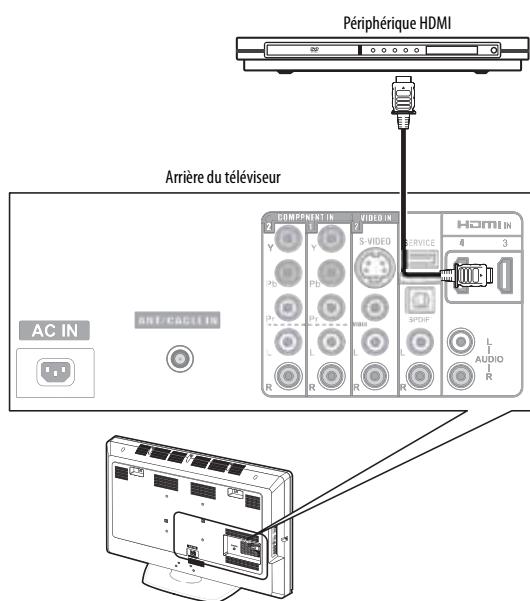

- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 4 Appuyer sur **INPUT** pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **HDMI 3** ou **HDMI 4** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).


#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer trois fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 3** ou quatre fois pour sélectionner **HDMI 4**.

Il est également possible de connecter un périphérique DVI à la prise **HDMI 4**. Lors de la connexion d'un périphérique DVI, il est impératif de connecter un câble audio. Connecter l'audio aux prises audio G/D (**AUDIO L/R**) en dessous des prises **HDMI** au dos du téléviseur. Seule la prise **HDMI 4** prend en charge DVI.

### Pour connecter un périphérique HDMI sur le côté du téléviseur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique HDMI est sur arrêt.
- 2 Connecter une extrémité du câble HDMI à la prise **HDMI 1** ou **HDMI 2** sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du périphérique HDMI.

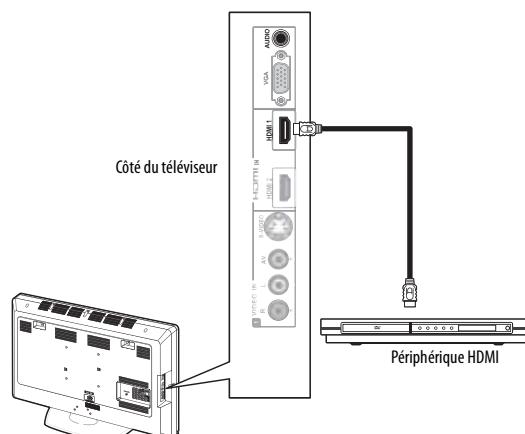

- 3 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique HDMI.
- 4 Appuyer sur **INPUT** pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **HDMI 1** ou **HDMI 2** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarque


Il est possible d'appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**, ou deux fois pour sélectionner **HDMI 2**.

## Connexion d'un périphérique avec vidéo à composantes

Une image vidéo à composantes (Y, Pb, Pr) ne peut être affichée que si un signal 480i, 480P, 720P ou 1080i est reçu.

### Pour connecter un périphérique vidéo à composantes :

- Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique vidéo à composantes est sur arrêt.
- Connecter une extrémité du câble vidéo à composantes aux prises d'entrée à composantes 1 (**COMPONENT IN 1**) ou d'entrée à composantes 2 (**COMPONENT IN 2**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de sortie vidéo à composantes (**COMPONENT VIDEO OUT**) du périphérique vidéo à composantes.

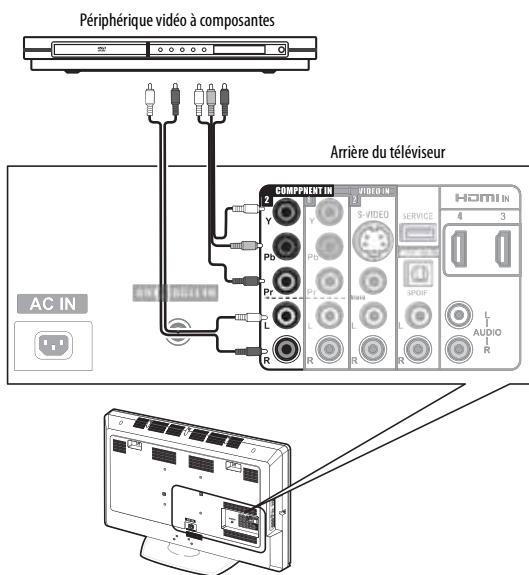

- Connecter une extrémité du câble audio aux prises audio G/D (**L** and **R**) en-dessous des prises d'entrée à composantes (**COMPONENT IN**) correspondantes et l'autre extrémité aux prises de sortie audio à composantes (**COMPONENT OUT AUDIO**) du périphérique vidéo à composantes.

#### Remarque

Les connecteurs des câbles audio sont souvent de couleur.  
Blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.

- Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique vidéo à composantes.
- Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **COMPONENT 1** (Composantes 1) ou **COMPONENT 2** (Composantes 2), puis sur **ENTER** (Entrée).


#### Remarque

Il est possible d'appuyer une fois sur **COMP** pour sélectionner **COMPONENT 1** ou deux fois pour sélectionner **COMPONENT 2**.

## Connexion d'un périphérique S-Vidéo

### Pour connecter un périphérique S-Vidéo au dos du téléviseur :

- Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique S-Vidéo est sur arrêt.
- Connecter une extrémité du câble S-Vidéo à la prise d'entrée vidéo 2 S-Vidéo (**VIDEO IN 2 S-VIDEO**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

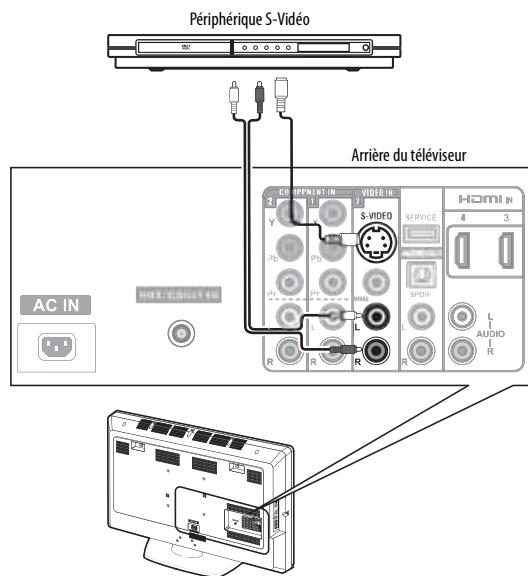

- Connecter une extrémité du câble audio aux prises d'entrée vidéo 2 gauche (**VIDEO IN 2 L**) et droite (**R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

#### Remarque

Les connecteurs des câbles audio sont souvent de couleur.  
Blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.


- Mettre en marche le téléviseur, puis le périphérique S-Vidéo.
- Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **A/V 2** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).

#### Remarque

Il est aussi possible d'appuyer deux fois sur **VIDEO** pour sélectionner le périphérique connecté à la prise d'entrée vidéo 2 / S-Vidéo (**VIDEO IN 2 S-VIDEO**).

**Pour connecter un périphérique S-Vidéo sur le côté du téléviseur :**

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que le périphérique S-vidéo est sur arrêt.
- 2 Connecter une extrémité du câble S-Vidéo à la prise d'entrée vidéo 1 S-Vidéo (**VIDEO IN 1 S-VIDEO**) sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

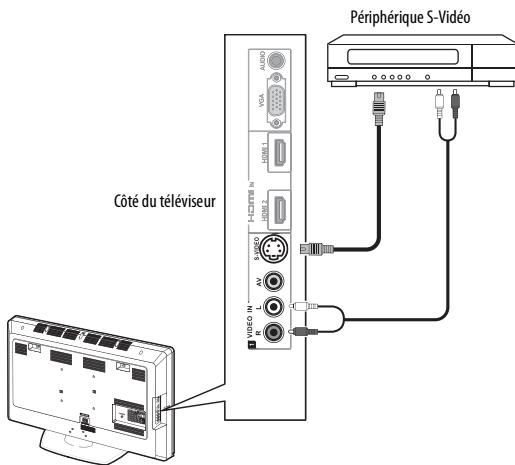

- 3 Connecter une extrémité du câble audio aux prises d'entrée vidéo 1 gauche (**VIDEO IN 1 L**) et droite (**R**) sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

**Remarque**

Les connecteurs des câbles audio sont souvent de couleur.  
Blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.

- 4 Mettre en marche le téléviseur puis le périphérique vidéo à composantes.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **A/V 1** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).


**Remarque**

Il est aussi possible d'appuyer une fois sur **VIDEO** pour sélectionner le périphérique connecté à la prise d'entrée vidéo 1 S-Vidéo (**VIDEO IN 1 S-VIDEO**).

**Connexion à un ordinateur**

**Pour connecter un ordinateur :**

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'ordinateur est sur arrêt.
- 2 Connecter une extrémité du câble VGA à la prise **VGA** sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise VGA de l'ordinateur.

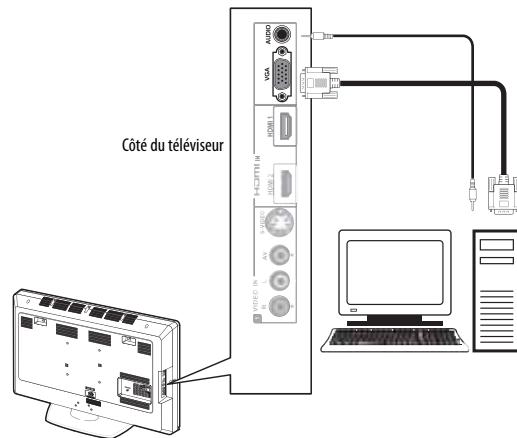


- 3 Connecter une extrémité du câble audio à la prise **VGA AUDIO** sur le côté du téléviseur et l'autre extrémité à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**) de l'ordinateur.
- 4 Mettre en marche le téléviseur puis l'ordinateur.
- 5 Appuyer sur **INPUT** (Entrée) pour accéder à la liste des sources, appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre **VGA** en surbrillance, puis sur **ENTER** (Entrée).

## Connexion d'un amplificateur audio numérique

### Pour connecter un amplificateur audio numérique :

- Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'amplificateur est sur arrêt.
- Connecter une extrémité du câble audio optique numérique (Toslink) à la prise de sortie audio SPDIF (**AUDIO OUT SPDIF**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité à la prise d'entrée audio SPDIF (**SPDIF AUDIO IN**) de l'amplificateur audio numérique.

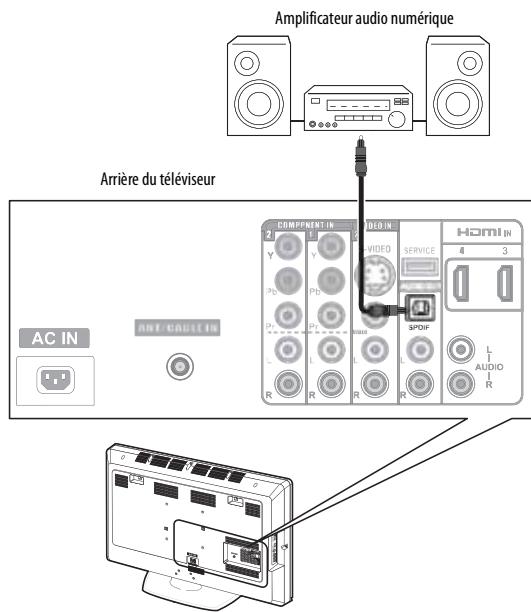

- Mettre le téléviseur en marche, ainsi que l'amplificateur audio numérique et régler ce dernier sur le mode de sortie correct. Consulter la documentation qui accompagne l'amplificateur pour les instructions spécifiques d'utilisation.


## Connexion d'un amplificateur audio analogique

### Pour connecter un amplificateur audio analogique :

- Vérifier que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché et que l'amplificateur est sur arrêt.
- Connecter une extrémité du câble audio aux prises de sortie audio gauche (**AUDIO OUT L**) et droite (**R**) au dos du téléviseur et l'autre extrémité aux prises d'entrée audio gauche (**AUDIO IN L**) et droite (**R**) de l'amplificateur audio analogique.

### Remarque

Les connecteurs des câbles audio sont souvent de couleur.  
Blanc pour l'audio gauche et rouge pour l'audio droit.

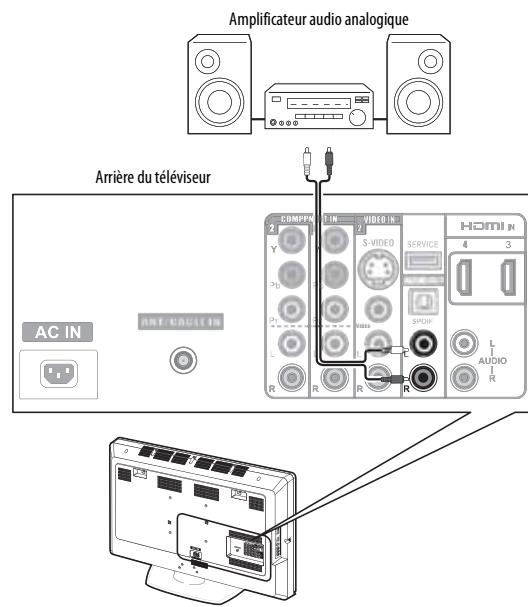


- Mettre le téléviseur en marche, ainsi que l'amplificateur audio analogique et régler ce dernier sur le mode de sortie correct. Consulter la documentation qui accompagne l'amplificateur pour les instructions spécifiques d'utilisation.

# Mise en marche du téléviseur pour la première fois

Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois l'assistant de configuration s'affiche. L'assistant de configuration guide l'utilisateur pour le réglage des paramètres de base y compris la langue des menus, la source du signal et la liste des canaux.

## Pour configurer le téléviseur :

- 1 Vérifier que ce qui suit a été effectué :
  - Les piles de la télécommande ont été installées (voir les détails à la page 9).
  - Une antenne, la TV câblée, ou la TV satellite a été connectée (voir les pages 15 à 15 pour plus de détails).
  - Le cordon d'alimentation a été connecté (voir les détails à la page 14).
- 2 Appuyer sur (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran du choix de la langue des menus (*Choose your menu language*) peut prendre quelques secondes avant de s'afficher.

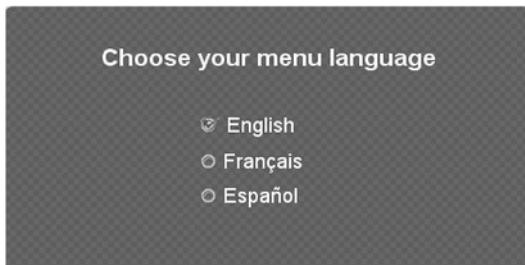

- 3 Appuyer sur ou pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix de la source TV (*Choose your TV source*) s'affiche.



- 4 Appuyer sur ou pour mettre en surbrillance la source du signal TV, puis sur **ENTER** (Entrée) pour lancer la recherche des canaux correspondant à ce signal. Sélections possibles :
  - **Antenna** (Antenne) : canaux VHF et UHF.
  - **Cable** : canaux de TV câblée (sans décodeur).

- **Cable/Satellite box** : décodeur TV câblée ou satellite. Une recherche automatique des canaux n'est pas nécessaire si cette option est sélectionnée.

La recherche des canaux peut prendre quelques minutes selon la puissance du signal et le nombre de canaux disponibles. Quand la recherche est terminée, le premier canal mémorisé est affiché.

## Informations de base

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

## Mise en marche et arrêt du téléviseur

### Pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté au téléviseur et à une prise secteur.
- 2 Appuyer sur (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. Il peut falloir plusieurs secondes avant que l'image s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyer sur (marche-arrêt) pour éteindre le téléviseur. Le téléviseur passe en mode attente.

### Avertissement

Quand l'appareil est éteint, il n'est pas hors tension. Pour déconnecter l'alimentation, débrancher le cordon secteur.


### Remarque

Si le téléviseur ne reçoit pas de signal à l'entrée pendant quelques minutes, il se met automatiquement en mode attente.

## Sélection de la source d'entrée vidéo

### Pour sélectionner la source d'entrée vidéo :

- 1 Le téléviseur étant allumé, appuyer sur **INPUT** (Entrée). La liste des sources (*Source List*) s'affiche.

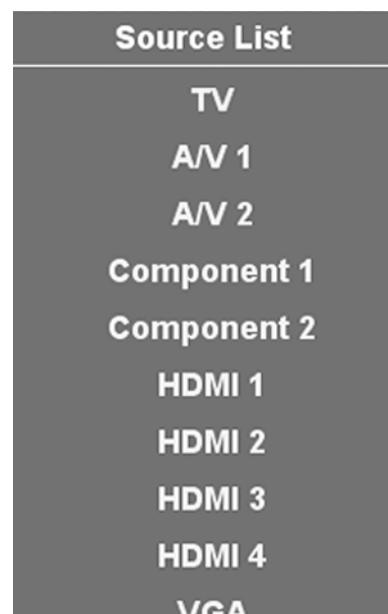

- 2** Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source d'entrée vidéo, puis sur **ENTER** (Entrée).

Il est également possible d'appuyer sur une touche d'entrée directe pour sélectionner la source d'entrée vidéo.

- Appuyer sur **TV** pour sélectionner **TV**.
- Appuyer une fois sur vidéo (**VIDEO**) pour sélectionner **A/V 1** (pour l'entrée vidéo 1 vidéo [**VIDEO IN 1 VIDEO**] ou l'entrée vidéo 1 S-Vidéo [**VIDEO IN 1 S-VIDEO**]).
- Appuyer deux fois sur **VIDEO** pour sélectionner l'entrée vidéo 2 vidéo (**VIDEO IN 2 VIDEO**) ou l'entrée vidéo 2 S-Vidéo (**VIDEO IN 2 S-VIDEO**).
- Appuyer une fois sur **COMP** pour sélectionner **Component 1** (Composantes 1).
- Appuyer deux fois sur **COMP** pour sélectionner **Component 2** (Composantes 2).
- Appuyer une fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 1**.
- Appuyer deux fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 2**.
- Appuyer trois fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 3**.
- Appuyer quatre fois sur **HDMI** pour sélectionner **HDMI 4**.

#### Remarque

Pour alterner la source d'entrée automatiquement lorsqu'un nouveau périphérique est connecté, activer la fonction Auto-détection des entrées (Auto Input Sensor). Voir « Activation ou désactivation de l'auto-détection des entrées » à la page 41.

## Aperçu des menus d'écran

### Picture menu (Menu image)



### Audio menu (Menu audio)



### Channel menu (Menu des canaux)



### Settings menu (Menu de configuration)



## Navigation parmi les menus

### Pour naviguer parmi les menus :

- 1** Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2** Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un menu principal, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :
  - **PICTURE (Image)**
  - **AUDIO**
  - **CHANNEL (Canaux)**
  - **SETTINGS (Configuration)**
- 3** Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.
- 4** Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre choisi, puis sur **ENTER**.  
Ou,  
Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier le réglage d'un paramètre, puis sur **ENTER**.
- 5** Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Sélection d'un canal

### Pour sélectionner un canal :

- Appuyer sur **CH ▲** ou **CH ▼** pour passer au canal supérieur ou inférieur dans la liste des canaux.
- Utiliser les touches numériques pour sélectionner directement un canal. Par exemple, pour sélectionner le canal 83, saisir **8**, puis **3**.
- Appuyer sur **RECALL** (Rappel) pour revenir au dernier canal visionné.
- Appuyer sur les touches numériques pour un canal TVN principal, puis sur — suivi du chiffre pour un canal TVN secondaire, pour aller à un canal numérique secondaire. Par exemple, pour sélectionner le canal secondaire 1 du canal principal 83, appuyer sur **8, 3, —, puis sur 1**.

#### Remarques

- Les touches doivent être appuyées dans un délai de trois secondes.
- Il est possible d'utiliser les touches numériques pour aller à un canal qui a été sauté pendant la recherche des canaux.

## Réglage du volume

### Pour régler le volume :

- Appuyer sur **VOL -** ou sur **VOL +** pour augmenter ou diminuer le volume. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.



- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.

## Affichage d'informations supplémentaires

### Pour afficher des informations supplémentaires :

- Appuyer sur **INFO**. Le téléviseur affiche des informations sur le canal.
  - Digital mode information** (Information en mode numérique) : inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.



- Analog mode information** (Information en mode analogique) : inclut le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.



- Appuyer sur **GUIDE**. Le guide électronique des programmes (GEP) s'affiche et fournit des informations sur le canal actuel, telles qu'une liste des émissions, les heures de présentation et la classification des émissions. Des informations détaillées relatives aux émissions sont souvent disponibles.

Appuyer sur **◀** ou **▶** pour afficher des informations supplémentaires sur les émissions du canal sélectionné. Appuyer de nouveau sur **GUIDE** pour fermer le GEP.



#### Remarque

La disponibilité et le contenu du GEP varient selon le télédiffuseur d'un canal.

## Réglage de l'image

#### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

## Réglage de l'image du téléviseur

### Pour régler l'image du téléviseur :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **PICTURE** (Image), puis sur **ENTER**. Le menu Picture s'affiche.



- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :

- Mode** : voir « Sélection du mode d'image » à la page 25.
- Brightness** (Luminosité) : permet de régler le niveau des noirs. Ce paramètre permet de régler le point où les niveaux gris deviennent noir pur.
- Contrast** (Contraste) : permet de régler le niveau des blancs. Ce paramètre permet de régler le niveau des blancs le plus lumineux.
- Color** : permet de régler l'intensité des couleurs.

- **Tint** (Teinte) : permet de régler l'équilibre des niveaux de rouge, de vert et de bleu dans l'image.
  - **Sharpness** (Netteté) : permet de régler la netteté ou la douceur de l'image.
  - **Advanced Video** (Vidéo avancée) : voir « Réglage des paramètres vidéo avancés » à la page 25.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** (Entrée).  
Ou,  
Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage d'un paramètre, puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage de l'image de l'ordinateur

### Pour régler l'image de l'ordinateur :

- 1 Connecter l'ordinateur au téléviseur. Voir « Connexion à un ordinateur » à la page 19.
- 2 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance  **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Computer Settings** (Paramètres de l'ordinateur), puis sur **ENTER**.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. Sélections possibles :
- **Auto Adjust** (Réglage automatique) : règle automatiquement le PC sur la meilleure configuration.
  - **H. Position** (Position horizontale) : déplace l'image vers la gauche ou vers la droite.

- **V-Position** (Position verticale) : déplace l'image vers le haut ou le bas de l'écran.
  - **Clock** (Fréquence) : définit la fréquence d'échantillonnage.
  - **Phase** : améliore la netteté d'une image fixe.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** (Entrée).  
Ou,  
Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage d'un paramètre, puis sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Modification du format d'image

### Pour modifier le format d'image avec la touche ZOOM :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **ZOOM** pour sélectionner un format d'image. L'affichage change en passant d'une option à l'autre tandis que le téléviseur affiche le format d'image actuellement sélectionné.

### Pour modifier le format d'image à l'aide du menu d'écran :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance  **PICTURE** (Image), puis sur **ENTER**. Le menu Picture s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Advanced Video** (Vidéo avancée), puis sur **ENTER**. Le menu *Advanced Video* s'affiche.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Aspect Ratio** (Format d'image), puis sur **ENTER**.



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre un format d'image en surbrillance, puis sur **ENTER**. Sélections possibles :
  - **Normal** : l'image est affichée dans le format d'image 4:3.
  - **Zoom** : l'image affichée remplit complètement l'écran.
  - **Wide** : affiche une image grand écran.
  - **Cinema** (Cinéma) : l'image est affichée dans le format 21:9.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Remarque**

Le format d'image par défaut de toutes les sources d'entrées, à l'exception de TV, est **Wide** (Grand écran). Pour TV, le paramètre par défaut est **Normal**.

**Sélection du mode d'image****Pour modifier le format d'image avec la touche PICT (Image) :**

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **PICT** pour sélectionner le mode d'image. Le téléviseur affiche le mode d'image actuellement sélectionné.

**Pour sélectionner le mode d'image à l'aide du menu d'écran :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **PICTURE**, puis sur **ENTER**. Le menu *Picture* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Mode**, puis sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre un mode d'image en surbrillance, puis sur **ENTER**. Sélections possibles :
  - **Vivid** (Vif) : rehausse les couleurs et la netteté pour une image lumineuse et vive.
  - **Standard** : affiche l'image dans son mode de visualisation d'origine.
  - **Theater** (Cinéma) : la qualité de l'image convient à une visualisation dans la pénombre et simule les conditions d'écoute d'une salle de cinéma.
  - **Sport** : l'image claire et nette au contraste élevé est idéale pour les émissions sportives.
  - **Energy Saving** (Économie d'énergie) : la luminosité de l'image et les niveaux de rétroéclairage sont réduits afin d'économiser l'énergie.
  - **Custom** (Personnalisé) : ce mode est automatiquement sélectionné lorsque les paramètres pour **Brightness** (Luminosité), **Contrast** (Contraste), **Color** (Couleur), **Tint** (Teinte) et **Sharpness** (Netteté) sont réglés dans le menu *Picture* (Image).
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Réglage des paramètres vidéo avancés****Pour régler les paramètres vidéo avancés :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **PICTURE**, puis sur **ENTER**.
- 3 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **PICTURE**, puis sur **ENTER**. Le menu *Picture* s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Advanced Video** (Vidéo avancée), puis sur **ENTER**. Le menu *Advanced Video* s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER**. Sélections possibles :
    - **Backlight** : régler le rétroéclairage de l'écran ACL en fonction des conditions de visualisation actuelles.
    - **Aspect Ratio** (Format d'image) : voir « Modification du format d'image » à la page 24.
    - **Overscan** (Surbalayage) : l'image dépasse de la zone d'affichage de l'écran. Ceci effectuera un zoom avant sur le centre de l'image. Il est possible de sélectionner **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé).
    - **Color Temperature** (Température de la couleur) : permet de régler le niveau des blancs de l'image. Les options incluent :
      - **Cool** (Froid) : donne à l'image une teinte bleutée.
      - **Normal** : permet de rehausser les blancs.
      - **Warm** (Chaud) : permet de rehausser les rouges.
    - **Noise Reduction** (Réduction du bruit) : améliore la qualité de l'image en filtrant des données inutilisables (« bruit ») provenant de signaux vidéo. Il est possible de sélectionner **On** (Activée) ou **Off** (Désactivée).
    - **Blue Stretch** (Suramplification du bleu) : rehausse les parties bleues des pixels blancs et blanchâtres pour obtenir une image plus naturelle. Il est possible de sélectionner **On** (Activée) ou **Off** (Désactivée).
    - **DCM** : cette fonction permet d'obtenir des images nettes et de mouvement rapide en réduisant le flou cinétique pour profiter des émissions d'action telles que les sports. La fréquence d'actualisation de l'image augmente jusqu'à 120 images par seconde (120 Hz). Il est possible de sélectionner **Disable** (Désactivée), **Low** (Basse), **Normal** (Normale) ou **High** (Élevée).
    - **Advanced Contrast** : permet de régler les paramètres de contraste avancés. Sélections possibles :
      - **Adaptive Contrast** (Contraste adaptable) : permet de régler automatiquement la finesse de l'image et la luminosité.
      - **Dynamic Contrast Ratio** (Rapport de contraste dynamique) : permet de régler le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image. Cette fonction permet d'activer le réglage automatique du contraste sur la base de la luminosité de l'image.
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** (Entrée).
- Ou,
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier le réglage d'un paramètre, puis sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Image plein écran

En mode TV seulement, le téléviseur peut automatiquement régler l'image afin qu'elle s'affiche en plein écran.

### Pour une image plein écran :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **Auto Zoom** (Zoom automatique), puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Arrêt sur image

Il se peut que l'utilisateur veuille prendre note des informations affichées sur l'écran TV mais n'aie pas de quoi écrire à portée de la main. Dans ce cas, il est possible de « figer » l'image affichée.

### Pour figer l'image :

- Appuyer une fois sur **FREEZE** (Arrêt sur image) pour figer l'image affichée.
- Appuyer de nouveau sur cette touche pour reprendre le programme en cours.

## Réglage du son

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

## Sélection du mode audio

Quand le réglage de l'égalisateur (**Equalizer**) dans le menu *Audio* est activé (**On**), il est possible d'appuyer sur **AUDIO** pour sélectionner le mode audio. Si le réglage de l'égalisateur est désactivé (**Off**), il est possible de sélectionner le mode audio à partir du menu d'écran.

### Pour sélectionner le mode audio lorsque le réglage de l'égalisateur est activé (On) :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner le mode audio. Le téléviseur affiche le mode audio actuellement sélectionné.

**Pour sélectionner le mode audio lorsque le réglage de l'égalisateur est désactivé (Off) :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **AUDIO**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Audio** s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Equalizer** (Égalisateur), puis sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **On** (Activé), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Equalizer Mode** (Mode de l'égalisateur), puis sur **ENTER**.
- 6 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance un mode d'égalisateur, puis sur **ENTER**. Il est possible de sélectionner **Standard**, **Music** (Musique), **Theater** (Cinéma), **News** (Journaux télévisés) ou **Custom** (Personnalisé).
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Sélection du mode sonore ou de la langue audio

**Pour sélectionner le mode sonore en mode TV analogique :**

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **SAP** pour sélectionner un mode sonore. Sélections possibles :
  - **Mono** : sélectionner cette option en cas de bruit ou de parasites pour des émissions à signaux faibles.
  - **Stereo** (Stéréo) : sélectionner cette option pour les émissions diffusées en stéréo.
  - **SAP** : sélectionner cette option pour écouter une émission audio secondaire, s'il en existe.


**Pour sélectionner une langue audio en mode TV numérique :**

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **SAP** pour sélectionner une langue audio, s'il en existe.

## Réglage des paramètres audio

**Pour ajuster les paramètres audio :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **AUDIO**, puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Audio** s'affiche.

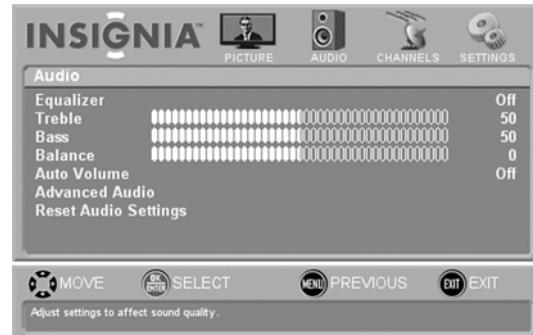

- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :

- **Equalizer** (Égalisateur) : permet de régler la réponse audio en fréquence au niveau optimal. Lorsque les paramètres des **Bass** (Graves) et **Treble** (Aigus) sont activés, ils sont remplacés par :
  - **Equalizer Mode** (Mode d'égalisateur) : permet de sélectionner l'un des modes d'égalisation préréglés.
  - **Equalizer Settings** : permet de régler les paramètres de l'égalisateur.
- **Treble** (Aigus) : permet de régler les tonalités élevées. Quand le réglage de l'égalisateur (**Equalizer**) est désactivé, il est possible d'appuyer sur **AUDIO** pour accéder au réglage des aigus (**Treble**).
- **Bass** (Graves) : permet de régler les tonalités basses. Quand le réglage de l'égalisateur (**Equalizer**) est désactivé, il est possible d'appuyer sur **AUDIO** pour accéder au réglage des graves (**Bass**).
- **Balance** : permet de régler l'équilibre entre les canaux audio droit et gauche.
- **Auto Volume** (Volume automatique) : applique les paramètres audio aux canaux numériques et analogiques.
- **Advanced Audio** (Audio avancée) : mettre cette option en surbrillance, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour accéder aux paramètres audio avancés.
  - **Digital Audio/SPDIF** (Audio numérique/SPDIF) : permet de sélectionner le format audio souhaité pour les signaux audio numériques. Cette fonction n'est disponible que pour les canaux numériques ou lors de l'utilisation d'un périphérique HDMI. Les sélections possibles sont **PCM** ou **RAW** (Brut).

- **Audio Language** (Langue audio) : permet de sélectionner la piste de la langue d'origine pendant la visualisation des émissions télévisées numériques. Il est possible de sélectionner **English** (anglais), **Français** (français) et **Español** (espagnol). Les langues doivent être offertes par le télédifuseur.
- **MTS/SAP** : permet de sélectionner la diffusion de la langue d'origine pendant la visualisation des émissions télévisées analogiques ou numériques. Pour plus d'informations, voir « Sélection du mode sonore ou de la langue audio » à la page 27.

- **Reset Audio Settings** : réinitialise tous les paramètres audio aux valeurs par défaut.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un paramètre, puis sur **ENTER** (Entrée).
- Ou,
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le réglage d'un paramètre, puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Écoute de l'audio seulement

### Pour écouter seulement l'audio :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Audio Only** (Seulement audio), puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Modifications des paramètres des canaux

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

### Recherche automatique des canaux

Il n'est pas nécessaire d'effectuer le balayage des canaux sauf si :

- la liste des canaux disponibles localement a été modifiée depuis l'activation de l'Assistant de configuration (Setup Wizard);
- la source du signal TV a été modifiée. Par exemple, passage d'une antenne à la TV câblée.

### Pour rechercher des canaux automatiquement :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Channel Search** (Recherche automatique des canaux), puis sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source du signal TV puis sur **ENTER**. L'appareil commence la recherche des canaux. Sélections possibles :

- **Antenna** (Antenne) : canaux VHF et UHF.
- **Cable** : canaux de TV câblée (sans décodeur).
- **Cable/Satellite box** : décodeur TV câblée ou satellite. Il n'est pas nécessaire d'effectuer la recherche des canaux disponibles en cas de connexion à un décodeur.

La recherche des canaux peut prendre quelques minutes selon la puissance du signal et le nombre de canaux disponibles. Quand la recherche est terminée, le téléviseur affiche le premier canal mémorisé.

## Masquage de canaux

Il est possible de masquer des canaux mémorisés. En appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**, le téléviseur saute les canaux masqués. Mais il est toujours possible de syntoniser ce canal à l'aide des touches numériques.

### Pour masquer des canaux :

- Appuyer sur  **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.



- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Add/Skip Channels** (Ajouter/sauter des canaux), puis sur **ENTER**.



- Appuyer sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner le canal à masquer, puis sur **ENTER**. Si un canal est coché, il est possible de le syntoniser en appuyant sur **CH ▲** ou **CH ▼**. Si le canal n'est pas coché, cela signifie qu'il est masqué.

#### Remarque

Pour ajouter de nouveau un canal masqué, le sélectionner et appuyer sur **ENTER** (Entrée).

- Appuyer sur  **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur  **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration de la liste des canaux favoris

### Pour configurer une liste des canaux favoris :

- Appuyer sur  **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.



- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Favorites** (Favoris), puis sur **ENTER** (Entrée).



- Appuyer sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner le canal à ajouter à la liste des favoris, puis sur **ENTER**. Si le canal est coché, il est dans la liste des favoris.
- Appuyer sur  **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur  **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

### Pour syntoniser un canal favori :

- Appuyer sur  **FAV** (Favoris) pour accéder à la liste des canaux favoris.



- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un canal. Si la liste des canaux contient plus d'une page, appuyer sur ◀ ou ▶ pour aller à la page précédente ou suivante.
- 3 Appuyer sur **FAV** pour fermer la liste et syntoniser le canal sélectionné.

## Étiquetage d'un canal

Il est possible d'assigner des étiquettes aux canaux pour faciliter leur identification. Une étiquette de canal peut contenir un maximum de 11 caractères. Il est possible d'utiliser des lettres, des chiffres et le symbole de soulignement (\_) .

### Pour créer une étiquette de canal :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Labels** (Étiquettes de canaux), puis sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le canal à étiqueter, puis sur **ENTER** ou ▶. Le clavier d'écran s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance un caractère, puis sur **ENTER**. Les caractères saisis apparaissent sur la barre affichée au-dessus du clavier.
  - Pour alterner entre les lettres majuscules et minuscules, mettre en surbrillance le mode majuscule (**Caps Lock**), puis appuyer sur **ENTER**.
  - Pour effacer un caractère, sélectionner le symbole retour arrière (←), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Quand l'étiquette est correcte, mettre en surbrillance **Enter**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Vérification de la puissance du signal de TV numérique

### Pour vérifier la puissance du signal TV numérique :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance **CHANNEL** (Canal), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Channel* s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Channel Strength** (Puissance du signal), puis sur **ENTER**. L'écran *Channel Strength* s'affiche indiquant la puissance du signal. Si nécessaire, régler l'antenne pour améliorer la puissance du signal.



- 4 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration des contrôles parentaux

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

Ce téléviseur est compatible avec la technologie V-Chip (puce antiviolence). Ceci permet de configurer le contenu que les enfants peuvent visualiser. Quand ils sont configurés, les contrôles parentaux identifient la classification du programme (à l'exception de certaines émissions comme les journaux télévisés et le sport) et interdit l'accès aux émissions dont la classification est supérieure à celle qui a été sélectionnée.

Pour utiliser la fonction des contrôles parentaux, il faut tout d'abord définir le mot de passe.

## Paramétrage du mot de passe

Quand le sous-menu des contrôles parentaux est accédé pour la première fois, l'utilisateur est invité à définir un mot de passe.

### Pour définir le mot de passe :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



## Modification du mot de passe

### Pour modifier le mot de passe :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Change Password** (Modification du mot de passe), puis sur **ENTER**. L'écran *Change Password* s'affiche.



- 6 Utiliser les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe, puis le saisir une deuxième fois.  
 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Configuration des niveaux de contrôles parentaux

### Pour configurer les niveaux de contrôles parentaux :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **USA Parental Locks** (Contrôles parentaux américains) ou **Canadian Parental Locks** (Contrôles parentaux canadiens), puis sur **ENTER**. L'un des écrans suivants s'affiche :



- 6 Appuyer sur ▲, ▾, ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance une classification, puis sur **ENTER**. Un icône de verrouillage apparaît à côté de la classification à interdire. Un icône non-verrouillé signifie que la classification est autorisée.  
 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Classifications pour la télévision américaine en fonction de l'âge**

Classification	Description
TV-Y	Destiné aux jeunes enfants
TV-Y7	Déconseillé au moins de 7 ans
TV-G	Destiné à tous les publics
TV-PG	Surveillance parentale suggérée
TV-14	Surveillance parentale suggérée pour les enfants de moins de 14 ans
TV-MA	Destiné seulement aux adultes; déconseillé au moins de 17 ans

**Classifications pour la télévision américaine en fonction du contenu**

Classification	Description
FV	Violence fictive, scènes de combats
D	Dialogue à caractère sexuel
L	Langage vulgaire
S	Situations à caractère sexuel
V	Violence

**Remarque**

Le choix d'une classification inférieure basé sur l'âge prend priorité sur les classifications basées sur le contenu.

**Classification des films aux États-Unis**

Classification	Description
G	Les parents ne trouveront aucun contenu offensif pour leurs enfants d'écouter ou de visualiser; recommandé pour les jeunes enfants.
PG	Peut contenir certains aspects auxquels les parents ne voudront pas que leurs jeunes enfants soient exposés — ces aspects doivent être révisés avant d'autoriser les enfants à voir le film.
PG-13	Peut contenir des scènes d'abus de drogues; un langage à caractère sexuel peut être présent. Peut être inapproprié pour les jeunes adolescents.
R	Peut présenter un contenu adulte. Il est suggéré que les parents s'informent plus sur le film avant d'autoriser leurs enfants à le voir.
NC-17	Peut contenir des scènes à caractère sexuel explicite, une accumulation de langage à caractère sexuel ou des scènes de violence excessive. Destiné uniquement aux adultes. La classification ne veut pas dire que le film est obscene ou pornographique.
X	Contient des scènes d'extrême violence ou à caractère sexuel explicite; destiné uniquement aux adultes.

**Classifications pour le Canada anglophone**

Classification	Description
C	Approprié pour les enfants de tous âges
C8+	Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
G	Destiné à tous les publics
PG	Surveillance parentale suggérée
14+	Destiné aux jeunes adultes de 14 ans ou plus
18+	Destiné aux jeunes adultes de 18 ans ou plus

**Classifications du Canada francophone**

Classification	Description
G	Destiné à tout public
8 ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
13 ans+	Déconseillé pour les moins de 13 ans
16 ans+	Déconseillé pour les moins de 16 ans
18 ans+	Déconseillé pour les moins de 18 ans

**Interdiction d'une émission TV non classifiée**

Les émissions TV ne sont pas toutes accompagnées d'un signal de classification. Il est possible d'interdire le visionnement de toutes les émissions TV non classifiées.

**Pour interdire des émissions TV non classifiées :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Block Unrated TV** (Interdire des émissions TV non classifiées), puis sur **ENTER** (Entrée).



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **On** (Activé), puis sur **ENTER**. Pour supprimer l'interdiction, sélectionner **Off** (Désactivé).
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Visionnement des émissions interdites

Il est possible d'accéder temporairement à du contenu interdit.

### Pour voir des émissions interdites :

- 1 Syntoniser le canal de l'émission interdite que l'utilisateur souhaite visionner.
- 2 Quand le message d'avertissement apparaît pour indiquer que l'accès est interdit, appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe.

L'accès à l'émission sera temporairement permis. Lorsque le téléviseur est éteint, que le canal est modifié ou que la source d'entrée vidéo est modifiée, l'accès au contenu est de nouveau interdit.

## Utilisation des données téléchargées relatives aux classifications

Des classifications supplémentaires selon les critères RRT5 (critères de classifications régionales) disponibles localement seront téléchargées automatiquement à la mémoire du téléviseur. Pour utiliser les classifications RRT5, il faut d'abord les activer.

### Pour télécharger l'information sur la classification :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran *Enter Password* (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- 4** Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



- 5** Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **RRT5**, puis sur **ENTER**. L'écran **RRT5** s'affiche.



- 6** Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une catégorie RRT5, puis sur **◀** ou **▶** pour l'activer.



- 7** Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Verrouillage des touches de commande

### Pour verrouiller les touches de commande :

- Appuyer sur  **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance  **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Settings** s'affiche.



- Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Parental Controls** (Contrôles parentaux), puis sur **ENTER**. L'écran **Enter Password** (Saisir le mot de passe) s'affiche.



- Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **ENTER** (Entrée). Une fois le mot de passe saisi, le menu **Parental Controls** s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Button Lock** (Verrouillage des touches), puis sur **ENTER**.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **On** (Activé), puis sur **ENTER**.  
 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER**. Le menu **Closed Caption** s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Caption Control** (Commande des sous-titres codés), puis sur **ENTER**.  
 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **CC On** (Sous-titres codés activés), **CC On Mute** (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine) ou **CC Off** (Sous-titres codés désactivés), puis sur **ENTER**.  
 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Utilisation des sous-titres codés

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

La disponibilité et le contenu des sous-titres codés varient selon le télédiffuseur et peut également varier selon les canaux et les programmes considérés.

### Pour activer ou désactiver les sous-titres codés à l'aide de la touche CCD :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **CCD** (Sous-titre codés). Il est possible de sélectionner **CC On** (Sous-titres codés activés), **CC On Mute** (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine) ou **CC Off** (Sous-titres codés désactivés).

### Pour activer ou désactiver les sous-titres codés à l'aide du menu d'écran :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Settings** s'affiche.



### Sélection du mode des sous-titres codés

La plupart du contenu des sous-titres codés peut se trouver dans le paramètre **CC1** pour la TV analogique et **CS1** pour la TV numérique.

### Pour sélectionner le mode des sous-titres codés :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Settings** s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER**. Le menu **Closed Caption** s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Analog Caption** (Sous-titres codés analogiques) ou **Digital Caption** (Sous-titres codés numériques). Un des menus suivants s'affiche :



- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le mode souhaité, puis sur **ENTER** (Entrée).
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Personnalisation du style des sous-titres codés en mode TVN

Pour personnaliser les styles de sous-titres codés TVN :


- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu **Settings** s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Closed Caption** (Sous-titres codés), puis sur **ENTER**. Le menu **Closed Caption** s'affiche.



- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Digital CC Settings** (Paramètres des sous-titres codés numériques), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Style**, puis sur **ENTER**.

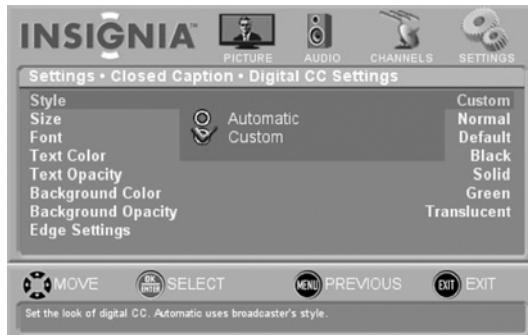

- 6 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Custom** (Personnalisé), puis sur **ENTER**.

- 7 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le style à personnaliser, puis sur **ENTER**. Il est possible de régler les éléments suivants : **Style**, **Size** (Taille), **Font** (Police de caractères), **Text Color** (Couleur du texte), **Text Opacity** (Opacité du texte), **Background Color** (Couleur de l'arrière-plan), **Background Opacity** (Opacité de l'arrière-plan), **Edge Effect** (Effet de bordure) et **Edge Color** (Couleur de bordure de la police).
- 8 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler le style, puis sur **ENTER** (Entrée).
- 9 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

**Remarque**

Les options **Text Color** (Couleur du texte) et **Background Color** (Couleur de l'arrière-plan) ne peuvent pas être les mêmes.

## Réglage des paramètres de l'heure

**Remarque**

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

### Réglage manuel de la date et de l'heure

**Pour régler la date et l'heure manuellement :**

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **Date/Time** (Date/Heure), puis sur **ENTER**. Le menu *Time* s'affiche.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **Date/Time** (Date/Heure), puis sur **ENTER**. Le menu *Date/Time* s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **Mode**, puis sur **ENTER**.



- 6 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance **Custom** (Personnalisé), puis sur **ENTER**.

**Remarque**

Si **Mode** est réglé sur **Auto**, le paramètre de l'horloge est automatiquement synchronisé avec le signal émis par un canal numérique spécialisé. Les autres paramètres de l'horloge ne peuvent pas être configurés.

- 7 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour mettre en surbrillance une option, puis sur **ENTER** (Entrée). Sélections possibles :

- **Fuseau horaire**
- **Heure d'été**
- **Année**
- **Mois**
- **Jour**
- **Heure**

- 8 Appuyer sur ▲ ou ▾ pour régler le paramètre, puis sur **ENTER**. Si l'option de l'heure (**Time**) est sélectionnée, appuyer sur ▲ ou ▾ pour se déplacer dans les champs des heures, des minutes et AM/PM.

- 9 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage de l'arrêt différé

### Pour régler l'arrêt différé à l'aide de la touche SLEEP :

- Appuyer une ou plusieurs fois sur **SLEEP** (Arrêt différé) pour sélectionner la durée avant la mise hors tension automatique du téléviseur. Pour désactiver l'arrêt différé, appuyer sur **SLEEP** jusqu'à ce que **Off** (Désactivé) s'affiche à l'écran.

### Pour régler l'arrêt différé à l'aide du menu d'écran :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Time* s'affiche.



- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Sleep Timer** (Arrêt différé), puis sur **ENTER**. Le menu *Sleep Timer* s'affiche.



- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour sélectionner la durée de temporisation souhaitée avant l'arrêt automatique du téléviseur, puis sur **ENTER**. Pour désactiver l'arrêt différé, sélectionner **Off**.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage des paramètres des menus

### Remarque

Sauf indication contraire, toutes les tâches de cette section sont fondées sur l'utilisation de la télécommande.

### Sélection de la langue des menus

#### Pour sélectionner la langue du menu :

- Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **ENTER**.
- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Language** (Langue), puis sur **ENTER**. Le menu *Language* s'affiche.



- Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **ENTER**.
- Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Réglage de la transparence du menu

### Pour régler la transparence du menu :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Menu Settings** (Paramètres des menus), puis sur **ENTER**.
- 4 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Transparency** (Transparence), puis sur **ENTER**.



- 5 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour régler la transparence. Le réglage vers la gauche augmente la transparence. Le réglage vers la droite diminue la transparence.
- 6 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Étiquetage de la source d'entrée vidéo

Il est possible d'assigner des étiquettes aux prises vidéo du téléviseur pour faciliter l'identification des périphériques connectés. Ces étiquettes s'affichent lorsque les touches **INPUT** (Entrée) et **INFO** sont appuyées.

Une étiquette d'entrée vidéo peut contenir un maximum de 11 caractères. Il est possible d'utiliser des lettres, des chiffres et le symbole de soulignement (\_).

### Pour étiqueter une source d'entrée vidéo :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour mettre en surbrillance **Input Labels** (Étiquettes d'entrée), puis sur **ENTER** (Entrée).



- 4 Appuyer sur **▲ ou ▼** pour sélectionner la prise d'entrée à étiqueter, puis sur **ENTER**. Le clavier d'écran s'affiche.



- 5 Appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance un caractère, puis sur **ENTER**. Les caractères saisis apparaissent sur la barre affichée au-dessus du clavier.
  - Pour alterner entre les lettres majuscules et minuscules, mettre en surbrillance le mode majuscule (**Caps Lock**), puis appuyer sur **ENTER**.
  - Pour effacer un caractère, sélectionner le symbole retour arrière (←), puis appuyer sur **ENTER**.
- 6 Quand l'étiquette est correcte, mettre en surbrillance **Enter**, puis appuyer sur **ENTER**.
- 7 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

## Activation ou désactivation le l'auto-détection des entrées

Quand la fonction de l'auto-détection des entrées (**Auto Input Sensor**) est activée, le téléviseur détecte et passe automatiquement à une nouvelle connexion d'entrée. Par exemple, ce téléviseur passera automatiquement au mode HDMI lorsqu'un périphérique HDMI est connecté.

### Pour activer ou désactiver l'auto-détection des entrées :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Auto Input Sensor** (Auto-détection des entrées), puis sur **ENTER**.



- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **On** (Activé) ou **Off** (Désactivé), puis sur **ENTER**.

- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.


## Rétablissement des paramètres par défaut

### Pour rétablir les paramètres par défaut :

- 1 Appuyer sur **MENU**. Le menu d'écran s'affiche.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▶ pour mettre en surbrillance **SETTINGS** (Paramètres), puis sur **ENTER** (Entrée). Le menu *Settings* s'affiche.



- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Reset to Default** (Réinitialiser aux valeurs par défaut), puis sur **ENTER**. Un message de confirmation apparaît.

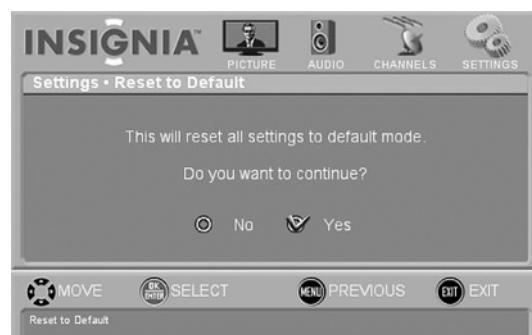

- 4 Appuyer sur ▲ ou ▶ pour mettre en surbrillance **Yes** (Oui), puis sur **ENTER**.
- 5 Appuyer sur **MENU** pour revenir au menu précédent ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

# Codes des fabricants

## Amplificateurs audio

Amplificateurs audio	
Adcom	30577, 31100
Anthem	32220
Bose	30674
Carver	30892
Durabrand	31561
Elan	30647
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Left Coast	30892
Lenox	31561
Marantz	30892
McIntosh	30251
Modulaire	30395
NEC	30264
Optimus	30395, 30823
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RadioShack	30395
RCA	30823
Realistic	30395
Shure	30264
Sony	30689, 30815
Soundesign	30078
Victor	30331
Wards	30078
Yamaha	30354, 30133

## Accessoires pour l'audio

Accessoires pour l'audio	
Accurian	31106
Altec Lansing	30607, 31056
Apple	31115
Creative	30872
DLO	31155
GPX	32113
Griffin	31891
iDeck	31106
iHome	32152
iLive	32113
lmerge	31491
iPort	31917
Klipsch	31339
Marantz	31491
Memorex	32119
Monitor Audio	31106
Motorola	31464
Omnifi	31605
Roku	31828
Sonance	31917
Yamaha	31809, 31810, 32021

## Récepteurs audio

Récepteurs audio	
ADC	30531
Adcom	30616
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31089, 31388, 31641
Akai	30244, 31512
Alco	31390
AMC	31077
Amphion Media Works	31563
AMW	31563
Anam	31609, 31074
Anthem	31185
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
B & K	30702, 30820, 30840
BK	30702
Bose	31229, 30639, 31253, 31629, 31841, 31933
Cairn	30189
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31089, 31289
Coby	31389
Curtis Mathes	30014
Daewoo	31250
Denon	31360, 30121, 31104, 31142, 31306, 32857
Emerson	30531
Fisher	31801
Garrard	30463
Grundig	30189
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31304, 31306, 32241
Hitachi	31273, 31801
iLive	32013
Inkel	30491
Insignia	31030, 31077, 31893, 32169, 32175
Integra	30135, 30842, 31298, 31320, 31805
iSymphony	32258
JBL	30110, 31306
JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31871, 32239
Kawasaki	31390
Kenwood	31313, 31570, 30077, 30186, 31027
KLH	31390, 31412, 31428
Koss	31366, 31497
Lexicon	31076
LG	31293, 32197
Linn	30189
Liquid Video	31497
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31089, 31266, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 30891, 31089, 31289
McIntosh	31289
Micromega	31189, 30189
Mitsubishi	31393
Musicmagic	31089
Myryad	31189
Nakamichi	31313, 30097, 31555
Norcent	31389

**Récepteurs audio**

Nova	31389
Onkyo	30135, 30842, 31298, 31320, 31531, 31805, 31905
Optimus	31023, 30074, 30014, 30121, 30186, 30531, 31074
Oritron	31366, 31497
Outlaw	30391
Panasonic	31308, 31518, 30367, 31275, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 30891, 31089, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31123, 31384, 31935
Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289
Proscan	31254
RadioShack	31609
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31123, 31390, 31511
Realistic	31609, 30121, 30186
Revox	30189
Rio	31869
Samsung	31295, 31304, 31500
Sangean	32165
Sansui	31189, 30189, 31089
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 31077, 31653, 31905, 32169
Sherwood	Newcastle 32169
Sonic Blue	31869
Sonic Frontiers	31185
Sony	31058, 31441, 31258, 31759, 31622, 30474, 31158, 31406, 31558, 31658, 31758, 31822, 31858
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 31633
Thorens	31189
Toshiba	30135, 30842, 31123, 31788
Venturer	31390
Victor	30074
Wards	30189, 30014
XM	31406
Yamaha	31023, 30176, 30186, 30376, 31176, 31276, 31331, 31375, 31376, 31476, 31815, 32061
Zenith	30857, 31293

**Décodeurs**

Archer	00237
BCC	00276
Bell South	00899
British Telecom	00003
Century	00008
Cisco	01877, 00877, 01982
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cool Box	00883
Coolmax	00883
Digeo	01187, 02187
Director	00476
Fosgate	00276
GE	00144
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003
Gibralter	00003
GMI	00883
GoldStar	00144
Hamlin	00009, 00273
Hitachi	00003, 00008, 00009
i3 Micro	01602
Insight	00476, 00810
Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003
Memorex	00000
Mitsubishi	00003
Motorola	01376, 00476, 00810, 00276, 01187, 01106, 01982
Multitech	00883
Myrio	01602, 01822
Nova Vision	00008
Novaplex	00008
Pace	01877, 00877, 00237, 00008, 01982
Panasonic	00000, 00008, 00144, 00107, 01982
Paragon	00000, 00008, 00525
Penney	00000
Philips	01305, 00317
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
RadioShack	00883
RCA	01256
Regal	00276, 00279, 00273
Runco	00000
Samsung	00003, 00144, 01982
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00237, 00003, 00000, 00008, 01982
Sejin	01602
Sony	01006
Sprucer	00144
Starcom	00003
Supercable	00276
Supermax	00883
Thomson	01256

**Décodeurs**

Décodeurs	
A-Mark	00008, 00144
ABC	00237, 00003, 00008
Accuphase	00003
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
ADB	02586
Americast	00899
Amino	01602, 01822

**Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo**

<b>Ensembles décodeur TV câblée/Enregistreur vidéo</b>	
Americast	00899
Amino	01822
Cisco	01877, 01982
Digeo	01187, 02187
General Instrument	00810
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01106, 01982
Myrio	01822
Pace	01877, 00237, 01982
Pioneer	01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 01982
Sony	01006
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

**Lecteurs CD**

<b>Lecteurs CD</b>	
Acoustic Research	30420
Aiwa	30157
Arcam	30157
Audio Research	30157
Burmester	30420
Cairn	30157
California Audio Labs	30029
Cambridge Soundworks	30157
Carver	30157
Curtis Mathes	30032
Denon	30034
DKK	30000
DMX Electronics	30157
Fisher	30000
Garrard	30393, 30420
Genexxa	30032
Grundig	30157
Hafler	30173
Harman/Kardon	30100, 30157, 30173
Hitachi	30032
Inkel	30157, 30180
Integra	30101
JVC	30032, 30072
Kenwood	30626, 30000, 30029, 30028, 30190
KLH	31318, 31711
Krell	30157
Linn	30157
Magnavox	30157, 30038, 30274
Marantz	30626, 30029, 30157, 30038, 30180, 30435
Matsui	30157
McIntosh	30256, 30290, 30660
MCS	30029
Memorex	30000, 30032, 30420
Micromega	30157
Miro	30000
Mission	30157
Modulaire	30000, 30032, 30087, 30180, 30420
MTC	30420

**Lecteurs CD**

Myryad	30157
NSM	30157
Onkyo	31327, 30101
Optimus	30000, 30032, 30087, 30393, 30420
Panasonic	30029, 30388, 30752
Parasound	30420
Penney	30029
Philips	30626, 30157, 30274
Pioneer	31062, 30032, 31087
Polk Audio	30157
Proceed	30420
Proton	30157
QED	30157
Quad	30157
Quasar	30029
RadioShack	30000, 30032, 30180, 30420
RCA	31062, 30032, 30053, 30420
Realistic	30000, 30032, 30087, 30180, 30420
Revox	30157
Roksan	30435
Rotel	30157, 30420
SAE	30157
Sansui	30000, 30157
Sanyo	30000, 30087
Sharp	30180
Sherwood	30180
Sonic Frontiers	30157
Sony	30490, 30000, 30100, 31364, 30185
Sugden	30157
Sylvania	30157
Symphonic	30180
TAG McLaren	30157
Tandy	30032
Tascam	30393, 30420
Teac	30490, 30180, 30393, 30420
Technics	30029
Thule Audio	30157
Victor	30072
Wards	30032, 30157, 30053, 30087
Yamaha	30490, 30036, 31292
Yorx	30000

**Lecteurs DVD**

<b>Lecteurs DVD</b>	
3D LAB	20503, 20539
Accurian	20675, 21072, 21416
Advent	21016
Afreey	20698
Aiwa	20641
Akai	20695, 20705, 20770, 20899, 21089
Alba	20672, 20717
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872
Apex Digital	20533, 20672, 20717, 20755, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21020, 21056, 21061, 21100

**Lecteurs DVD**

Arro	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Astar	21489
Audiovox	20717, 20790, 21041, 21071, 21072, 21121, 21122
Axion	21071, 21072
B & K	20655, 20662
BBK	21224
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Blue Sky	20695
Bose	21895, 22023
Brandt	20651
Broksonic	20695, 20868
California Audio Labs	20490
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	21003, 20695, 21277
Clairtone	20571
Coby	20778, 21077, 21086, 21107, 21177
Craig	20831
Creative	20503, 20539
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21117, 21129, 21502, 21537
Cytron	20705
Daewoo	20784, 20705, 20770, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	20490, 20634, 22258
Denver	20778
Desay	21407
DigitalMax	21738
Digitrex	20672
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
Dual	20675, 21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Electrohome	21003
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Entreprise	20591
Entivo	20503, 20539
Enzer	20770
ESA	20821, 21268
Firstline	20651
Fisher	20670
Funai	20675, 21268, 21334
Gateway	21073, 21077, 21158
GE	20522, 20815, 20717
Go Video	20573, 20744, 20717, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21044, 21075, 21099, 21158, 21304, 21730
Go Vision	21071, 21072

**Lecteurs DVD**

GoldStar	20741, 20869
Goodmans	20790
Gradiente	20490, 20651
Greenhill	20717
Grundig	20539, 20705
Harman/Kardon	20582, 20702
Hello Kitty	20831
Hitachi	20573, 20664, 21247
Hiteker	20672
Humax	21500, 21588
iLo	21348
Initial	20717
Insignia	21268
Integra	20571, 20627, 21769
IRT	20783
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534
KLH	20717, 20790, 21020, 21149
Kloss	20533
Koss	20651, 21061
Lasonic	20627, 20798
Lecson	21533
Lenoxx	21127
LG	20591, 20741, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21416, 21440, 21656, 21738
Loewe	20511, 20741
Logix	20783
Magnasonic	20651, 20675
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268, 21354, 21506
Marantz	20503, 20539, 20675
McIntosh	21533, 21273
Medion	20651
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 22083
Minato	20752
Mintek	20839, 20717
Mitsubishi	21521, 20521
NAD	20741
Naiko	20770
NEC	20785, 20869
Nesa	20717
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 21769
Oppo	20575, 21224
Optimus	20571
Oritron	20651
Palsonic	20672
Panasonic	20503, 20490, 20571, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21641, 21762
Philco	20675
Philips	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21340, 21354, 22056, 22084
PianoDisc	21024

**Lecteurs DVD**

Pioneer	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21512, 21571
Polaroid	21020, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Presidian	20675, 21072, 21738
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778
Qwestar	20651
Radionette	20741
RadioShack	20571
RCA	20522, 20571, 20717, 20790, 20822, 21022, 21132, 21769
Realistic	20571
Reoc	20752
Rio	20869
Rotel	20623, 21178
Rowa	20823, 21004
Saba	20651
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20675, 20695, 20873, 21334
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 22250
Sharper Image	21117
Sherwood	20770, 21043, 21077
Sherwood Newcastle	21077
Shinsonic	20533, 20839
Slim Art	20784
Sonic Blue	20573, 20715, 20783, 20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431, 21516
Sova	21122
Superscan	20821
SVA	20717
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268, 21334
Tatung	20770
Teac	20571, 20717, 20790
Technics	20490, 20703
Technika	20770
Terapin	21031
Tevion	20651
Theta Digital	20571
Thomson	20522, 20511
Tivo	21503, 21512, 21588
Toshiba	20503, 20573, 20539, 20695, 21045, 21154, 21503, 21510, 21588, 21769
Unimax	20770
Universum	20591
Urban Concepts	20503, 20539
US Logic	20839
V	21064, 21226

**Lecteurs DVD**

Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Xbox	20522, 22083
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zeus	20784
Zoece	21265

**Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)**
**Lecteurs DVD (Blu Ray et HD-DVD)**

Denon	22258
Integra	21769
LG	20741
Microsoft	22083
Onkyo	21769
Panasonic	21641
Philips	22084
Pioneer	20142
RCA	21769
Samsung	20199
Sharp	22250
Sony	21516
Toshiba	21769
Xbox	22083

**Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD**
**Ensembles lecteur DVD/Enregistreur vidéo commandé par le lecteur DVD**

Go Video	21730
Humax	21500, 21588
LG	20741
Panasonic	20490
Philips	21340
Pioneer	20631, 21512
RCA	20522
Sharp	21256
Sony	21033, 21070
Sylvania	20675
Tivo	21512
Toshiba	21503, 21510, 21588

**Domotique**
**Domotique**

Accutek	31215
Amana	31716
Bionaire	30846, 31215, 31861
Da-Lite	31794
Draper	32190
Frigidaire	31333
GE	30240
GoldStar	31537
Holmes	31215
Kenmore	31537
Lasko	30846, 31890
LG	31537
Lightolier	30184

**Domotique**

Lutron	30597, 30318, 31239, 31597
Marmitek	30167
One for All	30167
PCS	30184
RadioShack	30240
Screen Research	32097
Security System	30167
Sharper Image	30846
SmartLinc	30184
Universel	30167
Universal X10	30167
Whirlpool	31332
Windmere	31215
X10	30167

**Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites**

RCA	00392, 00566, 01142, 00775, 00855, 00143, 01392, 01442
Samsung	01377, 01142, 01276, 01108, 01109, 01442, 01609
SKY	00099
Sony	00639, 01639, 01640
Star Choice	00869
Star Trak	00772, 00869
Thomson	00392, 00566
Tivo	01142, 01442, 01443, 01444
Toshiba	00749, 01749, 00790, 01285
UltimateTV	01392, 01640
Ultrasat	01806
Uniden	00722
Voom	00869
Zenith	01856

**Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites****Systèmes DVR/Enregistreur vidéo pour récepteurs satellites**

AlphaStar	00772
Bell Express Vu	00775, 01170
Chaparral	00216
Coolsat	01806
Crossdigital	01109
DirecTV	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
Dish Network System	01505, 00775, 01170, 01775
Dishpro	01505, 00775, 01775
Echostar	01505, 00775, 01170, 01775
Expressvu	00775, 01775
Fortec Star	01821
Funai	01377
GE	00392, 00566
General Instrument	00869
GOL	00775, 01775
Hitachi	00749, 00819
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444
Humax	01790
Innova	00099
Jerrold	00869
JVC	00775, 01170, 01775
LG	01226, 01414
Magnavox	00722
McIntosh	00869
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
Netsat	00099
Next Level	00869
Panasonic	00247, 00701
Pansat	01807
Philips	01142, 00749, 01749, 00775, 00819, 01076, 00722, 00099, 01442
Primestar	00869
Proscan	00392, 00566
RadioShack	00566, 00775, 00869

**Téléviseurs****Téléviseurs**

A-Mark	10047, 10054
Accurian	11803
Accuscan	10047
Action	10030, 10873
Admiral	10047, 10054, 10017, 10051, 10093, 10463, 10180
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10092
Akai	10060, 10812, 10702, 10030, 10145, 10056, 10672, 11675, 11676, 11935
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Alleron	10030
Ambassador	10150, 10177
America Action	10180
American High	10000, 10060
Ampro	10751
Amstrad	10171, 10177
Amtron	10000, 10180
Anam	10180
AOC	10180, 10030, 11365
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217
Astar	11531, 11738
Audinac	10180
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Baysonic	10180
Beaumark	10017, 10178, 10030
Belcor	10030
Bell & Howell	10054, 10154, 10093
BenQ	11032, 11212, 11315
Boxlight	10893
Bradford	10180
Brockwood	10178, 10030, 10056

**Téléviseurs**

Broksonic	10236, 10463, 10180, 10177, 11935
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10056
Capehart	10017, 10178, 10030, 10092
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10156, 10765, 10767, 10783
Cineral	10451, 10092
Citek	10047
Citizen	10054, 10000, 10451, 10463, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10056, 11935
Clarion	10180
Classic	10030, 10092, 10056
Colortyme	10047, 10054, 10017, 10060, 10178, 10030
Commercial Solutions	11447, 10047
Concerto	10056
Conic	10178
Contec	10180
Craig	10180, 10171
Crosley	10054, 10000, 10180, 10030, 10171
Couronne	10093, 10180, 10056, 10672
Crown Mustang	10672
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10451, 10093, 10180, 10060, 10702, 10178, 10030, 10145, 10166, 10056, 10466, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10178, 10092, 11661, 11756, 10623, 10661, 10672, 11755
Dayton	10092
Daytron	10178, 10030, 10092, 10056
Dell	11080, 11178, 11264, 11403, 11863
Denon	10145
Digital Life	10872
Dream Vision	11164
Dumont	10017, 10180, 10178
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093, 10720, 10774
Dynex	11463, 11780, 11785, 11810
Eaton	10060
Electroband	10000
Electrograph	11623, 11755
Electrohome	10154, 10000, 10463, 10150, 10178, 10030, 10056
Emerald	10178, 10177
Emerson	10047, 10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10150, 10178, 10171, 10177, 10623, 11394, 11963
Emprex	11422
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840
ESA	10812, 10171, 11963
Fisher	10054, 10154, 10000
Fortress	10093
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Funai	10000, 10180, 10171, 11271, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11756, 11755

**Téléviseurs**

GE	11447, 10047, 10000, 10051, 10451, 10060, 10178, 10030, 11147, 11347
Gemini	10047
Gibralter	10017, 10000, 10030
Go Video	10886
Go Vision	11937
GoldStar	10047, 10054, 10178, 10030, 10056, 11154
Gradiente	10053, 10056
Grundig	10706, 10672, 10683
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	11034
Hallmark	10236, 10180, 10178
Hannspree	11348, 11351, 11745
Harley Davidson	10000, 10180, 10060, 10178, 10030
Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermey	10093
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11494, 11502, 11642
Hisense	10748
Hitachi	10047, 10054, 10017, 10000, 10051, 11145, 10145, 10056, 11445, 11643
HP	11494, 11502, 11642
Hyundai	10849, 10865, 11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Ima	10236, 10180, 10178
Infinity	10054
InFocus	11164
Initial	11603, 11990
Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11710, 11780, 11963, 12002
Inteq	10017, 10145
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817
JIL	10030
Jutan	10030
JVC	10054, 10053, 10030, 10650, 10731, 11253, 11774
Kamp	10017, 10180
Kawasho	10030
KEC	10180, 10060
Kenwood	10180, 10030
KLH	10156, 10180, 10765, 10767
Kloss	10030
Konka	10180, 10720
KTV	10463, 10180, 10030
Lark	10154
LG	10054, 11265, 10060, 10178, 10030, 10056, 10700, 10856, 11154, 11178, 11423, 11993
Lloyd's	10236, 10180, 10030, 10056
Logik	10236, 10180, 10056
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056

**Téléviseurs**

Magnasonic	10054, 10000, 10156, 10093, 10030, 10092, 10056
Magnavox	10047, 11454, 10054, 10154, 10000, 10250, 10051, 10180, 10060, 10030, 10171, 10092, 10706, 10802, 11198, 11254, 11365, 11755, 11866, 11963, 11990
Majestic	10017
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10855, 11154, 11398
Matsui	10056, 10177
Matsushita	10250, 10051, 10650
Maxent	11756, 10762, 11211, 11714, 11755, 11757
Megapower	10700
Megatron	10047, 10178, 10145, 10056
Memorex	10154, 10463, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
MGA	10150, 10178, 10030
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Midland	10047, 10017, 10051, 10056
Mintek	11603, 11990
Mitsubishi	10154, 10093, 11250, 10150, 10178, 10030, 10836, 10868, 11392
Monivision	10700, 10843
Motorola	10054, 10051, 10093, 10150
MTC	10180, 10060, 10030, 10092, 10056
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166, 10056, 10866, 11156
NEC	10047, 10178, 10030, 10056, 10497, 10704, 10882, 11398, 11704
NetTV	10762, 11755
New Tech	10056
Nikko	10178, 10030, 10092
Nikkodo	10178, 10030, 10092
Nishi	10030
Norcent	10748, 10824, 11365
Norwood Micro	11286
NTC	10092
Nyon	10000
Olevia	11144, 11240, 11331, 11610
Onwa	10180
Optimus	10154, 10250, 10093, 10180, 10150, 10178, 10030, 10166, 10056, 10650
Optoma	11348
Optonica	10093
Orion	10017, 10236, 10463, 10180, 10178, 11463, 10177
Pace	10092
Panasonic	10054, 10000, 10156, 10250, 10051, 10236, 10030, 10650, 11291, 11310, 11410, 11480, 11941
Panda	10706
Paxonic	10060, 10030
PCE	10156, 10060
Penney	10047, 10000, 10156, 10250, 10051, 10060, 10178, 10030, 10056, 11347
Petters	11523
Philco	10054, 10463, 10030, 10145
Philips	11454, 10054, 10030, 10171, 10056, 10690, 11154, 11254, 11744, 11867
Pilote	10051, 10060, 10178, 10030, 10056
Pioneer	10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11457

**Téléviseurs**

Planar	11496
Polaroid	10765, 10865, 11276, 11314, 11326, 11328, 11341, 11523, 11766, 12002
Portland	10451, 10092
Precision	10236, 10180, 10177
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11785
Princeton	10700, 10717
Prism	10250, 10051
Proscan	11447, 10047, 10466, 11347
Proton	10178, 10466
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10178, 10092
Quartz	10150, 10178
Quasar	10250, 10051, 10650
Rabbit	10047
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RCA	11447, 10047, 10054, 10000, 10051, 10093, 10178, 12002, 11958, 11781, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10774, 10679, 10090
Realistic	10047, 10154, 10180, 10150, 10178, 10030, 10056
RevolutionHD	11623
Runco	10017, 10060, 10030, 10497, 10603, 11292, 11398, 11629
Sampo	10047, 10030, 11756, 10762, 11755
Samsung	10047, 10054, 10017, 10154, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10056, 10587, 10766, 10814, 11060, 11575
Sankyo	10060, 10030
Sansui	10463, 10060, 10030, 11409, 11935
Sanyo	10047, 10054, 10154, 10000, 10463, 10171, 10088, 10799, 10893, 11142, 11755
Saville	10060
Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scotch	10178
Scott	10236, 10180, 10178, 10030, 10177, 11711
Sears	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10156, 10051, 10093, 10060, 10053, 10178, 10030, 10171, 10166, 10056
Seleco	11351
Sharp	10054, 10093, 10180, 10491, 10688, 10689, 10818, 10851, 11602
Sheng Chia	10093
Shivaki	10178
Siemens	10145
Signature	10047, 10093, 10030
Simpson	10178, 10030
Singer	10060, 10092
Solar Drape	10000
Sole	10813, 11623
Sony	10017, 10154, 11100, 10000, 10150, 10053, 10834, 11685
Soundesign	10180, 10178, 10056
Sova	11952
Soyo	11520, 11826
Spectravision	10156, 10178
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Starlite	10236, 10180

**Téléviseurs**

Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10748, 10587, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10047, 10054, 10154, 10000, 10051, 10178, 10030, 10171, 10092, 10056, 11271, 11314, 11394, 11864, 11963
Symphonic	10000, 10180, 10178, 10171
Syntax	11144, 11240, 11331, 11610
Tandy	10093
Tatung	10000, 10051, 11756, 11286
Teac	10154, 10706, 10689
Technics	10054, 10250, 10051
Technovox	10030
Techview	10847, 12004
Techwood	10250, 10051, 10060, 10056
Teco	11040
Teknika	10054, 10463, 10180, 10150, 10060, 10178, 10092, 10056
Telecolor	10017
Telefunken	10702, 10056
Thomas	10047, 10178, 10056
Thomson	11447, 10047
TMK	10236, 10180, 10178, 10056, 10177
TNCi	10017
Tocom	10156
Toshiba	10154, 11256, 10156, 10150, 11265, 10060, 11145, 10145, 10166, 12006, 11935, 11704, 11656, 11635, 11524, 11356, 11164, 11156, 10845, 10832, 10822, 10650
Totevision	10051
Toyomenka	10178
Truetone	10250, 10051
TruTech	11723
TVS	10463
Ultra	10092
Universel	10047
Universum	10177
US Logic	11286
V	11756, 10864, 10885, 11755
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11292, 11398, 11629
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 11755, 12014
Viking	10060
Viore	11684
Vizio	11756, 11758, 10864, 10885, 11755
Wards	10047, 10054, 10017, 10154, 10000, 10051, 10093, 10236, 10178, 10030, 10166, 10056, 10866, 11156
Waycon	10156
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10889, 10890, 11282, 11577, 11712
White Westinghouse	10451, 10236, 10463, 10623, 10889
World	10451, 10236, 10463, 10180
Wyse	11365
XR-1000	10154, 10180, 10171

**Téléviseurs**

Yamaha	10030, 10769, 10833, 10839, 11526
Yorx	10030
Zenith	10047, 10017, 10000, 10093, 10463, 11265, 10812, 10178, 10030, 11145, 10145, 10171, 10092

**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD**
**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD**

Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21071, 21121, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Citizen	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Go Vision	21071
Hitachi	21247
Insignia	21268
Jensen	21016
Magnavox	21268
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur**
**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur**

Accurian	11803
Akai	11675, 11935
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Citizen	11935
Dynex	11810
Emerson	11394, 11963
ESA	11963
Funai	11963
iLo	11990
Initial	11990
Insignia	11963, 12002
LG	11993
Magnavox	11866, 11963, 11990
Maxent	11714
Mintek	11990
Panasonic	11941
Polaroid	11523, 11766, 12002
RCA	11958, 12002

**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur**

Sansui	11935
Sova	11952
Sylvania	11394, 11864, 11963
Techview	12004
Toshiba	11524, 11635, 11935, 12006

**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD**

ESA	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Panasonic	21362, 21462
RCA	21132
Sharp	20630
Superscan	20821
Sylvania	20821
Symphonic	20821
Toshiba	21045

**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur**
**Ensemble Téléviseur/lecteur DVD commandé par le téléviseur**

America Action	10180
Audiovox	10180
Emerson	10236

**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope**
**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope commandé par le magnétoscope**

Broksonic	20479, 21479
Citizen	21278
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20000, 20593, 21781
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237, 21262
Mitsubishi	20807
Optimus	20162, 20593, 21162, 21262
Orion	20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21162, 21262
Penney	21035, 21237
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 20479, 21479
Sears	20000, 21237
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 20479, 21479

**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD**
**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le lecteur DVD**

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821

**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope**
**Ensemble Téléviseur/Magnétoscope/lecteur DVD commandé par le magnétoscope**

Sharp	20807
-------	-------

**Magnétoscopes**

Magnétoscopes	
A-Mark	20037, 20000, 20046
ABS	21972
Accurian	20000
Admiral	20060, 20048, 20039, 20209, 20479
Adventura	20037, 20000
Aiwa	20037, 20000
Alba	20209
Alienware	21972
Allegro	20039
American High	20035, 20081
Amstrad	20000
Astra	20035
Audiovox	20037, 20038
Avis	20000
Bell & Howell	20035, 20048, 20039, 20000, 20046, 20479
Broksonic	20184, 20121, 20209, 20479, 21479
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Carver	20035, 20081
Citizen	20035, 20037, 20000, 20209, 20479, 21278
Classic	20037
Colortyme	20060, 20035, 20045
Colt	20000
Craig	20037
Criterion	20000
Crosley	20035, 20081, 20000, 20149
Curtis Mathes	20060, 20035, 20162, 20000, 21035
CyberPower	21972
Daewoo	20037, 20045, 20046, 21278
Daytron	20037
Dell	21972
Denon	20081, 20042
DirecTV	20739
Dual	20000
Durabrand	20039, 20038
Dynatech	20000
Electrohome	20060, 20037, 20000, 20043, 20209

**Magnétoscopes**

Electrophonic	20037
Emerald	20184, 20121
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20000, 20121, 20043, 20209, 20479, 20593, 21278, 21479, 21593
Fisher	20039, 20000, 20046
Fuji	20035, 20033
Fujitsu	20000
Funai	20037, 20000, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20048, 20000, 20149, 20807, 21035, 21060
Gemini	20060
Genexxa	20037, 20000
Go Video	20614
GoldStar	20035, 20037, 20039, 20000, 20038, 21237
Goodmans	20037, 20081, 20000
Gradiante	20000
Granada	20081, 20042
Grundig	20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081, 20038
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q 20035,	20000
Hitachi	20035, 20037, 20045, 20000, 20042, 20089
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hytek	20000
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
Jensen	20067
JVC	20067, 21162
KEC	20037
Kenwood	20067, 20038, 20046
Kodak	20035, 20037
KTV	20000
LG	20037, 20038, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20000, 20038
Loewe	20081
Logik	20000
Luxor	20046
LXI	20037, 20000, 20042, 20067
Magnasonic	20037, 20000, 20593, 21278
Magnavox	20035, 20037, 20048, 20039, 20081, 20000, 20149, 20563, 20593, 20618, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081, 20038
Marta	20037
Matsui	20037, 20209
Matsushita	20035, 20162, 20081, 21162
Media Center PC	21972
MEI	20035

**Magnétoscopes**

Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20000, 20209, 20046, 20479, 21037, 21162, 21237, 21262
Metz	20037
MGA	20060, 20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20060, 20048, 20000, 20042, 20067, 20043, 20807
Motorola	20035, 20048
MTC	20000
MTX	20000
Multitech	20039, 20000
NEC	20067, 20038
Nikko	20037
Nikkodo	20037
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035, 20162
Optimus	21062, 20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20593, 21162, 21262
Orion	20184, 20000, 20121, 20209, 20479, 21479
Panama	20035
Panasonic	21062, 20035, 20162, 20000, 20225, 20614, 20616, 21035, 21162, 21262 Penney 20035, 20162, 20037, 20081, 20000, 20042, 20067, 20038, 21035, 21237
Pentax	20042
Philco	20035, 20081, 20000, 20209, 20479
Philips	20035, 20162, 20048, 20081, 20045, 20000, 20209, 20616, 20618, 20739, 21081, 21181
Pilote	20037
Pioneer	20162, 20081, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20060, 21060
Protec	20000
Pulsar	20039
Quarter	20046
Quartz	20035, 20046
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
RadioShack	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20046, 21037, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035, 20048, 20045, 20000, 20042, 20149, 20807, 20880, 21035, 21060
Realistic	20035, 20162, 20037, 20048, 20000, 20121, 20046, 21162
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Runco	20039
Samsung	20060, 20045, 20000, 20038, 20739, 21014
Sanky	20048, 20039
Sansui	20000, 20067, 20209, 20479, 21479
Sanyo	20000, 20046, 20479
Scott	20184, 20045, 20121, 20043
Sears	20060, 20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20033, 20045, 20000, 20042, 20067, 20043, 20209, 20046, 21237

**Magnétoscopes**

Sharp	20048, 20032, 20000, 20807, 20848
Shintom	20039, 20000
Siemens	20037
Signature	20060, 20035, 20037, 20048, 20000, 20149, 20046, 20479
Singer	20037
Sonic Blue	20614, 20616
Sonographe	20046
Sony	20035, 20032, 20033, 20000, 20067, 20046, 20636, 21032, 21232, 21972
Soundmaster	20000
Stack 9	21972
STS	20042
SV2000	20000
SVA	20000
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20000, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000
Tashiko	20037
Tatung	20048, 20081, 20000, 20067
Teac	20000, 20067
Technics	20035, 20162, 20037, 20000
Teknika	20035, 20037, 20000
Tevion	20479
Thomas	20000
Thomson	20060
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20000
TNIX	20037
Toshiba	20045, 20000, 20043, 20209, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Totlevision	20037
Touch	21972
Trix	20037
Ultra	20045
Vector	20045
Vector Research	20184, 20038
Victor	20067
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Videosonic	20000
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20037, 20048, 20081, 20033, 20045, 20000, 20042, 20043, 20038, 20149, 20046, 20479
Wharfedale	20593
White Westinghouse	20000, 20209, 20479
World	20209, 20479
XR-1000	20035, 20000
Yamaha	20038
Zenith	20037, 20039, 20033, 20000, 20209, 20479, 21479
ZT Group	21972

**Accessoires pour la vidéo****Accessoires pour la vidéo**

2Wire	02045
ABS	01272
Access HD	02185
Accurian	01653
Alienware	01272
Amino	01481
AT&T	00858, 02045
Buffalo	01739
CASTi	02305
CyberPower	01272
D-Link	01554, 01731, 02186
Digital Stream	02303
Epson	01563
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272, 01267
Howard Computers	01272
HP	01272, 01267
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
Insignia	01415
KoolConnect	01481
LG	01415
Linksys	01272, 01365
Média	Center PC 01272
Microsoft	01272, 02049
Mind	01272
Motorola	00858, 01363, 01998
Netgear	02036
Niveus Media	01272
Northgate	01272
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Ricavision	01272
Roku	01486
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sensory Science	01126
Sharp	01010
SMC	01456
Sony	01272, 01324, 01364
Stack 9	01272
SureWest	01481
Sylvania	01563
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Viewsonic	01272, 01329
Vizio	01126
Voodoo	01272
VUDU	02298
Xbox	02049
Zenith	01415
ZT Group	01272

# Entretien

## Précautions

- Vérifier que le téléviseur est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais vaporiser ou verser directement un liquide quelconque sur l'écran ou le châssis.
- Ne jamais utiliser un solvant ou de l'alcool pour nettoyer l'appareil, ni pulvériser d'insecticides près de celui-ci. Ces produits chimiques peuvent endommager et décolorer les surfaces exposées.

## Nettoyage du boîtier du téléviseur

Essuyer le téléviseur avec un chiffon sec et doux. Si les surfaces sont particulièrement sales, utiliser un chiffon légèrement humecté avec de l'eau tiède.

## Nettoyage de l'écran ACL

Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, non-pelucheux. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, appliquer une petite quantité de nettoyant pour verre exempt d'ammoniac et d'alcool sur un chiffon, puis essuyer l'écran.

# Problèmes et solutions

Problème	Solution
----------	----------

## Marche-arrêt

Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le témoin de marche-arrêt est bleu.</li> <li>• Vérifier que le cordon d'alimentation est fermement connecté à la prise d'alimentation et branché sur une prise secteur en état de marche. Le cas échéant, brancher un autre appareil électrique sur la prise secteur pour vérifier que la tension d'alimentation est correcte.</li> </ul>
Arrêt soudain de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer plusieurs fois sur <b>SLEEP</b> (Arrêt différé) pour vérifier que l'arrêt différé est désactivé.</li> </ul>

## Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur une seule touche à la fois.</li> <li>• Vérifier que les piles sont installées correctement.</li> <li>• Remplacer les piles d'origine par deux piles neuves AA.</li> </ul>
Le code de télécommande n'est pas détecté par une télécommande universelle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acheter une télécommande intelligente/auto-programmable.</li> <li>• Aller sur le site Internet <a href="http://insigniaproducts.com/support">http://insigniaproducts.com/support</a> pour une liste des codes de télécommande.</li> </ul>

## Programmation de la télécommande

Le témoin à DEL ne clignote pas quand une touche est appuyée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer des touches différentes.</li> <li>• Remplacer les piles d'origine par deux piles neuves AA.</li> </ul>
Le témoin à DEL clignote quand une touche est appuyée mais le périphérique ne répond pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier si la télécommande est pointée vers l'appareil à partir d'une distance inférieure à 40 pieds (12 mètres).</li> </ul>

Problème	Solution
La DEL clignote d'un clignotement prolongé en mode SET (Régler).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une erreur d'entrée s'est produite (par exemple, la touche appuyée n'est pas la bonne). Recommencer la saisie d'une séquence.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas avec les périphériques ou les commandes ne fonctionnent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayer tous les codes listés pour le périphérique.</li> <li>• Vérifier que le périphérique fonctionne avec une télécommande à infrarouge.</li> </ul>

Pas de volume sur le périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voir « Changement de verrouillage du volume » à la page 12 et vérifier que le volume n'est pas déjà verrouillé dans un mode différent.</li> </ul>
Impossible de changer les canaux correctement lors de l'entrée des numéros pour changer de canal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la télécommande originale nécessitait que la touche <b>ENTER</b> (Entrée) soit appuyée pour changer de canal, appuyer sur <b>ENTER</b> sur cette télécommande après avoir entré le numéro de canal.</li> </ul>

Image
Pas d'image

Aucune image ou le message « Unsupported signal » (Signal non compatible) ou « No signal » (Aucun signal) s'affiche lorsqu'un câble VGA est connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble VGA est connecté correctement au port VGA du téléviseur.</li> <li>• Diminuer la résolution vidéo de l'ordinateur et essayer de nouveau.</li> <li>• Appuyer sur <b>MENU</b>, sélectionner <b>Settings</b> (Paramètres), puis régler les paramètres de l'ordinateur en sélectionnant <b>Computer Settings</b> (Paramètres de l'ordinateur).</li> </ul>
---	---

L'image est coupée ou apparaît sur un écran latéral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur <b>ZOOM</b> et vérifier que l'option <b>Normal</b> est sélectionnée.</li> </ul>
Qualité d'image médiocre en mode TV (image tronquée ou neigeuse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la connexion de l'antenne. Si nécessaire, faire pivoter l'antenne et attendre 10 secondes ou moins pour un signal.</li> <li>• Réduire l'usage de répartiteurs de signal et éviter les câbles de longueur excessive.</li> <li>• Remplacer les câbles d'antenne et les connecteurs douteux afin d'améliorer la qualité du signal.</li> <li>• Appuyer sur <b>ZOOM</b> et vérifier que l'option <b>Normal</b> est sélectionnée.</li> <li>• Appuyer sur <b>MENU</b>, sélectionner <b>Picture</b> (Image), puis <b>Advanced Video</b> (Avancé) et régler le paramètre <b>Noise Reduction</b> (Réduction du bruit).</li> <li>• En mode HDMI, vérifier que le périphérique est compatible avec le téléviseur.</li> </ul>

Problème	Solution		
Couleurs erronées, anomalies ou manquantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'une des couleurs manque (rouge, vert, bleu), vérifier que le câble vidéo est bien connecté. Si des broches du connecteur du câble sont desserrées ou cassées, cela peut être source d'une mauvaise connexion.</li> <li>Appuyer sur <b>MENU</b> et sélectionner <b>Picture</b> (Image), puis <b>Settings</b> (Paramètres) pour régler les paramètres <b>Color</b> (Couleur) et <b>Tint</b> (Teinte). Il est possible de sélectionner <b>Picture</b> (Image), puis <b>Advanced Video</b> (Vidéo avancée) pour régler les paramètres <b>Color Temperature</b> (Température de couleur).</li> <li>Connecter le téléviseur à un autre ordinateur pour vérifier si le problème ne provient pas de l'ordinateur.</li> </ul>		
<b>Audio</b>			
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le câble d'entrée audio est connecté correctement à la borne appropriée et que le mode d'entrée correcte est bien activé.</li> <li>Le son peut être en sourdine. Appuyer sur <b>MUTE</b> (Sourdine) ou la touche <b>Vol+</b> pour rétablir le son.</li> <li>Appuyer sur <b>MENU</b> et sélectionner <b>Audio</b> pour régler les paramètres <b>Bass</b> (Graves), <b>Treble</b> (Aigus) et <b>Balance</b>.</li> <li>En cas d'utilisation d'un périphérique audio, vérifier que le volume est activé sur celui-ci.</li> </ul>		
<b>Mot de passe</b>			
Le mot de passe a été compromis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier le mot de passe. Voir « Modification du mot de passe » à la page 31.</li> </ul>		

## Spécifications

Spécifications sujettes à modification sans avis préalable.

**Modèles** NS-L42Q120-10A/NS-L46Q120-10A

<b>Affichage ACL</b>	Panneau	TFT haute définition à matrice active de 42 po ou 46 po
	Contrôle du mouvement	Puce MEMC de 120 Hz (contrôle du mouvement, amélioration du mouvement)
	Résolution	1920 x 1080 (bande verticale RVB)
	Couleur	42 pouces : 8 bits/16,77 millions 46 pouces : 10 bits/1,07 milliard
	Angle de vue	178° horizontal, 178° vertical
	Taux de contraste	4000:1
	Luminosité	400 nits
	Temps de réponse	6,5 ms

<b>TV</b>	<b>Spécifications du matériel</b>	NS-L42Q120-10A	Dimensions (L × P × H) <b>Avec socle :</b> 41,1 × 12,22 × 29,32 po (1043,94 × 310,47 × 744,77 mm) <b>Sans socle :</b> 41,1 × 4,26 × 26,72 po (1043,94 × 108,3 × 678,6 mm) <b>Poids</b> Avec socle : 21 kg (46,3 lb) Sans socle : 18 kg (39,6 lb)
		NS-L46Q120-10A	Dimensions (L × P × H) <b>Avec socle :</b> 44,29 × 12,22 × 30,87 po (1125 × 310,47 × 784 mm) <b>Sans socle :</b> 44,29 × 4,13 × 28,48 po (1125 × 105 × 723,41 mm) <b>Poids</b> Avec socle : 24,6 kg (54,3 lb) Sans socle : 21,6 kg (47,6 lb)
		Standard	NTSC et ATSC
		Système de syntonisation	Système de syntonisation électronique
		Gamme de fréquence	VHF et UHF
		Câblodistribution	135 canaux, canaux QAM
		Compatibilité	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
		Tension à l'entrée	120 V c.a., 60 Hz, 3 A
		Consommation :	42 po : 207 W, 115 V 46 po : 244 W, 115 V Éteint : <1 W
		Sortie haut-parleurs	10 W (deux canaux)
<b>Bornes</b>	<b>Processeur d'images</b>	Entrées AV 1 et 2	Vidéo, audio G/D
		Entrées S-Vidéo 1 et 2	S-Vidéo, audio G/D
		Entrées composantes 1 et 2	Y, PB, Pr, audio G/D
		HDMI 1, 2, 3 et 4	Entrée HDMI
		VGA	Entrée VGA, audio (mini connecteur)
		Audio	Sortie audio, G/D (analogique) sortie SPDIF (numérique)
		Antenne	Type F
		Processeur d'images	
		Broadcom Xilleon <sup>MC</sup> X243	

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température	15 à 35° C (humidité < 75 %)
	Humidité	20 à 90 % sans condensation (Ta < 35 %)
	Pression atmosphérique	0 à 2 000 m

**Contenu du carton**

- Télécommande
- Support de télécommande
- Piles (2 AA)
- Cordon d'alimentation c.a.
- Socle du téléviseur
- Couvercle de la base du téléviseur
- Vis pour le socle du téléviseur
- Câble vidéo à composantes
- Câble audio
- Chiffon de nettoyage

# Avis juridiques

**Article 15 de la FCC**

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

**Avertissement de la FCC**

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

**Certification relative à la sécurité du DHHS et de la FDA**

Ce produit a été fabriqué et testé pour satisfaire aux normes de sécurité de la FCC, aux exigences et règles de conformité du Ministère de la santé des États-Unis (U.S. Department of Health and Human Services), ainsi qu'aux normes d'irradiation 21 CFR, section de chapitre J de la FDA.

**Déclaration NMB-003 du Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus — Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

**Déclaration RSS 310**

Pour éviter que les interférences radio éventuelles affectent d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure aux limites permises, pour des communications parfaites.

## Garantie limitée de deux ans

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce produit neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

### Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 2 ans (730 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

### Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

### Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 30 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à domicile. Dans le cas où le technicien agréé par Insignia ne peut réparer l'appareil lors du premier appel, un téléviseur Insignia (aux dimensions et avec les caractéristiques déterminées par Insignia) sera prêté gratuitement en remplacement pendant la durée de réparation et de retour du téléviseur. Cette dernière possibilité n'est offerte qu'aux acheteurs de téléviseurs Insignia qui résident aux États-Unis.

### Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

### Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289  
[www.insignia-products.com](http://www.insignia-products.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.  
 ©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.  
 Tous droits réservés INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.





# INSIGNIA™



[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) (877) 467-4289

FRANÇAIS  
09-0619

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.  
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays.  
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.