

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su cámara digital Insignia está diseñada para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su cámara. Si tiene preguntas, refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

Contenido del paquete

Cámara digital

Muñequera


Cable de USB

2 pilas alcalinas AA


Guía de instalación rápida
CD con la *Guía del usuario*

Familiarización con su cámara


Vista frontal

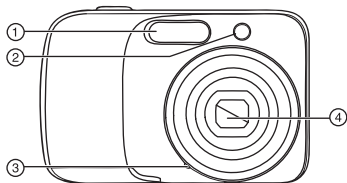


Vista posterior

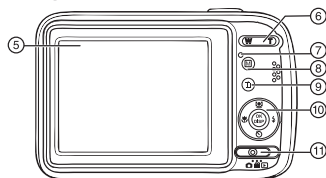


Vista superior

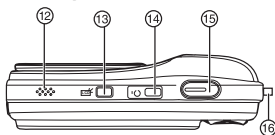

Vista inferior



Vista lateral izquierda



- 1 Flash
- 2 LED de disparador automático y de asistencia de enfoque: se ilumina cuando la función de asistencia de enfoque se utiliza. Parpadea para indicar que se ha activado el temporizador.
- 3 Micrófono
- 4 Lente
- 5 Pantalla LCD
- 6 Botón de zoom
- 7 Indicador de operación: se ilumina color verde cuando la cámara se encuentra encendida. Parpadea cuando la cámara está en el procesamiento de fotos o videos o cuando el flash está cargando.
- 8 Botón de modo
- 9 Botón de eliminar
- 10 Botón OK/DISP (Aceptar/Visualizar)/ control de navegación de cuatro direcciones

▲: Detección de caras,
▼: Disparador automático,
◀: Macro, ▶: Flash

NOTA: Los botones de Macro, Detección de caras, Disparador automático y Flash también se usan para navegar por los menús de pantalla.

- 11 Botón M (menú)
- 12 Altavoz
- 13 Botón de la retroiluminación del LCD: permite aumentar el brillo de la pantalla LCD por 10 segundos.
- 14 Botón (encendido)
- 15 Botón disparador
- 16 Argolla de la correa
- 17 Compartimiento de la batería y de tarjetas SD o SDHC
- 18 Encaje de trípode
- 19 Conector USB

Instalación de las pilas

- 1 Asegúrese de que su cámara esté apagada.
- 2 Deslice la cubierta en la dirección de la flecha y levante la cubierta alejándola del compartimiento de la pila.
- 3 Inserte dos pilas AA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 4 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas y deslice la cubierta en la dirección de la flecha para bloquearla en su lugar.





Inserción de una tarjeta de memoria

- 1 Abra el compartimiento de la tarjeta de memoria en la parte inferior de su cámara.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria SD o SDHC dentro de la ranura de tarjetas con la parte metálica orientada hacia la parte posterior de la cámara.
- 3 Cierre el compartimiento

Nota: Para extraer la tarjeta, presione delicadamente la tarjeta hasta que salga. Cuidadosamente, jale la tarjeta y cierre el compartimiento.

Como encender y apagar la cámara

- 1 Mantenga presionado  hasta que aparezca la imagen de inicio de Insignia. La lente de zoom se extiende y si los sonidos están activados, se reproducirá un sonido de inicio.
- 2 Presione nuevamente  para apagar la cámara.

Función de economía de energía

Para ahorrar energía de las pilas, **ACTIVE** la función de economía de energía para que la cámara se apague automáticamente dos minutos después que se use el último control. Se puede cambiar el ajuste de ahorro de energía en el menú de *Configuración*.

La función de economía de energía no se activará mientras se:

- Graba o reproduce un video
- Borran o copian archivos
- Está conectando la cámara a una computadora con el cable de USB

Como se cambia de modo

Se pueden grabar fotografías y videos en el Modo de grabación. Use el Modo de visualización para reproducir nuevamente, eliminar o copiar fotos y videos.



el Modo de fotos es para capturar fotos estáticas.



el Modo de videos es para grabar video.




el Modo de reproducción es para reproducir las fotos y videos grabados.

Deslice el botón de **MODO** para seleccionar el modo. El icono del modo actual aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Configuración inicial


Cuando encienda su cámara por primera vez, necesitará seleccionar el idioma de menú y ajustar la fecha y la hora.

- 1 Encienda su cámara. Se abre la pantalla *Seleccione idioma*.
- 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, luego presione **OK/DISP** (Aceptar/Visualizar). Se abre la pantalla *Ajuste de la hora y fecha*.
- 3 Presione ▲ o ▼ seleccionar la hora, luego presione ► para ir al campo de los minutos.
- 4 Repita el paso 3 para seleccionar AM o PM e ingresar el mes, la fecha y el año.

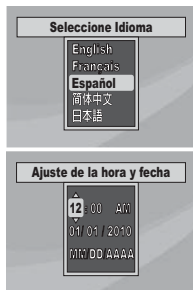


Toma de fotos

- 1 Encienda su cámara.
- 2 Deslice el botón de **MODO** para cambiar al Modo de fotos. El icono  de modo de fotos aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.
- 3 Encuadre la foto usando el marco de enfoque en la pantalla LCD.
- 4 Presione a medias el botón del disparador. Cuando su cámara está lista para tomar la foto, el marco de enfoque se vuelve color verde y aparece el valor de la apertura, la velocidad del obturador y el ajuste de ISO. Si aparece el icono de advertencia de vibración  en la pantalla LCD, mantenga la cámara fija con sus brazos a su lado o use un trípode para estabilizar la cámara para evitar tomar fotos movidas.
- 5 Presione completamente el botón del disparador para tomar la foto.

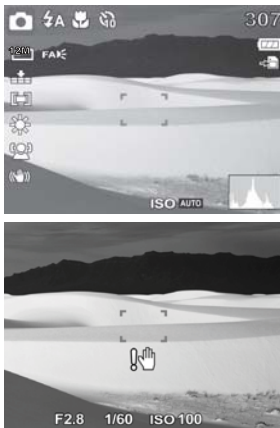

Nota: Asegúrese de no bloquear la lente con sus dedos o con la correa de muñequera.


Grabación de videos

- 1 Deslice el botón de **MODO** para seleccionar  el Modo de videos.
- 2 Enfoque su cámara en el sujeto que desea grabar.
- 3 Presione el botón disparador para comenzar a grabar.
- 4 Presione el botón de zoom **T** para hacer "zoom in" o **W** para hacer "zoom out".
- 5 Presione **▲** pausar/continuar la grabación del video.
- 6 Presione el botón disparador para comenzar a grabar.

Nota: cámara dejara de grabar automáticamente cuando se llene la capacidad de la memoria.



Visualización de fotos y video

- 1 Deslice el botón de **MODO** en .
- 2 Presione **◀** o **▶** para seleccionar una foto o video.
- 3 En el caso de visualización de videos, presione **▲** para comenzar la visualización.

Como usar los menús

Use el control de cuatro direcciones y el botón **OK/DISP** (Aceptar/ Visualizar) para hacer selecciones de menú.

Para usar los menús:


- 1 Deslice el botón de MODO para alternar entre los Modos de fotos, grabación o visualización.
- 2 Presione **MENU**. Se abre el menú.
- 3 Presione el control de navegación en la izquierda ◀ o derecha ▶.

Grabar 

Configuración 

Herramientas 

- 4 Presione ▲ o ▼ navegar por las opciones de los menús.
- 5 Presione **OK/DISP** (Aceptar/ Visualizar) o ▶ para abrir el submenú.
- 6 Presione ▲ o ▼ para ajustar el parámetro.
- 7 Presione **OK/DISP** (Aceptar/ Visualización) para confirmar.
- 8 Presione el botón **MENU** para cerrar el menú.

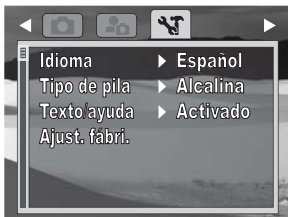

Como conectar la cámara a una computadora

Hay dos formas de descargar archivos de la cámara a la computadora:


- Inserte la tarjeta de memoria en un lector de tarjeta que admite tarjetas SD/SDHC

- O -

- Conecte su cámara a una computadora usando el cable de USB incluido

Para toda información adicional acerca de la manera de descargar archivos, refiérase a la Guía del usuario en el CD suministrado o

visite www.insigniaproducts.com.

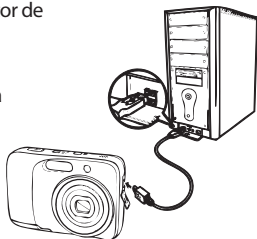

Acceso a la Guía del usuario

- Inserte el CD incluido en su computadora y abra el archivo User Guide (Guía del usuario).

- O -

- Visite el sitio Web de Insignia en www.insigniaproducts.com y haga clic en el vínculo **Digital Cámara** (Cámara digital) en el menú de productos (Products).

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.