

## Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que todas las palancas, agarraderas, perillas y bloqueos de pata estén apretados correctamente y que las tres patas se encuentren abiertas antes de usarlas.
- No mueva o transporte el trípode con el equipo de la cámara conectado (por ejemplo: sobre su hombro o en sus brazos). No almacene o exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No ACEITE o ENGRASE ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este trípode.

## Especificaciones

Longitud doblado: 22.5 pulg. (57.1 cm)

Altura máxima: 60 pulg. (152.4 cm)

Altura mínima: 21.7 pulg. (55.2 cm)

Peso: 2.75 lb (1.25 kg)

Capacidad de carga: 7.7 lb (3.49 kg)

## Garantía limitada de un año

Para más detalles sobre la garantía visite [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com).

1-800-305-2204 (É.-U. et Canada) ou 01-800-926-3020 (Mexique)

BEST BUY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4  
 COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, C.P. 05348, DELEGACIÓN  
 CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 RFC: BBI0802114Q2

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. registrada en ciertos países.

© 2013 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

# DX-TRP60 Trípode de 60 pulg.




Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

## Contenido del paquete


- Trípode (con placa de liberación rápida instalada)
- Bolsa
- Placa de liberación rápida
- Guía de instalación rápida

## Características

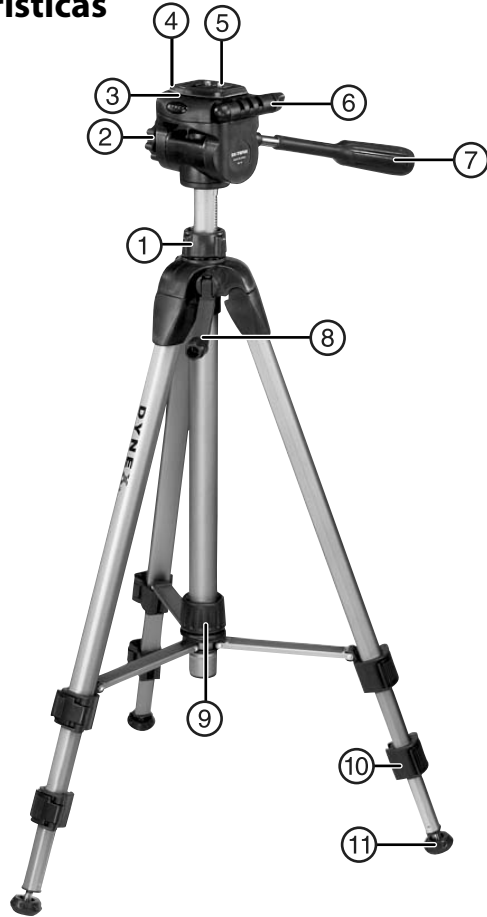


N.a	Componente	Descripción
1	Perilla de bloqueo de elevación	Fija la columna central en su lugar.
2	Perilla de bloqueo del movimiento del cabezal	Bloquea el cabezal del trípode para que no gire horizontalmente.
3	Placa de liberación rápida	Monte su cámara en esta plataforma y monte esta plataforma en el trípode.
4	Burbuja de nivelación	La placa de liberación rápida se encuentra nivelada cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo
5	Perilla de bloqueo de la placa de liberación rápida	Fija la placa de liberación rápida al trípode.
6	Perilla de bloqueo de inclinación vertical	Ajusta la inclinación vertical de hasta 90°.
7	Agarradera de bloqueo de la inclinación horizontal	Ajusta la inclinación horizontal.
8	Manivela elevadora	Sube y baja la columna central.
9	Abrazadera de bloqueo	Bloquee las patas del trípode en su lugar para obtener una estabilidad y fuerza máxima.
10	Seguros de pata con palanca plegable	Levántelos para ajustar la altura de la pata y ciérrelos para bloquearlos
11	Pata de hule con punta de pata retráctil	Ofrece una base segura sin afectar el equilibrio. Gire las patas de hule en el sentido contrario a las agujas del reloj para que sobresalgan las puntas de las patas.

## Uso de su trípode

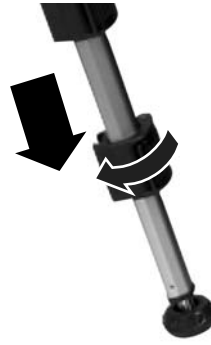

1 Abra los bloqueos de palanca de las patas y extienda las patas a la longitud deseada. Abra las secciones de las patas desde arriba hacia abajo (la sección la más gruesa primero) para obtener la altura deseada. El ajuste primero de las secciones más gruesas de las patas da más soporte y estabilidad a su trípode.


2 Apriete los seguros de las patas para bloquearlas a la longitud seleccionada. **Cuidado:** si el bloqueo de pata no se fija correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y pueda dañar el trípode o el equipo montado en el mismo.

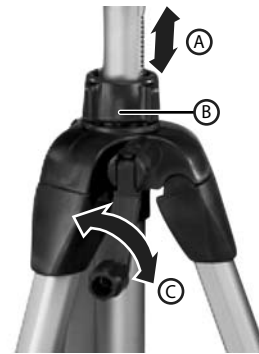

3 Afloje la abrazadera de bloqueo en la columna central y extienda la pata según el ángulo predefinido. Establezca el trípode en una superficie firme. Apriete la abrazadera de bloqueo para estabilizar su trípode (cierre el trípode aflojando la abrazadera de bloqueo y empujando una de las patas).

4 Ajuste la altura de la columna central (A) al aflojar la perilla de bloqueo de elevación (B), girando la manivela elevadora (C) hasta que la columna central se encuentre a la altura deseada y luego apretando la perilla de bloqueo de elevación. Gire la abrazadera de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la columna central en su lugar.

5 Mantenga la perilla de bloqueo de la placa de liberación rápida (B) abierta, y levante la placa de montaje (A) para quitarla.

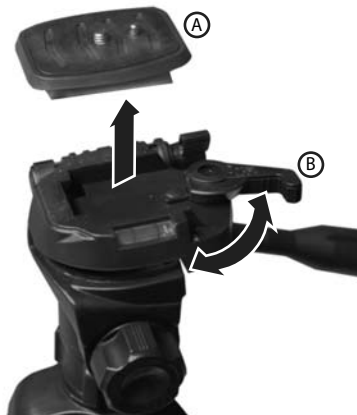

6 Alinee la parte inferior de su cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y el pin índice (si es necesario) en la plataforma de montaje y fije su cámara o la videocámara a la plataforma de montaje con el tornillo. El tornillo debe estar apretado. El pin índice se puede retractar si no es necesario.

7 Abra la perilla de bloqueo de la plataforma y deslice la plataforma en el cabezal del trípode. Empuje la perilla hasta que el fondo para asegurar la plataforma.

8 Para ajustar la inclinación vertical, afloje la perilla de bloqueo de la inclinación vertical y gire la plataforma de hasta 90° y apriete la perilla.

9 Para ajustar la inclinación horizontal, gire la perilla de bloqueo de la inclinación horizontal en el sentido contrario a las agujas del reloj, incline el cabezal del trípode como guste y apriete la perilla.

10 Para un movimiento panorámico, gire la perilla de bloqueo del movimiento del cabezal en el sentido contrario a las agujas del reloj, oriente el cabezal del trípode como guste y apriete para bloquear en su lugar o siga el movimiento panorámico. **Nota:** para una estabilidad máxima, asegúrese siempre que la lente de la cámara sea encima de una pata.