




QUICK SETUP GUIDE

Vizio Replacement Remote

For Vizio TVs
NS-RMTVIZ17

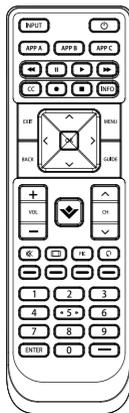

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.




PACKAGE CONTENTS

- Replacement Remote Control for Vizio TVs
- *Quick Setup Guide*

INSTALLING BATTERIES

- Insert two AAA batteries (not included) into the remote. Make sure that the + and - symbols match the + and - symbols in the battery compartment.

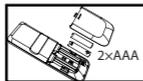

Note: To set up your remote, follow the setup steps below, in order, and STOP as soon as your remote works correctly.

SETTING UP YOUR REMOTE


Your remote is compatible with any Vizio TV and should work with most newer Vizio TVs without requiring any setup. Vizio Smart TV functionality usually works via the Menu keys. After you install the batteries, test your remote. If the buttons work correctly, your remote is ready to use.

If the buttons do not work, complete the following steps:

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the yellow and green buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards the TV, then press and hold **POWER**.

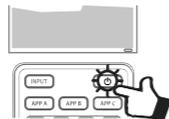


- 4 As soon as your TV turns off, **immediately release the button**. The **POWER** button blinks twice. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV.
- 5 Use your remote to turn on your TV, then test the other buttons. If all of the buttons work, your remote is ready to use.

If some of the buttons still do not work, complete the following steps:

- 1 Make sure that your TV is on and not in standby mode.
- 2 On your remote, press and hold the yellow and green buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 Point your remote towards your TV, then press and hold one of the buttons (such as **MENU**) that is not working correctly.

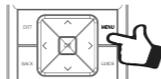


- 4 As soon as the correct function (in this example, **MENU**) appears on your TV screen, **immediately release the button**. The **POWER** button blinks twice. You have three seconds to release the button before your remote sends a different signal (code) to your TV.
- 5 Test the rest of the buttons. If all of the buttons work, your remote is ready to use.
- 6 If some of the buttons still do not work, repeat the above steps for another non-working button, then test the rest of the buttons. Repeat until all the buttons work.

LEARNING FUNCTIONS

Your remote can learn any function from your original remote as long as the original remote works.


- 1 Place both remotes on a flat surface with the infrared eyes facing each other. **Note:** If you have difficulty with the learning function, install new batteries in both remotes and try the process again. Make sure that the remote control "eyes" are pointing at each other and are 1-2 inches (2.5-5 cm) apart.

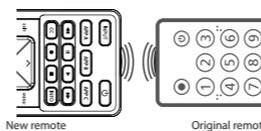

- 2 On your new remote, press and hold the blue and red buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 3 On your new remote, press **975**. The **POWER** button blinks twice.

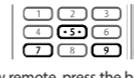

- 4 On your new remote, press the button you want to learn a new function (for example, **VOL+**).




- 5 On the original remote control, press the button with the function you want to teach to the button you pressed in Step 4.




FLAT SIZE: 11.24 x 4.33 in. (285.5 x 110 mm)
FINAL FOLDED SIZE: 1.87 x 4.33 in. (47.5 x 110 mm)

If the **POWER** button blinks twice, your new remote learned the function. You can repeat steps 4 and 5 to add another function to your new remote.

If the **POWER** button blinks one long blink, your new remote did not learn the function. Repeat steps 4 and 5.

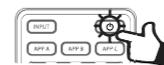

- 6 After you teach your new remote all the functions you want it to learn, press and hold **OK** for three seconds until the **POWER** button blinks twice.

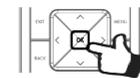

DELETING A LEARNED FUNCTION

- 1 Press and hold the blue and red buttons until the **POWER** button blinks twice.



- 2 Press **976**.



- 3 Press the button you want to reset twice (for example, **VOL+**). The **POWER** button blinks twice and the button is reset to its original function.



TROUBLESHOOTING

POWER button does not blink when a button is pressed.

- Replace the batteries.

LEGAL NOTICES

FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

1-877-467-4289 (U.S. and Canada)
01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

© 2018 VIZIO, Inc. VIZIO, the V Logo, VIZIO SmartCast and other terms and phrases are trademarks or registered trademarks of VIZIO, Inc. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.
INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2018 Best Buy. All rights reserved. **Made in China**






GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Control remoto de reemplazo de Vizio

Para televisores Vizio

NS-RMTVIZ17

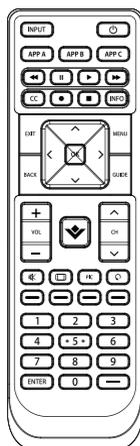

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.




CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control remoto de reemplazo para televisores Vizio
- Guía de instalación rápida

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el control remoto. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

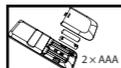

Nota: Para configurar su control remoto, siga los pasos de instalación a continuación en orden y DETÉNGASE tan pronto como su control remoto funciona correctamente.

CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO


Su control remoto es compatible con cualquier televisor de Vizio y funcionará con la mayoría de los televisores nuevos de Vizio sin requerir cualquier configuración. La funcionalidad de Vizio Smart TV funciona normalmente usando los botones del menú. Después de instalar las pilas, prueba su control remoto. Si los botones funcionan correctamente, el control remoto está listo para su uso.

Si los botones no funcionan, complete los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones amarillo y verde hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte su control remoto hacia el televisor y mantenga presionado **POWER** (Encendido).

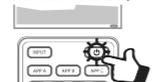

- Tan pronto como su televisor se apaga, **suelte inmediatamente el botón**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces. Tiene tres segundos para liberar el botón antes que su control remoto envíe una señal (código) diferente a su televisor.


- Utilice el control remoto para encender su televisor y pruebe los otros botones. Si todos los botones funcionan, su control remoto está listo para su uso.

Si algunos de los botones aún no funcionan, complete los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones amarillo y verde hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte su control remoto hacia su televisor y mantenga presionado uno de los botones (como el de **MENÚ**) que no funciona correctamente.

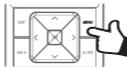

- Tan pronto como la función correcta (en este ejemplo, **MENÚ**) aparece en la pantalla del televisor, **suelte inmediatamente el botón**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces. Tiene tres segundos para liberar el botón antes que su control remoto envíe una señal (código) diferente a su televisor.

- Pruebe el resto de los botones. Si todos los botones funcionan, su control remoto está listo para su uso.


- Si ciertos botones todavía no funcionan, repita los pasos anteriores para otro botón que no funciona y prueba los otros botones. Repita hasta que todos los botones funcionen.

FUNCIONES DE APRENDIZAJE

Su control remoto puede memorizar cualquier función de su control remoto original siempre y cuando el control remoto original funciona.

- Coloque ambos controles remoto sobre una superficie plana con el infrarrojo enfrente uno del otro.

Nota: Si tiene dificultades con la función de aprendizaje, instale nuevas pilas en ambos controles remotos y pruebe nuevamente el proceso. Asegúrese de que los "sensores" de los controles remotos estén apuntando uno al otro y estén separados de 1 a 2 pulg. (2.5 a 5 cm)

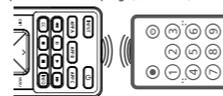

- En su nuevo control remoto, mantenga presionado los botones azul y rojo hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione **975**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione el botón que quiera que aprenda una nueva función (por ejemplo, **VOL +**).



- En el control remoto original, presione el botón con la función que desea enseñar al botón que presionó en el paso 4.



Si el botón de encendido parpadea dos veces, su control remoto nuevo aprendió la función. Puede repetir los pasos 4 y 5 para agregar otra función a su control remoto nuevo.

Si el botón de **POWER** (Encendido) hace un parpadeo largo, su control remoto nuevo no aprendió la función. Repita los pasos 4 y 5.



- Después de enseñar a su control remoto nuevo todas las funciones que desea que aprenda, mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) durante tres segundos hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



ELIMINACIÓN DE UNA FUNCIÓN APRENDIDA

- Mantenga presionado los botones azul y rojo hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Presione **976**.



- Presione el botón que desea reiniciar dos veces (por ejemplo, **VOL +**). El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces y el botón se restablece a su función original.



LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El botón POWER (Encendido) no parpadea cuando se presiona un botón.

- Reemplace las pilas.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC: Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

© 2018 VIZIO, Inc. VIZIO, el logotipo V, VIZIO SmartCast y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas registradas de VIZIO, Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**

