

Base de madera, metal y vidrio para televisor

para televisores de hasta 48 pulg. o 100 lb

NS-HWMG1844



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES	2
CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS	3
CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA.....	4
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	12

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ESPECIFICACIONES



ADVERTENCIA: la parte superior de esta base está diseñada para utilizarse con productos de un peso máximo de 100 lb (45.5 kg) y teniendo un ancho que le permitan asentarse de manera uniforme con un saliente no mayor de una pulgada a cada lado de la repisa. El uso con otros productos o con productos que pesen más de lo especificado o que se sobrepasen del ancho máximo puede crear inestabilidad y causar posibles lesiones.



ADVERTENCIA: este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo de la repisa superior: 100 lb (45.5 kg)

Peso máximo de la repisa del medio o inferior: 50 lb (22.7 kg)

Peso máximo del televisor: 100 lb (45.5 kg)


Tamaño máximo de pantalla: 48 pulg. en diagonal

Dimensiones generales (Ancho × Alto × Profundidad):


44 × 22 × 20 pulg. (111.8 × 55.9 × 50.8 cm)

Dimensiones de la repisa (Ancho × Prof.):
40.6 × 19.1 pulg. (103.2 × 48.6 cm)


Peso de la base para televisor: 58.2 lb (26.4 kg)

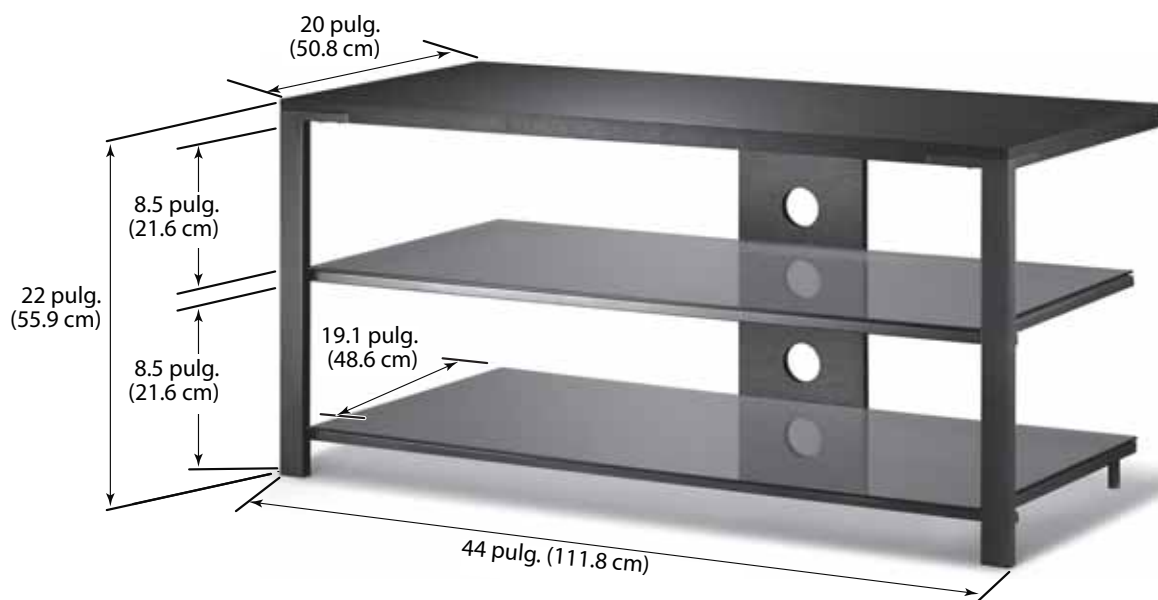


Herramientas requeridas:



Destornillador Phillips

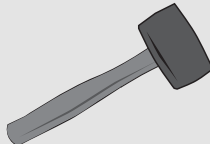

Mazo de goma

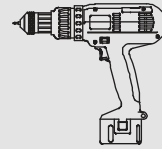


Taladro




Broca de taladro
para madera
(3/16 pulg.)

CONTENIDO DEL PAQUETE: PIEZAS


Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su base nueva para televisor.

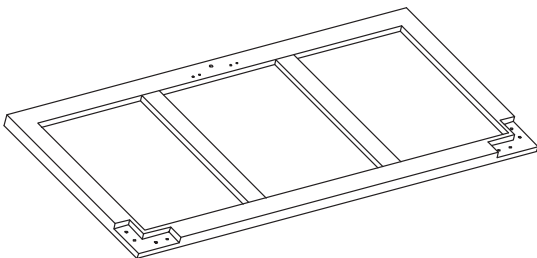


1 Repisa superior (Cantidad 1)




2 Pata izquierda
(Cantidad 1)



3 Pata derecha
(Cantidad 1)

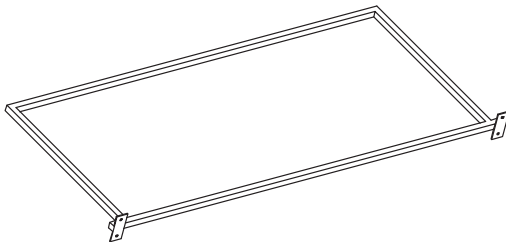


4 Armazón del medio (Cantidad 1)

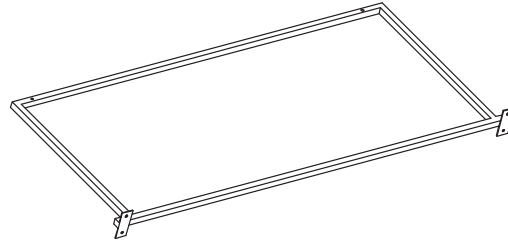


5 Armazón inferior (Cantidad. 1)

VISTA SUPERIOR



6 Panel negro
(Cantidad 1)

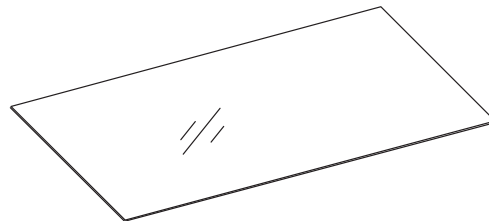


7 Repisas de vidrio (Cantidad 2)

CONTENIDO DEL PAQUETE: FERRETERÍA

Asegúrese de que tenga toda la ferretería necesaria para el ensamblaje de la base para su televisor.

Cómo	Ferretería	Cantidad
D	 Soportes	2
B	 Soporte adhesivo para el vidrio	12
C	 Espiga de madera	1
D	 Llave Allen	1
E	 Perno Allen corto (6 x 15 x 10 mm)	8
F	 Perno Allen largo (6 x 25 x 10 mm)	12
R	 Tornillo para madera (3.5 x 15 x 6 mm)	4
I	 Pegamento	1
I	 Arandela de resorte	8
J	 Arandela plana	8

Etiqueta	Ferretería	Cantidad
WA	 Tornillo corto para madera (3.5 x 12 x 8 mm)	2
WB	 Tornillo largo para madera (4 x 25 x 8 mm)	2
WC	 Anclaje de pared	2
WD	 Soporte de montaje	4
WE	 Correa de montaje	2

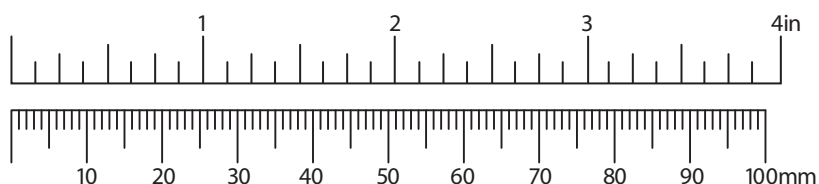


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1: Fije los soportes y la espiga de madera

Consejo: ensamble la base sobre un suelo con una alfombra o sobre el cartón de embalaje vacío de la base para evitar ralladuras en la base.

- 1 Atornille los dos soportes (A) en el armazón inferior (# 5).
- 2 Pegue una espiga de madera (C) en el extremo del panel posterior (# 6):
 - A Ponga una gota de pegamento (H) en el agujero, luego inserte la espiga de madera (C).
 - B Golpee suavemente la espiga de madera (C) en el agujero con un mazo de goma para asegurarla en su lugar.

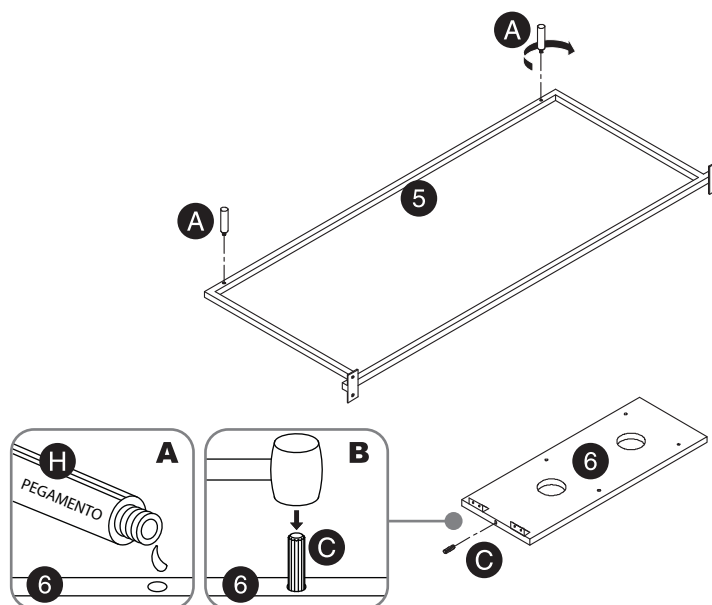


Necesitará:





Paso 2: Sujete los armazones a las patas

Nota: no apriete completamente los pernos hasta el final del paso 4.

- 1 Alinee el armazón inferior (# 5) con los orificios de las patas izquierda y derecha (# 2 y # 3), luego inserte una arandela de presión (I) y una arandela plana (J) en cuatro pernos Allen cortos y asegúrelos con una llave Allen (D). Asegúrese de conectar el armazón inferior a los orificios cerca de la parte inferior de la base del televisor con los soportes orientados hacia afuera.
- 2 Alinee el armazón del medio (# 4) con los agujeros de las patas izquierda y derecha (# 2 y # 3), luego inserte una arandela de presión (I) y una arandela plana (J) en cuatro pernos Allen cortos con una llave Allen (D).

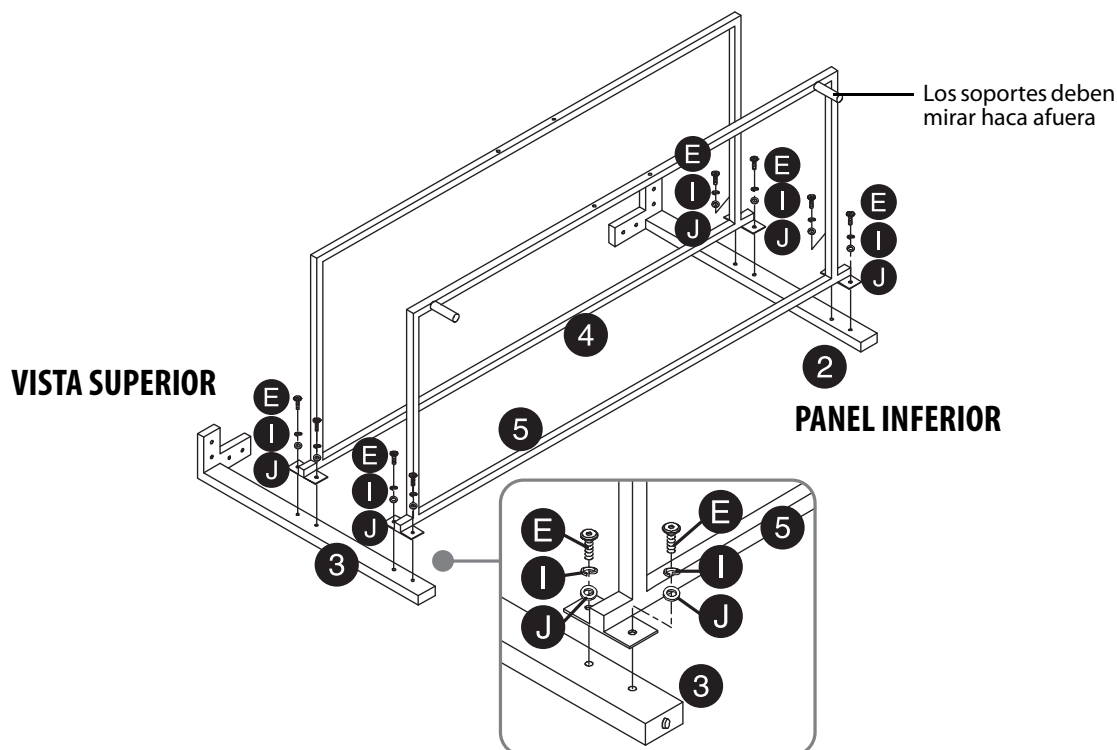

Necesitará:




Paso 3: Instalación del panel posterior

Nota: no apriete completamente los pernos hasta el final del paso 4.

- Fije el panel posterior (# 6) a los armazones del medio e inferior (# 4 y # 5) con cuatro pernos Allen largos (F) y la llave Allen (D). Asegúrese de que el borde con la espiga de madera mira a la parte superior y las correas de Velcro miran hacia fuera.

Consejo: después de la instalación, utilice las correas de Velcro para asegurar los cables de sus dispositivos.

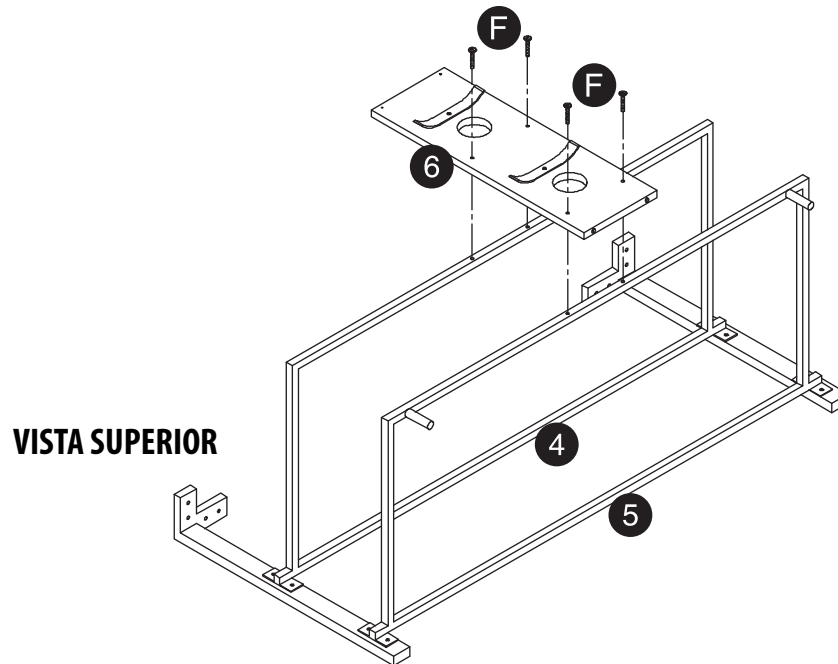

Necesitará:




D Llave Allen




F Perno Allen largo
(Cantidad 4)

Paso 4: Instalación de la repisa superior

- 1 Alinee el ensamblado con la repisa superior (# 1). Asegúrese de que el ensamblado esté alineado con las esquinas de la repisa superior y de que la espiga de madera (en el panel posterior) se inserte en la repisa superior.
- 2 Asegure las patas (# 2 y # 3) con ocho pernos Allen largos (F) y la llave Allen (D).
- 3 Asegure el panel posterior (# 6) con cuatro tornillos para madera (G) y un destornillador Phillips.
- 4 Utilice la llave Allen (D) para apretar completamente todos los pernos Allen.

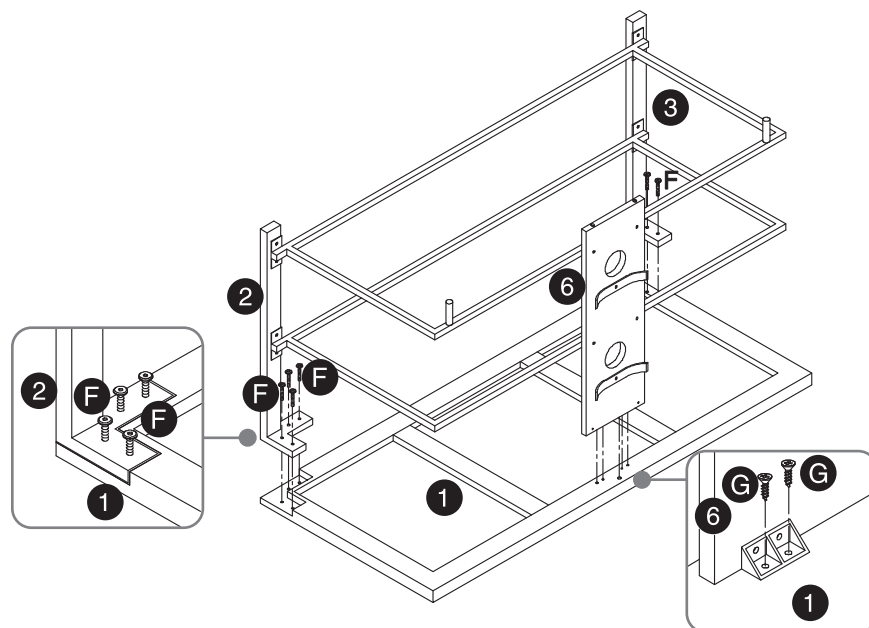


Necesitará:



Paso 5: Instalación de los soportes para el vidrio

- 1 Da la vuelta a la base del televisor en posición vertical.
- 2 Retire los 12 soportes adhesivos para el vidrio (B) y péguelos en los armazones del medio e inferior (# 4 y # 5). Coloque seis en cada armazón (tres en la parte posterior y tres en la parte frontal).

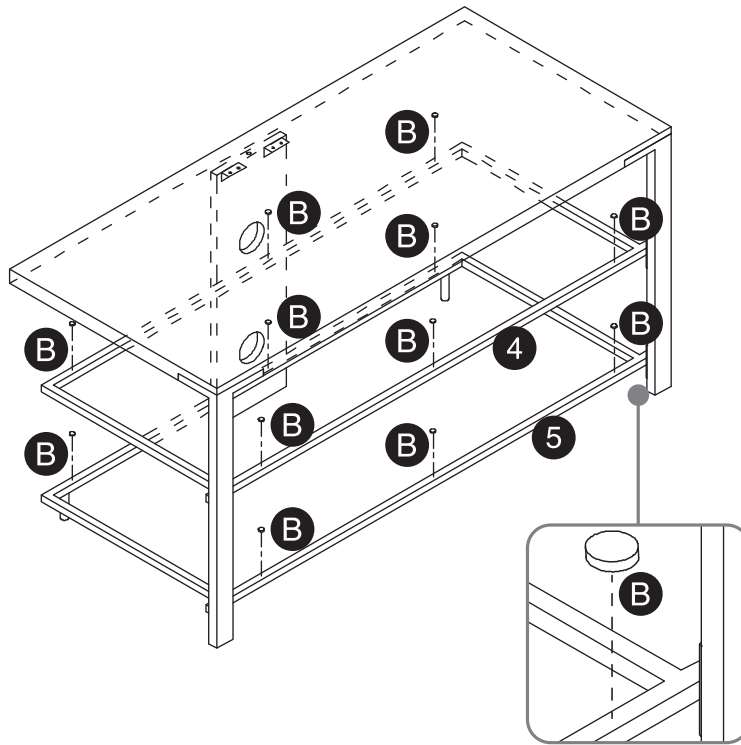


Necesitará:



B Soporte adhesivo para el vidrio
(Cantidad 12)

Paso 6: Inserte las repisas de vidrio


- Deslice las repisas de vidrio (# 7) en los armazones del medio e inferior (# 4 y # 5).

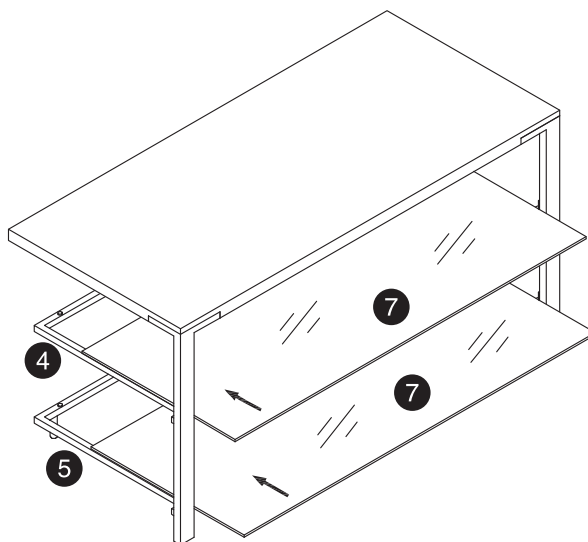


Paso 7: Asegure su base para televisor a la pared

- 1 Coloque dos soportes de montaje (WD) en los orificios situados en la parte posterior del panel trasero de la base del televisor con dos tornillos cortos para madera (WA) y un destornillador Phillips. Asegúrese de que los soportes estén mirando hacia abajo (como se muestra).
- 2 Decida dónde desea colocar su base para televisor, luego taladre dos agujeros en la pared con una broca de madera de 3/16 pulg. dos pulgadas por debajo de las posiciones de los soportes de montaje en su base para televisor. Inserte los anclajes para pared (WC) en los orificios.


Nota: es posible que tenga que golpear ligeramente los anclajes con un mazo de goma hasta que estén a ras con la pared.

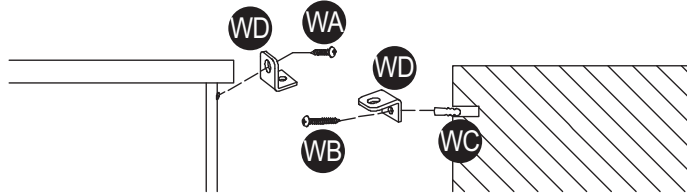

- 3 Conecte dos soportes de montaje (WD) a la pared con dos tornillos largos para madera (WB). Asegúrese de que los soportes estén mirando hacia arriba (como se muestra).

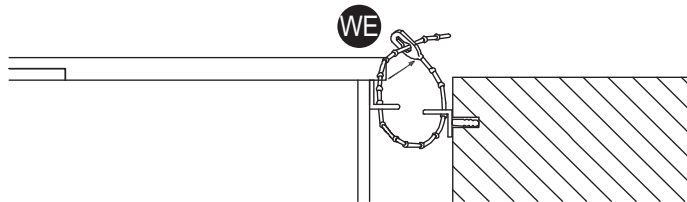

- 4 Enrosque las correas de montaje (WE) a través de los soportes de montaje, bucle a través de sí mismo, luego tire de él para asegurar la base del televisor a la pared.

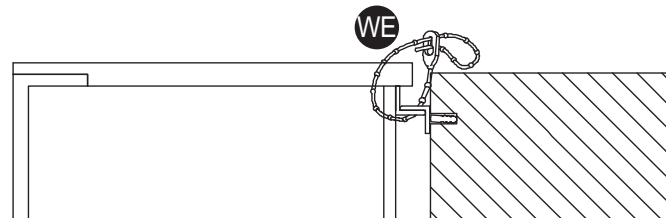

Necesitará:

WA Tornillo corto para madera (Cantidad 2)

WB Tornillo largo para madera (Cantidad 2)


WC Anclaje de pared (Cantidad 2)

WD Soporte de montaje (Cantidad 4)


WE Correa de montaje (Cantidad 2)




Destornillador Phillips

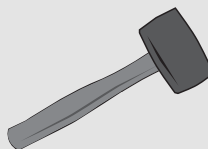

Mazo de goma

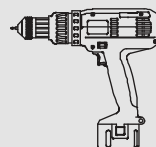

Taladro

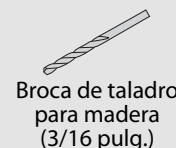

Broca de taladro para madera (3/16 pulg.)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Madera y laminado

- Utilice su tipo de cera para muebles favorita.
- No vaporice directamente la cera en la base. Vaporice en un paño suave cuando limpie la base.
- Limpie de inmediato los derramamientos con un paño suave y húmedo.
- Siempre pruebe la cera en un lugar discreto primero, tal como la parte posterior de la base para asegurarse que no haya una reacción no deseada.
- Limpie regularmente con un paño suave.
- No deslice objetos en las superficies. Levante los objetos de la superficie superior para no arrastrarlos sobre el acabado al moverlos.
- Proteja las superficies usando fieltro, cuero o corcho debajo de los accesorios.
- Use una almohadilla de protección cuando use su base para escribir (sobre todo si usa un bolígrafo).
- No exponga su base a la luz solar directa, a fuentes de calor secadoras o humedad.

Vidrio

- Use un limpiador líquido comercial para vidrio y un paño suave.
- No use un polvo áspero u otra sustancia abrasiva que pueden rayar el vidrio.



ADVERTENCIA

Por favor use su base correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños a la base o a los artículos del hogar. Lea cuidadosamente la siguiente tabla.

Preste atención a:	¿Qué puede suceder?	Como evitar el problema:
• Niños subiéndose a la base. • Un niño puede tratar de alcanzar un juguete o un objeto al subirse a la base. • Cerca del televisor los niños juegan y están activos.	• Riesgo de lesiones o muerte. • Un niño subiéndose a una base podría poner demasiado peso en este y la haría volcar. • Un niño jugando con un televisor podría hacerlo volcar.	• No deje que niños se suban sobre la base o jueguen con ella mismo. • No coloque juguetes o comidas sobre las repisas superiores. Los niños tratarán de subir para alcanzarlos solo por curiosidad.
• Uso incorrecto de la base para sostener televisores. • Esta base se ha diseñado para su uso con televisores que tengan un peso máximo y un tamaño recomendado que la base soportará de forma segura.	• Riesgo de lesiones o muerte. • El televisor puede ser muy pesado. Además, los televisores antiguos CRT (con tubo catódico) se pueden desequilibrar y volcarse hacia adelante.	• Un televisor debe de ser colocado solamente en una base diseñada para televisores. • No utilice un televisor que exceda el peso y las dimensiones especificadas para esta base.
• Repisas sobrecargadas.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • Las repisas sobrecargadas pueden romperse.	• No exceda nunca los límites de peso que se muestran en las instrucciones. • Llene las repisas de abajo hacia arriba. • Las repisas del medio e inferior admiten solamente 50 lb, mientras que la de la parte superior puede aguantar 125 lb.
• Desplazamiento incorrecto de la base.	• La base puede volcarse o romperse si se mueve incorrectamente. • Riesgo de lesiones.	• Retire las repisas de arriba hacia abajo antes de mover la base. • No empuje la base, sobre todo en un piso de alfombra. Que un amigo le ayude a levantar el producto y colocarlo en su lugar. • No levante la base por la repisa superior. Levántela por el armazón o las patas. • Retire el televisor antes de mover la base para televisor.
• El conjunto del televisor y base se volqueando hacia adelante.	• Riesgo de lesiones. • Los muebles pesados se pueden volcar. • El televisor y la base pueden dañarse.	• Use los accesorios de sujeción suministrados e instálelos correctamente.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá en un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con pixels pueden tener un número limitado de pixels defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA[™]

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en algunos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V1 ESPAÑOL
17-0329