

INSIGNIA™

fire tv

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur de 24 ou 32 po HD 60 Hz FIRE TV


NS-24F201NA26 / NS-32F202NA26 / NS-24F201CA26

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande à commandes vocales avec Alexa et deux piles AAA



Socles du téléviseur

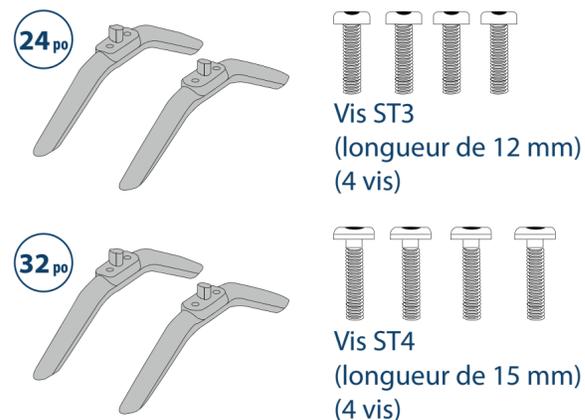


1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

SOCLES

- Aligner les trous de vis du socle du téléviseur avec les trous sur la partie inférieure du téléviseur.
- Utiliser un tournevis cruciforme et les quatre vis (fournies) correspondant à la taille du téléviseur pour fixer les socles au téléviseur.

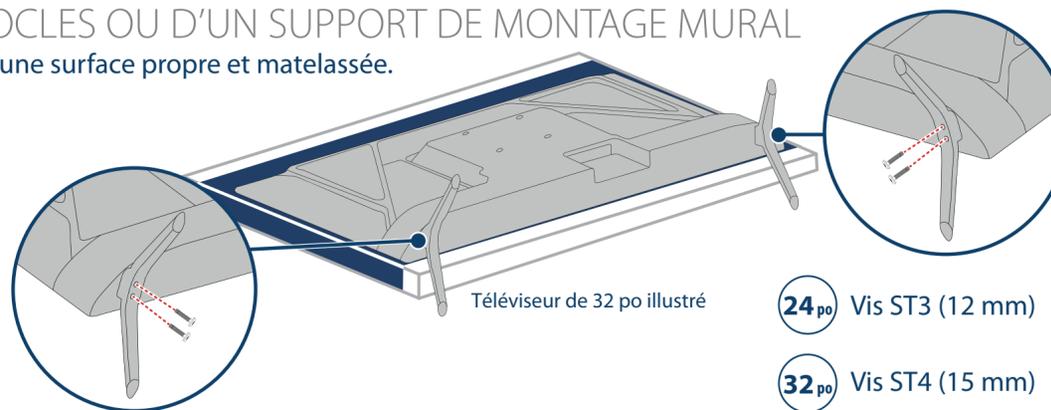


* Les socles sont interchangeables et peuvent être utilisés de n'importe quel côté du téléviseur.

SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- Les socles ne sont pas fixés sur le téléviseur.
- Les supports de montage mural sont conçus pour supporter le poids du téléviseur.

Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

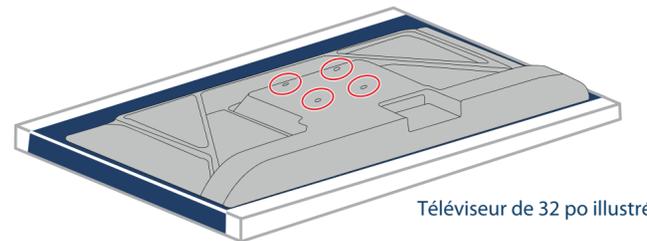

AVERTISSEMENT : Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos. **Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.** Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

Remarque : Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.


- 24 po** **Système de montage VESA** 100 x 100 mm
Vis : Type M4, longueur de 10 à 12 mm en fonction du support de montage mural
- 32 po** **Système de montage VESA** 100 x 100 mm
Vis : Type M4, longueur de 10 à 12 mm en fonction du support de montage mural

CARACTÉRISTIQUES



Touche Marche-Arrêt/Entrée
Permet de mettre le téléviseur en marche. Quand le téléviseur est en marche, appuyer pour modifier le menu de marche-arrêt et maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le téléviseur.


Témoin de marche-arrêt
Capteur de télécommande

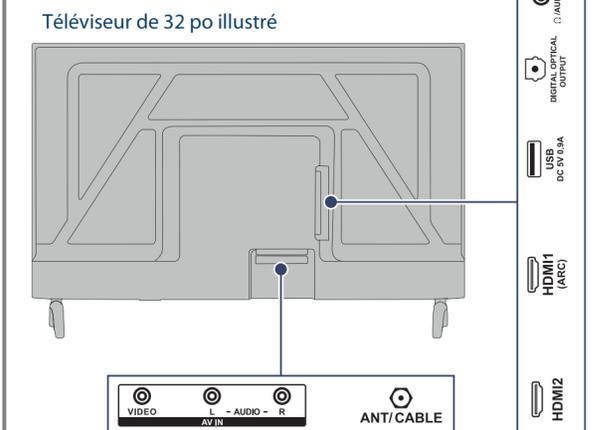

Remarque : Les images ne représentent pas nécessairement le concept exact du téléviseur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

HDMI (qualité vidéo optimale)





Remarque : Il est possible d'utiliser le HDMI pour connecter à d'autres appareils HDMI. Pour utiliser la fonctionnalité ARC, le périphérique connecté doit également disposer d'un port HDMI ARC.


AV (bonne qualité vidéo)




Coaxial (bonne qualité vidéo)

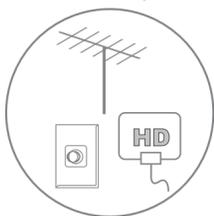


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

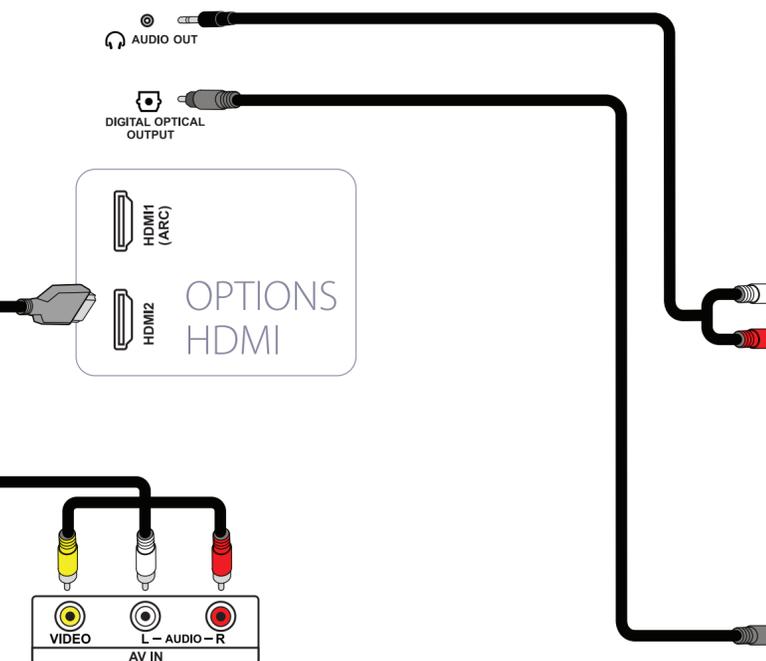

ANALOGIQUE

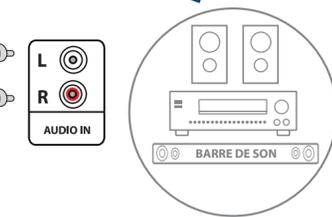

NUMÉRIQUE

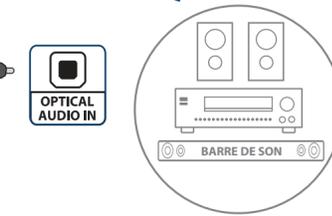

OPTIONS AUDIO

Il est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.
Remarque : Pour changer le format audio numérique, aller au menu **Accueil**, sélectionner **Configuration**, puis **Affichage et sons**. Sélectionner **Sortie audio**, puis **Format audio numérique** et modifier le paramètre à **PCM** ou au format audio préféré.



Avant l'utilisation de ce téléviseur neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ne pas brancher le câble d'alimentation tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


3 MISE DU TÉLÉVISEUR SOUS TENSION

1 Brancher le câble d'alimentation au dos du téléviseur, puis sur une prise secteur.

2 Détacher le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, installer deux piles AAA, puis replacer le couvercle du compartiment des piles.

3 Appuyer sur la touche  de la télécommande à commandes vocales avec Alexa.

4 Suivre les instructions à l'écran.

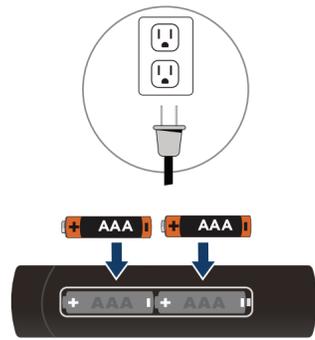

4 TERMINER LA CONFIGURATION À L'ÉCRAN

Le téléviseur doit se coupler automatiquement avec la nouvelle télécommande à commandes vocales avec Alexa.

Remarque : Une connexion Internet stable est nécessaire pour terminer la configuration à l'écran.

1 Si la télécommande n'est pas couplée, appuyer sur  pendant 5 secondes ou jusqu'à ce qu'elle soit couplée. Si les problèmes ne sont pas résolus, insérer de nouveau ou remplacer les piles et essayer encore.

2 Sélectionner le réseau Wi-Fi parmi les réseaux affichés sur l'écran.

Remarque : Si le réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, saisir le mot de passe du réseau à l'aide du clavier sur l'écran.

Si le réseau est caché, sélectionner la mosaïque **Se connecter à un autre réseau.***

3 Sélectionner l'expérience préférée : **Full** [Intégrale] (Recommandée) ou **Basic** (De base).

• Sélectionner **Full** (Intégrale) pour accéder à la télévision en direct, plus des dizaines de milliers de films et de séries télévisées diffusés en continu, des milliers d'applications et les talents d'Alexa.

Pour commencer, ouvrir une session ou s'inscrire sur un compte gratuit d'Amazon.

• Sélectionner **Basic** (De base) pour accéder à la télévision et aux cinq applications préinstallées diffusées en continu. Alexa et l'Appstore complet ne sont pas inclus.

4 Si le téléviseur est connecté à une antenne ou à une prise câble murale :

A Aller à **Configuration > Télévision en direct > Recherche de canaux.**

B Suivre les instructions à l'écran afin d'effectuer une recherche de canaux.

Remarque : Pour naviguer et regarder la télévision en direct, utiliser la rangée **On Now** (Activé maintenant) ou appuyer sur  de la télécommande.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À COMMANDES VOCALES AVEC ALEXA



CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
- 2 Utiliser la barre de recherche pour trouver les modèles **NS-24F201NA26 / NS-32F202NA26 / NS-24F201CA26.**
- 3 Sélectionner **Assistance technique et téléchargements.**
- 4 À côté de *Guide de l'utilisateur*, sélectionner la langue souhaitée.

Pour de plus amples informations sur la solution de problèmes, voir le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

INSIGNIA™

fire tv

Un téléviseur plus intelligent est désormais une réalité
Qualité d'image 4K, expérience Fire TV expérience intégrée, télécommande à commandes vocales Alexa



Permet d'accéder au contenu favori – Tout simplement à partir de l'écran d'accueil

L'édition Fire TV intègre de façon transparente la télévision hertzienne en direct et les canaux de diffusion en continu sur l'écran principal unifié.



Divertissement illimité : Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, HBO Max, entre autres

Permet de regarder des films et séries télévisées diffusés en continu, avec plusieurs accès à des milliers de canaux, d'applications et d'utiliser les talents d'Alexa.



Télécommande à commandes vocales avec Alexa

Il suffit d'appuyer et de demander pour trouver, lancer et contrôler facilement des films et des émissions de télévision.

Le mode Full Experience (Expérience intégrale) est requis pour accéder à toutes les caractéristiques décrites.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Consulter notre **communauté de soutien** à www.insigniaproducts.com pour obtenir des renseignements utiles d'autres propriétaires d'Insignia TV.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-877-467-4289 (marchés américain et canadien)

CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE FIRE TV D'AMAZON

www.amazon.com/deviceservices/support



POUR LES BREVETS DTS, ALLER SUR LE SITE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRIQUÉ SOUS LICENCE DE DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS. DTS, DTS-HD MASTER AUDIO, DTS-HD, LE LOGO DTS-HD, VIRTUAL-X ET LE LOGO DTS VIRTUAL-X SONT DES MARQUES DE COMMERCE OU DES MARQUES DÉPOSÉES DE DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS AUX ÉTATS-UNIS ET/OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET DE SES AFFILIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONDITIONS ET POLITIQUES D'AMAZON

Avant d'utiliser l'édition Fire TV, lire les conditions situées sur le site www.amazon.com/deviceservices/support. Il est également nécessaire de prendre connaissance de toutes les conditions et politique relatives aux services liés à l'édition Fire TV, y compris mais sans s'y limiter la Déclaration de confidentialité d'Amazon www.amazon.com/privacy, les Conditions d'utilisation d'Amazon sur le site www.amazon.com/conditionsofuse, ainsi que toutes les autres conditions d'utilisation disponibles sur le site www.amazon.com/deviceservices/support. Toutes les conditions, règles, déclarations, politiques et conditions sont appelées collectivement les « Accords ». En utilisant l'édition de Fire TV, l'utilisateur accepte d'être lié par ces Accords.

Amazon, Fire et toutes les marques qui s'y rapportent sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

Certains services peuvent être modifiés à tout moment, ne pas être disponibles dans toutes les régions ou les langues ou en haute définition intégrale et requérir un abonnement séparé ou un retrait.

Les symboles Dolby, Dolby Audio et double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Droits d'auteur © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

* Les signaux WIFI peuvent être incohérents lorsqu'ils sont plus éloignés de la source et peuvent être affectés par des murs ou des planchers entre le téléviseur et la source

États-Unis et Canada :

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

V4 FRANÇAIS 25-0188