


Téléviseurs ACL de 32 et 37 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

DX-32L151A11/DX-37L130A11

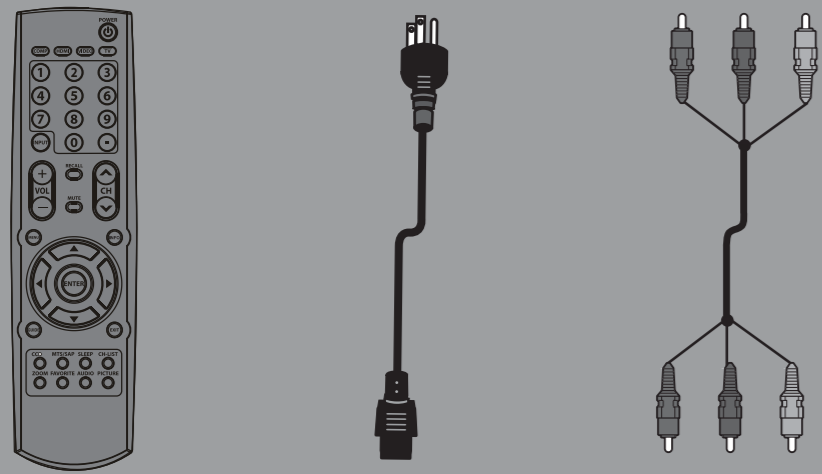


Télécommande avec piles (2 de type AAA)

Cordon d'alimentation c.a.

Câble vidéo et audio à composantes




Socle pour téléviseur et vis

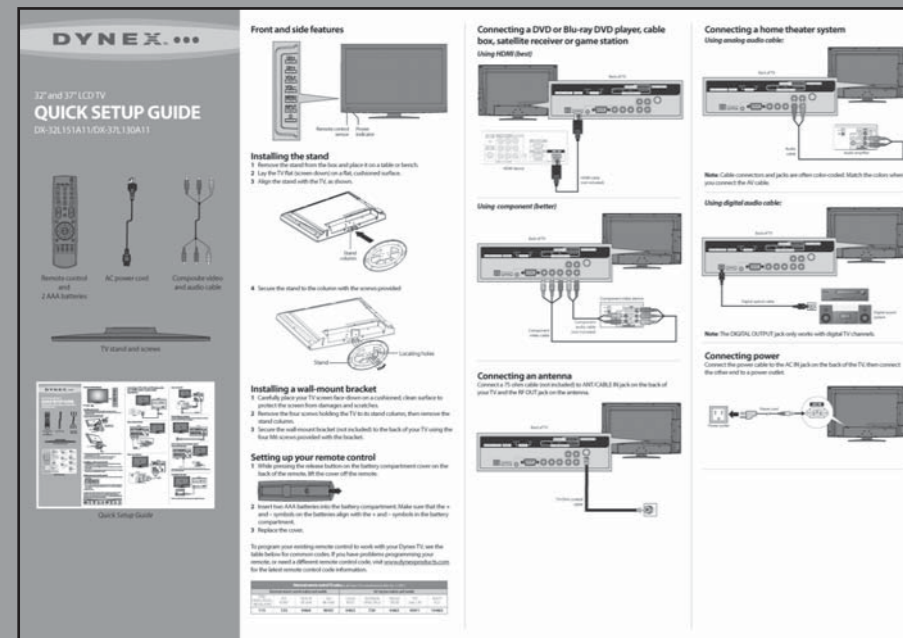


Guide d'installation rapide

Description du panneau avant et latéral

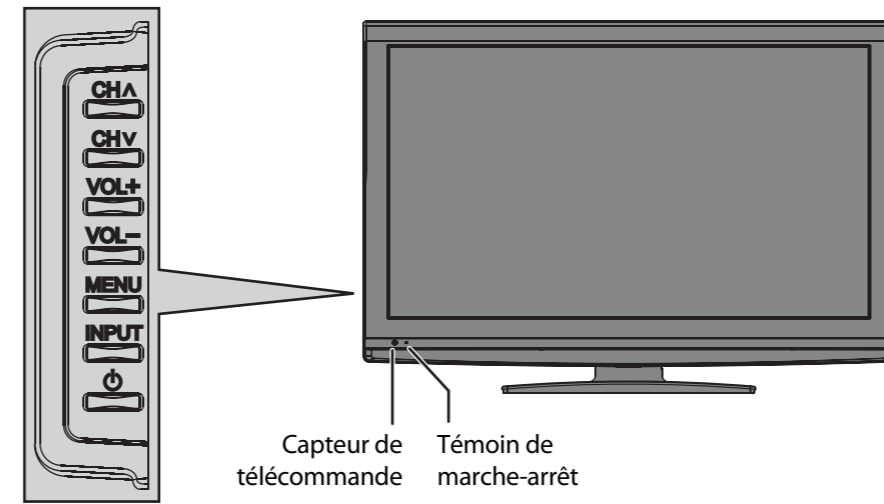


Installation du socle

- 1 Retirer le socle de la boîte et le poser sur une table ou un établi.
- 2 Positionner le téléviseur (l'écran tourné vers le bas) sur une surface plane et matelassée.
- 3 Aligner le socle avec le téléviseur tel qu'illustré.

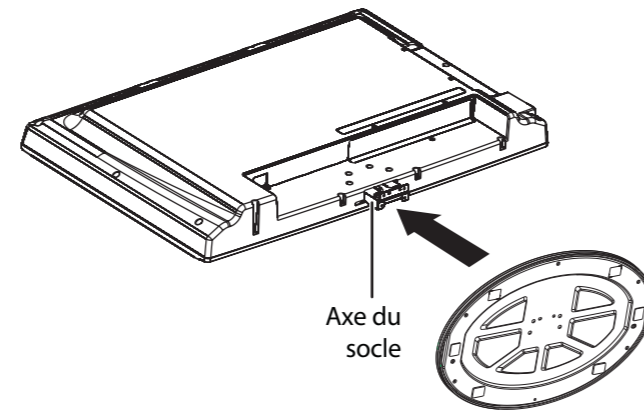

- 4 Fixer le socle à l'axe avec les vis fournies.

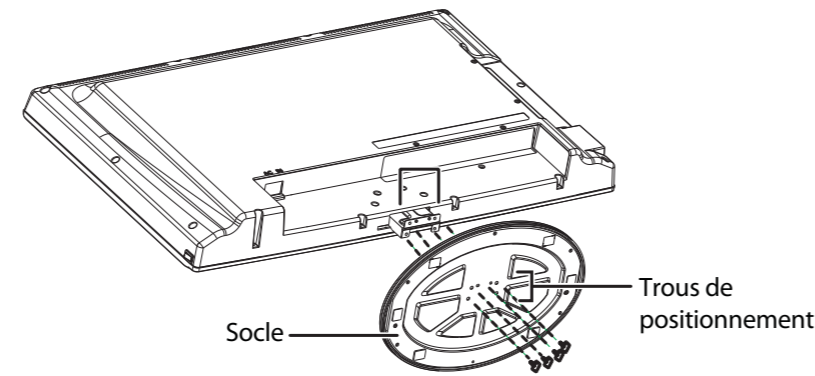


Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur, puis extraire l'axe.
- 3 Utiliser les quatre vis M6 fournies avec le support de montage mural (non fourni) pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.




- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Dynex, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.dynexproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.


Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)							
Modèles et marques de télécommandes universelles				Modèles et marques de décodeurs			
Philips PHDV05, PHSD05, PMDVR8, PDVR8	RCA RCL807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091 10463

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation du port HDMI (optimal)

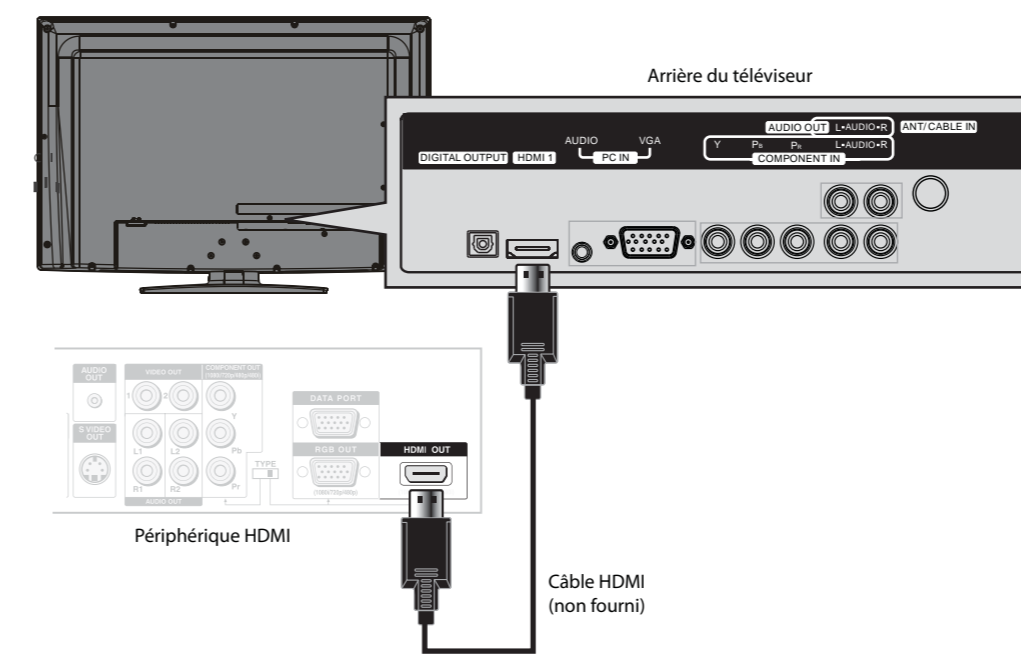


Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

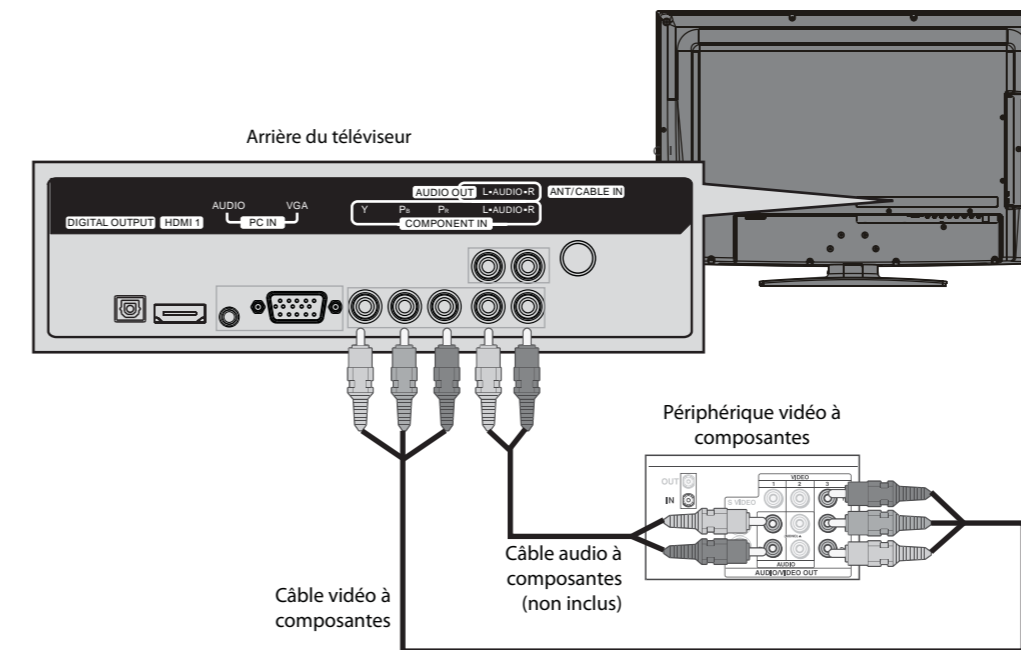


Connexion d'une antenne

Connecter un câble de 75 ohms (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

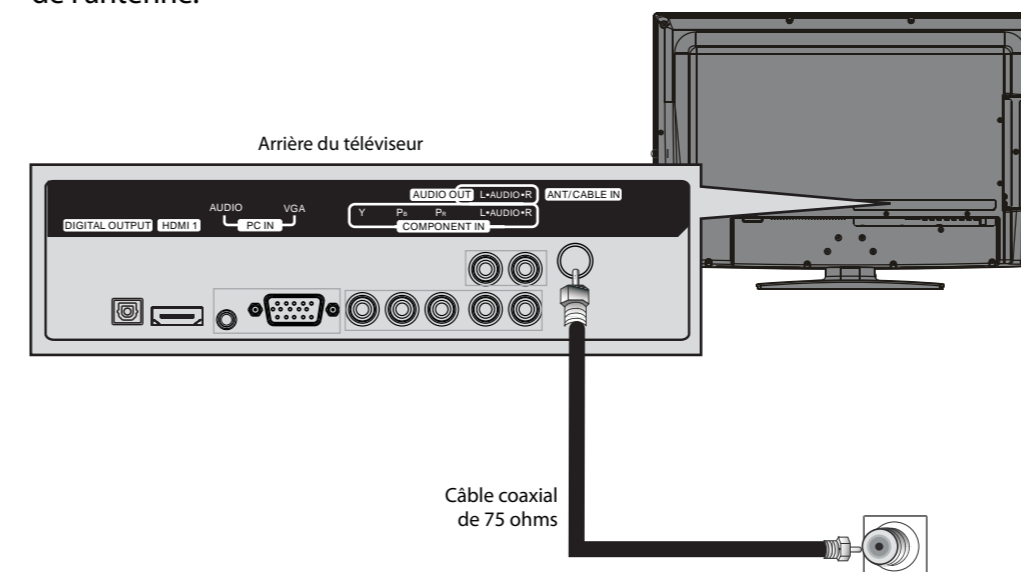


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation d'un câble audio analogique :

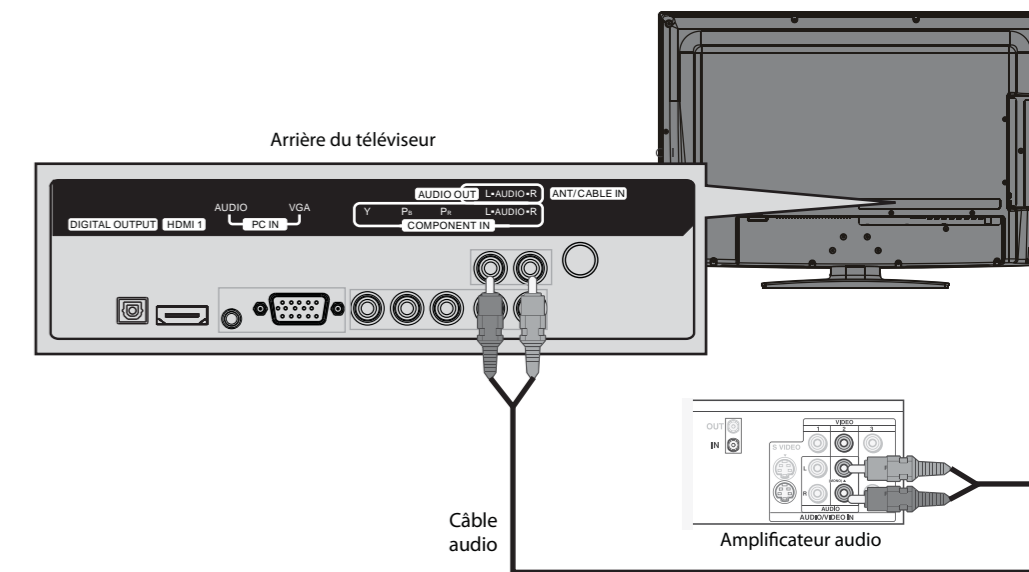

Remarque : Les connecteurs et les prises des câbles présentent le plus souvent un codage couleur. Faire correspondre les couleurs lors de la connexion du câble AV.


Utilisation d'un câble audio numérique :

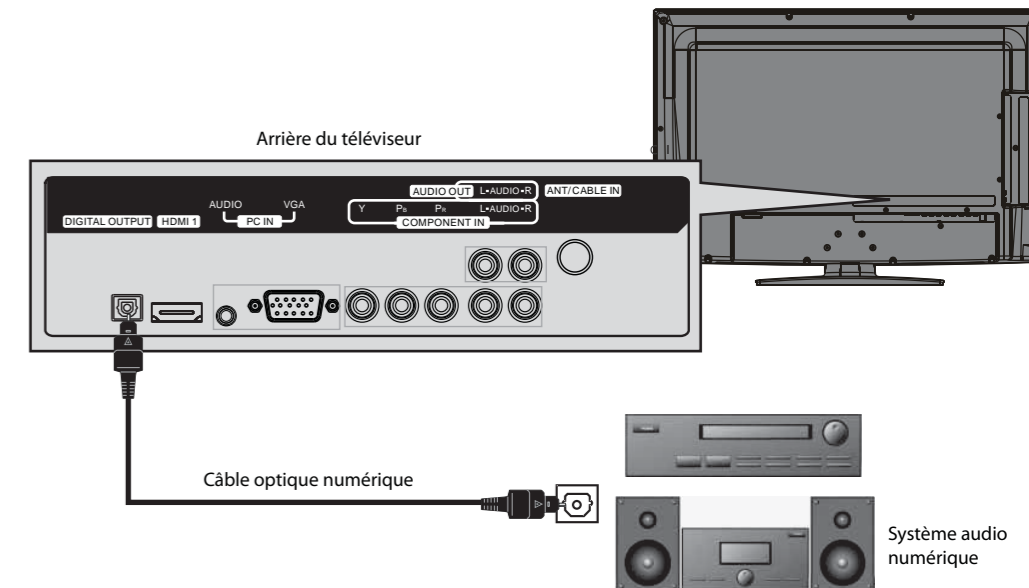

Remarque : La prise de sortie numérique (DIGITAL OUTPUT) ne fonctionne qu'avec des canaux TV numériques.

Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrée c.a. (AC IN) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.

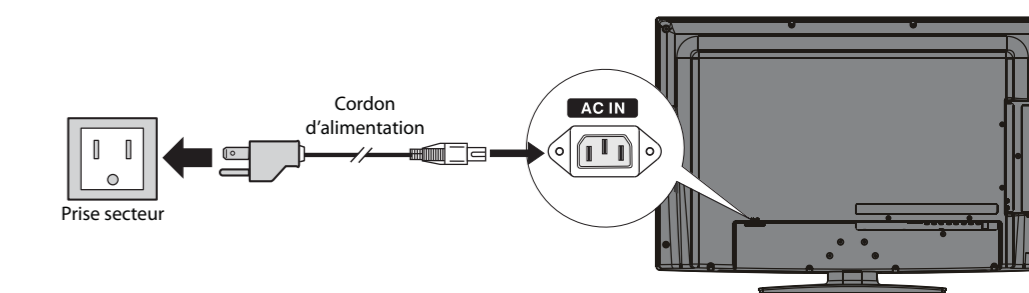


Mise en marche du téléviseur pour la première fois

1 Brancher le téléviseur et le mettre en marche. La fenêtre *Setup Wizard* (Assistant de Configuration) s'ouvre.




2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Time* (Heure) s'affiche.

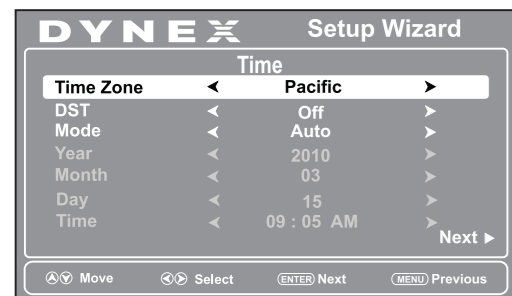


3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis appuyer sur ◀ ou ▶ pour modifier le paramètre. Les options comprennent :

- Time Zone : permet de sélectionner le fuseau horaire.
- DST : si la zone de réception observe l'heure d'été
- Mode : sélectionner Manual (Manuel) pour régler la date et l'heure manuellement ou Auto pour les régler automatiquement.
- Si l'option Manual a été sélectionnée, appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre une option en surbrillance, puis sur ◀ ou ▶ pour modifier le paramètre.

4 Quand les réglages sont terminés, appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour aller à l'écran suivant. L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.

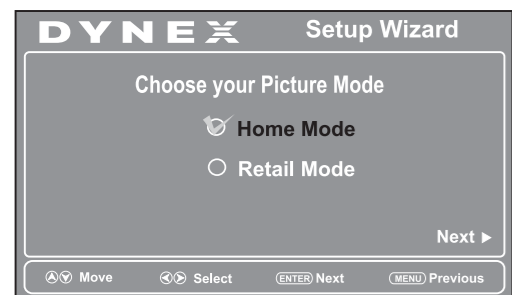

5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) (recommandé) ou le mode commercial (**Retail Mode**). Si **Home Mode** est sélectionné, l'écran du choix de la source TV (*Choose your TV source*) s'affiche.

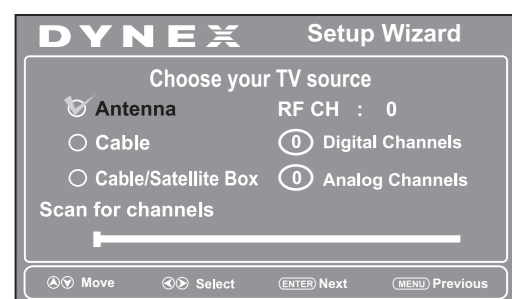


6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite), puis appuyer sur ▶. Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche automatiquement les canaux disponibles. Si l'option **Cable/Satellite Box** a été sélectionnée, il convient de sélectionner la source d'entrée correcte pour le décodeur utilisé. La recherche des canaux peut prendre jusqu'à 30 minutes pour s'effectuer.

7 Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu, puis sélectionner la source d'entrée dans le menu **INPUT SOURCE**.

Sélection de la source d'entrée vidéo

1 Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une source, puis sur **ENTER** (Entrée). Il est également possible d'appuyer directement sur l'une des touches des sources vidéo.

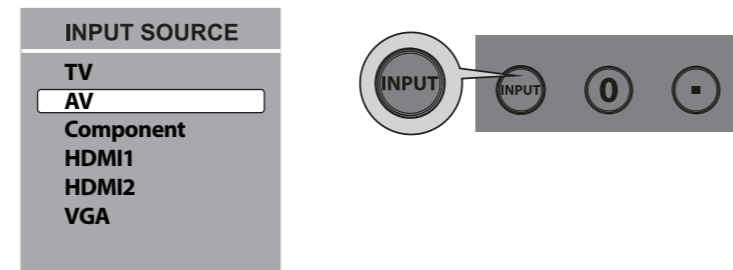


Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.


Sélection d'un canal

- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur **CH+** ou **CH-**.
- OU
- Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.

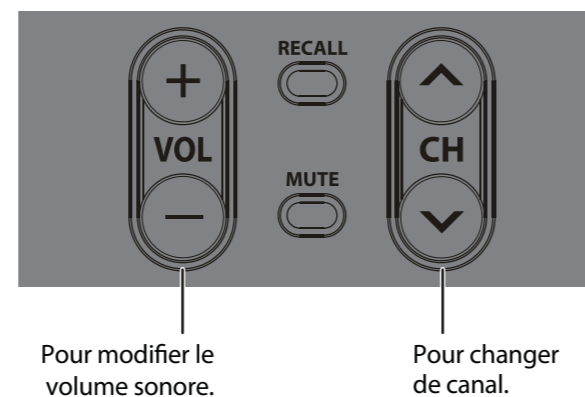


Affichage des informations relatives à un canal

- Appuyer sur **INFO** pour afficher une bannière d'information. La bannière d'information affiche des informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.
- L'information en mode numérique inclut le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal, le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.
- L'information en mode analogique inclut le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

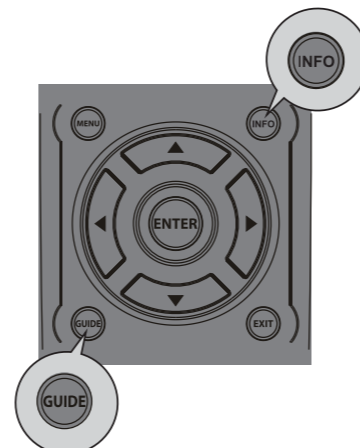


Aperçu des menus d'écran


Menu IMAGE

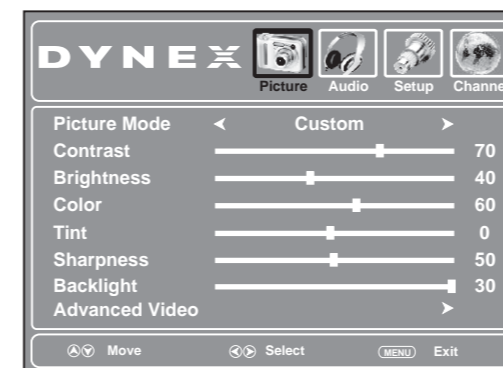


Menu AUDIO

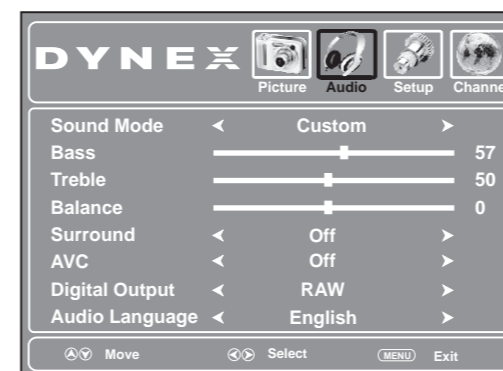


Menu de CONFIGURATION

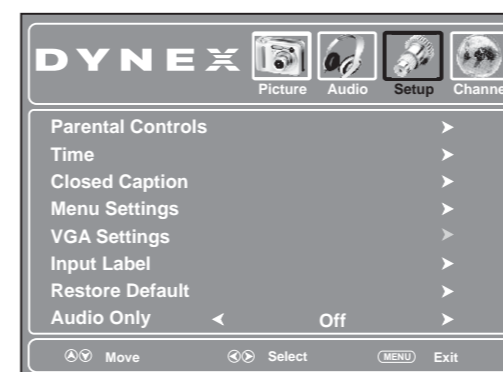

Menu des CANAUX

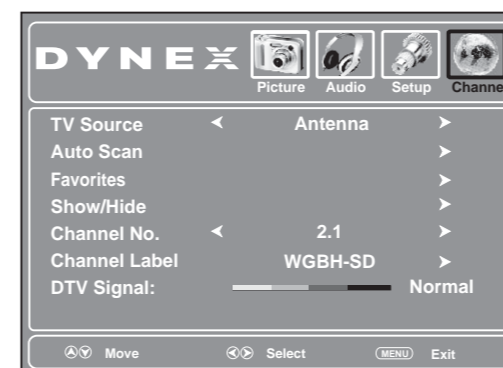

Parcours des menus avec la télécommande

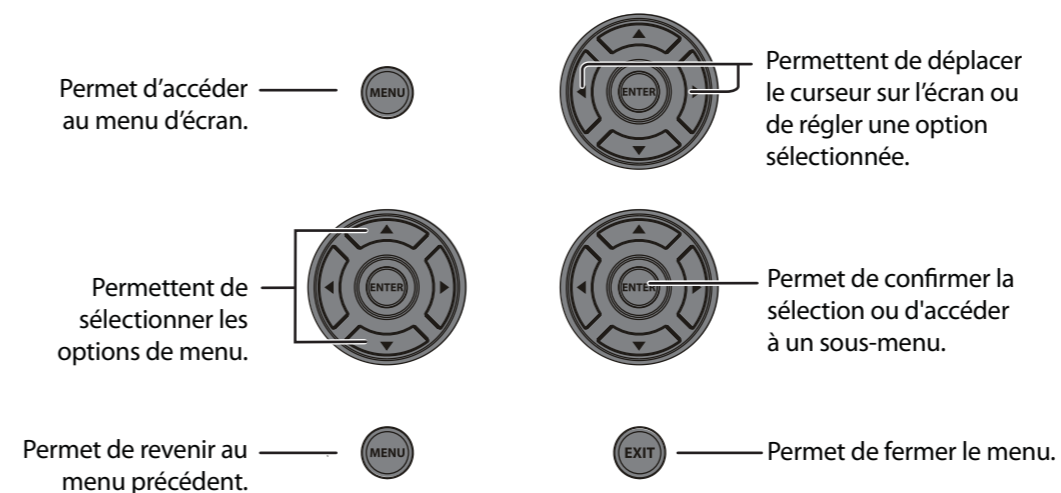

DYNEX

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour toute aide supplémentaire?

Consulter le **Guide de l'utilisateur!** Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur* est également disponible sur le site www.dynexproducts.com.

Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

800-305-2204 (marchés américain et canadien)

01 800-926-3020 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.