

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Altavoz portátil Sonic

NS-SONIC20

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Altavoz portátil Sonic
- Cable USB de carga
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión en continuo inalámbrica desde cualquier dispositivo Bluetooth hasta una distancia de 33 pies (10 m)
- El concepto de resistencia al agua (clasificación IPX5) protege su sistema de altavoces del agua
- Batería recargable con hasta 60 horas de autonomía
- Altavoz para teléfono para hablar con manos libres
- Los altavoces estéreo con radiador pasivo permiten obtener un sonido pleno
- El estéreo inalámbrico verdadero (TWS) le permite conectar sus dos altavoces Sonic juntos para reproducir canales de audio izquierdo y derecho separadamente


Nota: Funciona únicamente con altavoces Sonic, no con altavoces MiniSonic

Vista superior

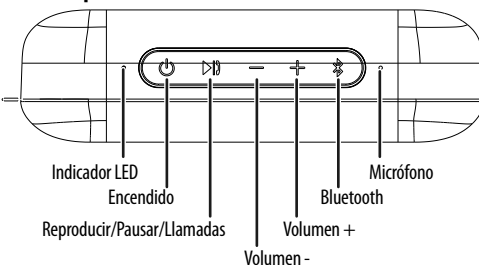

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Vista posterior

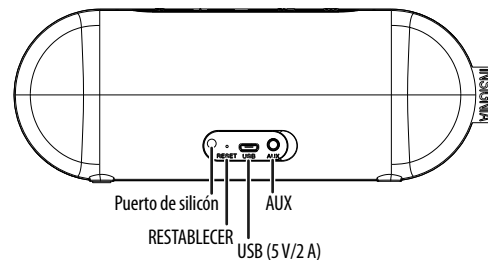

FUNCIONES DE LOS BOTONES

BOTÓN	FUNCIÓN
	• Mantenga presionado para encender y apagar el altavoz. • Presione dos veces para anunciar el canal izquierdo o derecho en el modo TWS.
	En el modo Bluetooth: • Presione para Reproducir/Pausar el contenido. • Presione durante dos segundos para activar Siri u otro software de control por voz. • Presione de nuevo este botón para contestar a una llamada entrante y presione nuevamente para terminar la llamada. • Presione por dos segundos para rechazar una llamada entrante. • Presione durante dos segundos para cambiar entre dos llamadas. • Presione durante dos segundos para cambiar el audio entre el teléfono y el altavoz durante una llamada. • Haga doble clic para volver a marcar el último número llamado. Modo de entrada AUX: • Presione para silenciar o activar el sonido del altavoz.
	• Permite subir o bajar el volumen. • Mantenga presionado para ir a la canción anterior o siguiente.
	• Presione este botón por dos segundos para conectar o desconectar un dispositivo Bluetooth. • Presione dos veces para conectar o desconectar el emparejamiento TWS.


INDICADOR LED

INDICADOR LED	FUNCIÓN
Parpadea en azul rápidamente	Modo de emparejamiento Bluetooth
Se ilumina en azul en continuo	Emparejado a un dispositivo Bluetooth
Parpadea en azul lentamente	Reproducción en el modo AUX (Auxiliar) o silencio el modo AUX
Se ilumina en rojo en continuo	El altavoz se está cargando (al completarse la carga el indicador LED se apaga)
Se ilumina en azul, rojo, verde	La llamada está activada
Parpadea en verde rápidamente	Modo de emparejamiento TWS
Se ilumina en verde en continuo	TWS conectado

CARGA DE SU ALTAVOZ

- 1 Conecte el extremo pequeño del cable de USB al puerto USB en la parte posterior del altavoz.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB en su computadora o adaptador de pared (no se incluye). El indicador LED se ilumina en rojo mientras se carga y se apaga cuando el altavoz está completamente cargado.

Nota: El altavoz emite pitidos cuando la batería está baja.

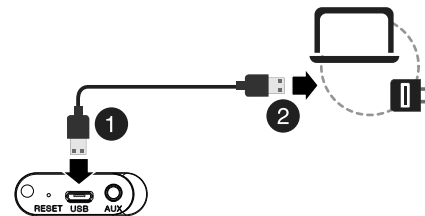


CONEXIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO

Bluetooth

- 1 Mantenga presionado (encendido) para encender su estéreo portátil. El indicador LED parpadea en azul rápidamente y su altavoz se pone en el modo de emparejamiento automáticamente.
 - 2 Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 m) de su altavoz.
 - 3 Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y active el modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
 - 4 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione Insignia Sonic. Su altavoz se empareja con el dispositivo Bluetooth y el indicador LED se ilumina continuamente en azul.
 - 5 Para desconectar, cancele el emparejamiento del dispositivo Bluetooth del altavoz.
- O
- Presione (Bluetooth) durante dos o tres segundos en el altavoz. Su dispositivo Bluetooth pierde la conexión automáticamente.

Cable de audio de 3.5 mm

Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) desde la toma auxiliar (AUX) de su altavoz a la toma de salida de auriculares o audio de su dispositivo de audio.

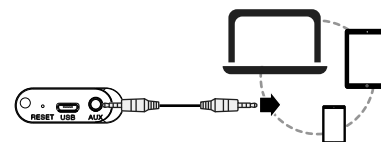

El indicador LED parpadeará en azul lentamente mientras esté conectado a un cable de audio.

CONEXIÓN DE SUS ALTAVOCES CON TWS

El estéreo inalámbrico verdadero (TWS) le permite conectar sus dos altavoces Sonic juntos para reproducir canales de audio izquierdo y derecho separadamente

- 1 Verifique que sus altavoces Sonic estén cerca uno del otro.
- 2 Presione (Bluetooth) dos veces en cada altavoz dentro de un minuto. Cada altavoz dice "true wireless pairing" (verdadero emparejamiento inalámbrico) y se empareja al otro altavoz automáticamente.

Notas:

- Si un altavoz Sonic ya está conectado a su dispositivo con Bluetooth, presione dos veces (Bluetooth) en este altavoz. Se empareja automáticamente con el otro.
- Si ambos altavoces Sonic están en el modo de emparejamiento, presione (Bluetooth) dos veces en cada altavoz. Se emparejará automáticamente.
- Después de estar emparejados, el primer altavoz dice "paired please connect to your device" (emparejado, conecte a su dispositivo), luego el LED verde parpadea lentamente. El LED verde del otro altavoz se ilumina.
- 3 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **Insignia Sonic**. Una vez que estén conectados, los altavoces dicen "left channel" (canal izquierdo) y "right channel" (canal derecho).
- Nota:** Si no se emparejan, puede ser necesario de eliminar todos los altavoces **Insignia Sonic** de su dispositivo y de tratar de emparejarlos nuevamente.
- 4 Presione (encendido) dos veces. El altavoz anuncia que se trata del canal izquierdo o derecho para que sepa en que lado ubicar el altavoz.

Notas:

- Mientras el TWS está activado, sólo el altavoz que parpadea lentamente en verde puede utilizarse para las llamadas telefónicas. Este altavoz parpadea en azul, rojo o verde cuando una llamada esté activa.
- La función TWS no admite la entrada AUX.

- RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA TELEFÓNICA**
- Utilización de su altavoz**
- Las siguientes funciones están disponibles al emparejarse con un teléfono con Bluetooth:
- **Rechazar una llamada entrante:**
Mantenga presionado **⏮** (reproducir/Pausar/Llamar).
 - **Contestar una llamada entrante:**
Presione **⏮** (reproducir/Pausar/Llamar).
 - **Cambie el audio entre el altavoz y el teléfono durante una llamada o alterne entre dos llamadas**
Mantenga presionado **⏮** (reproducir/Pausar/Llamar).
 - **Finalizar la llamada actual:**
Presione **⏮** (reproducir/Pausar/Llamar).
 - **Volver a marcar el último número marcado:**
Presione **⏮** (reproducir/Pausar/Llamar) dos veces.

- RECONEXIÓN A UN EQUIPO EMPAREJADO**
- Asegúrese de que el último dispositivo Bluetooth emparejado esté cerca de los altavoces.
 - Cuando su altavoz esté encendido, busca e intenta conectarse automáticamente con el último dispositivo emparejado.

- UTILIZACIÓN DE SU ALTAVOZ**
- Escuchando audio**
- 1 Conecte a su altavoz con Bluetooth o une cable de audio de 3.5 mm.
 - 2 Reproduzca audio en su equipo conectado.
 - 3 Presione + o – para ajustar el volumen de su altavoz.
Nota: Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado se encuentre por lo menos al 50%.
 - 4 Use los controles en su equipo conectado para controlar la reproducción.

- RESTABLECIMIENTO DE SU ALTAVOZ**
- Para restablecer su altavoz, use un sujetapapeles para restablecer (**RESET**)
- Nota:** El restablecimiento de su altavoz elimina todos los dispositivos Bluetooth anterior de la memoria.

- ESPECIFICACIONES**
- Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.):**
2.9 x 7.9 x 2.2 pulg. (7.4 x 20 x 5.6 cm)
- Cable USB de carga:** 20 pulg. (50 cm)
- Peso neto:** 1.01 lb (460 g)
- Peso bruto:** 1.23 lb (562 g)
- Intensidad de carga:** 5 V/2 A

- LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS**
- La unidad no se enciende**
- Asegúrese de que su altavoz esté enchufado.
 - Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
- No hay sonido o el volumen es bajo**
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó **Insignia Sonic**.
 - Suba el volumen en su altavoz.
 - Suba el volumen en su equipo con Bluetooth.
 - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
 - Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro equipo con Bluetooth.
 - Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
- No se puede establecer la conexión Bluetooth**
- Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz.
 - Apague sus equipos y vuelva a encenderlos. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz.
 - Asegúrese de que nada sea enchufado en la toma AUX.
 - Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro equipo con Bluetooth.
 - Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento.
 - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita el perfil Bluetooth v4.0 y anterior.
 - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo.
 - Verifique que haya seleccionado **Insignia Sonic** en su dispositivo con Bluetooth.
 - Si una contraseña es necesaria, introduzca **0000**.
- Mi equipo con Bluetooth sigue desemparejándose**
- Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz.
 - Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.

- “Insignia Sonic” no aparece en mi dispositivo Bluetooth**
- Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz.
 - Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice nuevamente la lista de los equipos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
- El sonido está distorsionado**
- Ajuste el volumen al nivel de ¼ o ½.
 - Ajuste la configuración del volumen en el dispositivo de salida (computadora o fuente portátil de audio).
 - Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras.
- ¿Puede mi altavoz conectarse a un televisor, monitor o reproductor de DVD?**
- Sí, si el dispositivo tiene una conexión Bluetooth o AUX.
- ¿Puede mi altavoz conectarse a más de un dispositivo (3.5 mm y Bluetooth)?**
- No, solo una fuente de sonido puede usarse a la vez. El modo prioridad es AUX y luego Bluetooth.
- ¿Funcionan mis altavoces con dispositivos domésticos inteligentes?**
- Sí, los altavoces funcionan con cualquier dispositivo Bluetooth.

- AVISOS LEGALES**
- Información de FCC**
- Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
- Advertencia de la FCC**
- cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Nota:** Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
 - Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
 - Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.
- Conformidad con las normas de Industria Canadá**
- Este dispositivo cumple con las normas RSSs de Industry Canada de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
 - 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada del dispositivo.
- Conformité avec les normes du Ministère de l'Industrie du Canada**
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Declaración de IFETEL**
- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
- 1 es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
 - 2 este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.
- ICES-003**
- Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados