

Assembly Instructions
Instrucciones De Ensamblaje
Instructions D'Assemblage



Please mention model # AH084Y19030 _V1



877-472-4296

www.medalsports.com

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!

Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette période une ièce est jugée défectueuse ou se casse, nous la remplacerons gratuitement. Les seules exceptions à la garantie comprennent les armatures principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les piles ou les outils.

La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, une altération du produit, de mauvais traitements, des dommages accidentels ou des négligences.

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un état (province) à un autre.

UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour toute demande d'intervention sous garantie, veuillez contacter notre Service à la Clientèle.

Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui concerne notre politique de retour/remboursement depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne pouvons prendre un compte un produit qui n'est plus sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les pièces disponibles. Remerciements!

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT EN MAGASIN!



WE ARE READY TO HELP

DO NOT RETURN TO STORE

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

Please Contact | Por favor Contacto | Veuillez contacter

MD SPORTS

Customer Service | Servicio al Cliente | Service Clientèle

Toll Free | Llamados gratuitos | N° Vert

877-472-4296

Mon.-Fri., | Lunes a Viernes, | Du lundi au vendredi de

9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET | 9:00 a 17 heures HNE

For additional resources and | Por mayor información y | Pour toute information

Frequently Asked Questions, | Preguntas Frecuentes, favor | complémentaire ou réponse

please visit us at | visitarnos en | aux questions fréquentes

| | veuillez vous rendre sur

www.medalsports.com

English	Español	Français	
TOOLS REQUIRED	HERRAMIENTAS NECESARIAS	OUTILS REQUIS	
Phillips Screwdriver - Not Included Standard (Flat Head Screwdriver) - Not Included Allen Key - Included Wrench - Included	Destornillador Phillips - No incluido Destornillador de Cabeza Plana - No incluido Llave Allen - Incluido Llave Inglesa - Incluido	Tournevis cruciforme - Non inclus Tournevis standard (Tête plate) - Non inclus Clé hexagonale - Incluse Clé anglaise - Incluse	
 RECOMMENDED Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.	 RECOMENDADO Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.	 RECOMMANDÉ Un tournevis électrique peut être utile pour l'assemblage; utilisez cependant une vitesse de rotation lente et avec prudence.	
  Power Tools: Set to Low Torque / Herramientas eléctricas: Establecer bajo par de torsión / Visseuse électrique: Couple faible	 High Torque Over Tightened / Alto par más estrictas / Un couple élevé peut créer des dommages		
 IMPORTANT NOTICE!	¡AVISO IMPORTANTE!	NOTE IMPORTANTE! 	
1. This product is intended for INDOOR use only. 2. Please do not sit, climb or lean on the product. 3. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs. 4. Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces of the product. 5. This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.	1. Este producto está destinado para el uso INTERIOR solamente. 2. Por favor no sientes, subas o inclines el producto. 3. Por favor no arrastres el producto cuando está moviendo para evitar el daño sobre las piernas. 4. Por favor use solamente spray para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. 5. Esto no es un juguete de niños, se requieren la supervisión adulta para niños cuando esté jugando al juego.	1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 2. Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer sur la produit. 3. Veuillez ne pas déplacer la produit en la tirant pour ne pas endommager les pieds. 4. Veuillez utiliser seulement un produit nettoyant pour meubles pour nettoyer les surfaces extérieures de la produit de jeu. 5. Ceci n'est pas un jeu d'enfant et la surveillance d'adultes est requise pour les enfants jouant à ce jeu.	
 At least 4 adults needed Se necesitan al menos 4 adultos Il faut au moins 4 adultes	 No children in assembly area No deben estar los niños en el area de ensamble Pas d'enfants dans la zone d'assemblage	 Keep away from pets in assembly area Mantener alejados a los animales domesticos del area de ensamble Tenir les animaux de compagnie à distance	 Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions. No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares humedos o mojados N'utilisez ni ne stockez ce produit en extérieur. Uniquement pour utilisation en intérieur. Ne pas exposer à l'humidité
 WARNING	 ADVERTENCIA	 AVERTISSEMENT	
Adult Assembly Required. CHOKING HAZARD - This item contains small parts. Not suitable for children under 3 years.	El ensamblaje debe ser realizado por un adulto. PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.	L'assemblage doit être effectué par des adultes. RISQUE D'ASPHYXIE - Ce produit contient de petites pièces. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.	

English	Español	Français
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	REGLES DE SECURITE IMPORTANTES
Read all instructions 1. Read all instructions-All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played. 2. Caution-This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries. 3. Power sources-This hockey game should be operated only from 110-120V A.C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. 4. Power cord protection-Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game. 5. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. 6. Object and liquid entry-Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game. 7. Ventilation-Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hands or other objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered. 8. Damage requiring service-Unplug the game from the wall outlet. Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions. A. When the power supply cord or the plug is damaged. B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower. C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e.g. abnormal noise, this indicates a need for service.	Lea todas las instrucciones 1. Lea todas las instrucciones-Todas las instrucciones de seguridad y operación se deben leer detenidamente antes de jugar con este juego de hockey. 2. Advertencia-Esto no es un juguete y su uso debe ser supervisado por adultos Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con los niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas. 3. Fuentes de potencia-Este juego de hockey debería ser operado únicamente con corriente de 110-120V A.C., de 60 ciclos de corriente como se indica en la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con el distribuidor de su aparato o la empresa de energía local. 4. Protección del cable eléctrico-El cable eléctrico debería ser encaminado de modo que nadie se pare sobre él o sea comprimido por artículos colocados encima o contra el mismo. Preste atención especial a los cables en los enchufes, receptáculos convenientes y el punto de salida del juego. 5. La sobrecarga-No sobrecargue las salidas de pared y cables de extensión ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. 6. Entrada de objetos y líquidos-Nunca empuje objetos de cualquier clase dentro de este juego a través de aperturas ya que estos pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o producir cortos en piezas que podrían causar un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego. 7. Ventilación-Las aperturas en el juego se ofrecen para que el aire de escape produzca un efecto de amortiguación. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Alejese del soplador de aire cuando esté encendido. No ponga la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y evitar el sobrecalentamiento, estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. 8. Los daños que requieren de servicio -Desconecte el juego de la salida de pared. No intente dar servicio al soplador por su propia cuenta ya que la apertura o la eliminación de las cubiertas podría exponerlo al voltaje peligroso u otros peligros. Solicite el servicio por parte de un profesional, bajo las siguientes condiciones: A. Cuando el cable de suministro de energía o el enchufe estén dañados. B. Si se ha derramado líquido o han caído objetos, dentro del soplador. C. Cuando el soplador de aire muestre un cambio notable en su funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, esto indica la necesidad de servicio.	Lisez toutes les instructions 1. Lisez toutes les instructions-Toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être lues avec attention avant de jouer. 2. Attention-Ceci n'est pas un jouet car il est conçu pour une utilisation par ou sous la surveillance d'adultes. Les adultes doivent revoir les directives de sécurité avec les enfants pour éviter tout risque de choc électrique ou autres blessures. 3. Sources d'alimentation-Ce jeu de hockey doit être alimenté uniquement en 110-120V A. C., avec un cycle de 60 comme indiqué sur l'étiquette d'identification. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation, consultez votre détaillant ou la compagnie locale d'électricité. 4. Protection du câble d'alimentation électrique-Disposez ce câble de façon à éviter qu'il ne soit piétiné ou malmené par des objets placés sur ou contre lui. Vérifiez surtout les câbles au niveau des prises et de la sortie de l'appareil. 5. La surcharge-Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. 6. Entré d'objets ou de liquide-N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil au risque de toucher des points de contact électriques dangereux ou des coupe-circuits pouvant provoquer un incendie ou une électrocution. N'versez jamais de liquide sur l'appareil. 7. Ventilation-Les ouvertures permettent de créer un effet de coussin d'air avec l'air évacué. Les ouvertures situées sur le ventilateur permettent l'entrée d'air. Ne restez pas près de ce ventilateur lorsqu'il tourne et ne placez pas vos mains ou des objets près des entrées d'air. Ne recouvrez ni n'obstruez jamais ces ouvertures pour garantir le fonctionnement optimum de l'appareil et le protéger d'une surchauffe. 8. Dommages nécessitant assistance -Débranchez l'appareil de la prise murale. Ne tentez pas de réparer le ventilateur car l'ouverture de l'appareil peut vous exposer à une tension dangereuse et autres risques. Demandez assistance à un personnel qualifié sous les conditions suivantes: A. Quand le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. B. Si du liquide ou des objets ont glissé dans le ventilateur. C. Quand les performances du ventilateur sont en question. Ex: bruit anormal indiquant une nécessité d'assistance.

English	Español	Français
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	REGLES DE SECURITE IMPORTANTES
Read all instructions 9. Grounding or Polarization-This game is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. 10. CAUTION-ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT-Not recommended for children under 8 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and used to reduce the risk of electric shock. 11. We recommend that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired. 12. RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS WARNING - When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following: A) Read all the instructions before using the appliances. B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used by or near children. C) Do not touch moving parts. D) Only use attachment recommended or sold by the manufacturer. E) Do not use outdoors. F) For a cord-connected appliance, the following shall be included: - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. - Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning. - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.	Lea todas las instrucciones 9. Conexión a tierra o Polarización-Este juego está equipado con un enchufe de línea de corriente alterna polarizada (un enchufe que tiene una hoja más ancha que otra). Este enchufe encajará a la salida de potencia en una sola dirección. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar el enchufe completamente en la salida, trate de invertir la dirección del enchufe. Si el enchufe todavía no encaja, comuníquese con un electricista para sustituir la salida anticuada. No inhabilite el objetivo de seguridad del enchufe polarizado. 10. ADVERTENCIA-PRODUCTO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO-No recomendado para niños menores de 8 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, se deben observar las precauciones durante el manejo y se deben emplear para reducir el riesgo de choque eléctrico. 11. Recomendamos que el juego de vez en cuando sea examinado para detectar condiciones que podrían resultar en el riesgo de incendio, choque eléctrico, o las personas. Si estas condiciones existen, el juego no debería ser usado hasta que haya sido correctamente reparado. 12. RIESGOS DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, O LESIONES A LAS PERSONAS ADVERTENCIA - Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluy-endo las siguientes: A) Lea todas las instrucciones antes de usar los aparatos. B) Para reducir el riesgo de lesiones, la supervisión de cerca es necesaria cuando el aparato esté siendo usado por o cerca de los niños. C) No entre en contacto con piezas móviles. D) Sólo use el accesorio recomendado o vendido por el fabricante. E) No use al aire libre. F) Para un aparato de conexión por cable, se debe incluir lo siguiente: - Para desconectar, gire todos los mandos a la posición "off" (apagado), luego retire el enchufe de la salida. - No desconecte al tirar del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable. - Desconecte desde la salida cuando no esté en uso y antes de revisar o limpiar. - No opera ningún aparato cuando el cable o enchufe esté dañado, o después del malfuncionamiento del aparato o de que el mismo se haya botado o dañado de cualquier modo. Revuelva el aparato a las instalaciones de servicio autorizadas más cercanas para examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.	Lisez toutes les instructions 9. Mise à la terre ou Polarisation-Ce jeu est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (une broche de la prise est plus large que l'autre). Cette prise ne s'insère dans une prise murale que dans un sens. C'est un système de sécurité. Si vous ne parvenez pas à rentrer la prise dans la prise murale, tentez de la retourner. Si vous ne pouvez toujours brancher votre prise, contactez un électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. N'essayez pas de contourner le but sécuritaire de cette prise. 10. ATTENTION-PRODUIT ELECTRIQUE-Pas recommandé pour les enfants de moins de 8 ans. Comme tous les produits électriques, des précautions doivent être prises pendant la manipulation pour éviter tout risque d'électrocution. 11. Nous recommandons que le jeu soit régulièrement vérifié quant aux risques potentiels d'incendie, électrocution ou blessures aux personnes. En cas de risque existant, le jeu ne doit pas être utilisé avant d'être réparé. 12. RISQUES D'INCENDIE, ELECTROCUTION OU BLESSURES AUX PERSONNES ATTENTION - Quand vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises dont les suivantes: A) Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. B) Pour réduire le risque de blessures, une surveillance rapprochée est nécessaire quand l'appareil est utilisé par des enfants. C) Ne touchez pas les pièces mobiles. D) Utilisez seulement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. E) Ne pas utiliser en extérieur. F) Pour un appareil connecté par câble, il faut: - Pour déconnecter, mettre tous les commutateurs sur la position OFF, puis débranchez depuis la prise murale. - Ne débranchez pas en tirant sur le câble. Retirez la prise de la prise murale sans tirer sur le câble. - Débranchez toujours l'appareil de la prise murale quand vous ne l'utilisez pas ou avant entretien ou nettoyage. - Ne faites pas fonctionner un appareil lorsque le câble ou la prise sont endommagés ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas convenablement ou a été endommagé de quelconque manière. Retournez votre appareil au centre d'assistance autorisé le plus proche pour vérification, réparation ou réglage mécanique ou électrique.

Read all instructions

13. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

For Household use only.

Lea todas las instrucciones

13. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en una salida polarizada en una sola dirección. Si el enchufe no se inserta completamente en la salida, trate a la inversa. Si aún no se inserta, comuníquese con un electricista profesional para instalar la salida apropiada. No cambie el enchufe de ningún modo.

SALVE ESTAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no uses este abanico con cualquier dispositivo de control sólido - velocidad estatal.

Para Uso Doméstico Sólo.

Lisez toutes les instructions

13. Pour réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'une prise polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette prise ne pourra être insérée dans une prise murale que dans un sens. Si la prise ne s'insère pas correctement, retournez-la. Si cela ne marche toujours pas contactez un électricien qualifié pour installer la prise murale qui convient. Ne pas modifier cette prise.

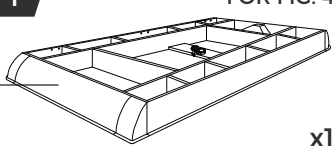
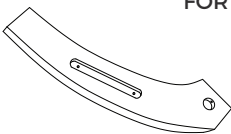
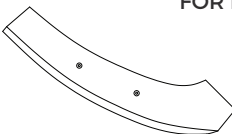





CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas ce ventilateur avec un appareil de contrôle de vitesse transistorisé.

Pour usage domestique uniquement.

PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS


IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA NUMÉRO D'ARTICLE			1			FOR FIG. 4			FIG. NUMBER NÚMERO DE FIG. NUMÉRO FIG.		
PART PIEZA PIÈCE						x1			QUANTITY CANTIDAD QUANTITÉ		
PART NAME			Mainframe			Unidad Principal			NOM DE LA PIÈCE		
						Unité centrale			NOMBRE DE PIEZA		
2			FOR FIG. 1			3			FOR FIG. 1		
			x2						x2		
Right Leg			Pata derecha			Pied droit					
4			FOR FIG. 8			5			FOR FIG. 2		
			x2						x2		
End Leg Panel			Panel de Extremo para Pata			Panneau inférieur du pied			Side Leg Panel		
									Panel Lateral para Pata		
									Panneau latéral du pied		
6			FOR FIG. 5			7			FOR FIG. 4		
			x6						x2		
Support Brace			Abrazadera de Soporte			Bottom Goal Box			Caja Inferior de la Portería		
									Partie inférieure du but		
8			FOR FIG. 6			9			FOR FIG. 11		
			x6						x4		
Support Rod			Barra de Soporte			Leg Leveler			Nivelador de Pata		
									Niveleur de Pied		
10			FOR FIG. 3			11			FOR FIG. 3		
			x4						x4		
Cover - A			Tapa - A			Cover - B			Tapa - B		

ACCESSORIES

ACCESORIOS




ACCESSOIRES

12			FOR FIG. 12			13			FOR FIG. 12		
			x4						x4		
Pusher			Mazo			Puck			Disco		
									Palet		
14			FOR FIG. 12						x4		
						Felt Pad			Almohadilla de Feltro		
									Coussinet de feutre		

HARDWARE

HARDWARE






MÉTAUX

A1			FOR FIG. 1			A2			FOR FIG. 7, 9		
			x4						x6		
5/16"x4-1/2" Bolt			Perno 5/16"x4-1/2"			5/16"x3-1/2" Bolt			Perno 5/16"x3-1/2"		
									Boulon 5/16"x3-1/2"		
A3			FOR FIG. 5			A4			FOR FIG. 8, 10		
			x12						x8		
1/4"x5/8" Bolt			Perno 1/4"x5/8"			5/16"x1-3/4" Bolt			Perno 5/16"x1-3/4"		
									Boulon 5/16"x1-3/4"		
A5			FOR FIG. 1			A6			FOR FIG. 7, 9		
			x8						x6		
Dowel			Clavija			5/16" Spring Lock Washer			Arandela de seguridad 5/16"		
									Rondelle de blocage 5/16"		
A7			FOR FIG. 5			A8			FOR FIG. 2, 7, 9		
			x12						x10		
1/4" Spring Lock Washer			Arandela de seguridad 1/4"			5/16"x23mm Washer			Arandela 5/16"x23mm		
									Rondelle 5/16"x23mm		

HARDWARE

HARDWARE





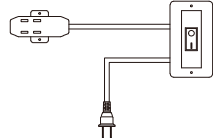





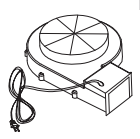


MÉTAUX

A9 FOR FIG. 8, 10			A10 FOR FIG. 5			A11 FOR FIG. 2			A12 FOR FIG. 4		
											
x8			x12			x4			x4		
5/16"x35mm Washer	Arandela 5/16"x35mm	Rondelle 5/16"x35mm	1/4"x19mm Washer	Arandela 1/4"x19mm	Rondelle 1/4"x19mm	Spacer	Espaciador	Cale d'espacement	T4x12mm Screw	Tornillo T4x12mm	Vis T4x12mm
A13 FOR FIG. 2			A14 FOR FIG. 1			A15			A16		
											
x4			x4			x1			x1		
5/16" Nut	Tuerca 5/16"	Ecrou 5/16"	5/16" Barrel Nut	Ecrou à Manchon 5/16"	Tuerca de Barril 5/16"	Wrench	Llave Inglesa	Clé anglaise	Allen Key	Llave Allen	Clé hexagonale

PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

PIÈCES PRÉINSTALLÉES

P1 FOR FIG. 12			P2 FOR FIG. 12			P3 FOR FIG. 4			P4 FOR FIG. 4		
											
x2			x2			x2			x2		
Top Corner- A	Esquina Superior - A	Coin supérieur - A	Top Corner- B	Esquina Superior - B	Coin supérieur - B	Apron Corner - A	Cubierta de esquina - A	Tablier de coin - A	Apron Corner - B	Cubierta de esquina - B	Tablier de coin - B
P5 FOR FIG. 1, 2			P6 FOR FIG. 4			P7			P8		
											
x10			x12			x1			x2		
Round Nut With Screws	Tuerca redonda con Tornillos	Écrou rond avec Vis	1/4" Barrel Nut	Tuerca de Barril de 1/4"	Écrou à portée cylindrique 1/4"	Power Strip	Cable de Alimentación	La prise femelle de courant électrique	LED Scorer Display - Blue	Pantalla LED de Marcador - Azul	Câble d'affichage de pointage, bleu
P9			P10			P11			P12		
											
x1			x1			x1			x1		
LED Scorer Display - Red	Pantalla LED de Marcador - Rojo	Câble d'affichage de pointage, rouge	LED Scorer Display with Control Box	Pantalla del Marcador LED con Caja de Control	Affichage du compteur de points DEL avec boîte de contrôle	Adapter	Adaptador	Adaptateur	Scoring Sensor Wire - Long	Cable de Sensor de Marcador-Largo	Câble du capteur du marqueur de points - long
P13			P14			P15 FOR FIG. 4			P16 FOR FIG. 4		
											
x1			x1			x1			x1		
Sensor Wire -Short	Cable del Sensor - Corto	Câble du capteur de points - court	Sensor Wire -Long	Cable del Sensor - Largo	Câble du capteur de points - long	Motor Housing	Carcasa del motor	Boîtier du moteur	Motor	Motor	Moteur
P17			P18								
											
x1			x1								
Scoring Sensor Wire -Short	Cable del Sensor del Marcador - Corto	Câble du capteur du marqueur de points - court	Main Device	Dispositivo Principal	Équipement principal						


English	Español	Français
BEFORE ASSEMBLY	ANTES DE MONTAR	AVANT L'ASSEMBLAGE
1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product. 2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, call our customer service.	1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamble del producto. 2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.	1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à assembler votre produit. 2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il y a des pièces qui manquent, appelez notre service clientèle.

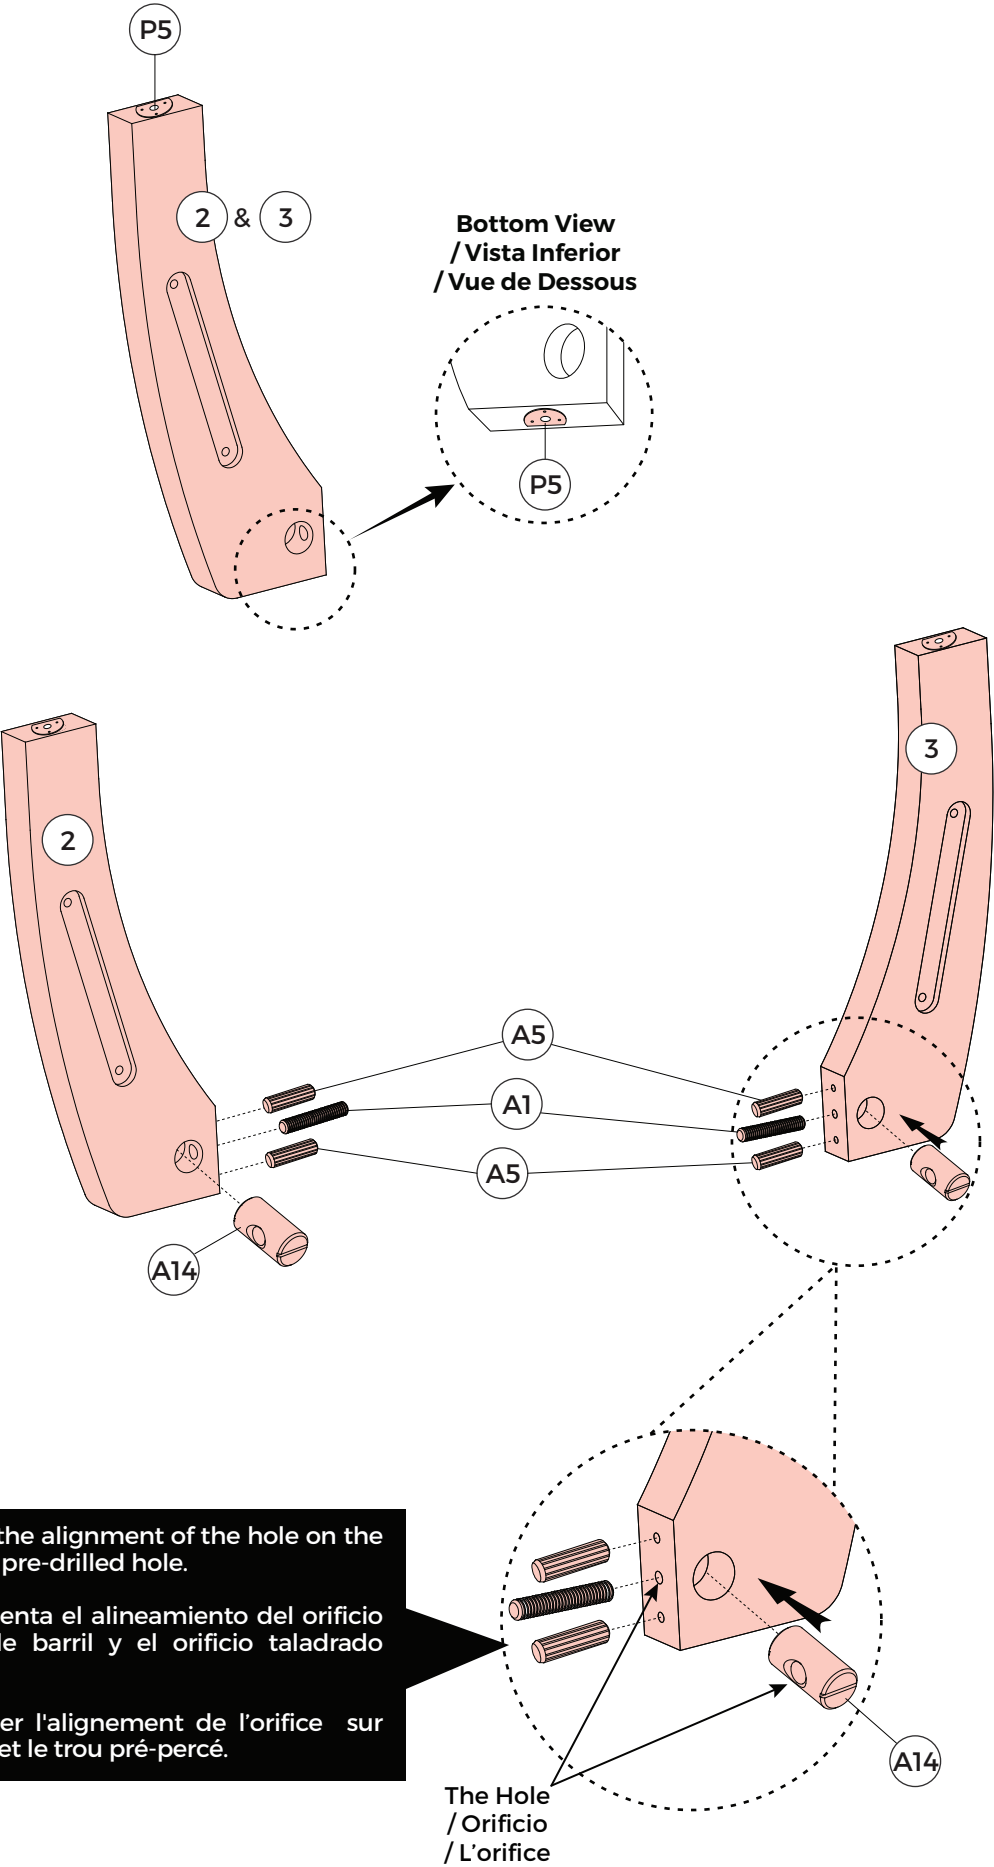
ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 1

- 2  x2
- 3  x2
- P5  Pre-installed x8
- A1  x4
- A5  x8
- A14  x4



Note: Please note the alignment of the hole on the barrel nut and the pre-drilled hole.

Nota: Tenga en cuenta el alineamiento del orificio entre la tuerca de barril y el orificio taladrado previamente.

Note: Veuillez noter l'alignement de l'orifice sur l'écrou de canon et le trou pré-percé.

FIG. 2

- 5 x2
- P5 Pre-installed x2
- A8 x4
- A11 x4
- A13 x4
- A15 x1

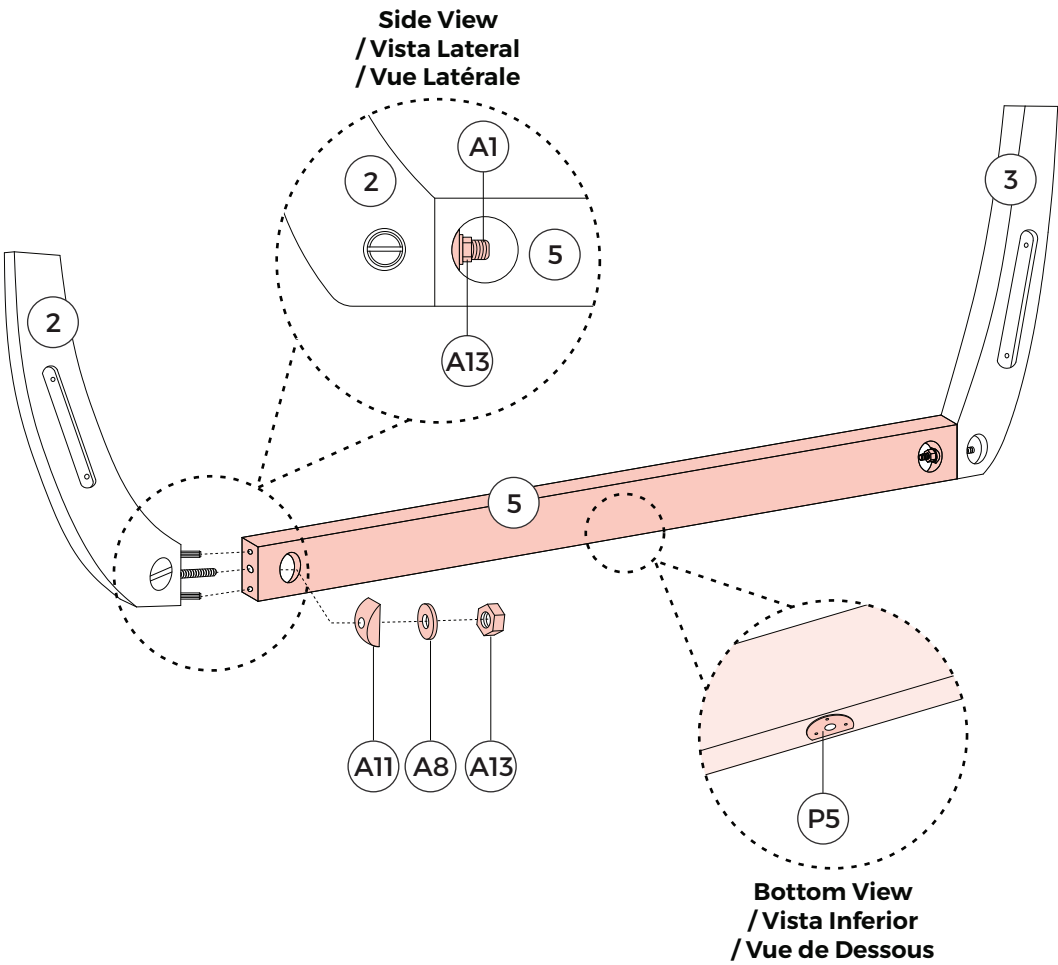
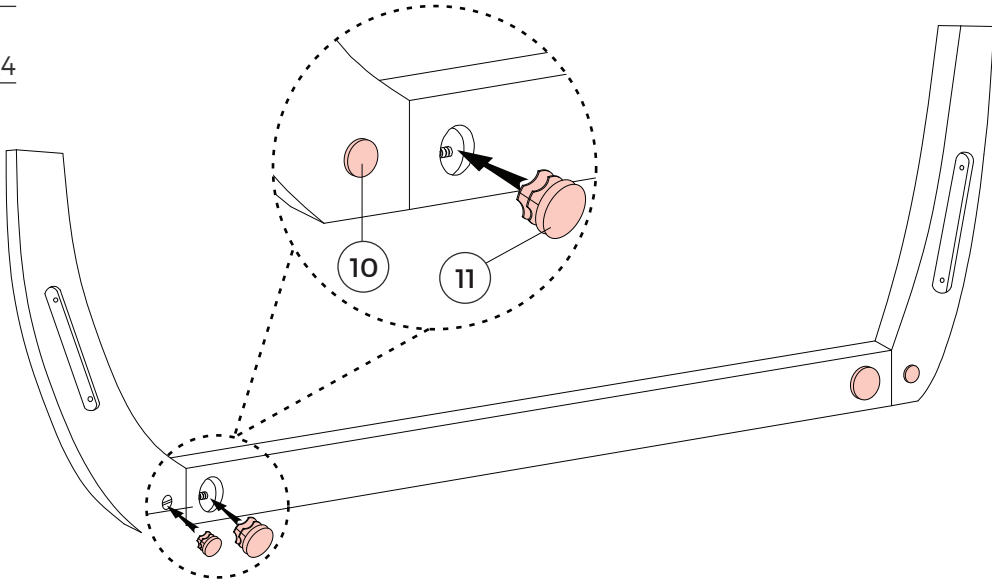


FIG. 3

- 10 x4
- 11 x4



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 4

- 1 x1
- P3 Pre-installed x2
- P4 Pre-installed x2
- P6 Pre-installed x12
- P15 Pre-installed x1
- P16 Pre-installed x1
- 7 x2
- A12 x4

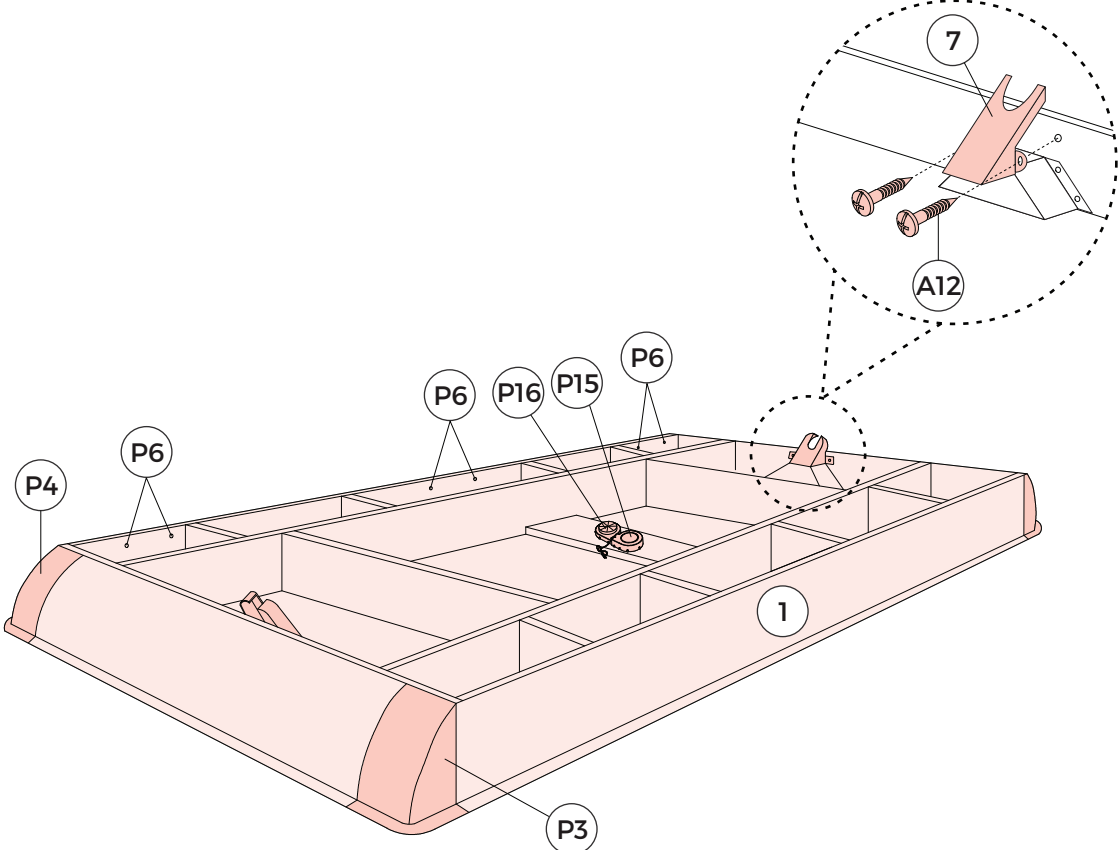
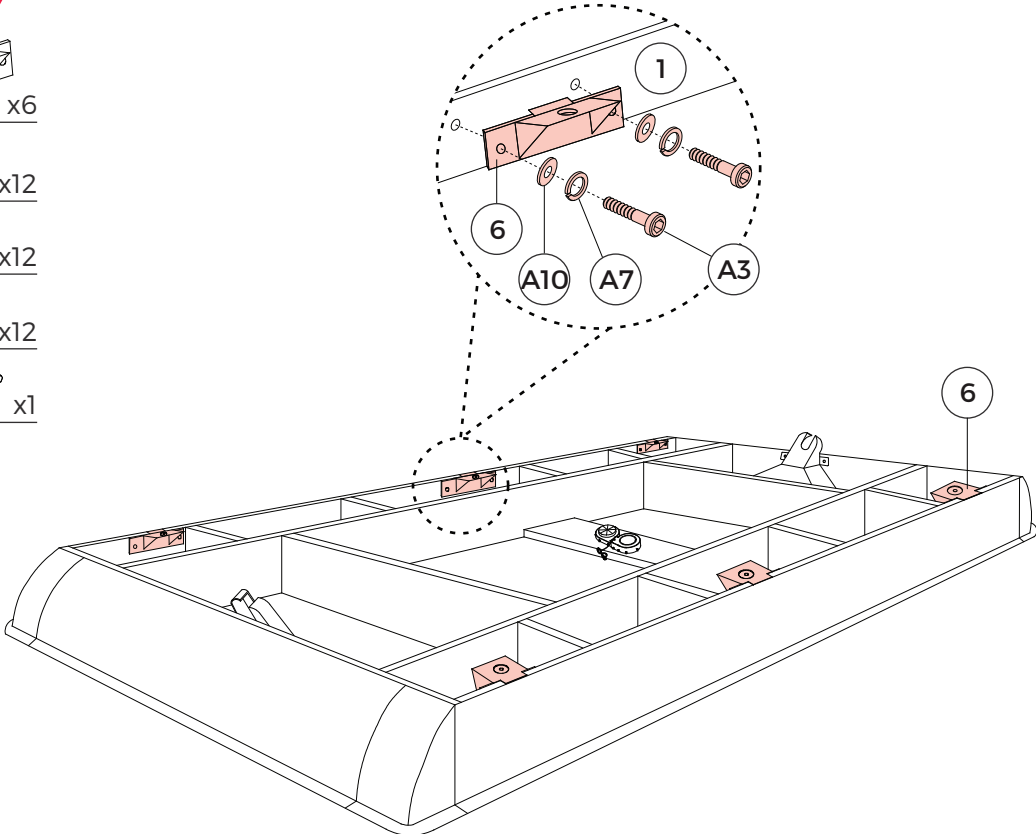


FIG. 5

- 6 x6
- A3 x12
- A7 x12
- A10 x12
- A16 x1



ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 6

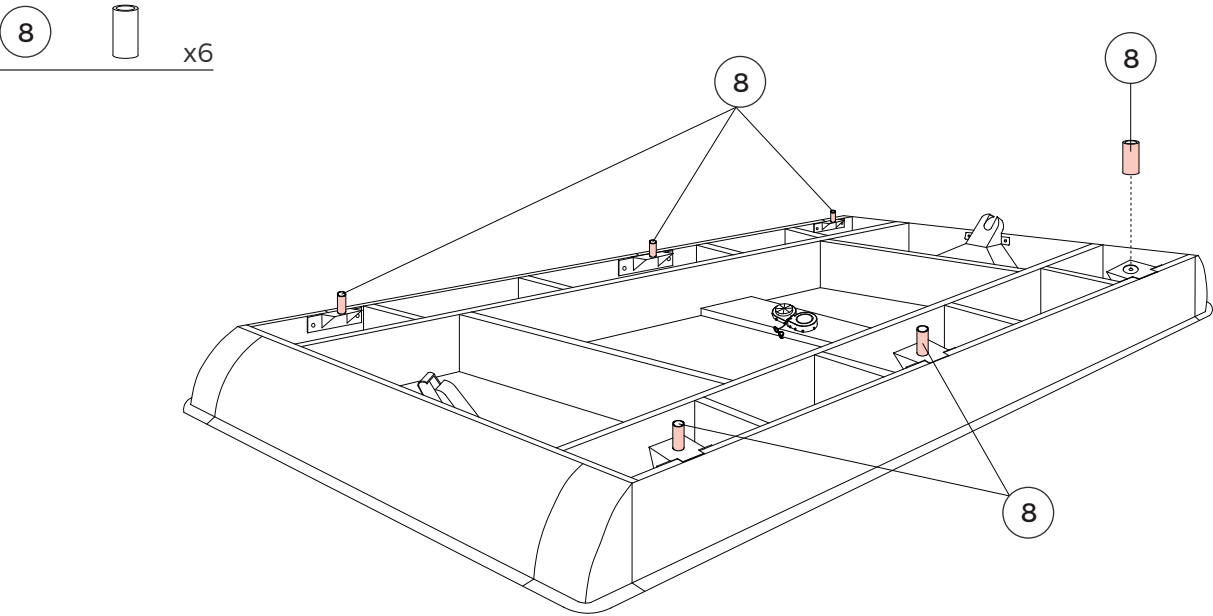
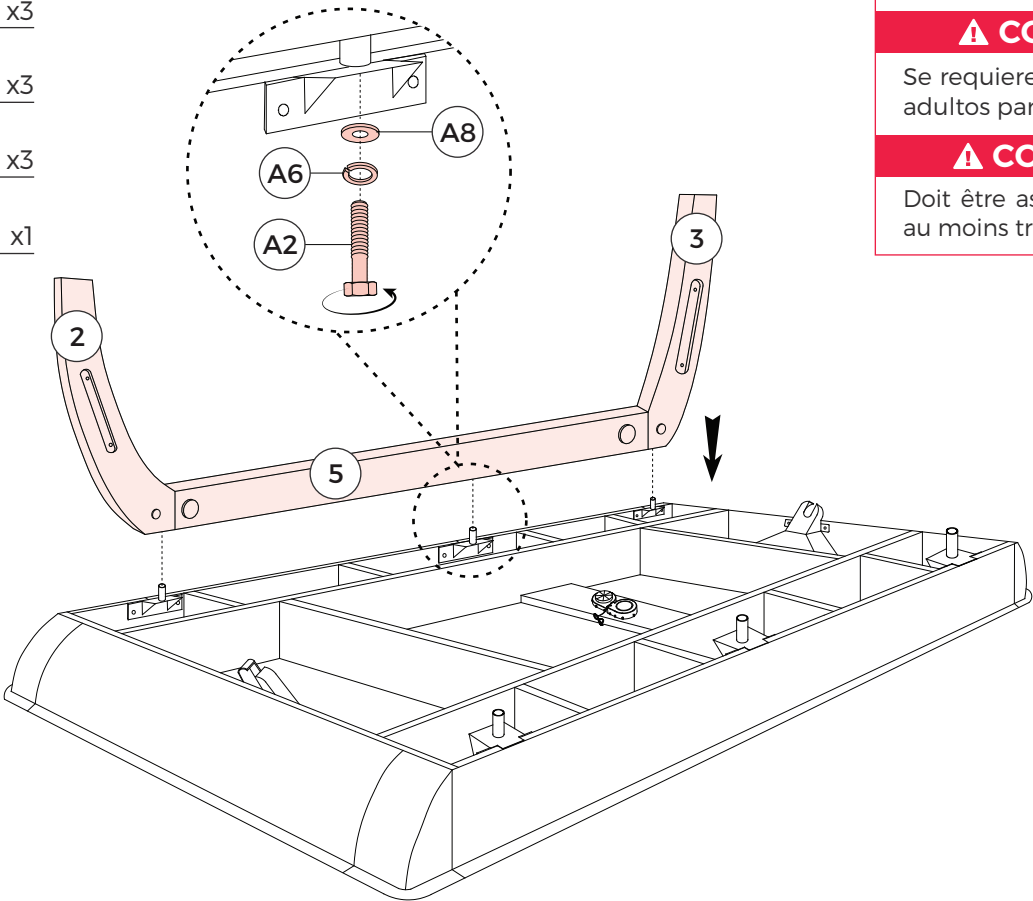


FIG. 7

- A2  x3
- A6  x3
- A8  x3
- A15  x1



TIP

Three or more adults required for assembly.

CONSEJO

Se requieren tres o más adultos para el montaje.

CONSEIL

Doit être assemblée par au moins trois adultes.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 8

- 4 x2
- A4 x4
- A9 x4

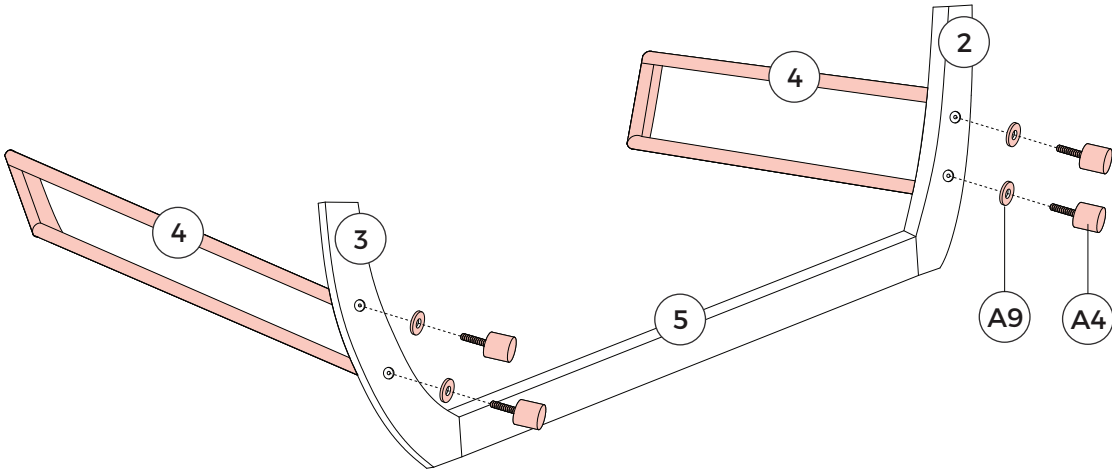
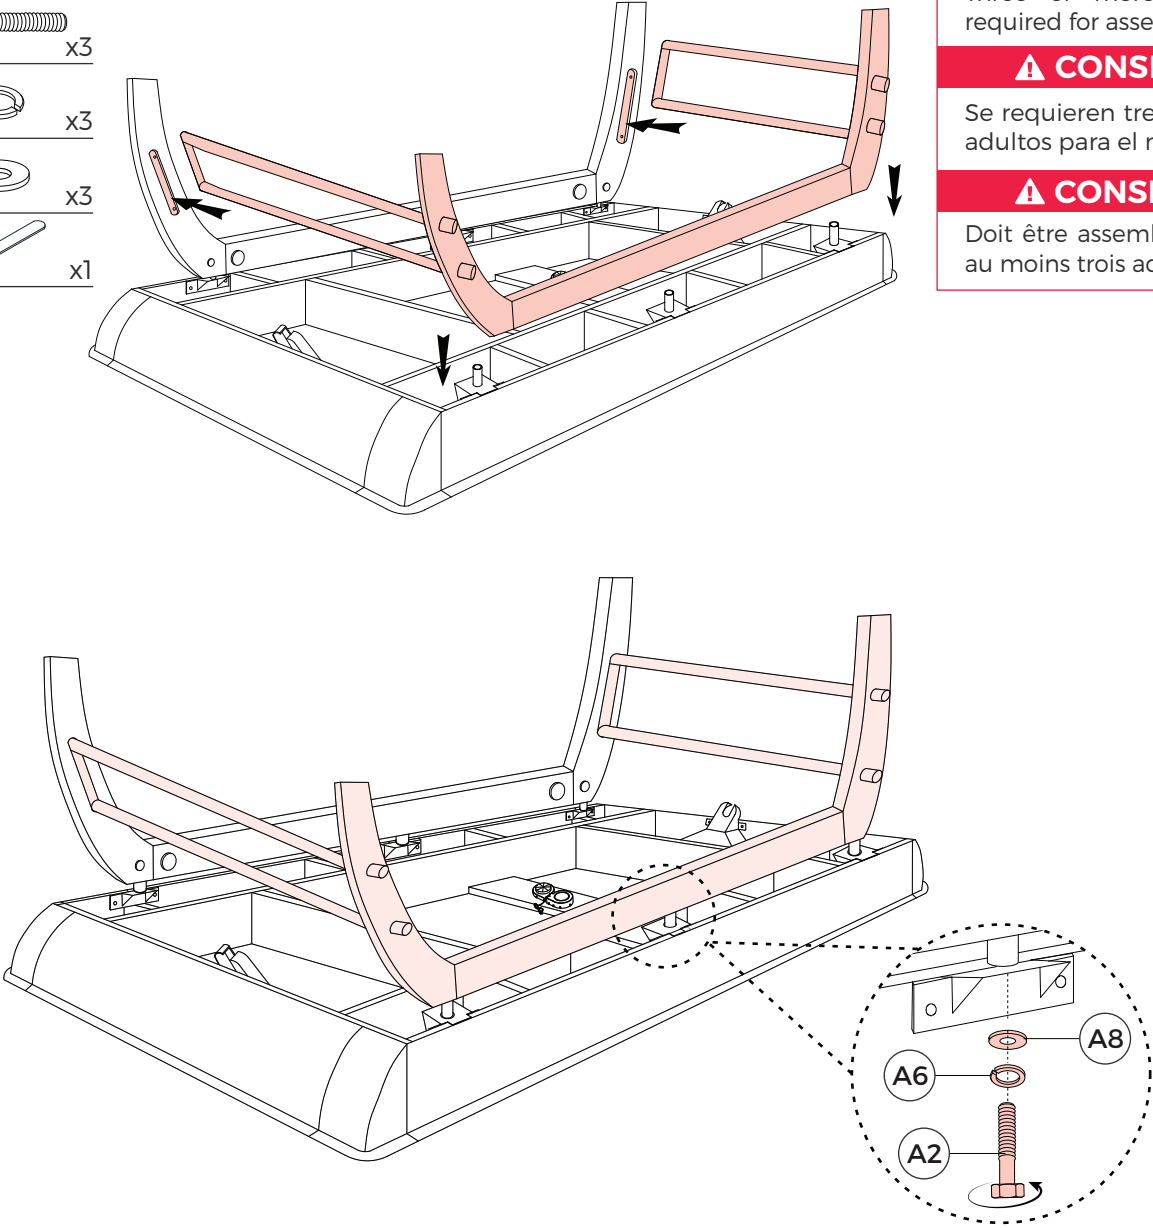


FIG. 9

- A2 x3
- A6 x3
- A8 x3
- A15 x1



TIP

Three or more adults required for assembly.

CONSEJO

Se requieren tres o más adultos para el montaje.

CONSEIL

Doit être assemblée par au moins trois adultes.

ASSEMBLY

MONTAJE

ASSEMBLAGE

FIG. 10

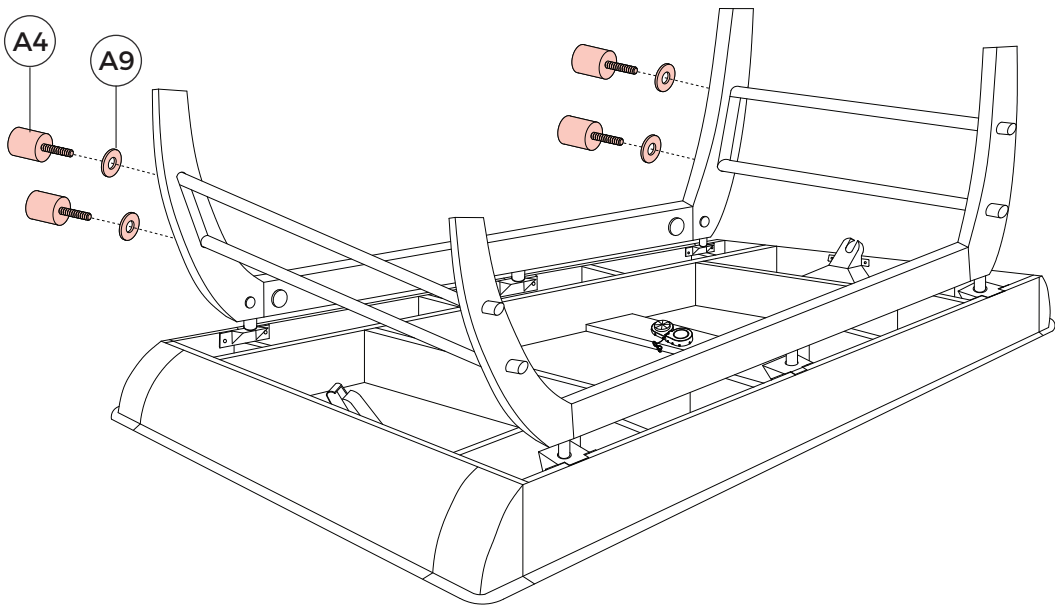
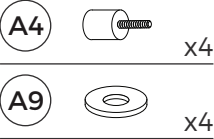
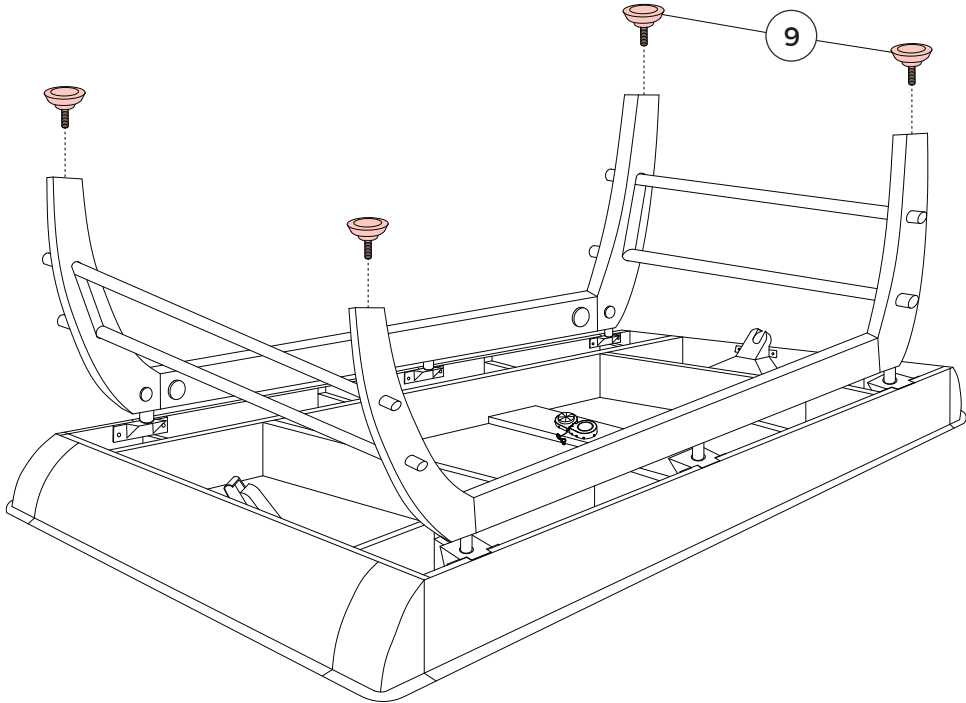



FIG. 11



**HOLD BY THE
TABLETOP**

/ SOSTENER DE LA
SUPERFICIE DE LA MESA

/ SOULEVER PAR LE
DESSUS DE TABLE

CABINET

/ CABINETE

/ MEUBLE

**DO NOT HOLD THE TABLE
BY THE LEGS**

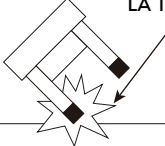



/ NO SOSTENER LA MESA
POR LAS PATAS

/ NE PAS SOULEVER
LA TABLE PAR LES PIEDS

**DO NOT LEAN THE TABLE
ON ITS LEGS**

/ NO INCLINAR LA MESA
SOBRE LAS PATAS

/ NE FAITES PAS PENCHER
LA TABLE SUR SES PIEDS



⚠ CAUTION

Four strong adults are recommended to turn over the table as shown.

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

⚠ PRECAUCIÓN

Se recomienda la participación de cuatro adultos para invertir la mesa como se muestra.

1. Levantar la mesa del suelo.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque las cuatro patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.

⚠ ATTENTION

Il est recommandé que quatre adultes forts retournent la table comme indiqué.

1. Soulevez la table du sol.
2. Retournez-la.
3. Placez ses quatre pieds sur le sol simultanément.

FIG. 12

- 12



x4
- 14



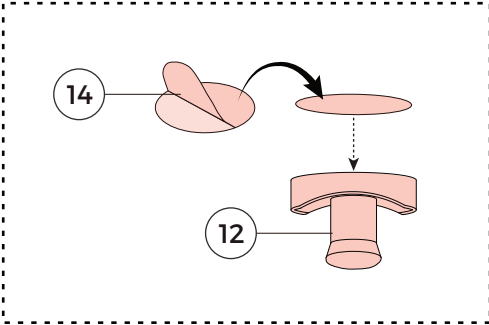
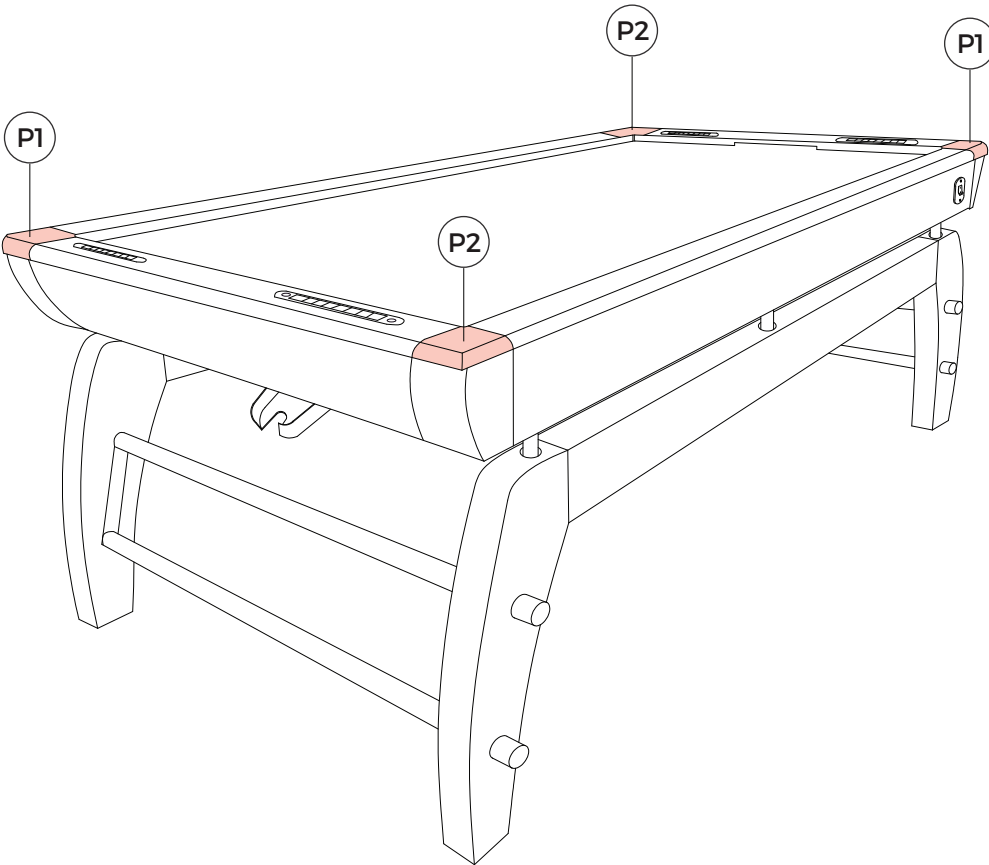
x4
- P1



x2
- P2



x2



Note: Tear off the backside papers of the Felt Pads (14) and stick them into the bottom of the Pushers (12).

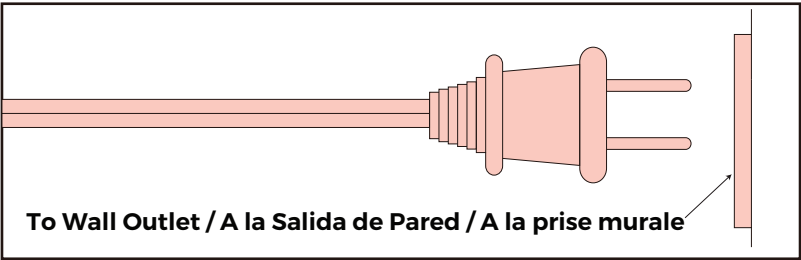
Nota: Retire el papel de la parte trasera de la almohadilla de fieltro (14) y péguela en la parte inferior del Mazo (12).

Note : Ôtez les papiers placés derrière les coussinets en feutre (14) et collez ceux-ci sur la base des poussoirs (12).

English
PLUG IN TABLE & ENJOY

Español
**ENCHUFE SU MESA
Y JUEGUE**

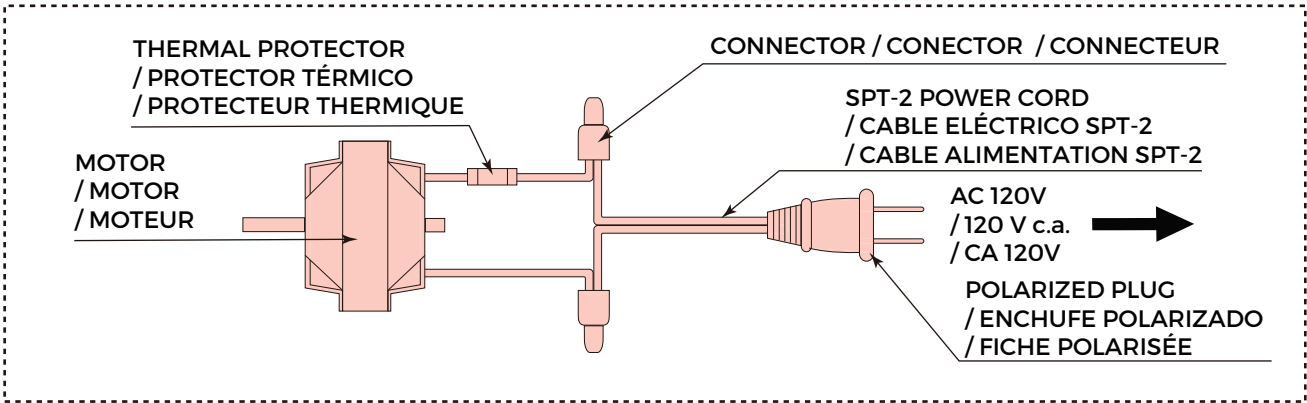
Français
**BRANCHEZ LA
TABLE ET JOUEZ**



**MOTOR SCHEMATIC
DIAGRAM**

DIAGRAMA DEL MOTOR

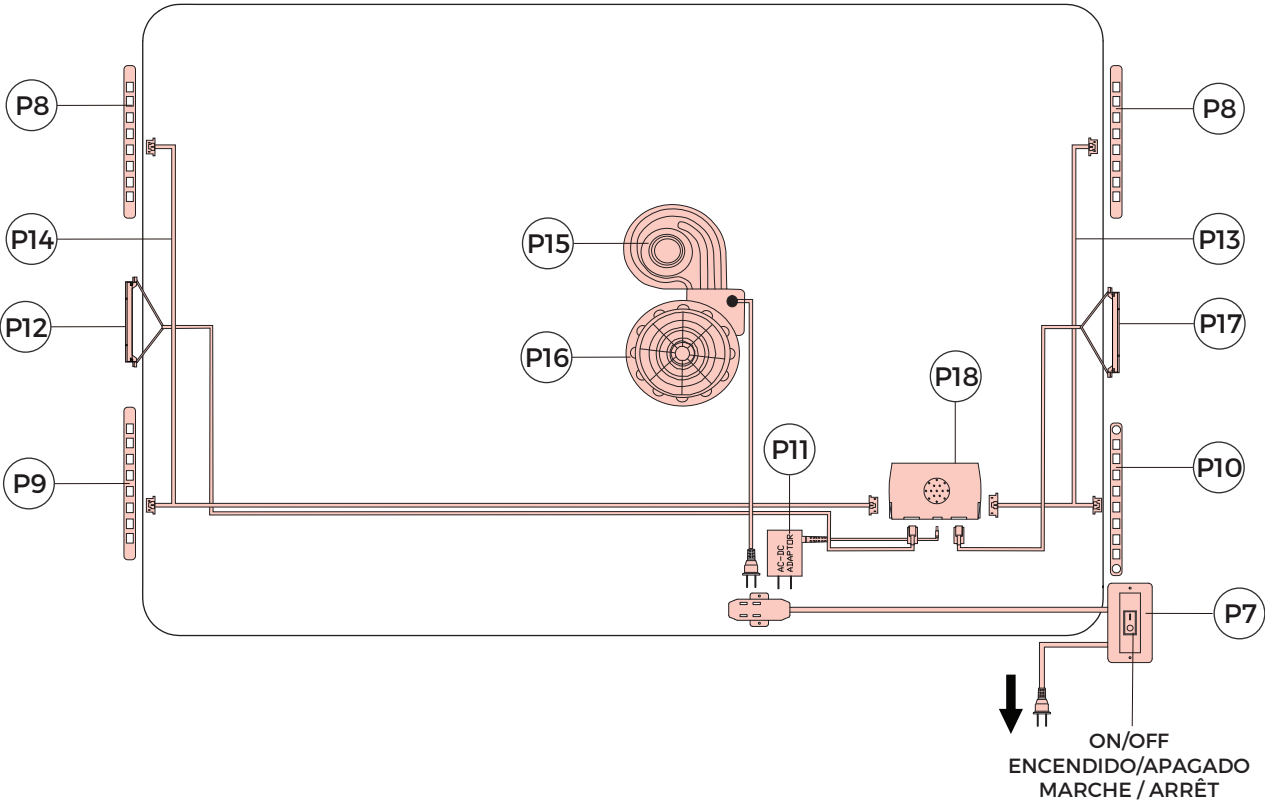
SCHÉMA DU MOTEUR



**ELECTRONIC
CONNECTIONS DIAGRAM
(BOTTOM OF TABLE)**

**DIAGRAMA DE
CONEXIÓN ELECTRÓNICA
(PARTE INFERIOR DE LA MESA)**

**DIAGRAMME DES
CONNEXIONS ÉLECTRONIQUES
(FOND DE LA TABLE)**





1. Plug in the power plug, turn on the switch, and long press the **"ON / OFF / START"** button for 3 seconds to boot it up.
2. Press the **"TIME / SOUND"** button to select the game time (the time mode). The game time can be 3 minutes or 5 minutes.
3. After selecting the game time, short press the **"ON / OFF / START"** button to start the game.
(Scoring can be triggered only after the moving message goes out.)
4. Press the **"TIME / SOUND"** button during the game to turn off or turn on the sound.

1. Enchufe la clavija de alimentación, encienda el interruptor y mantenga apretado el botón **"ON / OFF / START"** (ENCENDIDO / APAGADO / INICIAR) por 3 segundos para iniciarlo.
2. Oprima el botón **"TIME / SOUND"** (TIEMPO / SONIDO) para seleccionar el tiempo del juego (el modo de tiempo). El tiempo puede ser de 3 o 5 minutos.
3. Después de seleccionar el tiempo del juego, oprima brevemente el botón **"ON / OFF / START"** (ENCENDIDO / APAGADO / INICIAR) para iniciar el juego.
(La puntuación se activará después de que el mensaje haya desaparecido).
4. Oprima el botón **"TIME / SOUND"** (TIEMPO / SONIDO) durante el juego para apagar o encender el sonido.

1. Branchez l'appareil sur le secteur puis appuyez pendant 3 secondes sur la touche **"ON / OFF / START"** (MARCHE / ARRÊT / DÉMARRER) pour démarrer.
2. Appuyez sur la touche **"TIME / SOUND"** (TEMPS / SON) pour sélectionner la durée de jeu (Mode Time). La durée peut être de 3 ou 5 minutes.
3. Une fois la durée de jeu sélectionnée appuyez brièvement sur la touche, **"ON / OFF / START"** (MARCHE / ARRÊT / DÉMARRER) pour démarrer la partie.
(Le comptage des points n'est activé qu'après la disparition du message déroulant.)
4. Appuyez sur la touche **"TIME / SOUND"** (TEMPS / SON) en cours de partie pour allumer ou éteindre le son.

GAME INSTRUCTIONS

- Choose either the 3 or 5 minutes game mode.
- A. When the **"HOME"** team scores, the red LED will flash 3 times and one point will be credited.
 - B. When the **"VISITOR"** team scores, the blue LED will flash 3 times and one point will be credited.
 - C. When the game time ends or either party scores 8 points, the game will end.
 - D. When the game is over, the winning score will flash. If both parties reach a tie, both parties' scores will flash.
 - E. After the game is over, press the **"ON / OFF / START"** button. The game will restart. Press the **"TIME / SOUND"** button to enter the screen for selecting the game time.

NOTE: After booting or after the game is over, if there is no operation within 10 minutes, it will automatically shut down. Please unplug the power when it is not in use.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

- Elija los modos de juego de 3 o 5 minutos.
- A. Cuando el equipo local **"HOME"** anote, el LED rojo encenderá 3 veces y se marcará un punto.
 - B. Cuando el equipo visitante **"VISITOR"** anote, el LED azul encenderá 3 veces y se marcará un punto.
 - C. El juego habrá terminado cuando el tiempo del juego haya finalizado o cuando cualquiera de los jugadores haya marcado 8 puntos.
 - D. Cuando haya terminado el juego, el puntaje ganador brillará en el marcador. Si los jugadores han empatado, ambos puntajes se iluminarán.
 - E. Cuando haya terminado el juego, oprima el botón **"ON / OFF / START"** (ENCENDIDO / APAGADO / INICIAR) para reiniciar el juego. Apriete el botón **"TIME / SOUND"** (TIEMPO / SONIDO) para entrar a la pantalla de selección del tiempo de juego.

NOTA: Si después de iniciar o una vez finalizado el juego, no se realiza ninguna operación en 10 minutos, el juego se apagará automáticamente. Desconecte la alimentación cuando no esté en uso.

RÈGLES DU JEU

- Sélectionnez le mode 3 ou 5 minutes.
- A. Quand l'équipe **"HOME"** marque, la lampe DEL clignote à 3 reprises et l'équipe est créditée d'un point.
 - B. Lorsque c'est l'équipe **"VISITOR"** qui marque, la lampe DEL bleue clignote à 3 reprises et l'équipe est créditée d'un point.
 - C. Quand le temps de la partie est écoulé ou quand une des deux équipes marque 8 points, la partie est terminée.
 - D. Quand la partie est terminée, le pointage du gagnant clignote. Si les deux parties sont ex aequo, c'est le pointage des deux équipes qui clignote.
 - E. Quand la partie est terminée, appuyez sur la touche **"ON / OFF / START"** (MARCHE / ARRÊT / DÉMARRER) et vous pouvez recommencer une partie. Appuyez sur la touche **"TIME / SOUND"** (TEMPS / SON) pour retourner sur l'écran et la sélection de durée de jeu.

NOTE: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 10 minutes après le démarrage ou une fois la partie terminée, l'appareil s'éteindra automatiquement. Veuillez penser à débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

English	Español	Français
DISCLAIMER	CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
⚠ WARNING	⚠ ADVERTENCIA	⚠ AVERTISSEMENT
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.	Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.	Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à jouer de ce produit.
NOTE	AVISO	NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference in one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with the part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	Este equipo se ha probado y cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, de acuerdo al Apartado 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar la adecuada protección contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a ocasionar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas: • Reoriente o reubique la antena de recepción. • Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor. • Conecte el equipo a un enchufe de salida en un circuito distinto al que está conectado el receptor. • Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV. Este aparato cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencia que pueda causar alguna operación no deseada.	Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que ces interférences ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être confirmé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'employer une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger ce problème : • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. • Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur. • Brancher l'équipement sur la prise murale d'un circuit différent de celui du récepteur. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/Tv expérimenté pour de l'aide. Cet appareil est conforme aux recommandations de la FCC, partie 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.





www.medalsports.com