


GATOR 3

IP-68 CERTIFIED RUGGED SMARTPHONE

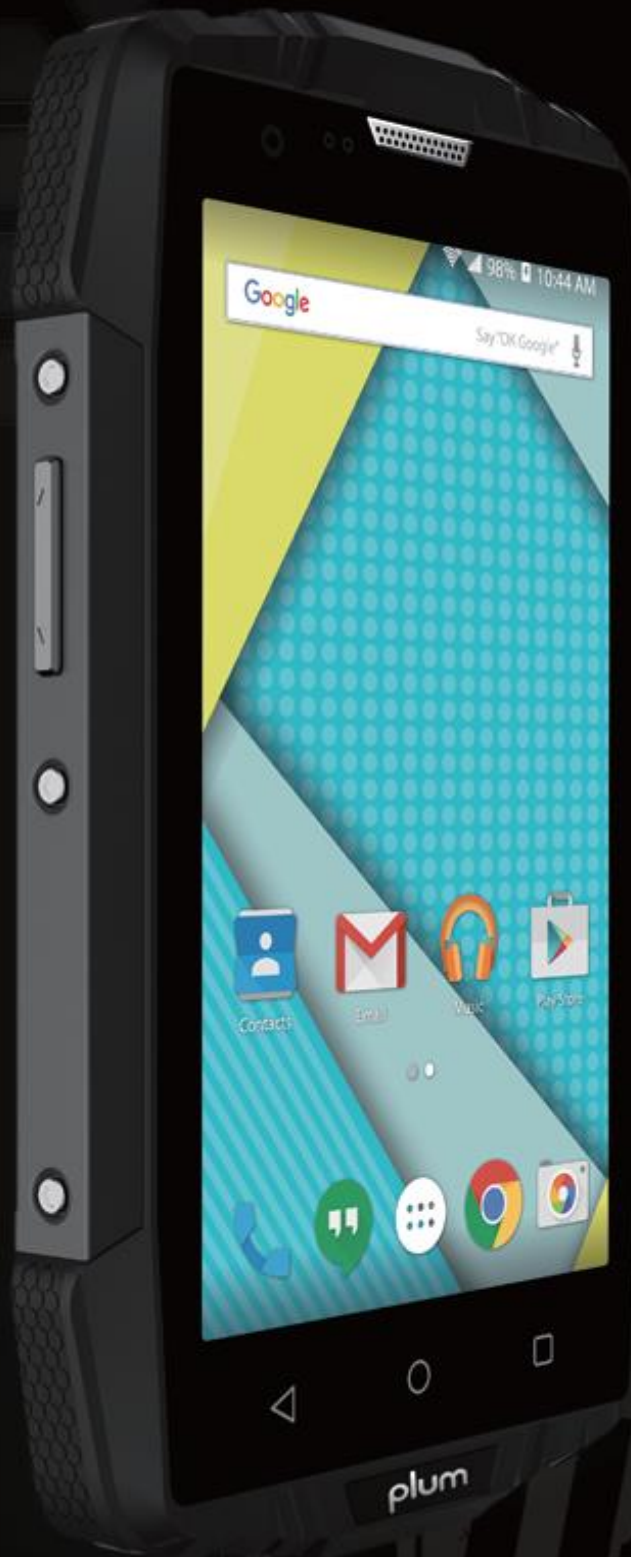

Índice

Montaje	3
Instalar la tarjeta SIM	3
Instalar la tarjeta de memoria	3
Cargar la batería	3
Guía de inicio	4
Encender y apagar su dispositivo	4
Modo de avión.....	4
Utilizar el panel táctil.....	5
Pantalla de inicio	6
Panel de notificación	8
Bloquear & desbloquear la pantalla.....	9
Seguridad.....	9
Rotación automática	9
Introducir textos.....	10
Gestión de aplicaciones.....	10
Reiniciar la tableta	10
Comunicación	11
Teléfono.....	11
Contactos.....	12
Mensaje	13
Correo electrónico.....	15
Gmail.....	15
Web	16
Navegador	16
Tienda de aplicación.....	17
Entretenimiento	17
Galería	17
Cámara.....	19
Herramientas.....	21
Calendario.....	21
Alarma	21
Administrador de archivos	22
Grabadora de sonido.....	22
Calculadora.....	22
Conectividad	23
WI-FI	23
BT.....	23

Buscar y conectarse a BT	23
Precauciones de seguridad.....	24
Cuidado & Mantenimiento.....	25
Otras advertencias.....	25

Montaje

Retire la tapa de la batería girando los dos tornillos en el sentido contrario a las agujas del reloj y despéguela.

Luego, puede instalar la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería.

Instalar la tarjeta SIM

Tienes que instalar una tarjeta SIM para poder activar las funciones del teléfono.

Siga por favor las siguientes instrucciones para la instalación de SIM

1. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta se enfrentan hacia el dispositivo.
2. Empuje la tarjeta SIM en la ranura hasta que esté fijada

Instalar la tarjeta de memoria

Tienes que instalar una tarjeta de memoria para obtener un almacenamiento extra.

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura hasta que esté fijada.

Cargar la batería

Tienes que cargar su dispositivo antes de su primera vez de uso.

- 1 • Puede cargar su dispositivo con un adaptador de viaje o conecte el dispositivo a un PC con un cable USB.
- 2 • El icono de carga completa de la batería se indicará cuando su dispositivo ha finalizado la carga y se apague.

Advertencia: Utilice por favor los cargadores originales. Los cargados o cables no especificados pueden causar explosión o daños a su dispositivo.

Guía de inicio

Encender y apagar su dispositivo

Presione y mantenga presionada la tecla de encendido para encender su dispositivo, para apagar su dispositivo, presione y sostenga la tecla de encendido y después pulse Apagado.

Modo de avión

El modo de avión interrumpirá las comunicaciones inalámbricas de su dispositivo. Siga por favor las siguientes instrucciones para activar el modo de vuelo:


Configuraciones de toque → INALÁMBRICO & REDES → Más → Active el modo de avión /desactive el modo de avión.

Utilizar el panel táctil

Puede utilizar el icono, botón y el teclado mediante el panel táctil, que incluye:

Toque:

Para acceder a una aplicación, toquela con su dedo. Por ejemplo: toque el icono de una aplicación, puede activar la aplicación.

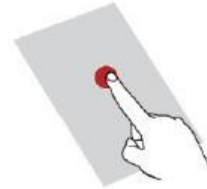


Toque y sostenga:

Para entrar en las opciones disponibles de un artículo, toque y sostenga el artículo.




Deslice/Golpee:

You could slide the screen horizontally too. Deslice la palanta para mover hacia arriba y abajo las aplicaciones, las imágenes, y las páginas de web...según su gusto. También puede deslizar la pantalla horizontalmente.

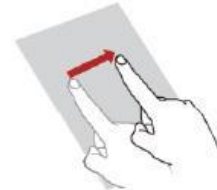

Arrastre:

Ponga su dedo en la pantalla para arrastrar un objeto a un lugar.

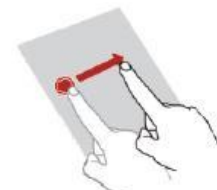

Pellizque/Extienda:

Ponga los dedos de una mano en la superficie de la pantalla y arrastrelos para apartir o reunir los elementos a escala en su pantalla.




Pantalla de inicio

Puede añadir todos los artículos que quieran (tales como las aplicaciones, los accesos directos, las carpetas y widgets) en su pantalla de inicio para que sirvan como acceso rápido.

Deslice la pantalla de inicio horizontalmente hacia izquierda y derecha para obtener una visión completa de la pantalla. La línea blanca corta que está en la parte inferior de la pantalla indicará la pantalla que está viendo..

Para añadir el widget, pulse la tecla de menú para entra en la siguiente interfaz, luego seleccione el botón de Widgets

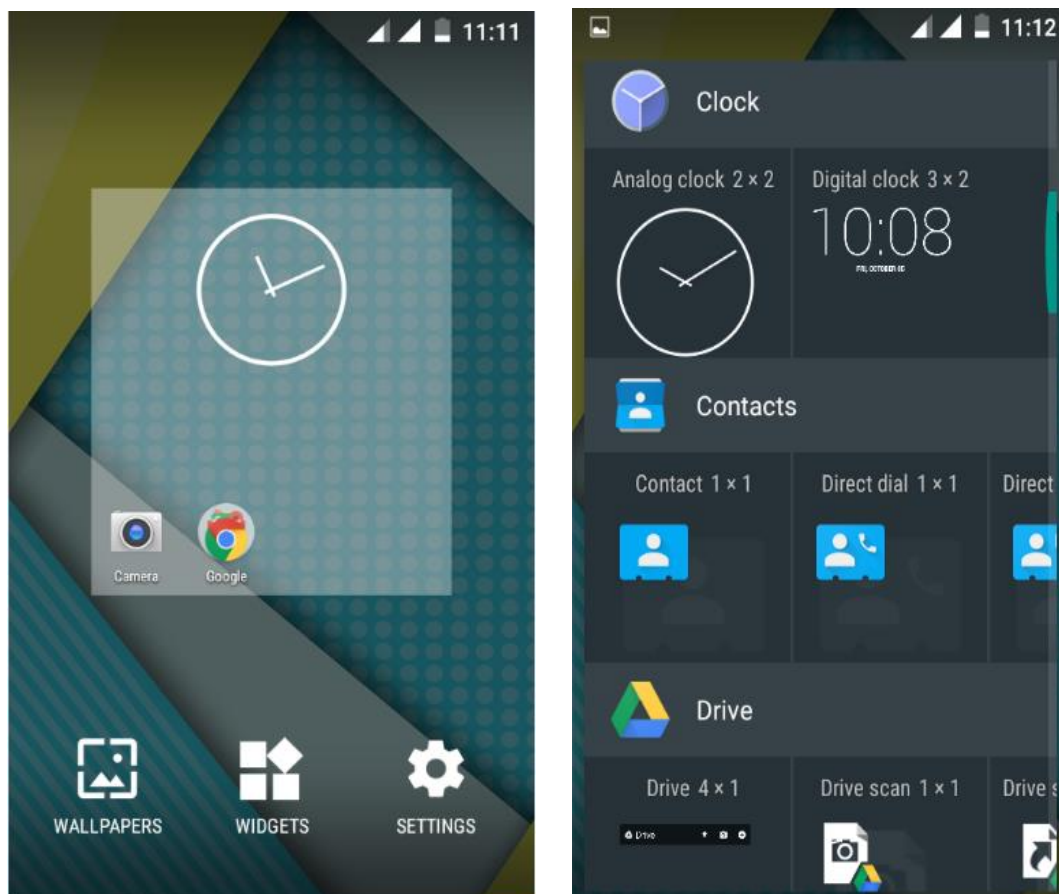


Puede cambiar el papel de la pantalla mediante seleccionar los fondos de pantalla de la interfaz arriba mencionada



Panel de notificación

Toque el área de notificación para abrir el panel de notificación mostrado de abajo. Puede acceder a una lista de notificaciones.

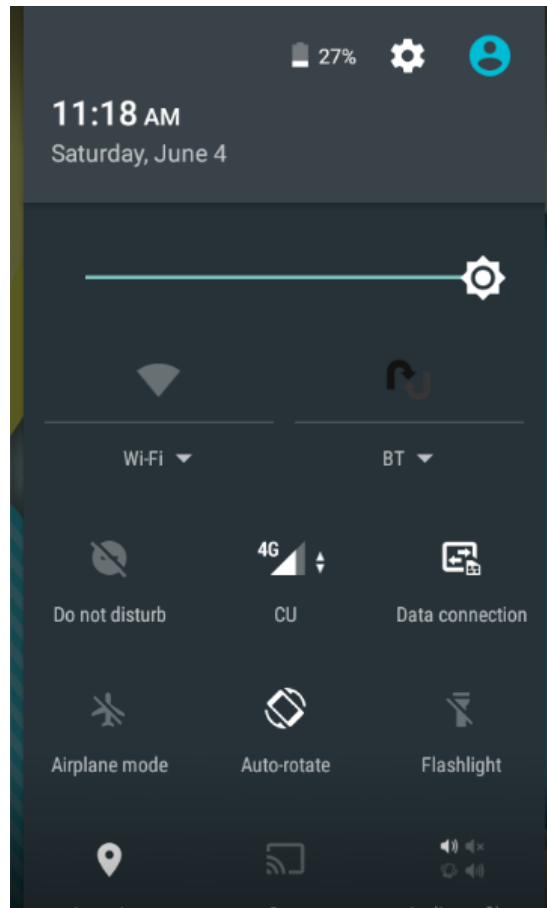

Toque el icono para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y otras configuraciones.

Bloquear & desbloquear la pantalla

Para bloquear/despertar la pantalla manualmente, presione la tecla de Encendido una vez.

Toque y mantenga presionado el icono de bloqueo, luego deslice el icono hacia arriba para desbloquear el dispositivo.

Seguridad

Puede proteger su dispositivo y datos a través de configurar el bloqueo de la pantalla o cifre su dispositivo.

Configurar un bloqueo de la pantalla

Para configurar el bloqueo de la pantalla, toque Configuraciones→Seguridad→Bloqueo de la pantalla desde la lista de aplicación.

None: desactive el bloqueo de pantalla.

PIN : Ingrese un PIN numérico para desbloquear. Enter a numeric PIN to unlock. Al aparecer la indicación, introduzca el PIN para desbloquear la pantalla.

Patrón : Dibuje un patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de su pantalla. Al aparecer la indicación, dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.

Contraseña : Ingrese una contraseña para desbloquear. Al aparecer la indicación, introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla.

Pantalla de modo de espera

Seleccione Configuraciones→Visualización→Sueño desde la lista de aplicaciones, puede establecer el tiempo de sueño y entre en el modo de bloqueo.

Rotación automática

Si gira el dispositivo cuando está utilizando algunas funciones, la interfaz también rotará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione la Rotación Automática , luego deslice para apagarlo.

Introducir textos

Puede introducir textos mediante seleccionar caracteres en el teclado virtual.

Toque el área de entrada de textos para mostrar el teclado vertical.

Toque de la barra de tareas para cambiar el método de entrada de texto.

Gestión de aplicaciones

Toque Configuraciones → App para gestionar las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

Para desinstalar una aplicación, deslízcala al descargado, luego seleccione un artículo y toque Desinstalar, pulse OK para confirmar.

Para finalizar o cambiar las configuraciones de una aplicación, seleccione Ejecutar o Todo, luego seleccione un artículo y toque la opción que necesita.

Reiniciar la tableta

Puede restaurar el sistema y las configuraciones del escritorio a sus valores originales de conformidad con los siguientes pasos:

Seleccione el restablecimiento de Configuraciones → Escritorio de la lista de aplicaciones.

Toque para restablecer los datos de fábrica.

Toque para restablecer la tableta.

El dispositivo se restablecerá a los valores de defecto de la fábrica automáticamente.

Advertencia!: El restablecimiento de los datos de fábrica puede borrar todos los datos de su dispositivo y su tarjeta SD, incluyendo su cuenta de google, las configuraciones del sistema y datos de las aplicaciones así como las aplicaciones descargadas.

Comunicación

Teléfono

Toque el Teléfono desde la lista de aplicaciones para utilizar las funciones de llamada,

Hacer llamadas

Puede utilizar la cualquiera de los siguientes 3 métodos para hacer llamadas:

1. Introduzca números utilizando el teclado numérico vertical en la pantalla.
2. Haga una llamada desde el registro de llamadas.
3. Haga una llamada desde los contactos.

Contestar una llamada

Arrastre el botón de círculo hacia el botón azul para contestar una llamada.

Arrastre el botón de círculo hacia el botón rojo para rechazar una llamada.

To end a call in progress, tap the red button. Toque el botón rojo para finalizar una llamada de progreso.

Configuraciones de llamada

Toque el botón de opción en la parte superior derecha de la interfaz de llamada para cambiar las configuraciones de llamada.

Tono de llamada & vibración

Puede configurar diferentes de tonos de llamada para las llamadas de entrada. Seleccione el tono del teléfono para abrir la lista de tonos de llamada, seleccione el tono deseado, luego seleccione OK para confirmar.

Toque la configuración de vibración al sonar para crear un índice de selección, y la tableta le notificará para las llamadas de entrada.

Tonos de dial

Toque los tonos de dial para crear un índice de selección y su dispositivo sonará un tono en cuando al toque de dial.

Contactos

Toque Personas desde la lista de aplicaciones para acceder a los contactos.

Favorito : Lista de contactos que configurada como favoritos o contactos a quienes les ha enviado un mensaje o hecho una llamada.

Añadir nuevos contactos

1. Acceda a Persona
2. Toque .
3. Entre en área necesaria.
4. Toque Hecho.

Editar un contacto

1. Deslice a un contacto que quiere modificar para editar un contacto.
2. Toque el botón de pluma de la parte superior derecha.
3. Cambie los áreas necesarios.
4. Toque HECHO.

Crear nuevo grupo

1. Toque el botón de opción de la parte superior derecha .
2. Toque  de la parte superior derecha.
3. Introduzca un nombre de categoría.
4. Toque HECHO.

Renombrar el grupo

1. Deslice el grupo que quiera modificar para renombrar un grupo.
2. Toque  de la parte superior derecha o toque el botón de opción y luego seleccione Editar.
3. Introduzca un nuevo nombre de la categoría.
4. Toque HECHO.

Importar / Exportar contactos

Importar de la tarjeta SIM

Para copiar los contactos de la tarjeta SIM, toque el botón de opción en la parte superior derecha y luego seleccione Importar / Export→Importar de la tarjeta SIM, seleccione los contactos, y luego, seleccione Importar.

Importar de la tarjeta SD

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria en su dispositivo, toque el botón de opción en la parte superior derecha.

Y luego, seleccione Importar / Export→Import desde la tarjeta SD, seleccione la localización de una memoria y ponga en contacto con archivos para importar y seleccione Aceptar.

Exportar a la tarjeta SD

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y luego seleccione Importar / Export→Export a la tarjeta SD, seleccione Aceptar para confirmar.

Compartir contactos visibles

Utilizando esta función, puede enviar los contactos visibles a través de correo electrónico.

Buscar contactos

1. Toque  en la barra de título de la lista de contactos de la pantalla, introduzca la información deseada, y luego, el dispositivo mostrará el resultado.
2. Toque en el icono de búsqueda en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, introduzca el nombre del contacto o el número, su dispositivo mostrará el resultado inmediatamente.

Mensaje

Aprenda a crear y enviar un mensaje de texto o de multimedia, y vea o administre los mensajes que ha enviado o recibido.

Ver mensajes

1. Toque Mensaje desde la lista de aplicación.
2. Toque el mensaje para ver las informaciones detalladas.

Crear y enviar mensajes de texto

1. Toque el botón de **Nuevo Mensaje** del al parte superior derecha.
2. En área de mensajes, introduzca los números de teléfono del destinatario manualmente. Si introduce más de un número, separe los números con una coma.
3. Introduzca textos de mensajes para escribir mensaje.
4. Toque  para enviar mensajes.

Crear y enviar mensajes de multimedia

Los mensajes de multimedia incluye imagenes, sonidos y textos.

1. Toque **Nuevo Mensaje**.
2. Toque  de la barra de título.
3. Seleccione uno de los siguientes artículos.

Imagen: se utiliza para insertar imágenes.

Tomar fotos : Se utiliza para tomar fotos o insertar fotos.

Vídeos: se utiliza para insertar clips de vídeo.

Grabar vídeo: se utiliza para grabar vídeos o insertar clip de vídeos.

Audio: se utiliza para insertar clip de sonidos.

Grabar audio: se utiliza para grabar sonidos o insertar clip de sonidos.

Diapositiva: se utiliza para añador más de una diapositiva.

Toque  para enviar mensajes.

Correo electrónico

Para recibir y enviar correos electrónico, debe tener un servicio de buzón de correo de control remoto. Este servicio puede ser ofrecido por el proveedor de servicios. El dispositivo es compatible con las normas aplicables por Internet para POP3 / IMAP / Intercambio.

Gmail

Puede recuperar los nuevos mensajes desde el servicio de correo de web del Google Mail a su buzón de entrada. Antes de enviar o recibir correo en su dispositivo, tienes que establecer una cuenta de Gmail.

Crear una cuenta de Gmail

Si no cuenta con la cuenta de Google, toque Nuevo, luego siga las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.

Establecer una cuanta de Gmail

Si desea agregar una cuenta existente, toque Existente, introduzca la dirección y la contraseña de su correo y leugo, seleccione Siguiente, cuando se ha finalizado la configuración de la cuenta del correo electrónico, los mensajes del correo electrónico se descargarán en el dispositivo.

Ver los mensajes del correo electrónico

Al abrir la cuenta del correo electrónico, la cantidad de los mensajes de correo electrónico no leídos aparecerán en la barra de título y los mensajes no leídos se muestran en negrita.

Crear y enviar un correo eletrónico

1. Toque .
2. En el área, introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y separelos con una coma
3. Añada más destinatarios tocando CC / CCO.
4. Para insertar adjuntos, toque el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.
5. Introduzca el asunto y el texto.
6. Toque **ENVIAR** para enviar correos.

Web

Navegador

Toque el Navegador de la lista de aplicaciones para acceder al web.

Página web del navegador

1. Seleccione el Navegador para lanzar una página de inicio especificada.
2. Para acceder a una página web especificada, seleccione el área de entrada de URL, introduzca la dirección de la página web, y seleccione Ir.
3. Ponga los dos dedos en la pantalla y repitalos aparte para acercar, y mueva sus dedos más cerca juntos, también puede hacer doble clic en la pantalla.

Establecer la página de inicio

1. Toque el botón de opción de la parte superior derecha.
2. Seleccione Configuraciones General Establecer la página de inicio.
3. Introduzca la dirección de la página web que quiere visitar.

Añadir favoritos

Mientras navega por una página web, pulse la tecla de menú y luego pulse "Guardar en favoritos".

Ver favoritos y historia

Toque  para abrir la lista de favoritos y la historia reciente. Toque el favorito o cualquier entrada para mostrar la página web.

Personalizar el navegador

Toque el botón de opción de la parte superior derecho y luego seleccione las Configuraciones para ajustar las configuraciones de su navegador.

Tienda de aplicación

La tienda de aplicación le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones directamente en su dispositivo. Antes de utilizar la tienda, tienes que tener una cuenta de Google.

Observación

- Todas las aplicaciones proporcionadas por la tienda de aplicación son desarrolladas por terceros. Para obtener información sobre los desarrolladores, puede leer las descripciones de cada aplicación.
- OurNuestra empresa no asumirá la responsabilidad de los problemas de rendimiento causados por las aplicaciones de terceros.
- **Android, Mercado de Google (Google Play), y el logo del Mercado de Google (Google Play) son marcas de la empresa Google Inc.**

Entretenimiento

Galería

Seleccione la Galería desde la lista de aplicaciones para ver u organizar sus imágenes y clips de vídeo, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o establecer fotos como el fondo de la pantalla.

Nota: Tardará unos minutos más para entrar en esta aplicación si almacena más archivos.

Ver una foto

Seleccione una carpeta

Seleccione una foto para ver. Deslice hacia izquierda o derecha para ver más fotos.

Ponga los dos dedos en la pantalla y repitalos aparte para acercar, y mueva sus dedos más cerca juntos, también puede hacer doble clic en la pantalla.

Toque  de la barra de título para iniciar una diapositiva.

Toque el botón de opción, y luego seleccione los detalles para ver los detalles de un archivo.

Toque  de la barra de título para compartir una foto con los demás a través de Email, Gmail or Menseje.

Editar una foto

1. Toque el botón de opción de la parte superior derecha y luego seleccione Cortar para recortar la imagen.
2. Para mover el cuadro de corte, toque y mantenga presionado el cuadro de corte y arrástrelo a la posición deseada.
3. Para añadir o restar desde el borde de selección del cuadro de corte, arrastre el cuadro de corte para recortar el tamaño querido.
4. Toque Guardar cuando está finalizado.
5. Toque el botón de opción de la parte superior derecha para editar fotos y aplicar varios efectos.

Reproducir un video

1. Seleccione una carpeta
2. Seleccione un video para reproducir
3. Controle las teclas virtuales para retrasmitir.


Cámara

Puede acceder a la interfaz de la cámara por hacer clic en el icono de cámara o mantenga pulsado el botón de acceso directo de la cámara.

Con la función de cámara, puede capturar fotos o grabar vídeos.

Capturar una foto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione la cámara.
2. Tienes que saber algo sobre las configuraciones antes de tomar fotos.

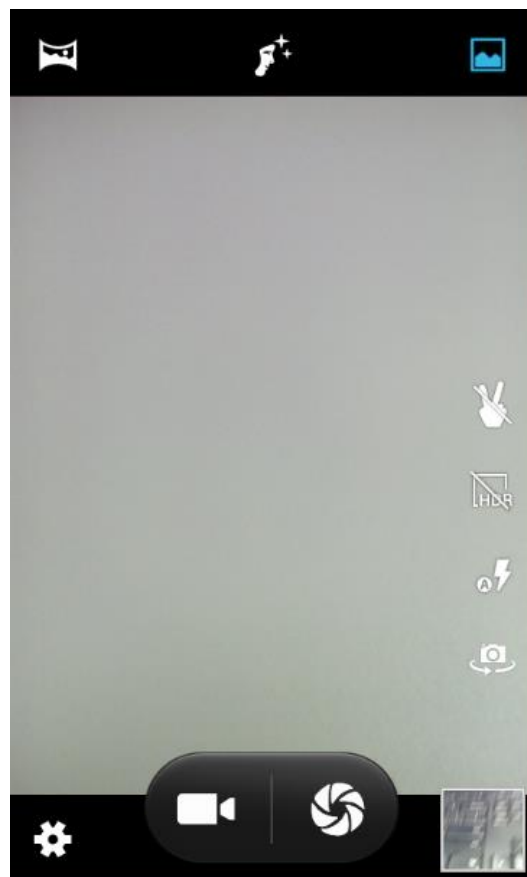

Ponga los dedos sobre la pantalla y extiéndalos apartes o mueva los dedos juntos más cercanos para acercar o alejar una imagen.

Icono	Descripción
	Configuraciones
	Cambiar al modo de vídeo
	Tomar fotos
	Toque cambiar entre las lentes delantera y trasera dela cámara
	Cambie al modo de panorama para hacer una foto de paisaiea


3. Apunte el lente hacia el objetivo y toque  para tomar una foto.
(O presione la tecla de cámara)

Las fotos se guardarán automáticamente en la carpeta DCIM.

4. Seleccione el icono de visor de imagen de la parte superior derecha para ver las fotos.

Grabar un vídeo

1. Abra la lista de aplicación y seleccione la cámara. Toque  para cambiar al modo de vídeo.

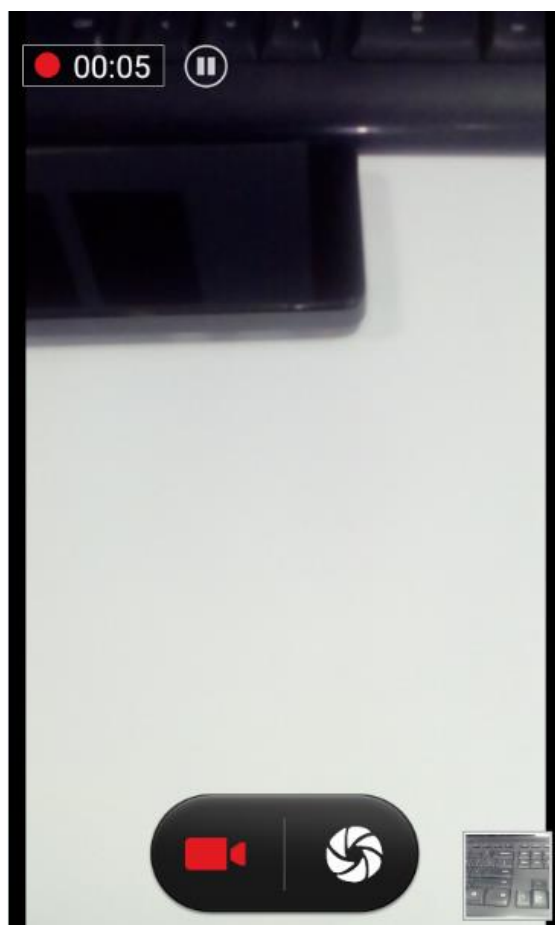

2. Toque  para iniciar la grabación. La longitud del vídeo de grabación está limitada por el espacio disponible del sistema de almacenamiento.

3. Toque  para terminar la grabación. El vídeo se guardará automáticamente en la carpeta de DCIM.

4. Después de grabar vídeos, seleccione el icono de visor de imagen de la parte superior derecha para ver los vídeos grabados.

Herramientas

Calendario

Utilizando la función de calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y establecer una alarma para que sirva como un recordatorio, en caso necesario.

Toque el calendario en la lista de aplicaciones para acceder al calendario.

Para crear un evento, toque +

Rellene los espacios, y establezca la categoría, fecha, tiempo & alarma.

Después de finalizarse, seleccione Hecho

Puede ver el calendario en diferentes puntos de vista, al día, semana, mes o todos.

Para eliminar una entrada, toque el evento para abrirlo, y luego toque el icono en la esquina superior derecha, a continuación, seleccione Eliminar.

Alarma

Toque Reloj y después seleccione  desde la lista de aplicaciones.

Toque el botón + de la parte inferior de la pantalla para añadir una alarma.

Toque el botón numérico para establecer el tiempo de alarma, y después seleccione AM o PM, toque OK cuando está finalizado.

Toque el Tiempo para cambiar el tiempo de alarma.

1. Establezca el tiempo de alarma, el ciclo de repetición, y el tono de alarma, toque Ok al finalizarse.

2. Toque “cancelar” para apagar la alarma, y toque “sonar otra vez” , y luego la alarma dejará de sonar durante unos minutos.
3. Desactive el reloj para dejar de usar el reloj.
4. Pulse durante largo tiempo el reloj y después se eliminará.

Administrador de archivos

Muchas funciones del dispositivo, tales como la imagen, el vídeo, los documentos, los adjuntos recibidos, y los archivos o las aplicaciones descargados, utilizarán la memoria para almacenar datos.

Utilizando el administrador de archivos, puede almacenar o ver los archivos y las carpetas en su dispositivo, o editar, mover y copiar archivos. También puede enviar archivos a dispositivos compatibles etc..

Nota: Algunos formatos de archivos no pueden ser soportados dependiendo del software del dispositivo.

Algunos archivos no pueden reproducirse adecuadamente dependiendo de cómo están codificados.

Grabadora de sonido

RecorderMediante la grabadora, puede grabar un memorándum de voz. Toque la grabadora desde la lista de aplicaciones.

Toque  para grabar un memorándum de voz.

Toque  para terminar la grabación..

Toque  para escuchar la voz grabada..

Calculadora

Mediante esta función, puede utilizar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporcionará las funciones aritméticas básicas. Toque las virtuales teclas numéricas y calculadoras para realizar un cálculo

Conectividad

WI-FI

Utilizando la WI-FI, puede conectarse al internet o otros dispositivos de red en cualquier punto de acceso o lugar donde el de punto de acceso inalámbrico está disponible.

Active la función de WI-FI

1. Toque Configuraciones desde la lista de aplicación.
2. Active la función de WI-FI en área de redes INALÁMBRICAS & REDES.

Encuentre y conéctese a WI-FI

1. Una vez que la función de WI-FI está activada, el dispositivo buscará automáticamente la conexión disponible de WI-FI.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca la contraseña de la red (en caso necesario).
4. Seleccione la Conexión.

BT

Buscar y conectarse a BT

1. Una vez que necesita utilizar el BT, tienes que abrir la opción de BT. Y encuentre los otros dispositivos que se requiere también abrir el BT.
2. Seleccione un dispositivo de búsqueda.
3. Seleccione par de emparejamiento.
4. Seleccione bar de emparejamiento y utilice BT.

Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal.

- **Avión**

Apague el teléfono en los aviones y siga todas las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

- **Vehículos**

Nunca utilice el dispositivo mientras está conduciendo. Colóquelo en lugar seguro.

Coloque el dispositivo de alcance fácil acceso. Asegúrese de colocar a su dispositivo en lugar donde no requiere quitar la vista de la carretera.

- **Dispositivo electrónico**

En algunas circunstancias, el dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

- **Ambientes potencialmente explosivos**

Apague su dispositivo cuando esté en cualquier lugar con una atmósfera potencialmente explosiva y cumpla con todas las señales e instrucciones. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

- **Marcapasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que mantenga por lo menos una distancia de 8 pulgadas entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias.

La operación de cualquier equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. En caso de que tenga dudas, consulte por favor a un médico o al fabricante del dispositivo para determinar si los equipos están correctamente protegidos contra las señales externas de radiofrecuencia .

Apague su dispositivo en los centros de salud cuando las normativas de estas zonas así lo indiquen.

- **Entorno operativo**

Cuando se conecta a otro dispositivo, lea este manual del usuario para obtener las instrucciones detalladas de seguridad. No conecte a productos incompatibles.

No coloque su dispositivo en zona de despacho del airbag.

Utilice el dispositivo s ó lamente en lugar de funcionamientos normales como se explican en la documentación del producto.

Siempre apague su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando su uso pueda causar interferencias y peligros.

- **Áreas con reglamentos indicados**

Apague su dispositivo cuando las normativas de estas zonas así lo indiquen.

Cuidado & Mantenimiento

- Utilice s ó lamente los accesorios calificados por el fabricante. El uso de los accesorios generales puede acortar la vida de uso de su dispositivo o causar el malfuncionamiento.
- No guarde el dispositivo en lugar polvoriento y sucio.
- No guarde el dispositivo en ambiente de temperatura alta o baja.
- No guarde su dispositivo cerca del lugar magnético.
- No guarde su dispositivo con objetos metálicos tales como monedas, llaves y collares.
- No caiga ni cause impactos fuertes a su dispositivo.

Otras advertencias

Cualquier cambio o modi_cación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable puede anular la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de la FCC Reglas. La operación está sujeta a la siguiente dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar indeseado operación. Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una residencial instalación. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y,

si no se instala y utiliza de acuerdo con las las instrucciones, puede causar perjudiciales interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión recepción, lo que puede determinarse por girando el equipo apagado y encendido, el usuario es sugiere intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el
- equipo y el receptor .
- Conectando el equipo a una toma de un
- circuito diferente de aquel al que la
- receptor está conectado .
- Consultar con el proveedor o un experimentado
- radio / TV para obtener ayuda

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certi_cado en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono mientras se conduce puede ser bastante inferior al valor máximo, en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certi_cado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) exigidos por la FCC.

Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que coloquen el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo .

El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en la violación de las normas de exposición a RF.



www.plum-mobile.com