

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-NBBAR représente la dernière avancée technologique dans la conception de barre de son et fonctionne avec la plupart des ordinateurs portatifs et des miniportables. Il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

## Consignes de sécurité

- Éviter les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière.
- Ne pas exposer ce produit aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures.
- Ne pas disposer de sources de dangers, telles que des objets remplis d'eau ou des bougies allumées, près de la barre de son.
- Ne pas utiliser de solvants organiques sur la surface.


## Spécifications

Puissance de sortie maximale	0,9 W + 0,9 W
RSB	≥ 100 dB
DHT + N	≤ 1,5 %
Diaphonie	≥ 60 dB
Réponse en fréquence	100 à 20 000 Hz
Alimentation	c.c. 5 V à travers le port USB
Température de service	14 à 113 °F (- 10 à + 45 °C)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows <sup>MD</sup> ME Windows <sup>MD</sup> 2000 Windows <sup>MD</sup> XP Windows Vista <sup>MD</sup> Mac OS X ou supérieur


## Utilisation de la barre de son

### Pour utiliser la barre de son :


- 1 Utiliser la pince au dos de la barre de son pour la maintenir en position, puis la fixer au-dessus de l'écran de l'ordinateur tel qu'illustré ci-dessous.

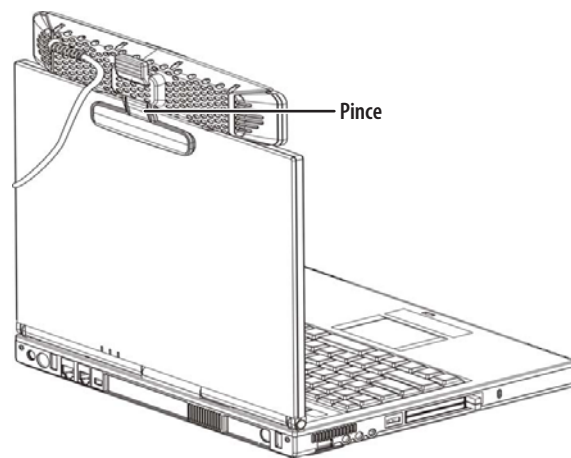

- 2 Brancher le câble USB de la barre de son à un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur reconnaît automatiquement la barre de son. Quand l'installation est terminée, la barre de son est prête à être utilisée.

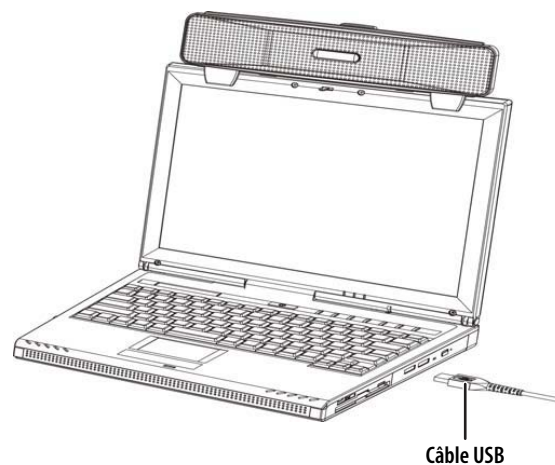

- 3 Pour un résultat optimal, incliner l'écran de l'ordinateur légèrement vers l'arrière (il ne doit pas être droit).

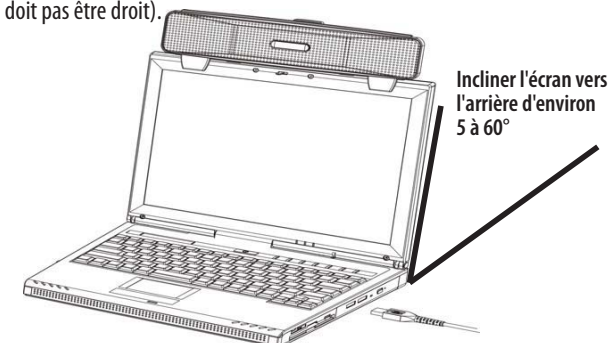

- 4 Régler le volume de la barre de son de la même façon que pour des haut-parleurs intégrés : en utilisant le logiciel pré-installé de l'ordinateur, les touches du clavier affectées à cette fonction ou le réglage du volume de l'application audio utilisée.

## Problèmes et solutions

### Pour utiliser la barre de son :

Problème :	Solution :
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiller à connecter la barre de son à un port USB opérationnel de l'ordinateur.</li> <li>• Vérifier que l'ordinateur est sous tension.</li> <li>• Appuyer sur une touche du clavier pour vérifier si l'ordinateur n'est pas en mode veille.</li> </ul>
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que l'ordinateur peut reproduire du son.</li> <li>• Vérifier que le volume de l'ordinateur n'est pas réglé à un niveau trop bas.</li> <li>• Vérifier que le son de l'ordinateur n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Vérifier si la barre de son est connectée avant de lancer l'application ou la lecture audio.</li> </ul>

## Avis juridiques

### Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Garantie limitée d'un an

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

### Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.