

Radiodespertador AM/FM de doble alarma

Guía de instalación rápida

BE-CLOPP3

BEST BUY
essentials

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


Contenido del paquete

- Despertador con radio
- Adaptador de alimentación de CA
- Pila CR2025
- Guía de instalación rápida


Características

- Despiértese con la radio o un timbre
- Escuche a las emisoras AM o FM
- Configure las funciones de repetición de alarma o suspensión
- Programe hasta dos alarmas diferentes
- Evite perder la hora con la pila de reserva CR2025 preinstalada
- Cargue dispositivos con el puerto de carga USB


Pantalla LED frontal

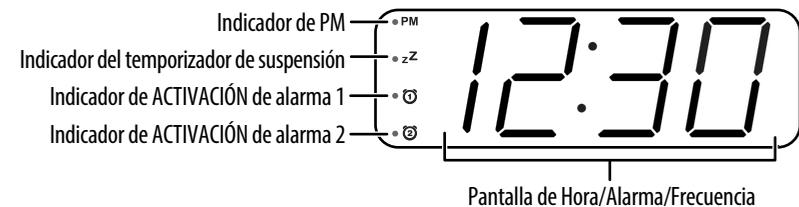

Vista posterior

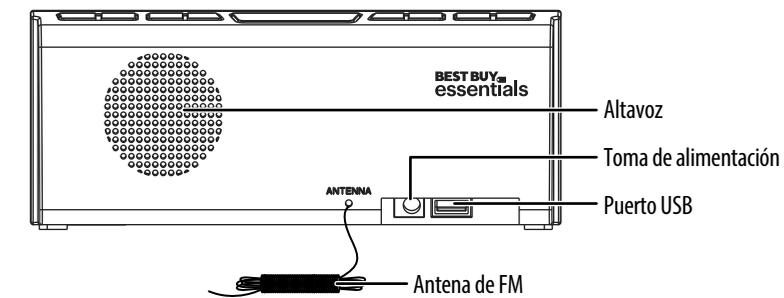


Panel superior

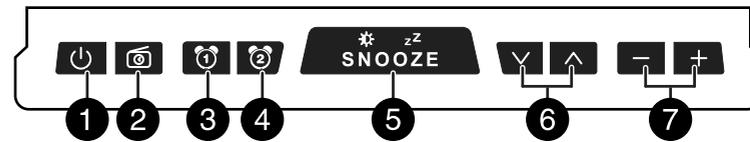


N.º	Artículo	Descripción
1	Encendido de la radio	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado para encender o apagar la radio. • Presione brevemente para alternar entre las bandas de FM y AM.
2	radiodespertador	<p>Con la radio apagada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga presionado para configurar el reloj. <p>Con la radio encendida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione brevemente para pasar a la siguiente emisora de radio preseleccionada. • Mantenga presionado durante dos segundos para guardar una preselección de emisora de radio nueva. • Mantenga presionado durante seis segundos para buscar y guardar automáticamente las emisoras de radio.
3	Alarma 1	<p>Con la radio apagada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione brevemente para activar o desactivar la alarma 1. • Mantenga presionado para ajustar la hora de la alarma.
4	Alarma 2	<p>Con la radio apagada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione brevemente para activar o desactivar la alarma 2. • Mantenga presionado para ajustar la hora de la alarma.
5	*zZ Brillo/Suspensión/Repetición de alarma	<ul style="list-style-type: none"> • Presione brevemente para ajustar el brillo de la pantalla o para repetir la alarma cuando esté sonando. • Mantenga presionado para apagar la alarma cuando ésta esté sonando • Con la radio encendida, mantenga presionado para ajustar el temporizador de suspensión (90 min., 60 min., 45 min., 30 min., 15 min. o OFF (Apagado)).
6	Subir/Bajar	<p>Con la radio encendida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione para sintonizar la radio en la estación anterior o siguiente. • Mantenga presionado para buscar la emisora automáticamente. <p>Al ajustar el reloj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione para ajustar las horas y los minutos hacia atrás o hacia adelante. <p>Al ajustar la alarma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite ajustar la hora de la alarma, seleccionar el modo de alarma o ajustar el volumen de la alarma.
7	+ Subir / - Bajar el volumen	Permite subir o bajar el volumen.

Configuración del radiodespertador

1 Tira de la pestaña de plástico para activar la pila CR2025 preinstalada.

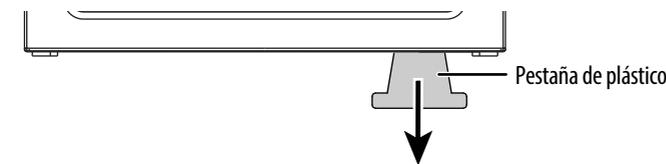

2 Conecta el adaptador de alimentación desde la toma de alimentación de su despertador a un tomacorriente. Los dígitos de la hora parpadean en la pantalla.

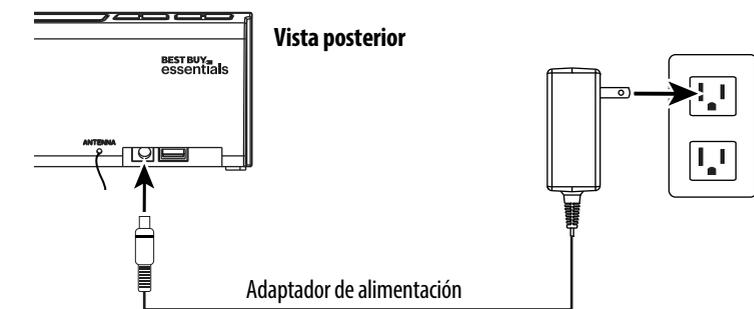

3 Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) repetidamente para ajustar la hora correcta, luego presione ☹ (radiodespertador) para guardar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadean.

4 Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) repetidamente para ajustar los minutos correctos, luego presione ☹ (radiodespertador) para guardar el ajuste.

Notas:

- Al configurar el reloj a una hora pasada el mediodía (12 PM), el indicador de PM se ilumina.
- Para volver a ajustar el reloj, mantenga presionado ☹ (radiodespertador) en el modo de espera. Cuando los dígitos de las horas parpadeen en la pantalla, repita los pasos 3 y 4.

Uso del despertador

Configuración de la alarma

- Mantenga presionado ☹ (Alarma 1). Los dígitos de las horas parpadean.
- Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) repetidamente para ajustar la hora correcta y, a continuación, presione ☹ (Alarma 1) para guardar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadean.
- Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) repetidamente para ajustar los minutos correctos, luego presione ☹ (Alarma 1) para guardar la configuración.
- Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) para seleccionar el tipo de timbre de la alarma ("Bu" para un sonido de timbre o "rAd" para la radio), luego presione ☹ (Alarma 1) para guardar el ajuste.
- Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) para ajustar el volumen y, a continuación, presione ☹ (Alarma 1) para guardar el ajuste. Alarma 1 está activada.

Notas:


- Para ajustar la alarma 2, siga estas instrucciones, pero presione ☹ (Alarma 2) en lugar de ☹ (Alarma 1).
- Para activar una alarma que haya configurado previamente, presione ☹ (Alarma 1) o ☹ (Alarma 2). El indicador de Alarma 1 o Alarma 2 se muestra en la pantalla cuando la alarma está activada.

Para silenciar la alarma

- Presione brevemente *zZ **SNOOZE** (Repetición de alarma) para silenciar una alarma durante nueve minutos. Puedes repetir la alarma tantas veces como necesites dentro de los 59 minutos de la hora de alarma preestablecida.
- Mantenga presionado *zZ **SNOOZE** (Repetición de alarma) para desactivar una alarma durante 24 horas. La alarma permanece activada para sonar al día siguiente.
- Presione brevemente ☹ (Alarma 1) o ☹ (Alarma 2) para cancelar una alarma. El indicador se apaga y la alarma permanece apagada.

Uso de la radio

- Mantenga presionado ☹ (encendido) para encender la radio.
 - Presione brevemente ☹ (encendido) para seleccionar la banda FM o AM. La emisora actual se muestra en la pantalla durante 10 segundos, y luego aparece el reloj.
- Nota:** Si selecciona la banda FM, extienda la antena FM en la parte posterior de su radiodespertador para mejorar la recepción FM.

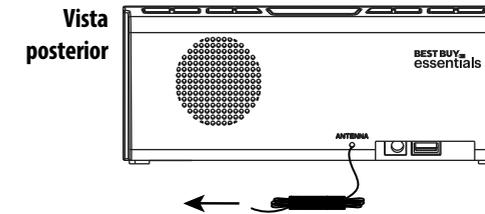

3 Para sintonizar una emisora:

- Presione ∨ (bajar) o ∧ (subir) repetidamente para encontrar la emisora que desee.
 - Mantenga presionado ∨ (bajar) o ∧ (subir) para buscar la emisora disponible siguiente.
- Nota:** La búsqueda no se detendrá en una emisora con una señal débil.

4 Presione + (subir volumen) o - (bajar volumen) para subir o bajar el volumen.

5 Cuando termine de escuchar, mantenga presionado ☹ (encendido) para apagar la radio.

Para guardar las estaciones de radio predefinidas

Su radiodespertador puede almacenar diez preselecciones de emisoras de FM y AM.

- Con la radio encendida, mantenga presionado 🔊 (radiodespertador). Un número de estación predefinida parpadea.
- Presione ▼ (bajar) o ▲ (subir) repetidamente para seleccionar el número de preselección que desee y presione 🔊 (radiodespertador) para guardar. Una estación de radio parpadea.
- Presione ▼ (bajar) o ▲ (subir) para ajustar la banda de radio que desee y presione 🔊 (radiodespertador) para guardar. El número próximo de estación predefinida parpadea.

Consejo: Mantenga presionado para ajustar la banda más rápidamente.

- Repita los pasos del 1 al 4 para guardar otra emisora preseleccionada. O Mantenga presionado 🔊 (radiodespertador) para guardar los cambios y salir.

Nota: Para buscar y guardar automáticamente las emisoras de radio, encienda la radio y presione 🔊 (radiodespertador) durante seis segundos.

Para acceder a las estaciones preprogramadas

Con la radio encendida, presione repetidamente🔊 (radiodespertador) para seleccionar la emisora preseleccionada que desee.

Uso del temporizador de suspensión (z Z)

- Mientras escucha la radio, mantenga presionado el ***z z SNOOZE** (Repetición de alarma) para ajustar el temporizador de suspensión.
- Presione ***z z SNOOZE** repetidamente para ajustar el temporizador de suspensión para 90 min, 60 min, 45 min, 30 min, 15 min o OFF (apagado). La radio se apaga automáticamente después del tiempo especificado.
- Para dejar de escuchar en cualquier momento, mantén presionado 🔊 (encendido).

Carga de dispositivos USB

Conecte un cable USB (no incluido) desde el puerto USB del radiodespertador a su smartphne, tableta u otro dispositivo USB. **Nota:** La sensibilidad de recepción en la radio puede empeorar cuando se carga un smartphone a través del puerto USB.

Ajuste del brillo del LED (☀️)

Presione ***z z SNOOZE** repetidamente para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

Mantenimiento del radiodespertador

Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior de su radiodespertador. Para las manchas difíciles, humedezca el paño con una solución ligera de detergente suave y agua, y séquelo inmediatamente.

Nota: No use paños abrasivos, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Especificaciones

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad):** 3.2 × 7.9 × 2.2 pulg. (8.1× 20 × 5.7 cm)
- Peso:** 0.7 lb (0.3 kg)
- Requisitos de alimentación:** CA 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía:** 6 W
- Sintonizador:**
 - Banda:** FM y AM
 - Alcance:** FM – 87.5 ~ 107.9 MHz | AM – 520 ~ 1710 KHz
 - Estaciones predefinidas:** 20 para AM y FM
- Puerto USB:** 5 V/1 A
- Pila de respaldo:** Pila CR2025

Localización y corrección de fallas

La unidad no enciende

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté funcionando.

Los altavoces no emiten sonido alguno

- Presione + (subir volumen) para aumentar el volumen.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que su radiodespertador esté encendido.

Estática o ruido cuando escucha la radio

- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.
- Pruebe otra estación.
- Para estaciones de FM, extienda o gire el cable de la antena para mejorar la recepción.
- Para las emisoras AM, ajuste la posición de su radiodespertador y desenchufe el cable de carga USB (si está conectado) para obtener la mejor recepción.

El sonido está distorsionado

- Asegúrese de que el nivel de volumen no esté muy alto.
- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.

El radiodespertador se calienta después de reproducir por un tiempo largo con niveles altos de volumen

- Esto es normal. Baje el volumen para que le radio se refresque.

Información de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto
- Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y la unidad para evitar lesionarse si se da vuelta.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.

ADVERTENCIA y lo siguiente o equivalente,

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

- Si se utiliza el enchufe de la red o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable

Legal

Información de FCC e IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Dedaráción ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.