

# HYPERGEAR



# HALO<sup>XL</sup>


LED WIRELESS SPEAKER

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur


# OVERVIEW

---

## TOP

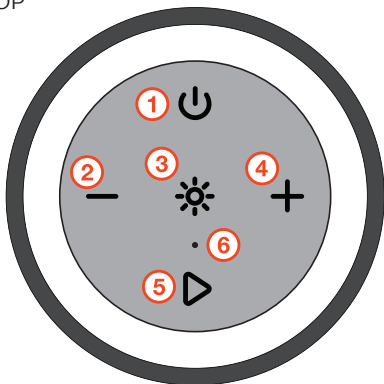

## BACK

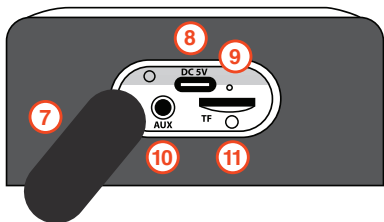


- 
- ① Multifunction Button
    - Power On / Off
    - Disconnect / Reconnect
    - Switch Audio Mode
  - ② Previous Track / Volume Down
  - ③ 360° Multicolor Light Ring Control
  - ④ Next Track / Volume Up  
Party Mode On / Off
  - ⑤ Play / Pause  
Call Control
  - ⑥ Voice Microphone
  - ⑦ Input Port Cover
  - ⑧ USB-C Charging Port
  - ⑨ Charging Indicator Light
  - ⑩ 3.5mm Aux Port
  - ⑪ microSD Card Slot




Your new Halo XL speaker is certified IPX6 waterproof.

It's protected against splashes, spills, heavy rain, and high-pressure water jets, but it **CANNOT** be fully immersed in water.

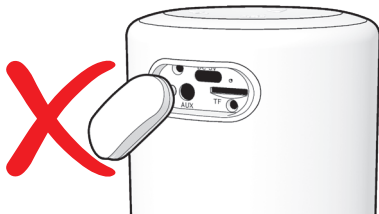

- Always secure the silicone cover over the input ports to ensure the speaker is sealed and waterproof

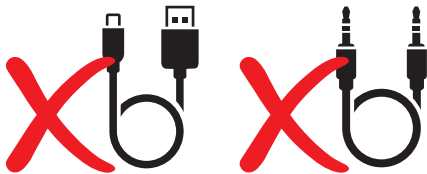

- Do not expose the speaker to water while it is charging
- Do not expose the speaker to water while it is plugged in via 3.5mm aux

## SPECIFICATIONS

---

Bluetooth Version	5.3
Connection Range	Up to 33 feet (10 meters)
Driver Size	52 mm each
Output Power	14W
Power Input	5V $\square$ 1A
Battery Capacity	1,800 mAh
Playtime	Up to 6 hours
Charging Time	3 hours

### Package Contents:

- Halo XL Wireless Speaker
- USB-C Charging Cable
- 3.5mm Aux Cord
- User Manual
- Bluetooth Troubleshooting Guide



Contact [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) to submit a warranty claim.

Proof of purchase is required.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Need help?** Visit [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) for additional product information or email [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

## GETTING STARTED


---

Read all safety instructions and warnings prior to using these products. See the end of this manual for detailed information.


### Charging Your Halo XL

**NOTE:** Fully charge your speaker before first use.

Using the included USB-C charging cable, connect the speaker to a USB power source. The charging indicator light will glow **RED** while it charges, and glow **GREEN** when it's fully charged.

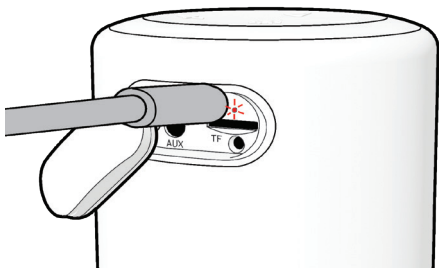

## Pairing with Your Device

1. Hold the  button for 3 seconds to power the speaker on. After the startup sound effects, the speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode. You will hear a chime indicating that it is ready to pair.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.
3. Select “**HyperGear Halo XL**” to pair your speaker with your device. You will hear a chime confirming their successful connection.

Your Halo XL speaker will automatically reconnect to your device the next time you turn the speaker on.

If you wish to pair your speaker to a different phone, tablet, or computer, find it in your device’s Bluetooth menu and select “Forget This Device” or “Unpair”.

## PARTY MODE


---




Link two Halo XL speakers together and dual-pair them to a single audio device for backyard-covering sound and a synchronized light show with Party Mode!

- Synchronized light and sound
- Cover your bedroom, living room, or your entire backyard with a 33-foot connection range
- Control your audio wirelessly or from either speaker

## Setting Up Party Mode

1. Choose one speaker to be Speaker 1. Pair it as usual, and make sure it is powered on and connected to your device.
2. Power on Speaker 2, but do NOT pair it with your device.
3. Double-press the  button on BOTH speakers. The speakers will link together, and you will hear chimes confirming their successful connection.
4. Once connected to each other, the speakers' 360° Light Rings will synchronize, and your audio can be played from both.

Both speakers will automatically reconnect to each other the next time you power them on. Double-press the  button on either speaker to leave Party Mode.

**NOTE:** Your speakers and your device must remain within 33 feet (10 meters) of each other or the wireless connection will be lost.

## CONTROLS

---



Power On / Off	Hold
----------------	------

Switch Audio Mode	Press
-------------------	-------

Disconnect / Reconnect	Press 2x
------------------------	----------



Change Lighting Effect	Press
------------------------	-------

Light Ring Off / On	Long Press
---------------------	------------



Previous Track	Press
----------------	-------

Volume Down	Hold
-------------	------



Next Track	Press
------------	-------

Volume Up	Hold
-----------	------

Party Mode On / Off	Press 2x
---------------------	----------



Play / Pause	Press
--------------	-------

Answer / End Call	
-------------------	--

Redial Last Number	Press 2x
--------------------	----------

Reject Incoming Call	Long Press
----------------------	------------

## Wireless Control

With Bluetooth wireless technology, you can control your playlist, adjust the volume, and take or make calls simply by using the controls on your phone, tablet, or computer – there's no need to keep your speaker within arm's reach!

**NOTE:** Your speaker must remain within 33 feet (10 meters) of your device, or the Bluetooth wireless connection will be lost.

## microSD Mode

Insert a microSD card into the microSD card slot. Your music will automatically play.

## Aux Mode

Use the 3.5mm aux cord to connect the speaker to any wired audio source, including non-Bluetooth enabled devices. Your audio will automatically play.

**NOTE:** In microSD Mode and Aux Mode, wireless control is automatically disabled. Use the controls on the speaker or on your wired audio source device instead.

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.


1. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
2. When using speakers on the go, maintain volume levels that will allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
3. This product is only waterproof against splashes, spills, rain, and high-pressure streams. DO NOT submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
4. Recharge the speaker with the included USB-C charging cable and a 5W USB charger. More powerful chargers are not necessary for this unit and may damage/overheat the battery or cause a fire hazard.

5. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge your speaker at least once every 3 months even when not in use.
6. Do not store at extreme temperatures (below 40 °F or above 90 °F). Battery cells may be damaged.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Do not use in the vicinity of flammable liquids or gases, propane tanks, large engines, high-voltage devices, or heat sources such as radiators and ovens.
12. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.


## DESCRIPCIÓN GENERAL

---

### PARTE SUPERIOR

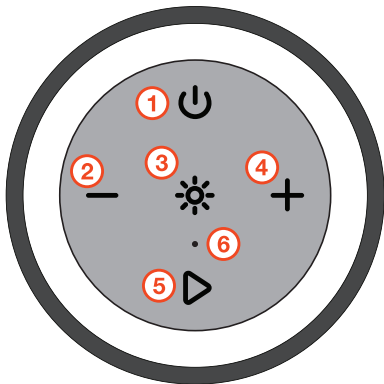

### PARTE TRASERA

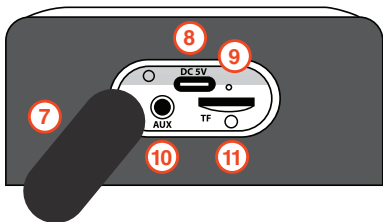


- ① **Botón multifunción**
  - Encendido / Apagado
  - Desconectar / Reconectar
  - Cambiar modo de audio
- ② **Pista anterior / Bajar volumen**
- ③ **Control de Anillo de luz multicolor de 360°**
- ④ **Pista siguiente / Subir volumen**  
**Modo Fiesta activado / desactivado**
- ⑤ **Reproducir / Pausar**  
**Control de llamadas**
- ⑥ **Micrófono de voz**
- ⑦ **Cubierta de los puertos de entrada**
- ⑧ **Puerto de carga USB-C**
- ⑨ **Luz indicadora de carga**
- ⑩ **Puerto auxiliar de 3.5 mm**
- ⑪ **Ranura para tarjetas microSD**




Su nuevo altavoz Halo XL tiene la certificación IPX6 de resistencia al agua.

Está protegido contra salpicaduras, derrames, lluvias intensas y chorros de agua a alta presión, pero **NO SE PUEDE** sumergir completamente en agua.

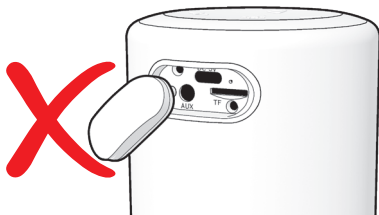

- Asegure siempre la cubierta de silicona sobre los puertos de entrada para garantizar que el altavoz esté sellado y sea resistente al agua

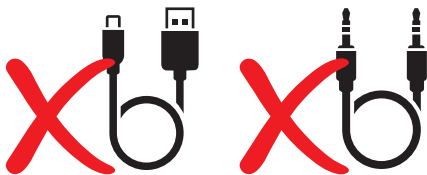

- No exponga el altavoz al agua mientras se está cargando
- No exponga el altavoz al agua mientras esté enchufado mediante un cable auxiliar de 3.5 mm

## ESPECIFICACIONES

---

Versión de Bluetooth	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)
Tamaño del controlador	52 mm cada uno
Potencia de salida	14W
Entrada de alimentación	5V $\square$ 1A
Capacidad de la batería	1,800 mAh
Tiempo de reproducción	Hasta 6 horas
Tiempo de carga	3 horas

### Contenidos del paquete:

- Altavoz inalámbrico Halo XL
- Cable de carga USB-C
- Cable auxiliar de 3.5 mm
- Manual de usuario
- Guía de solución de problemas de Bluetooth



Póngase en contacto con [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.


**¿Necesita ayuda?** Visite [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar este producto. Consulte el final de este manual para obtener información detallada.

### Carga de su Halo XL

**NOTA:** Cargue completamente su altavoz antes del primer uso.

Utilice el cable de carga USB-C incluido para conectar el altavoz a una fuente de alimentación USB. La luz indicadora de carga se iluminará en **ROJO** mientras se carga y se iluminará en **VERDE** cuando esté completamente cargada.

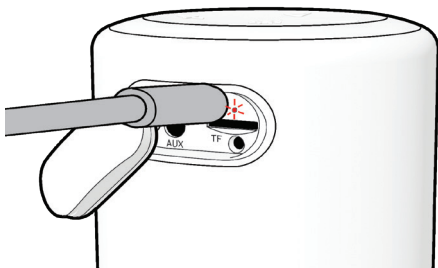

## Emparejar con su dispositivo

1. Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para encender el altavoz. Después de los efectos de sonido de inicio, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth. Escuchará un timbre que indica que está listo para emparejarse.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HyperGear Halo XL”** para emparejar su altavoz con su dispositivo. Escuchará un timbre que confirma que la conexión se realizó correctamente.

Su altavoz Halo XL se volverá a conectar automáticamente a su dispositivo la próxima vez que lo encienda.

Si desea emparejar su altavoz con un teléfono, tableta o computadora diferente, búsquelo en el menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione **“Olvidar este dispositivo”** o **“Desvincular”**.

## MODO FIESTA


---




¡Conecte dos altavoces Halo XL y emparéjelos con un solo dispositivo de audio para obtener un sonido que cubra el patio trasero y un espectáculo de luces sincronizado con el modo Fiesta!

- Luz y sonido sincronizados
- Cubra su dormitorio, sala de estar o todo su patio trasero con un rango de conexión de 33 pies (10 metros)
- Controla su audio de forma inalámbrica o desde cualquiera de los altavoces

## Configurar el modo Fiesta

1. Elija un altavoz como Altavoz 1. Emparéjelo como de costumbre y asegúrese de que esté encendido y conectado a su dispositivo.
2. Encienda el Altavoz 2, pero NO lo empareje con su dispositivo.
3. Pulse dos veces el botón  en AMBOS altavoces. Los altavoces se conectarán y escuchará campanillas que confirman la conexión exitosa.
4. Una vez que ambos altavoces estén conectados entre sí, sus Anillos de luz de 360° se sincronizarán y el audio se podrá reproducir desde ambos.

Ambos altavoces se volverán a conectar automáticamente entre sí la próxima vez que los encienda. Pulse dos veces el botón  en cualquiera de los altavoces para salir del modo Fiesta.

**NOTA:** Los altavoces y su dispositivo deben permanecer a una distancia máxima de 33 pies (10 metros) entre sí o se perderá la conexión inalámbrica.

## CONTROLES

---



Encendido / Apagado	Mantenga
---------------------	----------

Cambiar el modo de audio	Presione
--------------------------	----------

Desconectar / Reconectar	Pulse 2x
--------------------------	----------



Cambiar efecto de iluminación	Presione
-------------------------------	----------

Poder del Anillo de luz	Pulsación larga
-------------------------	-----------------



Pista anterior	Presione
----------------	----------

Bajar volumen	Mantenga
---------------	----------



Pista siguiente	Presione
-----------------	----------

Subir volumen	Mantenga
---------------	----------

Modo Fiesta activado / desactivado	Pulse 2x
---------------------------------------	----------



Reproducir / Pausar	Presione
---------------------	----------

Responder / Colgar	
--------------------	--

Rellamar al último número	Pulse 2x
---------------------------	----------

Rechazar llamada	Pulsación larga
------------------	-----------------

## Control inalámbrico

Con la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede controlar su música, ajustar el volumen y recibir o hacer llamadas simplemente usando los controles de su teléfono, tableta o computadora. ¡No es necesario mantener el altavoz al alcance de la mano!

**NOTA:** Su altavoz debe permanecer a menos de 33 pies (10 metros) de su dispositivo o se perderá la conexión inalámbrica Bluetooth.

## Modo microSD

Inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD. Su música se reproducirá automáticamente.

## Modo Auxiliar

Utilice el cable auxiliar de 3.5 mm para conectar el altavoz a cualquier fuente de audio por cable, incluidos dispositivos sin Bluetooth. Su audio se reproducirá automáticamente.

**NOTA:** En los modos microSD y Auxiliar, el control inalámbrico se desactiva automáticamente. Utilice los controles del altavoz o de su dispositivo fuente de audio con cable.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar este producto. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad podrían provocar daños, exceso de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con cuidado para su máximo uso.


1. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
2. Cuando utilice altavoces mientras viaja, mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
3. Este producto sólo es resistente al agua contra salpicaduras, derrames, lluvia y corrientes de alta presión. NO sumerja ni exponga a materiales corrosivos. No limpie con productos químicos, jabones o detergentes agresivos.
4. Recargue el altavoz con el cable de carga USB-C incluido y un cargador USB de 5 W. No se necesitan cargadores más potentes para esta unidad y pueden dañar/sobrecalentar la batería o causar riesgo de incendio.

5. No almacene el dispositivo en un estado agotado. Las celdas de la batería pueden estar dañadas. Cargue la unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
6. No lo almacene a temperaturas extremas (menos de 40 °F / 4.4 °C o más de 90 °F / 32 °C). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
7. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
11. No lo use cerca de líquidos o gases inflamables, tanques de propano, motores grandes, dispositivos de alto voltaje o fuentes de calor como radiadores y hornos.
12. La eliminación de esta unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.


## DESCRIPTION GÉNÉRALE

---

### DESSUS

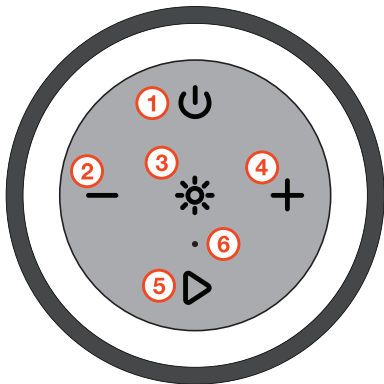

### ARRIÈRE

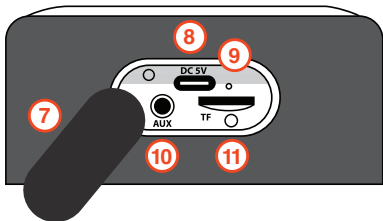


- ① **Bouton multifonction**
  - Allumer / Éteindre
  - Déconnecter / Reconnecter
  - Changer de mode audio
- ② **Piste précédente / Baisser le son**
- ③ **Contrôle de l'Anneau lumineux multicolore à 360 °**
- ④ **Piste suivante / Monter le son**  
**Mode Fête activé / désactivé**
- ⑤ **Lecture / Pause**  
**Contrôle des appels**
- ⑥ **Micro vocaux**
- ⑦ **Couvercle des ports d'entrée**
- ⑧ **Port de charge USB-C**
- ⑨ **Voyant de charge**
- ⑩ **Port auxiliaire de 3,5 mm**
- ⑪ **Fente pour carte microSD**



Votre nouvelle enceinte Halo XL est certifiée étanche IPX6.

Il est protégé contre les éclaboussures, les déversements, les fortes pluies et les jets d'eau à haute pression, mais il NE PEUT PAS être complètement immergé dans l'eau.

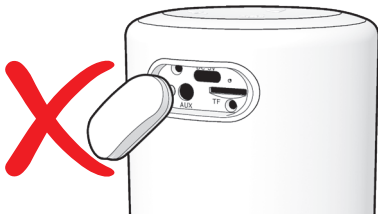


- Fixez toujours le couvercle en silicone sur les ports d'entrée pour garantir que l'enceinte est scellé et étanche



- N'exposez pas l'enceinte à l'eau pendant qu'elle est en charge
- N'exposez pas l'enceinte à l'eau lorsqu'elle est branchée via un câble auxiliaire de 3,5 mm

## CARACTÉRISTIQUES

---

Version Bluetooth	5,3
Distance de connexion	Jusqu'à 10 mètres
Taille du haut-parleur	52 mm chacun
Puissance de sortie	14W
Entrée de puissance	5V  1A
Capacité de la batterie	1 800 mAh
Autonomie	Jusqu'à 6 heures
Temps de charge	3 heures

### Contenu du colis :

- Enceinte sans fil Halo XL
- Câble de charge USB-C
- Câble auxiliaire de 3,5 mm
- Manuel de l'utilisation
- Guide de dépannage Bluetooth



Communiquez avec [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.


**Besoin d'aide?** Visitez [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Voir la fin de ce manuel pour des informations détaillées.


### Charger votre Halo XL

**REMARQUE :** chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation.

Utilisez le câble de charge USB-C inclus pour connecter l'enceinte à une source d'alimentation USB. Le voyant de charge s'allumera en **ROUGE** pendant la charge et en **VERT** lorsqu'il sera complètement chargé.

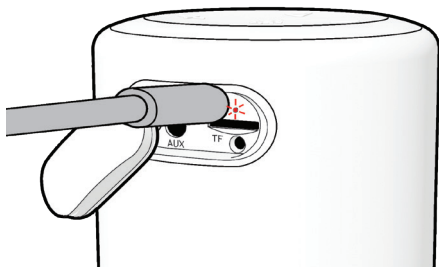

## Appairer avec votre appareil

1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte. Après les effets sonores de démarrage, l'enceinte entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Vous entendrez un carillon indiquant qu'il est prêt à s'appairer.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activez la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HyperGear Halo XL** » pour appairer votre enceinte avec votre appareil. Vous entendrez un carillon confirmant la réussite de leur connexion.

Votre enceinte Halo XL se reconnectera automatiquement à votre appareil la prochaine fois que vous allumerez l'enceinte.

Si vous souhaitez appairer votre enceinte à un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez-le dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

## MODE FÊTE


---




Reliez deux enceintes Halo XL ensemble et apparez-les à un seul appareil audio pour un son couvrant votre jardin et un spectacle de lumière synchronisé avec le mode Fête !

- Lumière et son synchronisés
- Couvrez votre chambre, votre salon ou toute votre cour avec une distance de connexion allant jusqu'à 10 mètres
- Contrôlez votre audio sans fil ou depuis l'une ou l'autre des enceintes

## Configurer le mode Fête

1. Choisissez une enceinte comme Enceinte 1. Appairez-le comme d'habitude et assurez-vous qu'il est allumé et connecté à votre appareil.
2. Allumez l'Enceinte 2, mais ne l'appairez PAS à votre appareil.
3. Appuyez deux fois sur le bouton  des deux enceintes. Les enceintes se connecteront entre elles et vous entendrez des carillons confirmant leur connexion réussie.
4. Une fois connectés les uns aux autres, les Anneaux lumineux à 360 ° des enceintes se synchroniseront et votre audio pourra être lu à partir des deux.

Les deux enceintes se reconnecteront automatiquement la prochaine fois que vous les allumerez. Appuyez deux fois sur le bouton  de l'une ou l'autre enceinte pour quitter le mode Fête.

**REMARQUE :** vos enceintes et votre appareil doivent rester à moins de 10 mètres l'un de l'autre, sinon la connexion sans fil sera perdue.

## COMMANDES

---



Allumer / Éteindre	Maintenez
--------------------	-----------

Changer de mode audio	Appuyez
-----------------------	---------

Déconnecter / Reconnecter	Appuyez 2x
---------------------------	------------



Changer l'effet d'éclairage	Appuyez
-----------------------------	---------

Anneau lumineux désactivé / activé	Appuyez longuement
------------------------------------	--------------------



Piste précédente	Appuyez
------------------	---------

Baisser le son	Maintenez
----------------	-----------



Piste suivante	Appuyez
----------------	---------

Monter le son	Maintenez
---------------	-----------

Mode Fête activé / désactivé	Appuyez 2x
------------------------------	------------



Lecture / Pause	Appuyez
-----------------	---------

Répondre / Terminer l'appel	
-----------------------------	--

Rappel du dernier numéro	Appuyez 2x
--------------------------	------------

Refuser l'appel entrant	Appuyez longuement
-------------------------	--------------------

## Contrôle sans fil

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez contrôler votre musique, régler le volume et prendre ou passer des appels simplement en utilisant les commandes de votre téléphone, tablette ou ordinateur – vous n'avez pas besoin de garder votre enceinte à portée de main !

**REMARQUE :** votre enceinte doit rester à moins de 10 mètres de votre appareil, sinon la connexion sans fil Bluetooth sera perdue.

## Mode microSD

Insérez une carte microSD dans la fente pour carte microSD. Votre musique commencera automatiquement à lecture.

## Mode Auxiliaire

Utilisez le câble auxiliaire de 3,5 mm pour connecter l'enceinte à n'importe quelle source audio filaire, y compris les appareils non compatibles Bluetooth. Votre audio commencera automatiquement à lecture.

**REMARQUE :** En modes microSD et Auxiliaire, le contrôle sans fil est automatiquement désactivé. Utilisez plutôt les commandes de l'enceinte ou de votre appareil source audio filaire.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité pourraient entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers provoquant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.
2. Lorsque vous utilisez des enceintes en déplacement, maintenez des niveaux de volume qui vous permettront d'entendre les sons autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
3. Ce produit est étanche uniquement contre les éclaboussures, les déversements, la pluie et les jets à haute pression. NE PAS immerger ou exposer à des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs.
4. Rechargez l'enceinte avec le câble de charge USB-C inclus et un chargeur USB 5 W. Des chargeurs plus puissants ne sont pas nécessaires pour cet appareil et peuvent endommager/surchauffer la batterie ou provoquer un risque d'incendie.

5. Ne pas stocker dans un état épuisé. Les cellules de la batterie pourraient être endommagées. Chargez votre enceinte au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
6. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4° C ou supérieures à 32° C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée.
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
11. Ne pas utiliser à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de gros moteurs, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que des radiateurs et des fours.
12. La mise au rebut de l'appareil à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales étatiques et fédérales.



[www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com)