


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Émetteur FM
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Câble audio de 3,5 mm
- La recherche automatique trouve rapidement les stations disponibles
- Les touches permettent de contrôler l'émetteur facilement

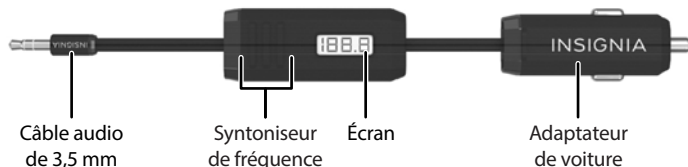


INSTALLATION DE L'ÉMETTEUR

- 1 Brancher l'adaptateur de voiture sur l'allume-cigare du véhicule. L'émetteur se met en marche.
- 2 Connecter le câble audio de 3,5 mm à la prise auxiliaire (AUX) audio de l'appareil.

SYNTONISATION DE L'ÉMETTEUR

Il est possible de syntoniser cet émetteur manuellement, automatiquement ou avec des stations mémorisées.

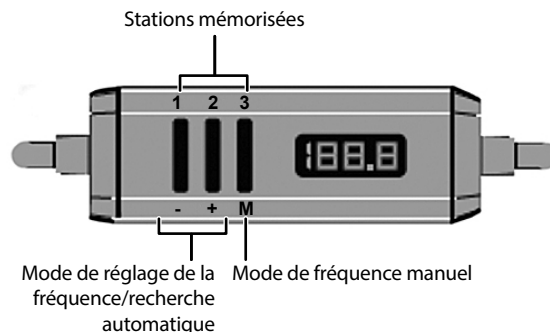

Syntonisation manuelle de l'émetteur

- 1 Syntoniser la radio du véhicule sur une fréquence FM à signal faible ou disponible. Des bruits parasites se font entendre.
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **M**, puis appuyer sur - ou + pour syntoniser l'émetteur sur la même fréquence que la radio. La fréquence s'affiche sur l'écran.

Syntonisation automatique de l'émetteur

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **1**. L'émetteur sélectionne automatiquement une fréquence à signal faible ou disponible.
- 2 Syntoniser la radio sur la même fréquence que l'émetteur.

Utilisation des stations mémorisées

- Appuyer sur la touche (**1**, **2** ou **3**) sur laquelle a été mémorisée la fréquence radio. Voir « SAUVEGARDE DES STATIONS MÉMORISÉES » pour plus d'informations.

SAUVEGARDE DES STATIONS MÉMORISÉES

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **M** pour entrer en mode de syntonisation manuel.
- 2 Appuyer sur - ou + pour syntoniser l'émetteur sur la fréquence à mémoriser.
- 3 Toujours en mode de syntonisation, appuyer et maintenir enfoncée une touche (**1**, **2** ou **3**) pour mémoriser la fréquence au numéro correspondant. Une fois que la fréquence est mémorisée, l'écran fera clignoter le numéro correspondant une fois, puis affichera de nouveau la fréquence.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

- Permet de reproduire de la musique sur le périphérique audio et de régler le volume de la radio.
- Remarque :** Vérifier que le volume du périphérique audio est réglé à un minimum de 50 %.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

L'audio a des parasites

- Vérifier que la radio est syntonisée sur une fréquence radio FM.
- S'assurer que la radio et l'émetteur sont syntonisés sur la même fréquence.
- Essayer d'utiliser une fréquence radio FM différente.

Pas d'audio ou son trop bas

- Vérifier que les câbles sont correctement et fermement connectés à l'allume-cigare du véhicule et au périphérique audio.
- S'assurer que la radio et l'émetteur sont syntonisés sur la même fréquence.
- Augmenter le volume du périphérique audio ou de la radio.
- Essayer d'utiliser une fréquence radio FM différente.

SPÉCIFICATIONS

Gamme de fréquence	88,1 à 107,9 MHz (É.-U.)
Longueur du câble	39,37 po (1 m)

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqués en Chine