



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de audio todo en uno

NS-HAIOR18 / NS-HAIOR18-C

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Sistema de audio todo en uno
- Cable de alimentación
- Antena de FM
- Control remoto
- 2 pilas AAA
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


- 80 W nominal de potencia total para una experiencia de escucha superior
- 20 W nominal en los canales izquierdo y derecho para la reproducción de audio en sonido envolvente
- Subwoofer integrado de 40 W nominal para graves amplios
- Bluetooth para la conexión de dispositivos inalámbricamente
- El sintonizador FM le permite escuchar el radio
- El reproductor de CD ofrece una variedad de opciones de audio
- El puerto USB admite la reproducción de MP3
- La toma de entrada de audio de 3.5 mm permite conectar a los dispositivos analógicos
- La toma de auriculares permite una escucha de forma privada

CARACTERÍSTICAS


Vista frontal

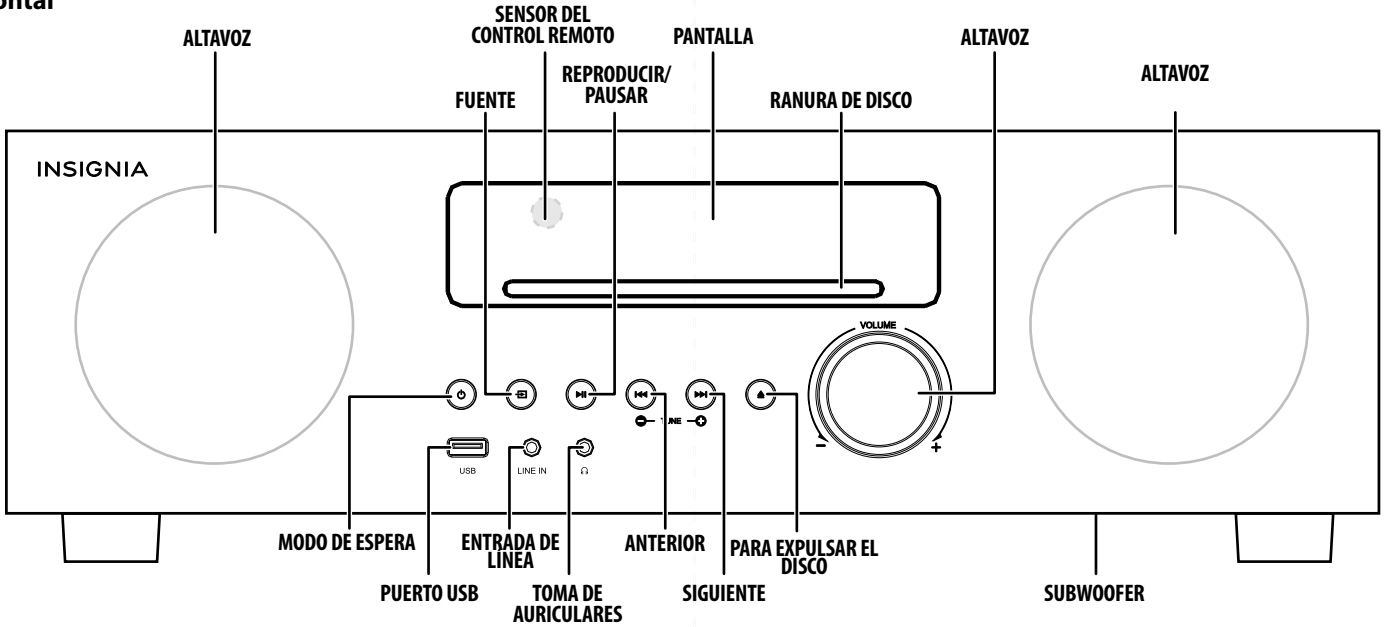

Panel posterior

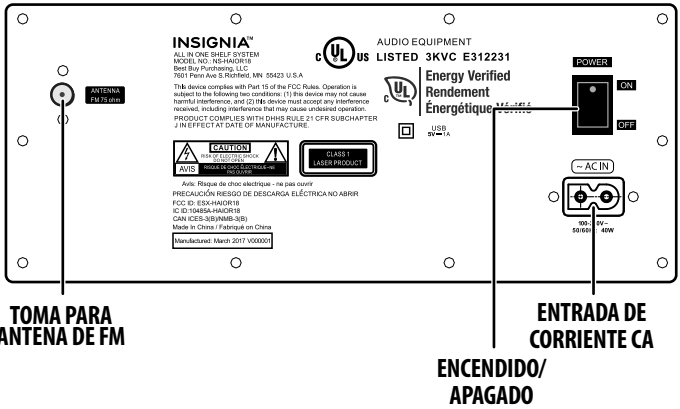


Control remoto

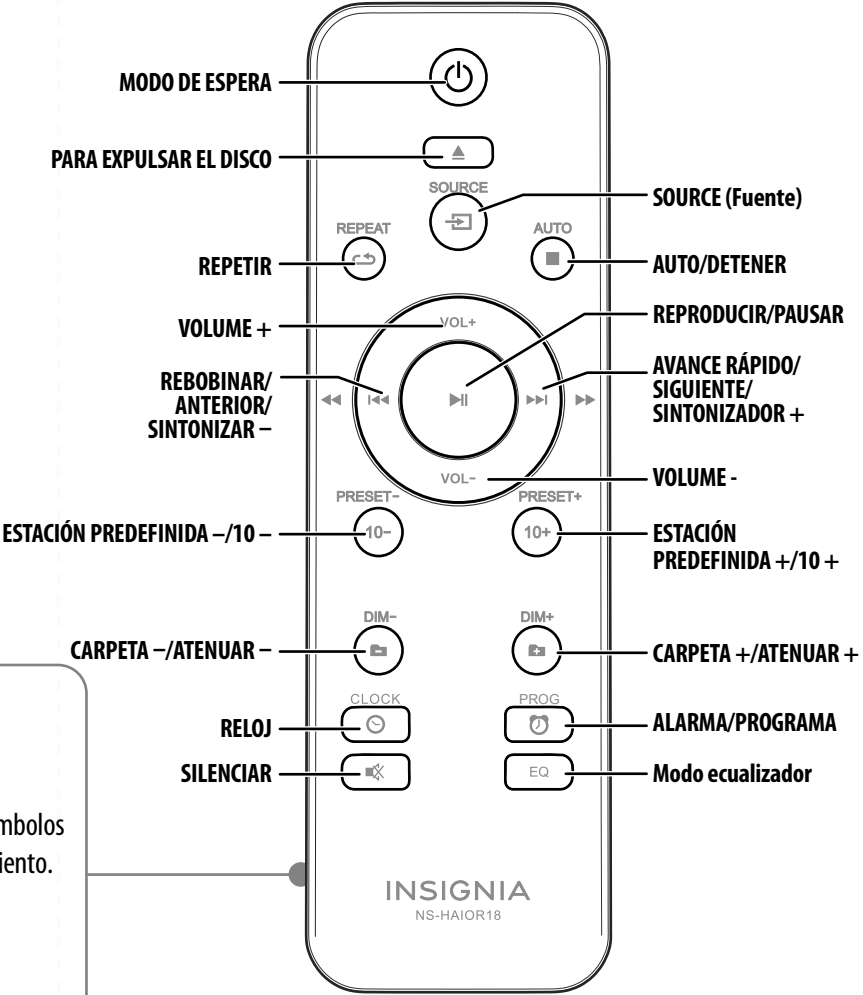

INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL CONTROL REMOTO


- 1 Retire la cubierta de las pilas en el control remoto.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

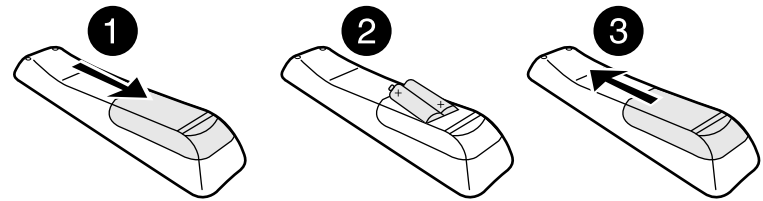

CONFIGURACIÓN DE SU SISTEMA DE AUDIO


CONEXIÓN DE LA ANTENA DE FM

- 1 Conecte la antena de FM a la toma de **ANTENNA** (Antena) en la parte posterior de su sistema de audio.
- 2 Ajuste la posición de la antena hasta que obtenga una recepción óptima.

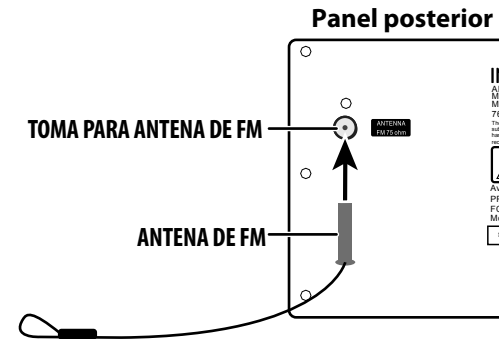


ENCIENDA SU SISTEMA DE AUDIO

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de alimentación en la parte posterior de su sistema de audio y enchufe el otro extremo a un tomacorriente.
- 2 Presione el conmutador de encendido en la parte posterior para encender (ON) su sistema de audio.

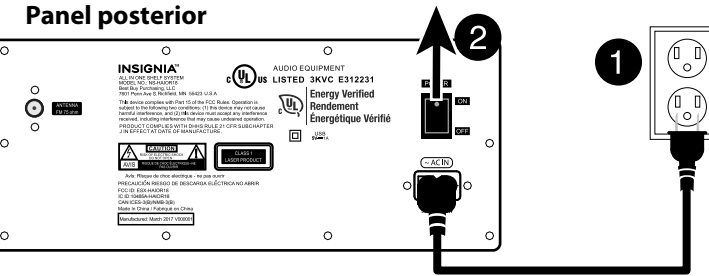

- 3 Presione (Espera) en su sistema de audio o en el control remoto. El sistema de audio le dará la bienvenida diciendo "HELLO".

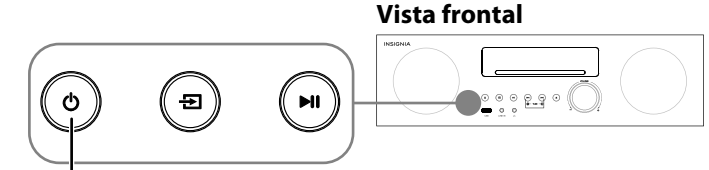

MODO DE ESPERA

AJUSTE DEL RELOJ

- 1 En el modo de espera, mantenga presionado el botón **CLOCK** (Reloj) en el control remoto.
Nota: para entrar en el modo de espera, cambie el conmutador de encendido (ON) en la parte posterior de su sistema de audio, pero no presione el botón de espera en la parte frontal.
- 2 Presione (anterior) o (siguiente) para seleccionar ya sea el formato de tiempo de 12 ("12H") ó 24 horas ("24H") y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.
- 3 Presione (anterior) o (siguiente) para establecer la hora y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.
- 4 Presione (anterior) o (siguiente) para establecer los minutos y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

UTILIZACIÓN DE SU SISTEMA DE AUDIO
BLUETOOTH

Emparejamiento de su dispositivo

- 1 Asegúrese de que un dispositivo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de música o teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) de su sistema de audio.
- 2 En su dispositivo Bluetooth, vaya a su configuración de Bluetooth:
- **Para los dispositivos iOS:** Toque **Settings > General > Bluetooth** (Configuración > General > Bluetooth).
 - **Para dispositivos Android:** Toque **Settings > Wireless and networks** (Configuración > Inalámbrico y redes). Toque para activar Bluetooth y toque Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth).
 - **Para PC o computadoras Mac:** Refiérase a las instrucciones que vinieron con su computadora para más información.

- 3 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente hasta que se seleccione el sistema de audio muestre "BT". Su sistema de audio entra en el modo de emparejamiento Bluetooth.
- Nota:** si su sistema de audio no se empareja dentro de 15 segundos, "NOBT" se mostrará en la pantalla. Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para regresar a "BT" para entrar nuevamente en el modo de emparejamiento. Para resultados óptimos, trate de habilitar Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (paso 2) y seleccione la fuente de su sistema de audio (paso 3) al mismo tiempo.
- 4 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **NS-HAIOR18** en la lista de dispositivos. El sistema de audio emite dos pitidos al emparejarse.
- Nota:** si se le pide, ingrese "0000" cómo código de acceso.

Reproducción

- Use su dispositivo Bluetooth para seleccionar audio.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo Bluetooth se encuentre por lo menos al 50%.
- Controle la reproducción con su dispositivo Bluetooth y los controles de su sistema de audio (Reproducir/pausar, silenciado, anterior/siguiente).

UTILIZACIÓN DEL RADIO FM

Nota: Asegúrese de que su antena esté instalada.

- 1 Presione **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "FM".
- 2 Para seleccionar una estación de radio:
- Para sintonizar la frecuencia del radio, presione **◀** (anterior) o **▶** (siguiente).
 - Para buscar la estación siguiente disponible, mantenga presionado **◀** (anterior) o **▶** (siguiente).
 - Para saltar a una estación **PRESET-** (Predefinida-) o **PRESET+** (Predefinida+) presione **PRESET-** o **PRESET+** repetidamente.
- Nota:** refiérase a "Agregar una estación predefinida" para instrucciones sobre la creación de estaciones predefinidas

Agregar una estación predefinida

Nota: puede programar hasta 20 estaciones.

- 1 Seleccione la estación y presione **PROG**(Programar) en su control remoto.
- 2 Presione **PRESET –** o **PRESET +** para seleccionar un número de programa.
- 3 Presione el botón de programar **PROG** de nuevo para guardar la estación predefinida.
- 0**
- Para programar todas las estaciones, presione el botón **AUTO**. Su sistema de audio automáticamente asigna un número de programa a cada estación disponible.

UTILIZACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD


Su reproductor de CD admite los formatos CD, CD-R y CD-RW.

- 1 Presione **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "CD".
- 2 Inserte su CD con la etiqueta hacia arriba en la ranura de discos. La reproducción comenzará automáticamente.
- 3 Use el control remoto o el sistema de audio para controlar la reproducción. Refiérase a su *Guía del usuario* en línea para más información.
- 4 Cuando se ha terminado, presione **▲** (expulsar) para expulsar su disco.

CONEXIÓN CON USB

Nota: Se puede cargar dispositivos USB a través del puerto USB (salida de 5 V/1 A).


- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto USB en su sistema de audio.

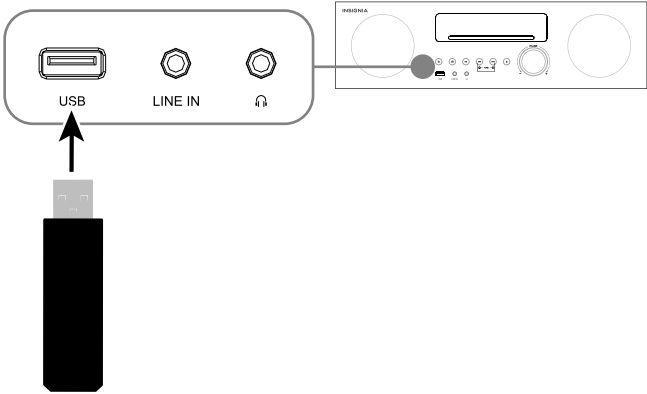

- 2 Presione **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "USB".
- 3 Use los controles en su sistema de audio o el control remoto para controlar la reproducción:
- Presione **◀** o **▶** para ir a la pista anterior o siguiente.
 - Presione **📁** o **+** para navegar por las carpetas de la unidad flash USB.
 - Gire la perilla de volumen o presione **VOL+** o **VOL–** en su control remoto para ajustar el volumen.

CONEXIÓN CON UN CABLE DE AUDIO


- 1 Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) desde su dispositivo de audio a la toma de entrada de línea (**LINE IN**) de su sistema de audio.

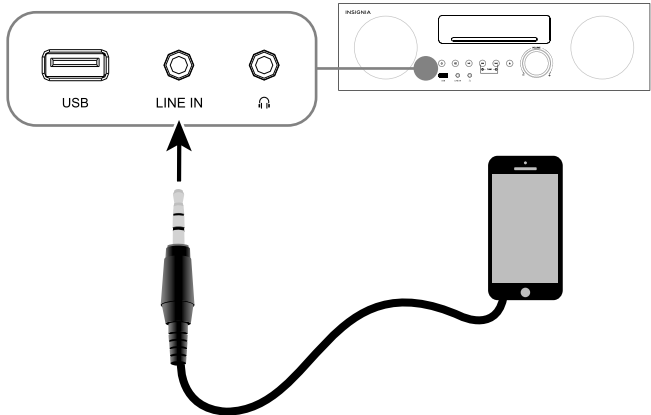

- 2 Presione **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre “LINE IN”.
- 3 Use su dispositivo de audio para controlar la reproducción y los controles de su sistema de audio para ajustar el volumen.
- Nota:** asegúrese de que el volumen de su dispositivo de audio se encuentre por lo menos al 50%.

CONEXIÓN DE AURICULARES

- Conecte sus auriculares a la toma de auriculares **🎧** .

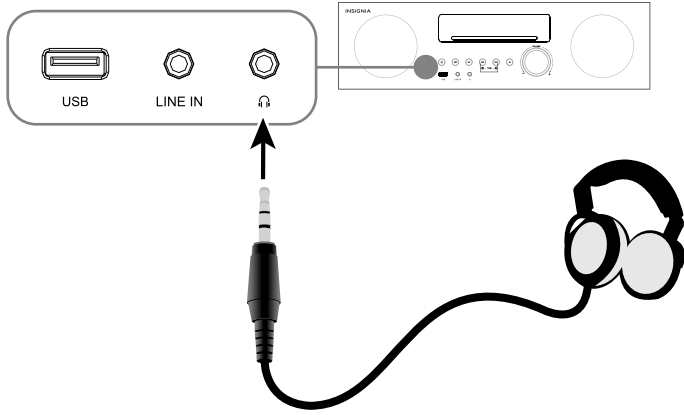

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto x ancho x prof.):** 5.51 x 11.22 x 18.5 pulg. (140 x 285 x 470 mm)
- **Peso:** 12.8 lb (5.8 kg)
- **Fuente de alimentación:** ~100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- **Potencia de salida de audio:** 20 W × 2 + 40 W
- **Respuesta en frecuencia:** 20 Hz a 20 kHz (±3 dB)
- **CD compatibility :** CDs, CD-Rs, CD-RWs en tamaño estándar o de tamaño de 3 pulg.
- **Formatos de archivos compatibles (USB):** Archivos MP3
- **Frecuencia de FM:** 87.5 a 107.9 MHz
- **Entorno de operación :** 14 a 95 °F (-10 a 35 °C), humedad 5 a 90%
- **Bluetooth :** Alcance de funcionamiento 2.4 GHz, 33 pies
- **Tomas de entrada :** USB y entrada de línea (LINE IN)

DECLARACIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China