

QUICK SETUP GUIDE

Portable Battery

NS-MB20K/NS-MB20K-C

PACKAGE CONTENTS

- Portable battery
- Micro USB charging / sync cable
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.


SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your portable battery to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.
- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the portable battery.
- Do not charge devices while the portable battery is recharging.
- Recharge the portable battery if it has not been used for

COMPATIBILITY

- Compatible with most mobile devices, including iPhones.
- If your device requires a different connector, use the cable that came with your device.


FEATURES

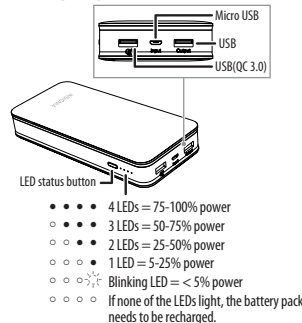

- more than 90 days.
 - Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140° F (60° C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
 - Operating environment temperatures: 32~104° F (0~40° C)
- This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

CHARGING YOUR PORTABLE BATTERY

Fully charge your portable battery before using it for the first time. This will take about nine hours.

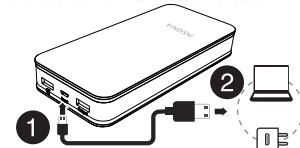

- 1 Plug the small end of the included USB cable into the portable battery's micro USB port.
- 2 Plug the other end into a standard USB port on your computer, car charger, or wall charger (not included). The portable battery automatically begins charging and the LED turns on.


Note: All four LEDs turn on when the portable battery is fully charged.

WARNING

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read all the instructions before using the product.
- b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose the power bank to rain or snow.
- e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by the power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above that rating may result in a risk of fire or injury to persons.

CHARGING YOUR DEVICES

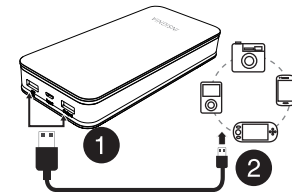

- 1 Plug the large end of the included USB cable into one of the portable battery's USB ports.
- 2 Plug the other end into your device. The portable battery automatically begins charging your device.

Notes:

- If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device.
- You can charge two devices simultaneously, using both USB ports.
- Do not charge another device while your portable battery is charging.

- g) Do not use a power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior, resulting in fire, explosion or risk of injury.
- h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair are required. Incorrect reassembly may result in a risk of injury to persons.
- i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100o C may cause explosion. The temperature of 100o C can be replaced by the temperature of 212o F.
- j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- k) Switch off the power bank when not in use.

SPECIFICATIONS

Dimensions (H x W x D)	2.6 x 1.0 x 6.3 in. (66.0 X 25.4 X 160.0 mm)
Cable length	11.8 in. (300 mm)
Input	5 V, 2.4 A
Output USB and USB (QC 3.0)	USB :5 V, 2.4 A (12 W max) USB (QC 3.0) : 5 V,3 A 9 V,2 A 12 V,1.5 A(18 W max) USB + USB (QC 3.0):(30 W max)
Power Bank Capacity	13800 mAh / 69 Wh (5 V, 2.4 A) 13700 mAh / 68.5 Wh (5 V, 3 A) 7300 mAh / 65.7 Wh (9 V, 2 A) 5500 mAh / 66 Wh (12 V, 1.5 A)
Built-in Cell Capacity	20000 mAh / 74 Wh

Performance will vary based on settings and environmental conditions, and will decrease over time and use.

LEGAL NOTICES

Declaration of Conformity:

Brand name / model number: INSIGNIA NS-MB20K / NS-MB20K-C
This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Suppliers Name: Best Buy Purchasing, LLC. Suppliers Address (USA): 7601 Penn Ave South, Richfield, MN55423 U.S.A. Suppliers phone number: 1-877-467-4289.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ICES Statement
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, in U.S. and Canada call (1-877-467-4289) in Mexico call (01-800-926-3000)

www.insigniaproducts.com

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2019 Best Buy. All rights reserved.

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDEBatterie
portative

NS-MB20K/NS-MB20K-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Batterie portative
- Câble de charge et de synchronisation micro USB
- *Guide d'installation rapide*

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer la batterie portative à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie interne.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la batterie portative.
- Ne pas charger les appareils électroniques pendant que la batterie portative se recharge.

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec la plupart des téléphones mobiles y compris les iPhones.
- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.

CARACTÉRISTIQUES

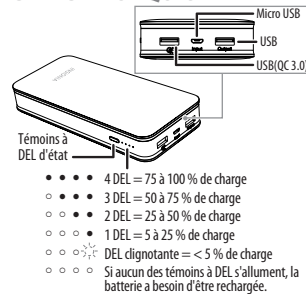

- Recharger la batterie portative si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
 - Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, la chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ni l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
 - Température ambiante de service : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

CHARGE DE LA BATTERIE
PORTATIVE

Charger complètement la batterie portative avant sa première utilisation. Cela devrait prendre environ neuf heures.




- 1 Brancher la petite extrémité du câble USB fourni sur le port micro USB de la batterie portative.
 - 2 Connecter l'autre extrémité du câble au port USB standard de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). La batterie portative commence à se charger automatiquement et le témoin DEL s'allume.
- Remarque:** Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre témoins à DEL s'allument.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions élémentaires doivent toujours être prises, dont :

- a) Il est impératif de lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- b) Pour réduire le risque de blessures, une supervision étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé à proximité de jeunes enfants.
- c) Ne mettre ni les doigts, ni les mains dans le produit.
- d) Ne pas exposer le bloc d'alimentation à la pluie ou à l'eau.
- e) L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur autre que celui recommandé ou vendu par le fabricant de l'appareil, peut être source d'incendie ou de blessures.
- f) Ne pas utiliser de bloc d'alimentation supérieur à la puissance de sortie. Des surcharges de sortie au-dessus de cette puissance peuvent être source d'incendie ou de blessures.

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES

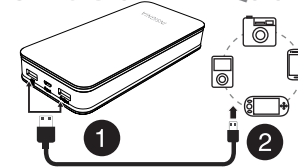

- 1 Connecter l'extrémité la plus grande du câble USB fourni à l'un des ports de sortie USB de la batterie portative.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur le périphérique. La batterie portative commence à charger automatiquement l'appareil.

Remarques :

- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.
- Il est possible de charger deux appareils simultanément à l'aide des deux ports USB.
- Ne pas charger d'autres appareils pendant que la batterie portative se recharge.

- g) Ne pas utiliser un bloc d'alimentation endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent réagir de façon imprévisible et être source d'incendie, d'explosions ou de blessures.
- h) Ne pas démonter le bloc d'alimentation. En cas de nécessité d'entretien ou de réparation, le confier à du personnel qualifié. Un réassemblage incorrect, peut être source de blessures.

- i) Ne pas exposer le bloc d'alimentation au feu ni à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température au-dessus de 100 °C peut être source d'explosion. La température maximale de 100 °C est équivalente à 212 °F.
- j) Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est préservée.
- k) Mettre le bloc d'alimentation hors tension quand il n'est pas utilisé.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x L x P)	2,6 x 1 x 6,3 po (66.0 X 25.4 X 160.0 mm)
Longueur du câble	11,8 po (300 mm)
Entrée	5 V, 2,4 A
Sortie USB et USB (QC 3.0)	USB : 5 V, 2,4 A USB (QC 3.0) : 5 V, 3 A - 9 V, 2 A 12 V, 1,5 A (18 W max.) USB + USB (QC 3.0) : (30 W max.)
Capacité du bloc d'alimentation	13 800 mAh/69 Wh (5 V, 2,4 A) 13 700 mAh/68,5 Wh (5 V, 3 A) 7 300 mAh/65,7 Wh (9 V, 2 A) 5 500 mAh/66 Wh (12 V, 1,5 A)
Capacité de la cellule intégrée	20 000 mAh/74 Wh

Les performances peuvent varier selon les réglages et les conditions environnementales et diminueront avec le temps et en fonction de l'utilisation.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de conformité :

Marque du fabricant et numéro du modèle : INSIGNIA
NS-MB20K/NS-MB20K-C

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Nom du fournisseur : Best Buy Purchasing, LLC. Adresse du fournisseur (É.-U.) : 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. N° de téléphone du fournisseur : 1-877-467-4289.

Avertissement FCC :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils

numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le
01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2019 Best Buy. Tous droits réservés.