

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-STR514 représente la dernière avancée technologique dans la conception de récepteurs stéréo et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage


- Récepteur
- Télécommande
- 2 piles de type AAA
- Antennes intérieures AM et FM
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

Installation du récepteur


- Installer le récepteur sur une surface plane et stable. Positionner le récepteur afin qu'il soit directement dans la ligne de mire de la télécommande.
- Ne pas exposer le récepteur à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Éviter de placer le récepteur sur une surface chaude, telle qu'un autre appareil dégageant de la chaleur, pendant son fonctionnement. Vérifier que la ventilation pour le récepteur est suffisante.

Connexion des antennes

- 1 Assembler l'antenne AM.


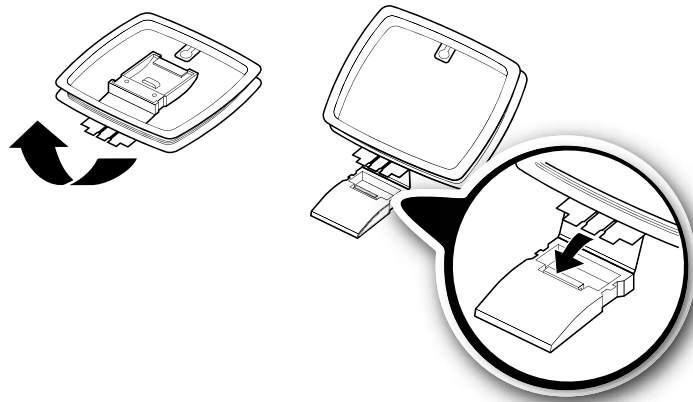


- 2 Appuyer sur les pinces d'alimentation à la masse (GND) et de l'antenne cadre (AM Loop), insérer les extrémités des fils, puis relâcher les pinces. Vérifier que seul le fil dénudé est inséré dans la prise.

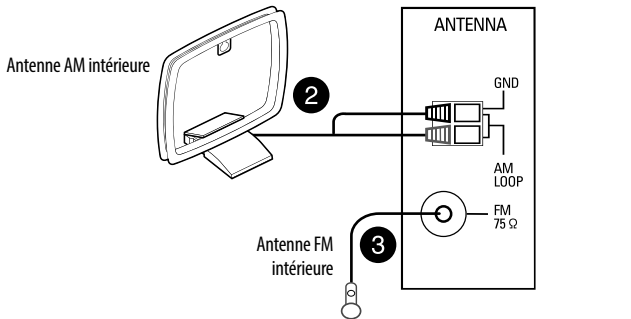


- 3 Brancher l'antenne FM intérieure sur la prise FM au dos du récepteur.
4 Ajuster l'antenne jusqu'à obtenir la meilleure réception des stations AM et FM préférées.

Connexion des périphériques uniquement audio

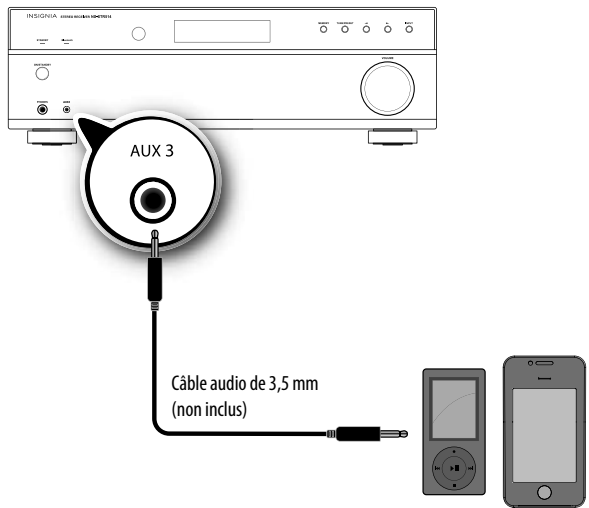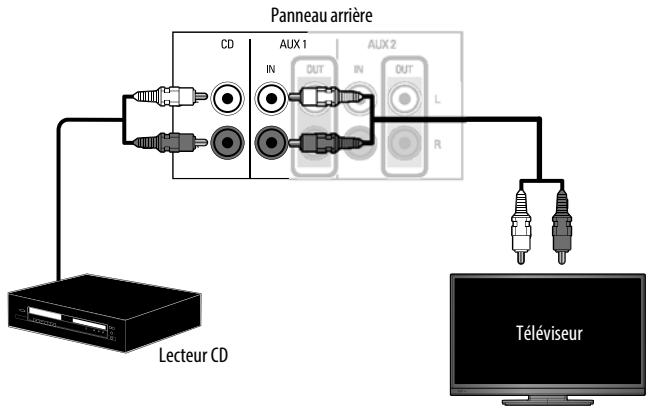

Connexion des périphériques avec vidéo

- 1 Connecter le câble de la prise de sortie audio (Audio Out) du périphérique audio aux prises d'entrée auxiliaire G/D (L/R AUX IN) [1 ou 2] du récepteur.
2 Connecter les câbles vidéo (tels que composantes, composite, HDMI, DVI ou coaxial) de la prise de sortie du périphérique vidéo à la prise d'entrée correspondante du téléviseur.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la connexion d'un périphérique d'enregistrement vidéo tel qu'un magnétoscope ou un magnétophone, consulter le Guide de l'utilisateur.

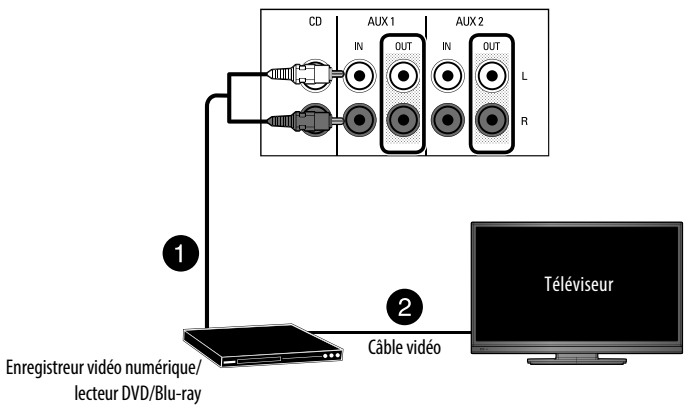


Connexion de haut-parleurs

REMARQUE : Si une seule paire de haut-parleurs est utilisée, les connecter aux bornes SPEAKER A (Haut-parleur A).

- 1 Tourner le protège-bornes pour le desserrer.
2 Insérer le fil dénudé dans la borne et resserrer le protège-borne pour le connecter fermement. Vérifier que le fil est dénudé correctement afin que l'isolant de fil soit en-dessous de la borne.
3 Vérifier que les câbles sont bien fixés en tirant légèrement sur eux.

REMARQUE : Connecter les haut-parleurs en respectant la position du canal (gauche et droit) et la polarité (+ et -). Si le son n'est pas naturel et manque de graves, la polarité du haut-parleur est incorrecte.

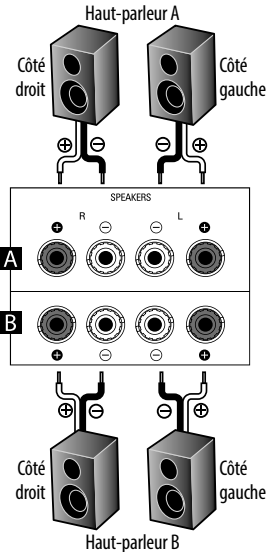


Connexion d'un casque d'écoute

- Brancher la fiche de 1/4 po du casque d'écoute sur la prise de casque d'écoute à l'avant du récepteur. **H** s'affiche sur l'écran et le son peut-être entendu dans le casque d'écoute.
REMARQUE : Quand un casque d'écoute est connecté au récepteur, les haut-parleurs externes sont éteints.




Connexion de l'alimentation électrique

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur c.a.

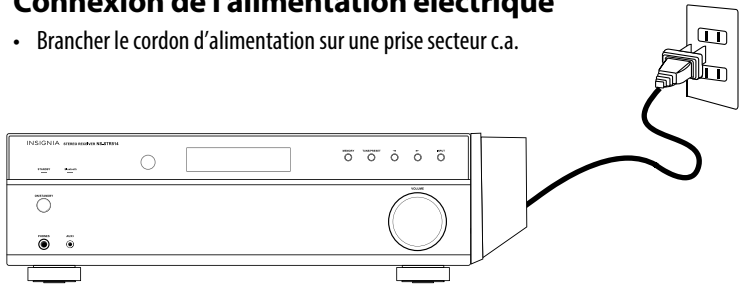


Fonctionnement du récepteur

- 1 Installer les piles de la télécommande

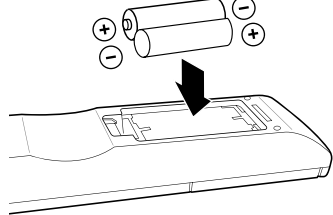

- 2 Appuyer sur la touche **ON/STANDBY** (Marche/Attente) du récepteur pour le mettre en marche. Le témoin de mise en attente (STANDBY) s'éteint. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre le récepteur en mode d'attente et le témoin de mise en attente (STANDBY) s'allume en rouge.

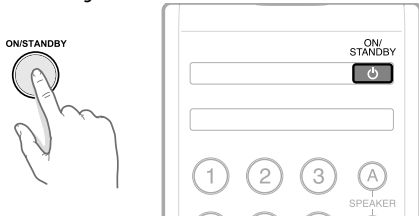

- 3 Mettre les appareils connectés au récepteur sous tension.
4 Si un périphérique vidéo est connecté, tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray :
• Sélectionner l'entrée de ce périphérique sur le téléviseur.
• Désactiver les haut-parleurs du téléviseur, afin de pouvoir recevoir l'audio du récepteur.
5 Appuyer sur la touche **INPUT** (Entrée) du récepteur ou appuyer une des touches d'entrée de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée souhaitée. Chaque fois que cette touche est appuyée sur le récepteur, l'écran change selon l'entrée sélectionnée.
6 Commencer la lecture sur le périphérique sélectionné.
7 Appuyer sur **SPEAKER A** (Haut-parleur A) ou **SPEAKER B** (Haut-parleur B) de la télécommande pour allumer les haut-parleurs correspondants. **SPK A**, **SPK B**, **SPK AB**, ou **SPK OFF** (Haut-parleurs désactivés) s'affiche à l'écran et le son est reproduit à partir des haut-parleurs.
8 Tourner le bouton **VOLUME** (Volume) du récepteur ou appuyer sur **VOLUME +/-** de la télécommande pour régler le volume sonore.
-OU-
Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) de la télécommande pour désactiver le son. MUTE clignote sur l'affichage.
Appuyer de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.


Connexion Bluetooth

- 1 Sélectionner **BT AUDIO** comme source d'entrée en appuyant de façon répétée sur la touche **BLUETOOTH** de la télécommande ou sur la touche **INPUT** (Entrée) du récepteur jusqu'à ce que **BT AUDIO** s'affiche. **PAIRING** (Couplage) s'affichera à l'écran et le témoin Bluetooth clignotera.
2 Aller au paramétrage du périphérique Bluetooth, activer Bluetooth, puis rechercher les périphériques disponibles.
a. Pour l'iPad, l'iPhone ou l'iPod touch :
i. Sur la page d'accueil, taper sur **Settings > General > Bluetooth**.
b. Pour les téléphones ou les tablettes Android :
i. À partir de la page d'accueil du téléphone intelligent ou de la tablette, taper sur **Settings > Wireless and networks** (Configuration > Sans fil et réseaux).
ii. Taper pour activer Bluetooth, puis taper sur **Bluetooth settings** (Configuration Bluetooth).
c. Pour un PC ou un Mac, il est possible de trouver ces instructions dans la documentation qui accompagne l'ordinateur ou le système d'exploitation.
3 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner « NS-STR514 » de la liste des périphériques.
4 Si nécessaire, saisir le code NIP « 0000 ».
5 Quand le couplage est terminé, « CONNECTED » (Connecté) est affiché sur l'écran du récepteur et le témoin Bluetooth s'allume.
REMARQUE : Pour contrôler la lecture, utiliser les touches de lecture Bluetooth sur la télécommande.


Pour toute information complémentaire sur l'utilisation du récepteur, voir le Guide de l'utilisateur.

Caractéristiques


Commandes du panneau avant

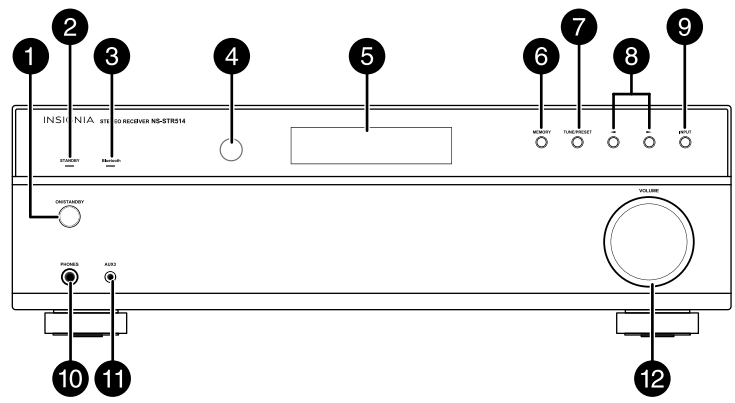

Panneau arrière

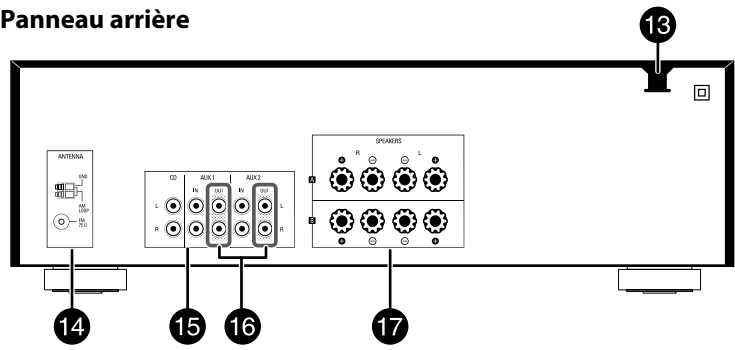


Affichage

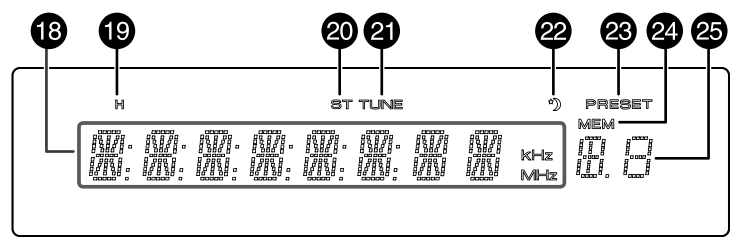

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Touche MARCHE/ATTENTE	Permet de mettre le récepteur stéréo en marche. Appuyer de nouveau sur cette touche pour mettre le récepteur stéréo en mode attente.
2	Témoin ATTENTE	S'allume en rouge lorsque le récepteur stéréo est en mode attente.
3	Témoin BLUETOOTH	Clignote quand le récepteur stéréo est en mode de couplage et que « PAIRING » (Couplage) s'affiche à l'écran. S'allume quand le récepteur stéréo est connecté à travers Bluetooth et que « CONNECTED » (Connecté) s'affiche à l'écran.
4	Capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande.
5	Affichage	Affiche l'information sur le récepteur.
6	Touche MEMORY (Mémoire)	Permet de mémoriser une station préréglée. Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour rechercher les stations FM et les mémoriser.
7	Touche SYNTONISEUR/STATIONS MÉMORISÉES	Permet d'alterner entre les modes syntonisation et stations mémorisées.
8	Touches ◀ / ▶ (fonction)	Permet l'une des fonctions suivantes, selon le mode sélectionné : - En mode TUNE, syntonise le récepteur stéréo vers le haut ou vers le bas ou recherche la station suivante ou précédente. - En mode MEMO, mémorise les stations au numéro prédéfini sélectionné. - En mode PRESET, sélectionne la station mémorisée souhaitée. - En mode de lecture BLUETOOTH, saute ou recherche vers l'avant ou vers l'arrière.
9	Touche ENTRÉE	Permet de parcourir les options disponibles à l'entrée. Les options comprennent : FM, AM, CD, AUX 1, AUX 2, AUX 3, BT AUDIO.
10	Prise pour CASQUE D'ÉCOUTE	Brancher le casque d'écoute stéréo de 1/4 po sur cette prise.
11	Prise AUX 3	Prise pour connecter un périphérique audio portable, tel qu'un lecteur MP3.
12	Bouton du VOLUME	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
13	Cordon d'alimentation c.a.	Brancher ce câble sur une prise secteur c.a.
14	Prises d'antenne AM et FM	Connecter les antennes AM et FM à ces prises.
15	Prises d'entrée audio	Connecter des appareils d'entrée audio à ces prises pour reproduire l'audio à travers le récepteur.
16	Prises de sortie audio	Connecter des périphériques d'enregistrement audio à ces prises pour enregistrer l'audio reproduit à travers le récepteur.
17	Bornes des haut-parleurs	Connecter des haut-parleurs à ces bornes.
18	Affichage	Affiche l'entrée, la fréquence, le niveau du volume et l'information sur le fonctionnement.
19	Témoin de casque d'écoute	S'allume en mode Casque d'écoute et lorsque les casques d'écoute sont branchés.
20	Témoin STÉRÉO	S'allume en mode stéréo FM.
21	Témoin de SYNTONISATION	S'allume quand il est syntonisé sur une station radio.
22	Témoin d' ARRÊT DIFFÉRÉ	S'allume quand l'arrêt différé est activé.
23	Témoin de Station mémorisée	S'allume pour indiquer que le récepteur effectuera une recherche de toutes les stations radio mémorisées lors de la syntonisation.
24	Témoin MEM (Mémoire des stations)	S'allume lors de la configuration des stations préréglées.
25	Témoin des stations mémorisées	Affiche le numéro de station mémorisée sélectionnée.

Télécommande

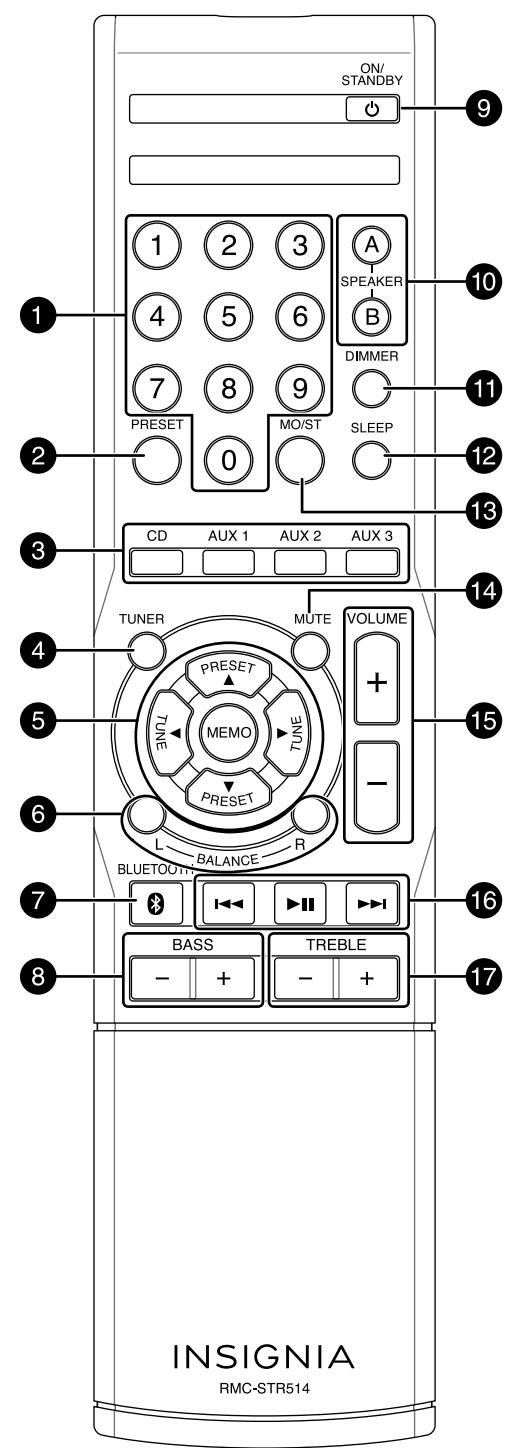

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Touches numériques	Permettent d'entrer un numéro de station mémorisée.
2	STATIONS MÉMORISÉES	Permet de rechercher dans l'ordre les stations mémorisées. Appuyer de nouveau sur cette touche pour arrêter la recherche.
3	Entrée	Permet de sélectionner la source audio. Les options comprennent : CD, AUX 1, AUX 2 ou AUX 3.
4	TUNER (Syntoniseur)	Permet de sélectionner le syntoniseur comme source audio.
5	PRESET (Stations mémorisées) ▲ / ▼ TUNE (Syntonisation) ◀ / ▶ MEMO (Mémoire)	Permettent de syntoniser la radio sur la station préréglée précédente ou suivante. Permet de syntoniser la radio sur une fréquence inférieure ou supérieure. Permet de mémoriser une station préréglée.
6	BALANCE G et D	Permet de régler la balance vers la gauche ou vers la droite.
7	BLUETOOTH	Permet de sélectionner l'audio Bluetooth comme source d'entrée.
8	GRAVES –/+	Permettent d'augmenter ou de diminuer le niveau des graves.
9	MARCHE/ATTENTE	Permet d'allumer le récepteur et de le régler en mode attente.
10	HAUT-PARLEUR A et B	Permet d'alterner entre les haut-parleurs A et B.
11	GRADATEUR	Permet de régler la luminosité de l'affichage (Activé, faible ou désactivé).
12	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de parcourir les durées disponibles pour l'arrêt différé (de 10 à 90 minutes).
13	MO/ST (Mono ou Stéréo)	Permet d'alterner entre le mode mono et stéréo.
14	SOURDINE	Permet de mettre en sourdine le son du récepteur. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.
15	VOLUME +/–	Permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.
16	Lecture Bluetooth	Permet de contrôler la lecture à partir d'un périphérique Bluetooth. ◀◀ : touche Précédent/Rembobinage ▶▶ : touche lecture/pause ▶▶▶ : touche Suivant/Avance rapide
17	AIGUS –/+	Permettent d'amplifier ou d'atténuer les aigus.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine