



Meet delights for your home here



Home of Delights

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Hölftigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

Massage Chair
Massage Sessel
Chaise de Massage
Sillón de Masaje
Sedia da Massaggio
Fotel do masażu

JL10029DE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.


PL



Zanim Zacziesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu, oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

EN

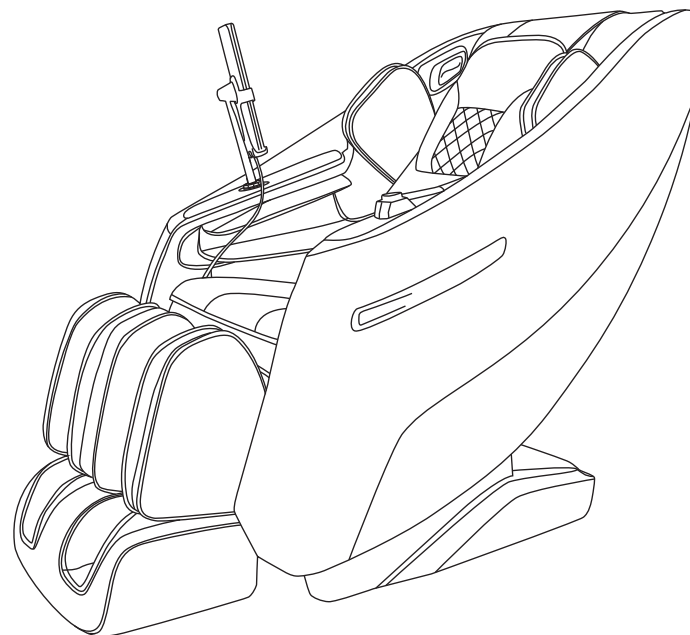

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our Company reserves the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the actual color of this product.

Safety Precautions(Must Be Obeyed)

- Before use, please read all relevant instructions for use carefully.
- The precautions marked here will help you use this product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the degree of hazard and damage, the precautions divide the damage that may be caused by incorrect use into **"Warning"** and **"Caution"**. Both are important contents related to safety, please be sure to observe them.

 Warning	Indicates that misuse may cause serious injury or death.
--	--

 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.
--	--

- Please pay attention to the symbols in front of each safety item.

 Prohibit	Absolute Prohibition
---	----------------------

People who are not suitable to use this product

	▪ This appliance is not intended for use by persons with disabilities, sensory or neurological impairments, or inexperienced persons (including children) unless they have been given supervision and instruction in how to use the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with equipment. ▪ People who are suffering from osteoporosis are not suitable to use this product. ▪ People who are suffering from heart disease or carrying electronic medical equipment such as heart pacemaker; ▪ People who are suffering from fever; ▪ Pregnant women or women that are in menses period; ▪ Children under 14-year old or people mentally unbalanced without being supervised; ▪ Those who have been told by the doctor to take a break or feel unwell; ▪ It is forbidden for people with wet body to use this product. ▪ The surface of the product is heated. People who are not sensitive to heat must be careful when using this equipment.
---	---

Important safety warning

	▪ Please do not allow children to touch moveable part of this product. ▪ Please use well-grounding power supply suited to this product. ▪ Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product. ▪ Please operate this product according to this manual instruction. ▪ Please do not use accessories which are not recommended. ▪ Please do not use this product outdoors. ▪ Please read this manual instruction carefully before operation. ▪ Any other usage that is not listed in this manual instruction is forbidden. ▪ 20 minutes of usage each time is recommended. ▪ Please do not use it if the leather is broken or damaged. ▪ Please do not use it if the cover or leather is damaged. ▪ Please do not drop anything into this product. ▪ Please do not fall asleep while using this product. ▪ Please do not use it if drunk or feel unwell. ▪ Please do not use it within one hour after having meal. ▪ Please do not make the massage function too strong to avoid injury.
---	--

Safety caution



- Check the voltage if it is suitable to the specification of this product.
- Please do not use wet hand to pull the plug.
- Please do not make water go inside this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Please do not damage the wires or change the circuit of this product.
- Please do not use wet cloth to clean the electric parts such as switch and plug.
- When the power is off, stay away from the product to avoid sudden power restoration causing injury.
- Stop using this product while it works abnormal, and please consult local agent immediately.
- Stop using this product if you feel unwell, and please consult health care doctor.

Storing conditions



- Storage room temperature -5 °C ~ 40 °C (23 °F ~104 °F).
- Relative humidity 20% to 80%, no corrosive gas and well ventilated room.

Maintenance



- This product should be maintained by qualified persons, users are prohibited to disassemble or maintain by themselves.
- Please do not forget to cut the power after usage.
- Please do not use this product if the socket looses.
- If this product will be left unused for long, please curl up the wires and reserve this product in dry and dustless environment.
- Please do not reserve this product under high temperature or near fire and avoid longtime direct sunshine.
- If the detachable cord / supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid a Hazard.
- Please clean this product by dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- The mechanical components of this product are specially designed and made, it is not necessary to be specially maintained.
- Please do not use angular objects to thrust this product.
- Please do not roll or pull this product above uneven ground, it should be lifted before moving.
- Please use it intermittently; please do not make this product work continuously for long.

Environment for usage



- Please do not use it under high temperature and moist environment such as bathroom.
- Please do not use it immediately while the environmental temperature changes sharply.
- Please do not use it under heavy-dusty or caustic environment.
- Please do not use in places with insufficient space or poor ventilation.

Solution of ordinary malfunctions







- It is natural movement voice if the motor sounds while in usage.
- If the controller can't work normally, please check the plug and socket if they are connected strongly and make sure the switch is turned on.
- If the rated working time is over, the product will automatically activate the power-off button; If this product works continuously for long, the temperature protector will make the product automatically power-off, it should be used again after half an hour's rest.

Parts installation

Calf installation

1. Insert the wires and tubes of the calf into the sockets at the front of the steel frame assembly respectively (Figure 1).
2. Then push the connected wire and tube into the hole of the backrest frame (Fig. 2).
3. After the wire butt joint is completed, open the fixing covers of the calf part on both sides of the steel frame assembly (Figure 3).
4. Lift the calf part, put it into the notch, and cover the fixed cover, and finally fix it in place with 2 screws (Figure 4).


Note: This step can be ignored for the model of integral installation.

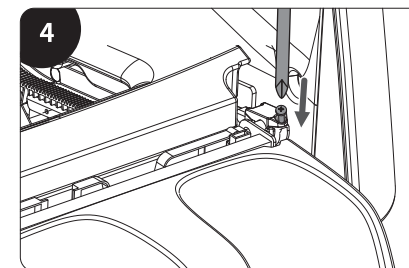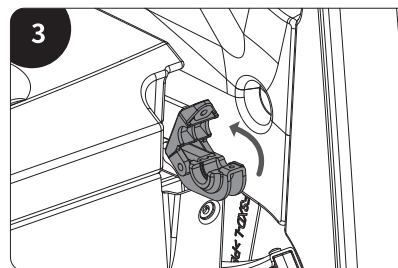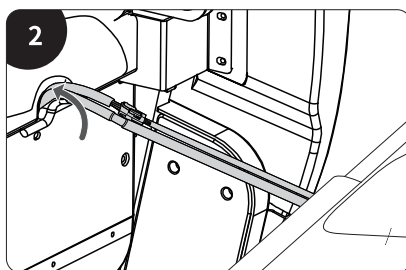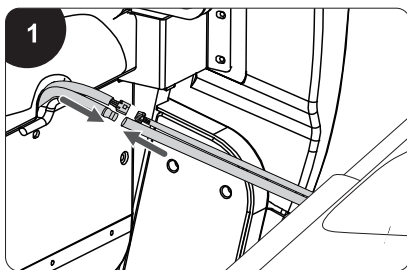

Placement of massage chair

Make sure there is enough room so that the massage chair can recline by at least 24.2cm(9.5 inches).


Do not expose the massage chair to direct sunlight and high temperature environments (such as: in front of heating equipment). The location should avoid high temperature and direct sunlight. If it is used in a designated location for a long time, it is recommended to lay soft mat on the ground. When laying the mat flat, the size of the mat should be large enough to cover both the area where the machine touches the floor and the area where your feet touch the floor.

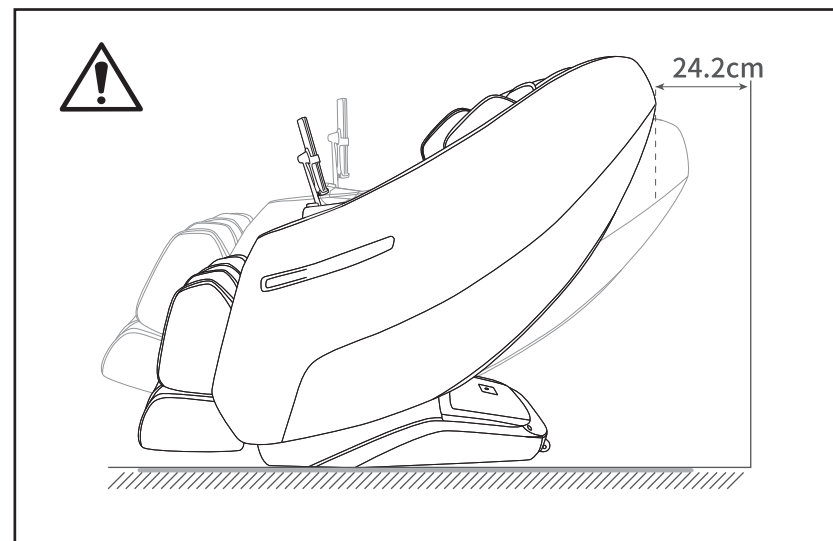

Movement instruction

Hold the sides of the bottom of the product, then lift and move. Since the machine is heavy, please handle it with care to avoid back strain. (This machine must be carried by two or more people)

1. Please lift up the massage chair to move on vulnerable ground such as wooden floors.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it up. To prevent the casters from damaging the floor, please lift the product and move it to the designated position. Be careful not to crush your feet when putting down the product. Do not let go of the unit until the unit is completely leveled, as the floor may be damaged, so it is recommended to place mats, etc. on the floor.

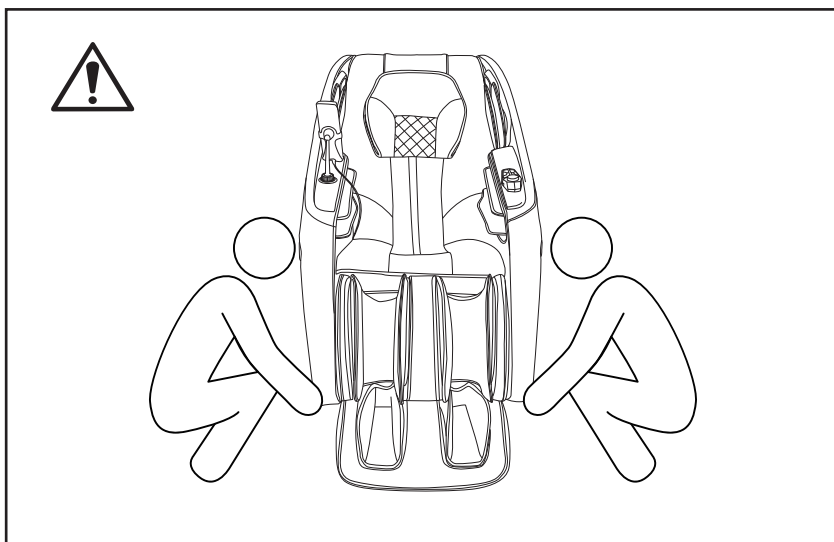


Method of movement

Use the rear casters to move the massage chair. As shown in the picture, tilt the chair about 45° backward and forward to move it.

Note: Do not press down too much to prevent the chair from falling completely and causing damage to the product.


1. Before moving, it must be turned off correctly, so that the backrest and calf mechanism are completely reset, and then the power supply of the product is released.
2. The product should be left empty when moving. People, pets or sundries should not be allowed to stay on the product.
3. Do not use casters to move across obstacles higher than 2mm or gaps larger than 5mm.
4. When using casters to move this product, please try to avoid continuous use over a distance of 50m(164ft); if you need to use it for a long distance, please push slowly to avoid wear on the casters.

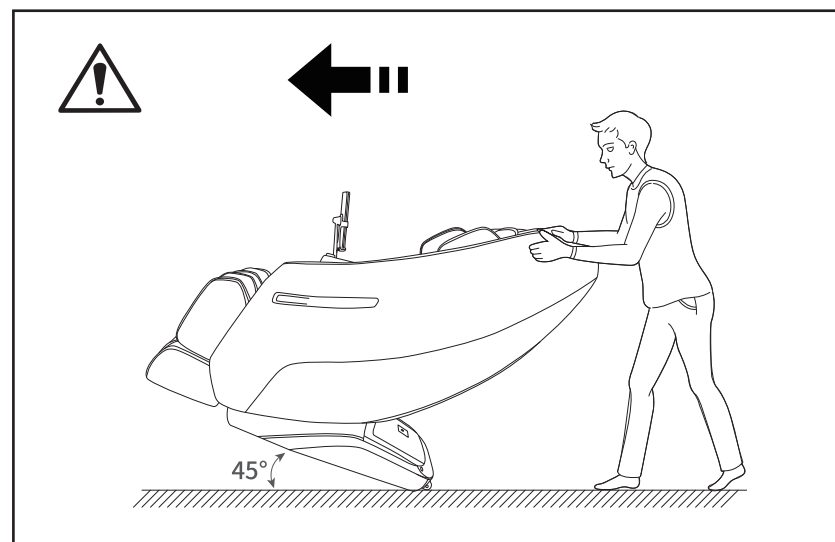

Head cushions and backrest pad's dismounting and use manual

The head cushion allows you to control the intensity of the neck and shoulder massage, you can decide whether to use the head cushion (Recommend to use).

The backrest cushion and the backrest are connected by zipper (1), head cushion and the backrest cushion are connected by the zipper as shown in the illustration (2).

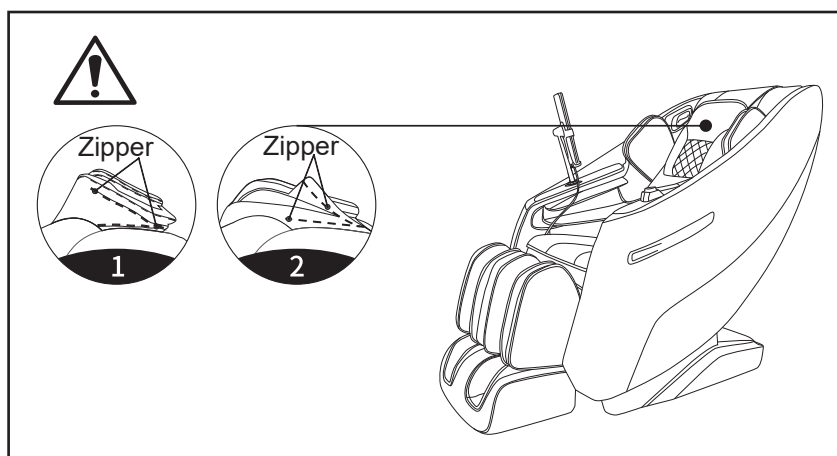


Before use

Check around


Make sure there are no people, pets or other objects around the unit.

When starting the zero gravity lying function, be sure to check whether there are children and pets at the bottom of the footrest and backrest, which may cause the product damage or personal injuries.

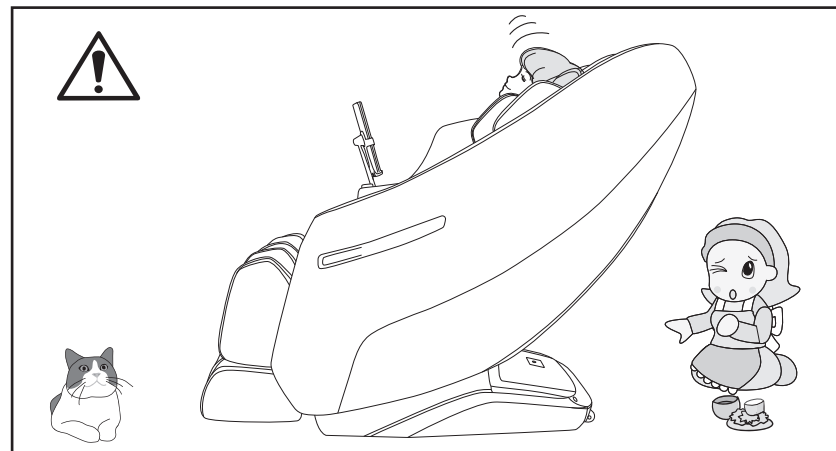

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, please confirm that there are no foreign objects caught in the calf, feet, etc. Under no circumstances should hands, feet, and heads be put into the area between the calf mechanism and the body, and the area between the armrest and the space capsule. Under no circumstances should hands, feet, or head get caught behind fabric or skin coverings in the massage area.

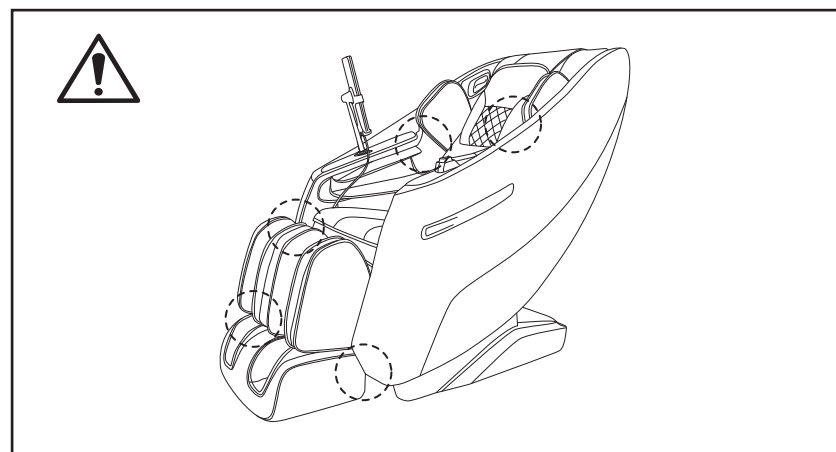

Turn on the power

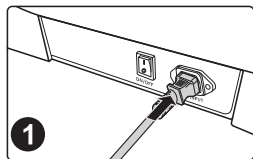


Diagram of plug in

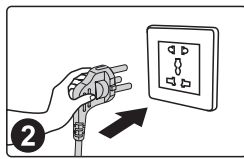


Diagram of line

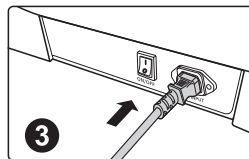



Diagram of the switch position of power supply("I" position)




- Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.
- Please supply power for this product in accordance with the working power requirements of this product.
- It is strictly forbidden to use a power supply other than the product's nominal name for power supply.
- It is strictly forbidden to connect various power conversion devices to supply power for this product without authorization.

Name and function of components


Part diagram

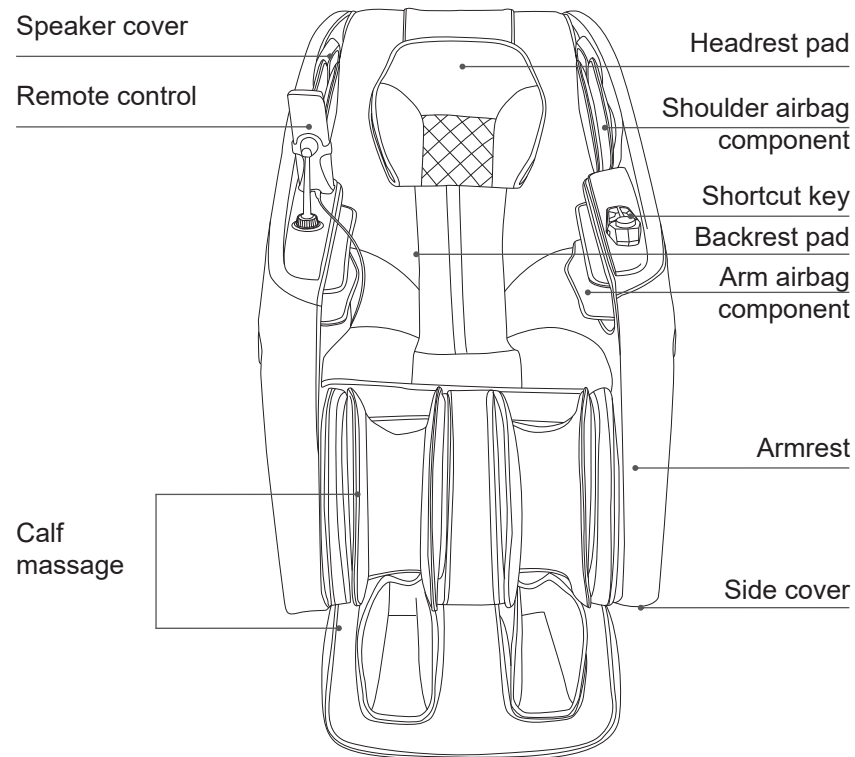

Functions

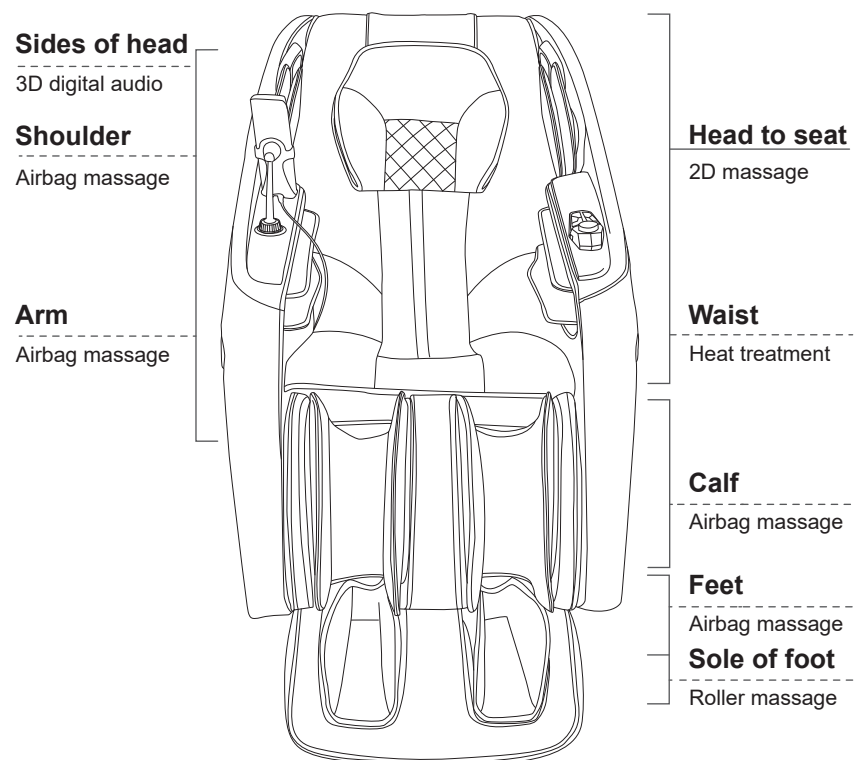


Controller instruction

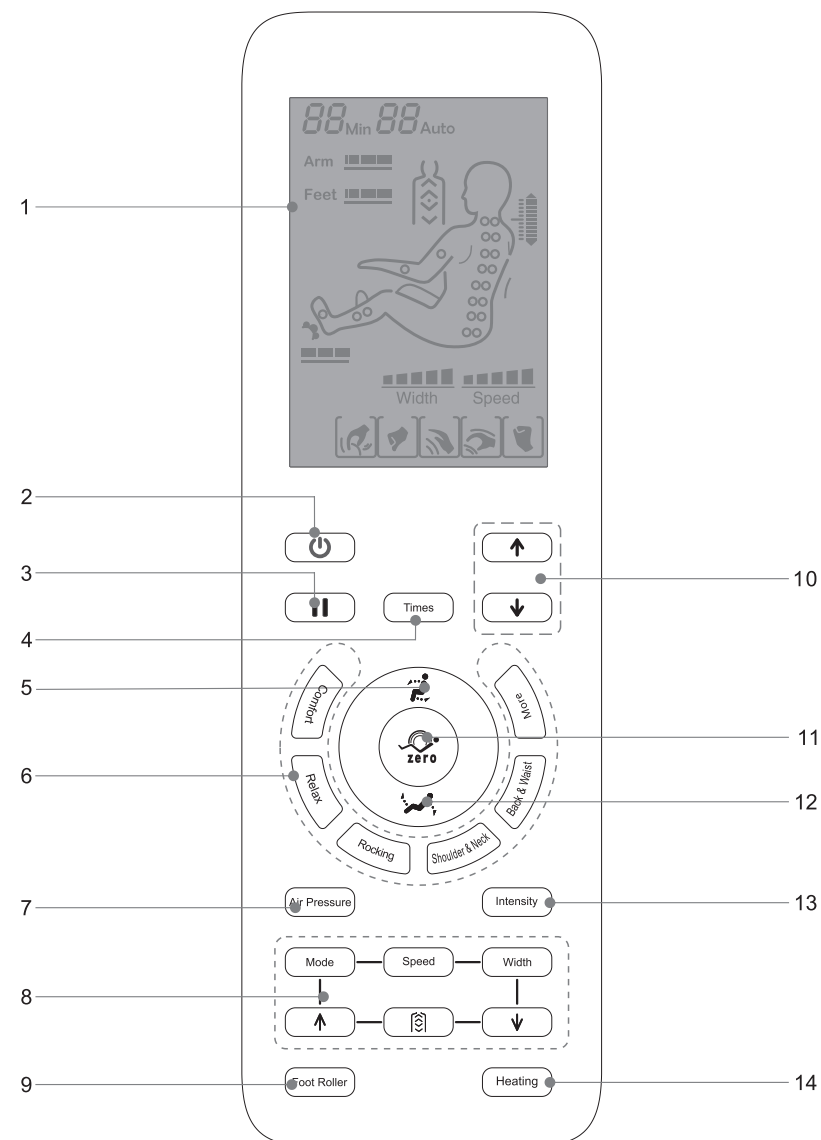

1. LCD: -- Display all massage functions.
2. Power switch: -- Turn on or off the massage chair.
3. Pause \ Start button: -- Pauses all currently running massage functions. Press this button again to continue running previous massage functions.
4. Timing key: -- Timing time adjustment. Refer to "Operation instruction" for details.
5. Up key: --Refer to "Operation instruction" for details.
6. Automatic massage button:--Refer to ""Operation instruction" for details.
7. Air pressure mode key: -- 4 air pressure modes can be switched cyclically.
8. Manual massage key: -- Refer to "Operation instruction" for details.
9. Foot roller key: -- Refer to "Operation instruction" for details.
10. Shoulder adjustment key: -- Manual adjustment of human shoulder position massage finger pressure point.
11. Automatic reclining key: -- There are 4 automatic reclining modes, which can automatically switch according to your needs.
12. Lie down key: -- Refer to "Operation instruction" for details.
13. Air pressure intensity key: -- 3 intensities
14. Heating key: -- On/off heating massage function.

Instructions for shortcut buttons on the left armrest

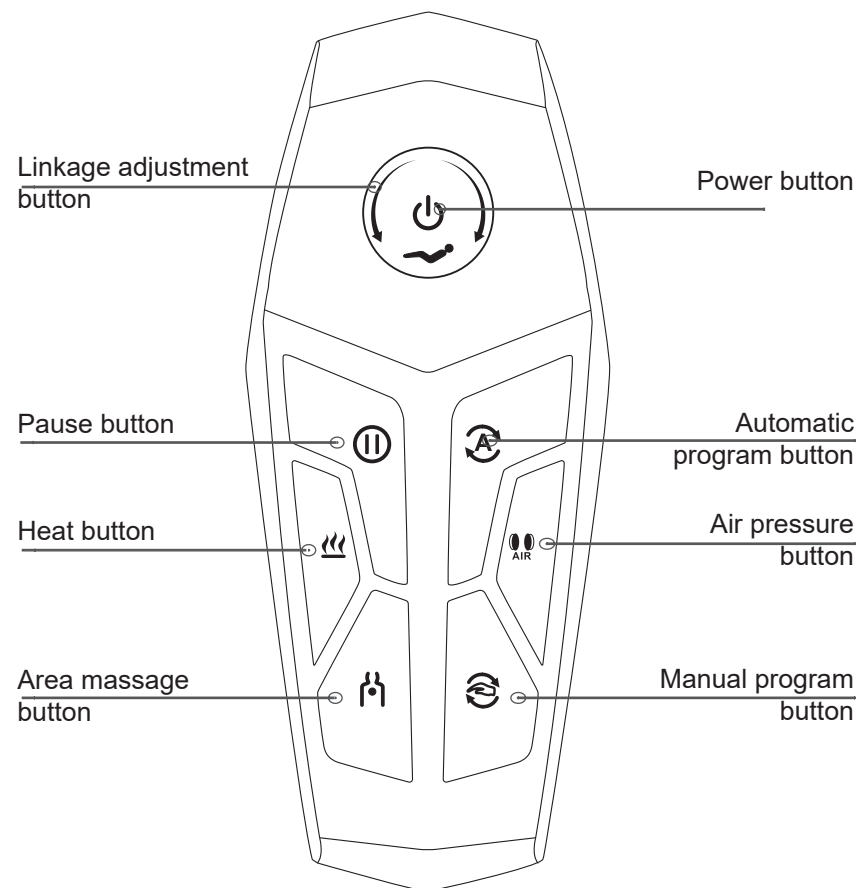

Shortcut instructions


	On/off button: short press this button for on/off function.
	Linkage lying button: Turn the button clockwise to slowly lower the backrest and raise the calf rest slowly, and release it to stop the lowering of the backrest and the rise of the calf rest.
	Linkage sit-up button: Turn the button counterclockwise to slowly raise the backrest, while the calf rest is slowly lowered, and release it to stop the rise of the backrest and the lowering of the calf.
	Press this button during massage, all massage actions will be suspended urgently, and then press this button to resume all massage actions before suspension.
	Automatic mode button: short press each time, the automatic massage function program will switch.
	Heating button: Press this button to turn on or off the heating function.
	Air pressure button: Each time you press it, one air pressure mode is switched, and there are 4 air pressure modes (including closed air pressure), which can be switched cyclically.
	Area massage button: Press this button to switch back stretching mode.
	Manual mode button: short press each time, the manual massage function is switched.

Start to massage

- ① Press the power button to start massage, and the default is comfortable massage.
- ② Automatic angle adjustment.
- ③ Automatic human shoulder position detection, keep the sitting posture fit with the massage chair.
- ④ Shoulder position fine-tuning, if there is a deviation between the detected position and the actual shoulder position, adjust it to a suitable position through the movement position up and down keys. A total of 10 shoulder positions. If there is no shoulder position adjustment within 10 seconds, it will enter the massage function

Note: The automatic function can be selected during the boot process, and the same automatic function can be selected repeatedly to skip the boot process and directly enter the massage.

Button	Description	Display
 Shoulder adjustment	Move the massage balls upward to a suitable position	
 Shoulder adjustment	Move the massage balls downward to a suitable position	

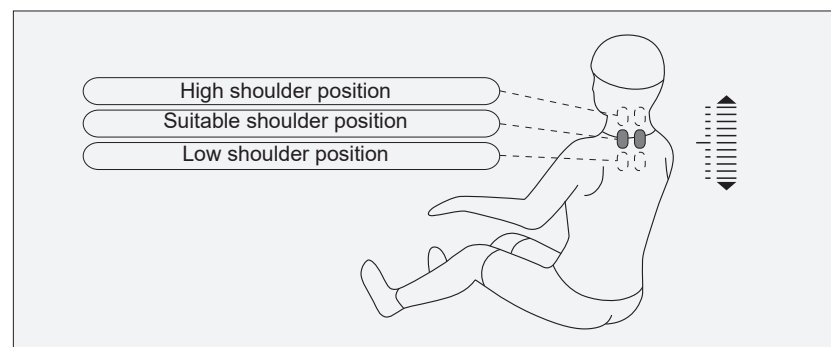

Function	Automatic massage
----------	-------------------

Button	Description	Display
	Comfort: The most comfortable massage experience.	01 Auto
	Relax: the depth of the soft and comfortable massage, relieve body fatigue.	02 Auto
	Through the massage chair rocking back and forth, mimic the function of rocking chair, with unique massage method, relieve fatigue and fall asleep easily.	03 Auto
	Shoulder & neck: focus on shoulder and neck massage.	04 Auto
	Back care: focus on back and waist massage.	05 Auto
	Full body massage: deep massage to rejuvenate the body.	06 Auto
	Spinal massage: Focus on spine massage and fully relieve the fatigue and pain from your body.	07 Auto
	Ache relieve: Deep massage on the acupressure points can effectively relieve ache.	08 Auto
	Bottom Toing: Improve overall blood circulation of body to enhance vitality and immunity .	09 Auto
	Beautiful buttocks shaping: effective massage for the buttocks and thighs , plays a role in shaping the body, reducing the accumulation of excess body fat.	10 Auto
	Good-night sleep : massage the twelve health acupoints to help the body regulate balance, quickly improve sleep and improve sleep quality.	11 Auto
	Leisure Heath: for sedentary sitting in the office, massage can increase the amount of physical activity and improve the body's function.	12 Auto

Manual massage			
----------------	--	--	--

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Technique	Mode	Knead: speed.	
		Beat: speed, width.	
		Knead pat: speed.	
		Shiatsu: speed, width.	
		Knock: speed, width.	
Speed	Speed	5 speeds are adjustable.	
Width	Width	The width can be adjusted in 3 levels.	
Back stretch		Fixed position and spot massage.	
		Small area local round trip massage.	
		A round trip massage.	
	↑	Massage position adjustment (in fixed point and local mode, massage position can be adjusted).	Manipulator uplink
	↓		Manipulator descending

Air pressure massage			
----------------------	--	--	--

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Air pressure mode	Air Pressure	Full pressure: air pressure massage on arms, legs and feet.	Arm  Feet 
		Arm: air pressure massage with the arm as the focus.	Arm 
		Leg: barometric massage for leg, foot.	Feet 
Intensity	Intensity	Adjustable in 3 levels.	Arm  Feet 

Air pressure massage

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Foot roller		Press this button to turn on or off the foot roller massage, and you can adjust the 3 intensity levels of weak, medium and strong or turn off this function to cycle these 4 states.	

Heated massage

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Heating		Press this button to turn on or off the back heating function. Turn on 3 minutes later have a warm.	

Pause/start button

Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Pause/start		Press this button during massage, all massage actions will be temporarily suspended (turn off the machine directly after 20 minutes of pause), and then press this button to resume all massage actions before suspension.	

Pause/start button

Function	Button	Description
Sit up		Press this button, backrest frame slowly rise, calf frame slowly fall, and issued "di...di..." until it reached the top. Press this button again in the process of sitting, then stop sitting immediately.
Lay down		Press this button, backrest frame slowly down, calf frame slowly up, and issued "di...di..." until it stops. Press this key again in lying down process, stop lying down immediately
Lie down automatically		Each time the button is pressed, an automatic lying mode is switched, a total of 4 modes (including the reset and rising mode) are switched cyclically.

Other manual functions


Function	Button	Massage ball adjustment	Display
Timer		Time adjustment, each press will add 5 minutes, can not exceed 30 minutes, if more than 30 minutes return to the minimum time value.	20min

Bluetooth player operation


1. Enter the smart device manual and open the Bluetooth function to search the new Bluetooth devices.
2. Will find the bluetooth named like (IMCM-XXXX), choose it to pair with the massage chair.
3. Turn on the Music Player in the smart device.

Turn off the power and stop massage


1. When pressing the power button during the massage, it will stop all the massage functions immediately, the backrest and leg mechanism will go back to the default position. Or when the massage time is up, all the massage function will stop, the backrest and leg mechanism will not go back to the default position.
2. Cut off the power of the whole machine. Figure (switch power off)

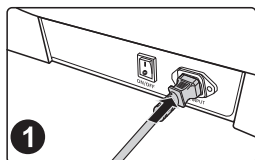

1 Turn off the switch

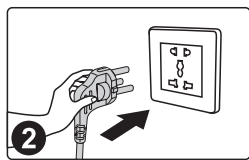

2 Unplug the adapter from socket

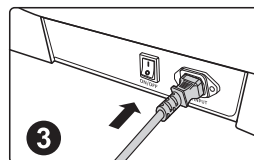

3 Unplug the power cord

Cleaning and maintenance

- Please follow the below steps to clean leather and plastic parts
- Never use chemicals such as thinner, benzene, etc. to clean the unit.
- When using commercially available skin care products (wipes), follow their instructions.
- If the PVC leather is particularly dirty, wipe it in the following ways.

- Dip a soft, dry cloth in water or warm water containing 3% to 5% neutral detergent and wring it thoroughly.

- Clean the leather and plastic parts.

- Wipe off the cleaning solution with damp cloth.

- Then wipe it with a dry soft cloth.

- Let it dry naturally.

- When stains are difficult to remove, soak commercially available melamine foam in neutral detergent and wipe the unit with it.

- Do not use a hair dryer to dry the surface.

- Because the color of the cloth will stain the surface of the PVC leather, be careful when wiping the unit with denim and colored cloth.

- Do not keep leather in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.



Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.

Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.

Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.

Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.

Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact a qualified technician.

Please feel free to contact the after-sales service center for any questions or doubts about this product.

Specification

Model: JL10029DE/A363

Configure: 2


Rated Power: 100W

Rated Voltage: 220-240V

Rated Frequency: 60Hz

Rated Working Time: 20 Minutes

Safety Classes: Class I

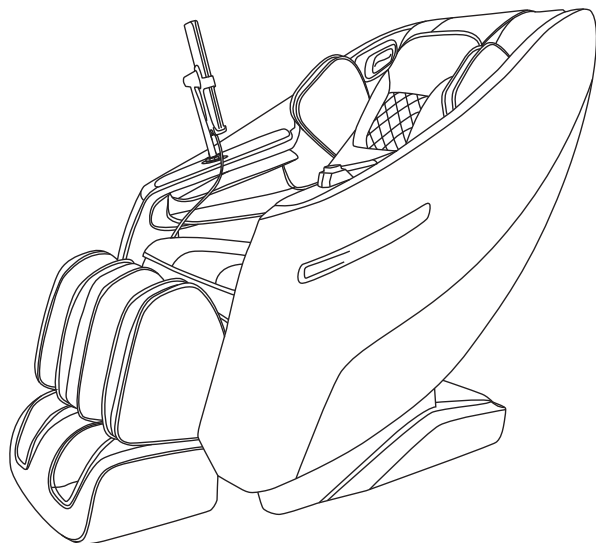DE

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie Sie dieses Produkt richtig verwenden. Bitte beachten Sie einige wichtige Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Handbuch für die spätere Verwendung gut auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produkts ohne weitere Ankündigung zu überarbeiten. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe dieses Produkts.

Sicherheitsvorkehrungen (müssen beachtet werden)

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle relevanten Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.
- Die aufgeführten Sicherheitshinweise helfen Ihnen, dieses Produkt sicher und korrekt zu verwenden.
- Zur klaren Kennzeichnung des Gefährdungs- und Schadensausmaßes unterteilen die Sicherheitshinweise die Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden können, in "**Achtung**" und "**Vorsicht**". Beides sind wichtige sicherheitsrelevante Inhalte, die Sie bitte unbedingt beachten sollten.

⚠ Achtung	Weist darauf hin, dass Missbrauch zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
------------------	--

⚠ Vorsicht	Weist darauf hin, dass Missbrauch zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
-------------------	--

- Achten Sie bitte auf die Symbole vor den einzelnen Sicherheitsmerkmalen.

⊘ Verboten	Absolutes Verbot
-------------------	------------------

Nicht geeignete Personen für die Verwendung dieses Produkts

- | | |
|----------|--|
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit Behinderungen, sensorischen oder neurologischen Beeinträchtigungen oder unerfahrene Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, außer sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Bei Kindern muss darauf geachtet werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. ▪ Personen, die an Osteoporose leiden, sind für die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet. ▪ Personen, die an einer Herzerkrankung leiden oder elektronische medizinische Geräte wie Herzschrittmacher tragen; ▪ Personen, die an Fieber leiden; ▪ Schwangere Frauen oder Frauen, die sich in der Menstruationsphase befinden; ▪ Kinder unter 14 Jahren oder geistig unausgeglichene Personen, die nicht beaufsichtigt werden; ▪ Personen, die vom Arzt aufgefordert wurden, eine Pause einzulegen, oder sich unwohl fühlen; ▪ Für Personen mit feuchtem Körper ist die Verwendung dieses Produkts verboten. ▪ Die Oberfläche des Produkts wird erhitzt. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig sein. |
|----------|--|

Wichtiger Sicherheitshinweis



- Bitte erlauben Sie Kindern nicht, bewegliche Teile dieses Produkts zu berühren.
- Bitte verwenden Sie eine gut geerdete Stromversorgung, die für dieses Produkt geeignet ist.
- Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker heraus, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Bitte bedienen Sie das Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung.
- Bitte verwenden Sie kein Zubehör, das nicht empfohlen wird.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Jede andere Verwendung, die nicht in den Anweisungen in diesem Handbuch aufgeführt ist, ist verboten.
- Empfehlenswert ist eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn das Leder gebrochen oder beschädigt ist.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Bezug oder das Leder beschädigt ist.
- Bitte lassen Sie keine Gegenstände in dieses Produkt fallen.
- Bitte schlafen Sie nicht ein, während Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Bitte verwenden Sie es nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit.
- Bitte stellen Sie die Massagefunktion nicht zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis



- Überprüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen des Produkts entspricht.
- Bitte ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Bitte lassen Sie kein Wasser in das Innere des Geräts eindringen, um einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Bitte beschädigen Sie nicht die Drähte und verändern Sie nicht den Stromkreis dieses Produkts.
- Bitte verwenden Sie keine nassen Tücher, um die elektrischen Teile wie Schalter und Stecker zu reinigen.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bleiben Sie vom Gerät fern, um zu vermeiden, dass ein plötzlicher Stromausfall zu Verletzungen führt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, solange es anormal wirkt, und wenden Sie sich bitte sofort an Ihren örtlichen Vertreter.
- Beenden Sie die Einnahme dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Bedingungen für die Lagerung



- Temperatur des Lagerraums -5 °C ~ 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%, keine korrosiven Gase und gut belüfteter Raum.

Wartung



- Dieses Produkt sollte von qualifizierten Personen gewartet werden. Es ist den Benutzern untersagt, es selbst zu zerlegen oder zu warten..
- Bitte vergessen Sie nicht, den Strom nach der Benutzung abzuschalten.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich die Fassung löst.
- Wenn dieses Produkt lange Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie bitte die Kabel auf und bewahren Sie es in einer trockenen und staubfreien Umgebung auf.
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer aufbewahren und vermeiden Sie lange Zeit direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn das abnehmbare Kabel / Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Bitte reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Verdünner, Benzol oder Alkohol.
- Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell entwickelt und hergestellt, sie müssen nicht speziell gewartet werden.
- Bitte verwenden Sie keine kantigen Gegenstände, um dieses Produkt zu schieben.
- Bitte rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden, es sollte vor dem Transport angehoben werden.
- Bitte verwenden Sie es nur sporadisch; bitte lassen Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum kontinuierlich arbeiten.

Umgebung für die Verwendung



- Bitte verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie es nicht sofort, wenn sich die Umgebungstemperatur stark ändert.
- Bitte verwenden Sie es nicht in stark staubiger oder ätzender Umgebung.
- Bitte verwenden Sie es nicht an Orten mit unzureichendem Platz oder schlechter Belüftung.

Lösung von gewöhnlichen Fehlfunktionen




- Es ist eine natürliche Bewegungsstimme, wenn der Motor während der Benutzung ertönt.
- Wenn der Controller nicht normal funktioniert, prüfen Sie bitte, ob Stecker und Steckdose fest verbunden sind und ob der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die angegebene Betriebszeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn das Gerät lange Zeit ununterbrochen in Betrieb ist, schaltet sich das Gerät aufgrund des Temperaturschutzes automatisch aus und sollte nach einer halben Stunde Pause wieder benutzt werden.

Installation der Teile

Installation des Kalbes

1. Setzen Sie die Drähte und Rohre der Wade in die entsprechenden Buchsen an der Vorderseite der Stahlrahmenbaugruppe ein (Abbildung 1).
2. Schieben Sie dann den angeschlossenen Draht und das Rohr in das Loch des Rückenlehnenrahmens (Abbildung 2).
3. Nach Fertigstellung der Drahtstoßverbindung öffnen Sie die Befestigungsabdeckungen des Wadenteils auf beiden Seiten der Stahlrahmenbaugruppe (Abbildung 3).
4. Heben Sie das Wadenteil an, setzen Sie es in die Aussparung, decken Sie die feste Abdeckung ab und befestigen Sie sie schließlich mit 2 Schrauben (Abbildung 4).


Hinweis: Dieser Schritt kann bei dem Modell des integrierten Einbaus übergangen werden.

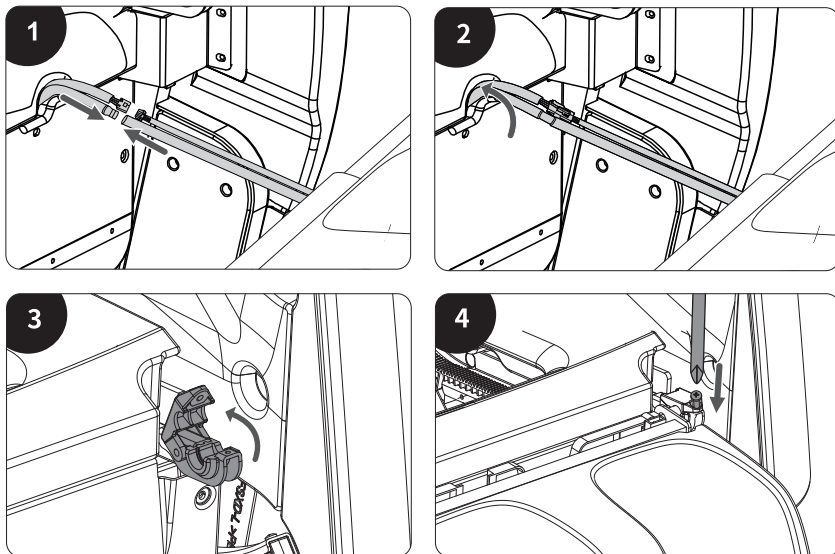

Platzierung des Massagesessels

Achten Sie darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, damit der Massagesessel um mindestens 24,2 cm geneigt werden kann.


Setzen Sie den Massagesessel nicht direktem Sonnenlicht und Umgebungen mit hohen Temperaturen aus (z. B. vor Heizgeräten). Der Standort sollte hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Wenn es längere Zeit an einem bestimmten Ort verwendet wird, wird empfohlen, eine weiche Matte auf den Boden zu legen. Wenn Sie die Matte flach verlegen, sollte die Größe der Matte groß genug sein, um sowohl den Bereich abzudecken, in dem die Maschine den Boden berührt, als auch den Bereich, in dem Ihre Füße den Boden berühren.

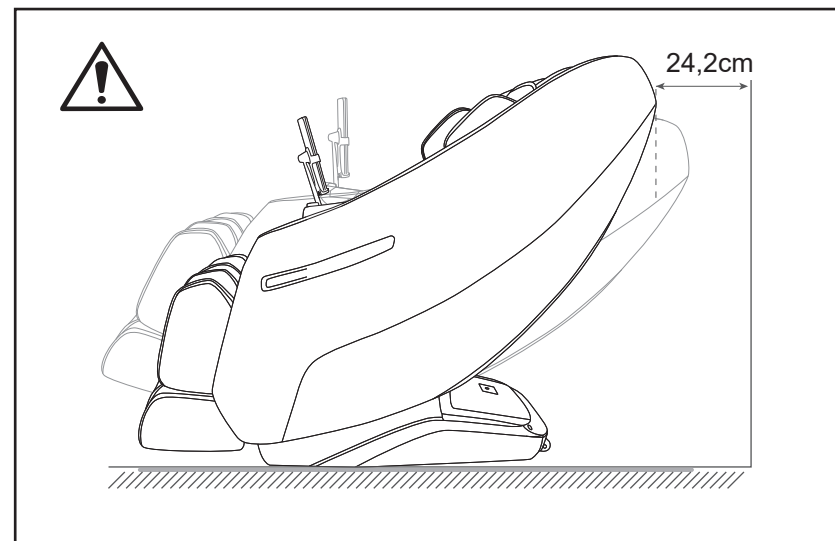

Anleitung zur Bewegung

Halten Sie die Seiten der Unterseite des Produkts fest, heben Sie es an und bewegen Sie es. Da die Maschine schwer ist, behandeln Sie sie bitte vorsichtig, um Rückenbelastungen zu vermeiden. (Diese Maschine muss von zwei oder mehr Personen getragen werden)

1. Bitte heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf empfindlichen Untergründen wie Holzböden zu bewegen.
2. Wenn Sie sich auf einem ähnlichen Holzboden bewegen, wird empfohlen, ihn anzuheben. Um zu verhindern, dass die Rollen den Boden beschädigen, heben Sie bitte das Produkt an und bringen Sie es in die dafür vorgesehene Position. Achten Sie darauf, Ihre Füße nicht zu quetschen, wenn Sie das Produkt ablegen. Lassen Sie das Gerät nicht los, bis das Gerät vollständig nivelliert ist, da der Boden beschädigt werden kann, daher wird empfohlen, Matten usw. auf den Boden zu legen.

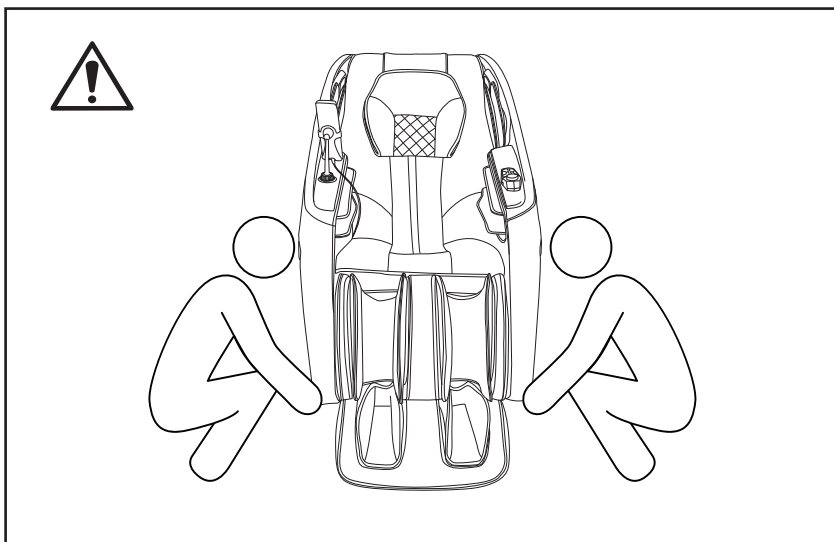


Bewegungsmethode

Verwenden Sie die hinteren Rollen, um den Massagesessel zu bewegen. Wie auf dem Bild gezeigt, neigen Sie den Stuhl um etwa 45° nach vorne und hinten, um ihn zu bewegen.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu stark nach unten, um zu verhindern, dass der Stuhl vollständig herunterfällt und das Produkt beschädigt.


1. Vor dem Transport muss das Gerät ordnungsgemäß ausgeschaltet werden, so dass die Rückenlehne und der Wadenmechanismus vollständig zurückgesetzt werden, und dann wird die Stromversorgung des Produkts freigegeben.
2. Das Produkt sollte beim Transport leer bleiben. Der Aufenthalt von Personen, Haustieren oder anderen Gegenständen auf dem Produkt ist nicht gestattet.
3. Verwenden Sie die Rollen nicht zum Überwinden von Hindernissen, die höher als 2 mm sind, oder von Lücken, die größer als 5 mm sind.
4. Wenn Sie dieses Produkt auf Rollen bewegen, versuchen Sie bitte, eine kontinuierliche Verwendung über eine Entfernung von 50 m zu vermeiden; wenn Sie es über eine längere Strecke verwenden müssen, schieben Sie es bitte langsam, um eine Abnutzung der Rollen zu vermeiden.

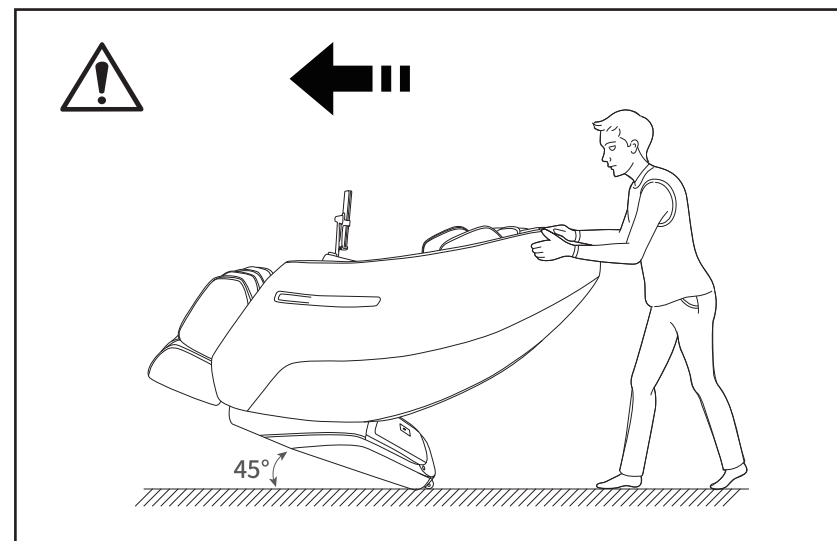

Handbuch für die Demontage und Verwendung von Kopfkissen und Rückenlehnenpolster

Das Kopfkissen ermöglicht es Ihnen, die Intensität der Nacken- und Schultermassage zu steuern, Sie können entscheiden, ob Sie das Kopfkissen verwenden möchten (Empfehlung).

Das Rückenpolster und die Rückenlehne sind mit einem Reißverschluss verbunden (1), das Kopfpolster und das Rückenpolster sind mit einem Reißverschluss verbunden, wie in der Abbildung gezeigt (2).

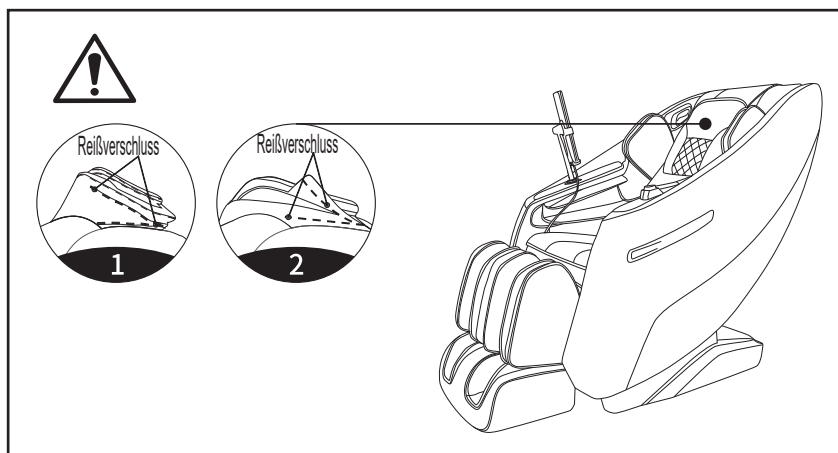


Vor der Verwendung

Umschauen


Vergewissern Sie sich, dass sich keine Menschen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

Wenn Sie die Schwerelosigkeitsliegefunktion starten, prüfen Sie unbedingt, ob sich Kinder und Haustiere im unteren Bereich der Fußstütze und der Rückenlehne befinden, die das Produkt beschädigen oder Personenschäden verursachen können.

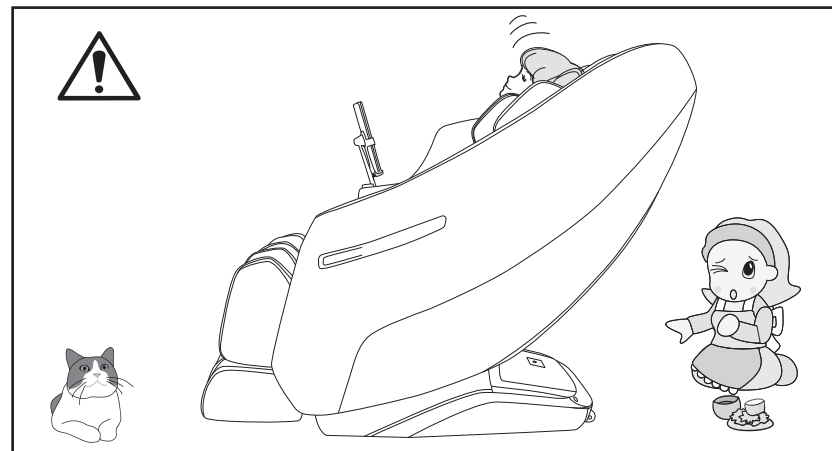


Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in den Zwischenräumen der Maschine befinden.


Vergewissern Sie sich vor dem Massieren, dass sich keine Fremdkörper in der Wade, den Füßen usw. befinden. Hände, Füße und Köpfe dürfen unter keinen Umständen in den Bereich zwischen dem Wadenmechanismus und dem Körper sowie in den Bereich zwischen der Armlehne und der Raumkapsel gesteckt werden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder Köpfe hinter Stoff- oder Hautverkleidungen im Massagebereich eingeklemmt werden.

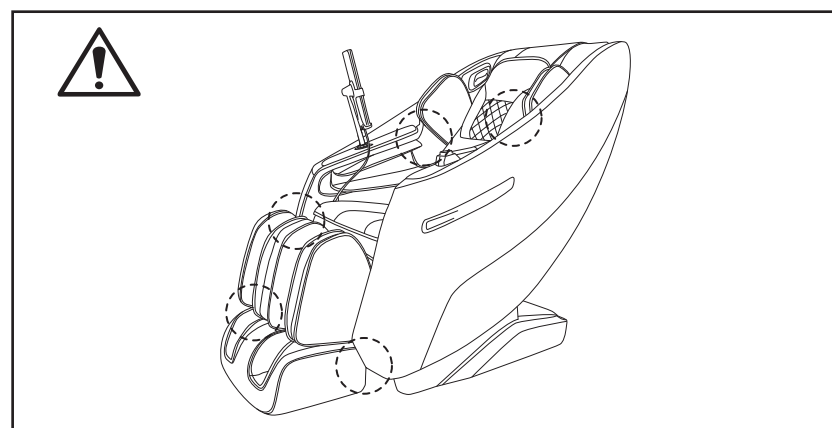


Schalten Sie das Gerät ein

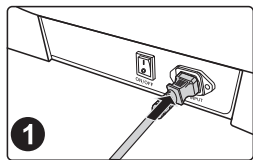

Schema der Steckverbindung

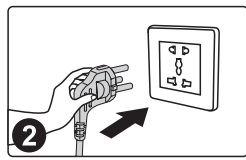

Schema der Leitung

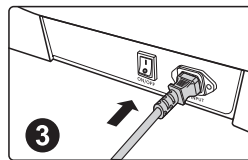


Schema der Schalterstellung der Stromversorgung (Stellung "I")




- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel und der Netzstecker beschädigt sind.
- Bitte versorgen Sie das Gerät mit Strom entsprechend den Anforderungen an die Betriebsleistung des Geräts.
- Es ist strengstens untersagt, ein anderes als das angegebene Netzteil für die Stromversorgung zu verwenden.
- Es ist strengstens untersagt, ohne Genehmigung verschiedene Stromumwandlungsgeräte zur Stromversorgung dieses Produkts anzuschließen.

Name und Funktion der Komponenten


Part diagram

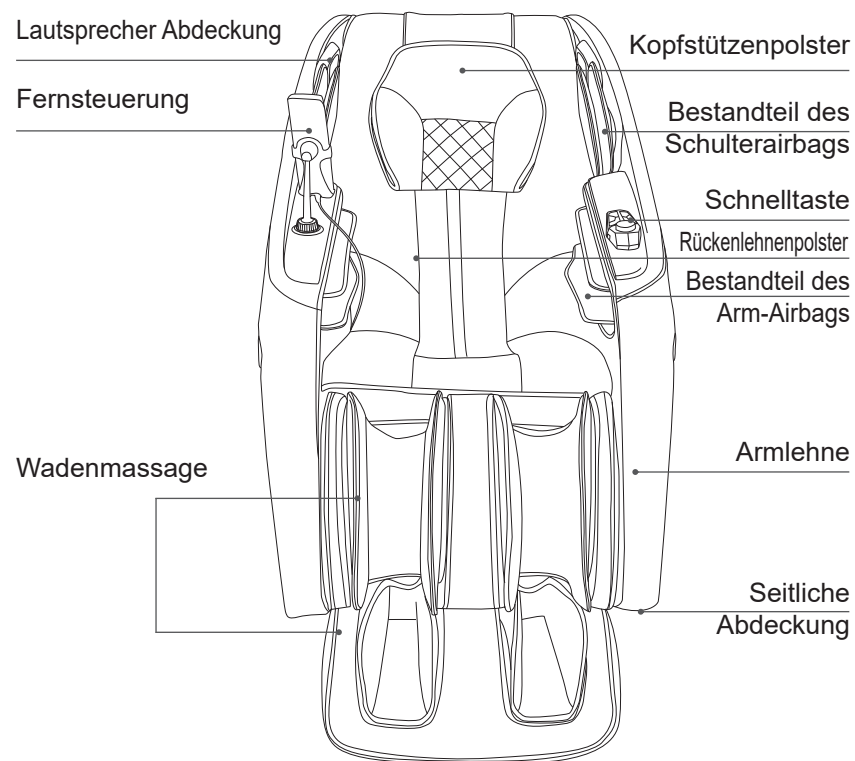

Funktionen

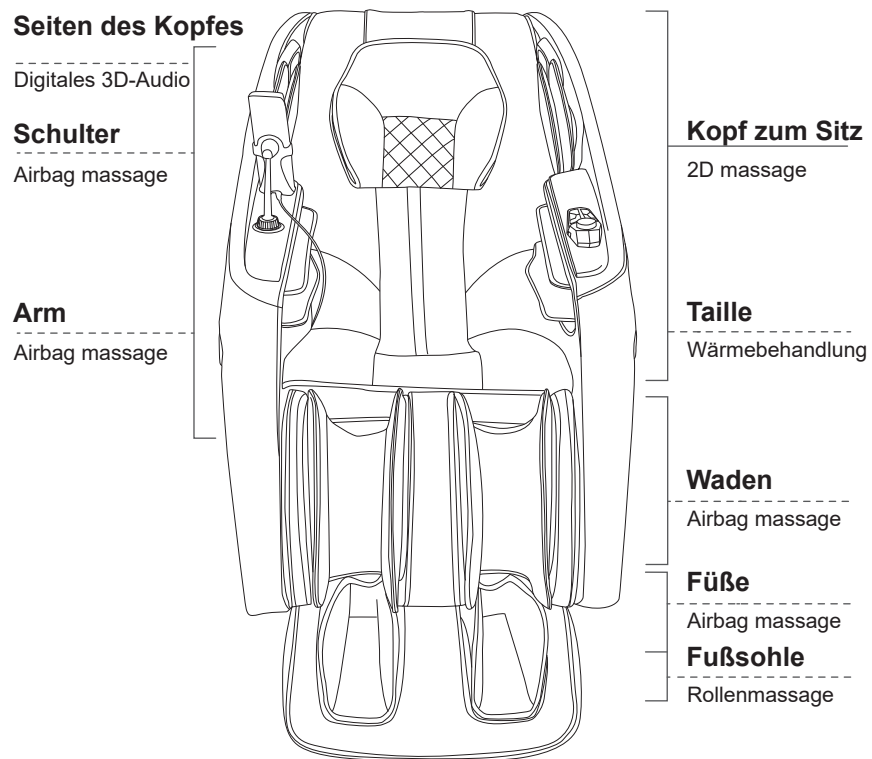


Anweisung der Steuerung

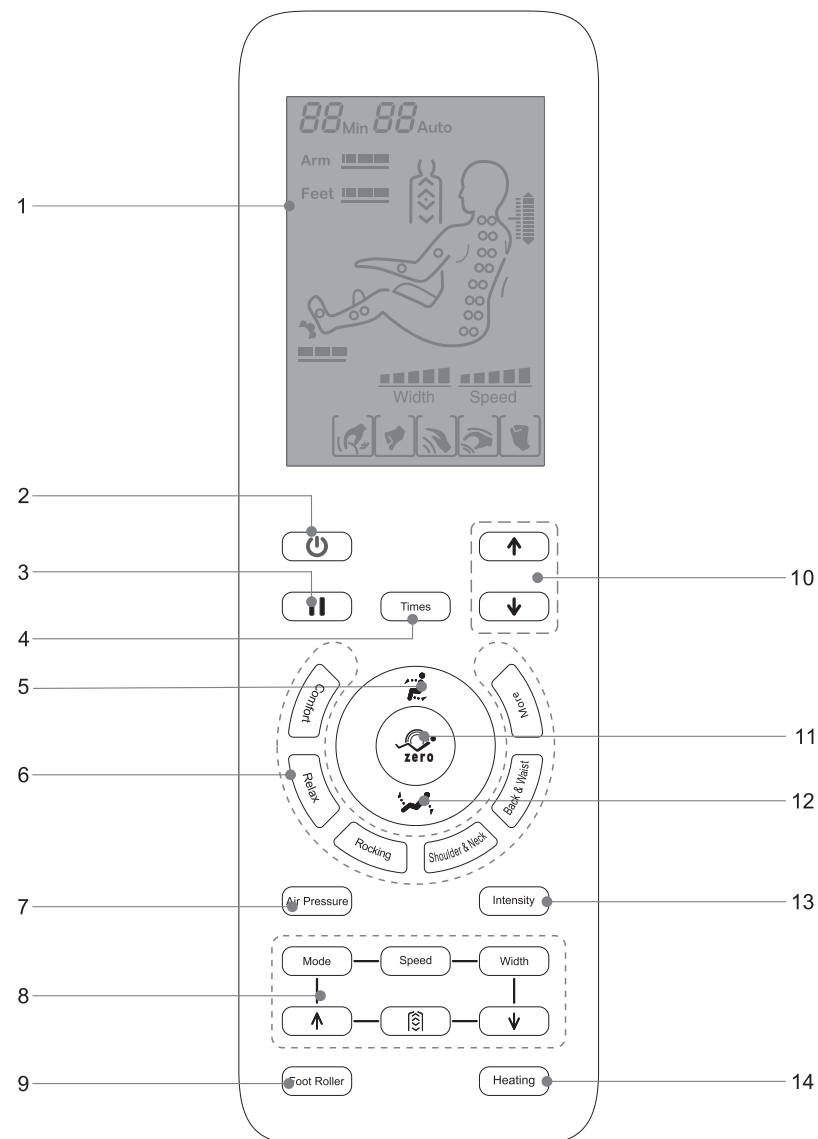

1. LCD: -- Anzeige aller Massagefunktionen.
2. Power switch: -- Turn on or off the massage chair.
3. Pause \ Start-Taste: -- Unterbricht alle derzeit laufenden Massagefunktionen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die vorherigen Massagefunktionen fortzusetzen.
4. Zeittaste: -- Einstellung der Zeitdauer. Siehe "Betriebsanleitung" für weitere Einzelheiten.
5. Auf-Taste: - Siehe "Bedienungshinweise" für weitere Informationen.
6. Automatische Massagetaste:- Siehe "Bedienungsanleitung" für weitere Einzelheiten.
7. Taste für den Luftdruckmodus: -- 4 Luftdruckmodi können zyklisch umgeschaltet werden.
8. Manuelle Massagetaste: -- Siehe "Bedienungsanleitung" für weitere Einzelheiten.
9. Fußrollentaste: -- Einzelheiten siehe "Bedienungsanweisung".
10. Schultern Einstellung Taste: -- Manuelle Einstellung der menschlichen Schulter Position Massage Finger Druckpunkt.
11. Automatische Liegetaste: -- Es gibt 4 automatische Liegemodi, die automatisch nach Ihren Bedürfnissen wechseln können.
12. Liege-Taste: -- Einzelheiten siehe "Bedienungsanweisung".
13. Schlüssel zur Luftdruckintensität: 3 Intensitäten
14. Heizungstaste: -- Heizungsmassagefunktion ein-/ausschalten.

Anleitung für Schnelltasten an der linken Armlehne

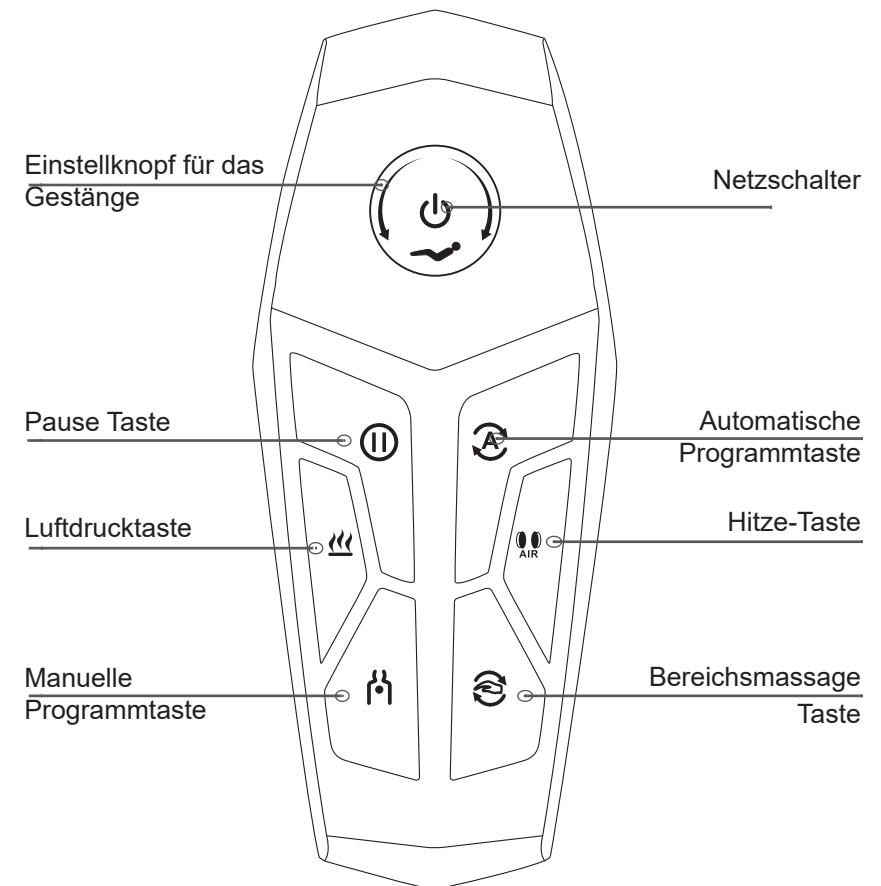


Anweisungen für Abkürzungen

	Ein/Aus-Taste: Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten kurz auf diese Taste.
	Gestänge liegend Taste: Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam abzusenken und die Wadenstütze langsam anzuheben, und lassen Sie ihn los, um das Absenken der Rückenlehne und das Anheben der Wadenstütze zu stoppen.
	Gestänge-Sit-up-Taste: Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückenlehne langsam anzuheben, während die Wadenstütze langsam abgesenkt wird, und lassen Sie ihn los, um das Anheben der Rückenlehne und das Absenken der Wade zu stoppen.
	Drücken Sie diese Taste während der Massage, werden alle Massagevorgänge dringend unterbrochen, und drücken Sie dann diese Taste, um alle Massagevorgänge vor der Unterbrechung wieder aufzunehmen.
	Automatische Modus-Taste: kurzes Drücken jedes Mal, wird die automatische Massage-Funktion Programm wechseln.
	Heizungstaste: Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.
	Luftdruck-Taste: Bei jedem Drücken wird ein Luftdruckmodus umgeschaltet, und es gibt 4 Luftdruckmodi (einschließlich geschlossenem Luftdruck), die zyklisch umgeschaltet werden können.
	Bereichsmassage-Taste: Drücken Sie diese Taste, um wieder in den Stretching-Modus zu wechseln.
	Manuelle Funktionstaste: Manuelle Funktionstaste: Bei jedem kurzen Druck wird die manuelle Massagefunktion eingeschaltet.

Beginn der Massage

- ① Zum Starten der Massage drücken Sie die Einschalttaste, und die Standardeinstellung ist die Komfortmassage.
 - ② Automatische Winkeleinstellung.
 - ③ Automatische Erkennung der menschlichen Schulterposition, halten Sie die Sitzhaltung fit mit dem Massagesessel.
 - ④ Feinabstimmung der Schulterposition, wenn es eine Abweichung zwischen der erkannten Position und der tatsächlichen Schulterposition gibt, stellen Sie sie über die Tasten für die Bewegungsposition nach oben und unten in eine geeignete Position ein. Insgesamt 10 Schulterpositionen. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellung der Schulterposition erfolgt, wird die Massagefunktion aktiviert.
- Hinweis: Die automatische Funktion kann während des Bootvorgangs ausgewählt werden, und dieselbe automatische Funktion kann wiederholt ausgewählt werden, um den Bootvorgang zu überspringen und direkt in die Massage zu gelangen.

Taste	Beschreibung	Anzeigen
 Einstellung der Schultern	Bewegen Sie die Massagebälle nach oben in eine geeignete Position	
 Einstellung der Schultern	Bewegen Sie die Massagebälle nach unten in eine geeignete Position	

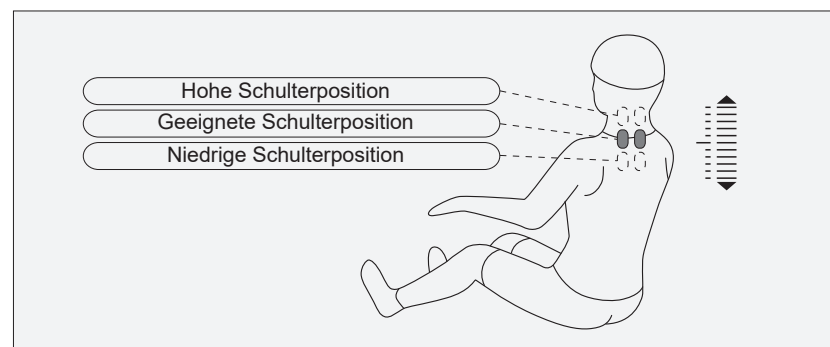

Funktion	Automatische Massage
----------	----------------------

Taste	Beschreibung	Anzeigen
	Komfort: Das komfortabelste Massageerlebnis.	01 Auto
	Relex: die Tiefe der weichen und komfortablen Massage, entlasten Körper	02 Auto
	Durch die Massagesessel hin und her schaukeln, imitieren die Funktion der Schaukelstuhl, mit einzigartigen Massage-Methode, entlasten Müdigkeit und einschlafen leicht.	03 Auto
	Schulter & Nacken: Fokus auf Schulter- und Nackenmassage.	04 Auto
	Rückenpflege: Fokus auf Rücken- und Taillenmassage.	05 Auto
	Ganzkörpermassage: Tiefenwirksame Massage zur Verjüngung des Körpers.	06 Auto
	Wirbelsäulenmassage: Fokussiert sich auf die Massage der Wirbelsäule und lindert vollständig die Müdigkeit und Schmerzen des Körpers.	07 Auto
	Schmerzen lindern: Eine tiefe Massage an den Akupressurpunkten kann Schmerzen wirksam lindern.	08 Auto
	Fußmassage: Unten Verbessern Sie die allgemeine Blutzirkulation des Körpers, um Vitalität und Immunität zu verbessern	09 Auto
	Schönes Gesäß Formung: wirksame Massage für das Gesäß und Oberschenkel, spielt eine Rolle bei der Formung des Körpers, die Verringerung der Ansammlung von überschüssigem Körperfett.	10 Auto
	Gute-Nacht-Schlaf: Die Massage der zwölf Gesundheitsakupunkte hilft dem Körper, das Gleichgewicht zu regulieren, den Schlaf schnell zu verbessern und die Schlafqualität zu erhöhen.	11 Auto
	Freizeit Gesundheit: für sitzende sitzen im Büro, Massage kann die Menge der körperlichen Aktivität zu erhöhen und die Funktion des Körpers zu verbessern.	12 Auto

Manuelle Massage			
------------------	--	--	--

Funktion	Taste	Einstellung des Massageballs		Anzeigen
		Kneten: Geschwindigkeit.		
Technik	Mode	Schlagen: Geschwindigkeit, Breite.		
		Kneten klopfen: Geschwindigkeit.		
		Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite.		
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite.		
Geschwindigkeit	Speed	5 Geschwindigkeiten sind einstellbar.		 Speed
Breite	Width	Die Breite kann in 3 Stufen eingestellt werden.		 Width
Rücken Strecken		Feste Position und Punktmassage.		
		Lokale Rundum-Massage für kleine Bereiche.		
		Eine Rundreise-Massage.		
	↑	Einstellung der Massageposition (im Festpunkt- und Lokalmodus kann die Massageposition eingestellt werden).	Manipulator aufwärts	
	↓		Manipulator absteigend	

Luftdruck Massage			
-------------------	--	--	--

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeigen
Luftdruck Modus	Air Pressure	Voller Druck: Luftdruckmassage an Armen, Beinen und Füßen.	Arm  Feet 
		Arm: Die Luftdruckmassage mit dem Arm als Fokus.	Arm 
		Bein: Barometrische Massage für Bein, Fuß.	Feet 
Intensität	Intensity	Einstellbar in 3 Stufen.	Arm  Feet 

Fußrollenmassage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeigen
Fußroller		Drücken Sie diese Taste, um die Fußrollenmassage ein- oder auszuschalten, und Sie können die 3 Intensitätsstufen schwach, mittel und stark einstellen oder diese Funktion ausschalten, um diese 4 Zustände zu durchlaufen.	

Erwärmte Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeigen
Erwärmte Massage		Drücken Sie diese Taste, um die Rückheizungsfunktion ein- oder auszuschalten. Schalten Sie 3 Minuten später ein und wärmen Sie sich auf.	

Pause/Start-Taste

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeigen
Pause/start		Drücken Sie diese Taste während der Massage, alle Massageaktionen werden vorübergehend unterbrochen (schalten Sie das Gerät direkt nach 20 Minuten Pause aus), und drücken Sie dann diese Taste, um alle Massageaktionen vor der Unterbrechung fortzusetzen.	

Pause/start button

Funktion	Taste	Beschreibung
Aufsetzen		Drücken Sie diesen Knopf, der Rückenlehnenrahmen hebt sich langsam, der Wadenrahmen fällt langsam und gibt "di... di..." bis er den Gipfel erreichte. Drücken Sie diese Taste während des Sitzens erneut und hören Sie dann sofort auf zu sitzen.
Hinlegen		Drücken Sie diesen Knopf, Rückenlehnenrahmen langsam nach unten, Wadenrahmen langsam nach oben und ausgegeben "di... di..." bis es aufhört. Drücken Sie diese Taste im Liegen erneut, hören Sie sofort auf zu liegen
Automatisches Hinlegen		Bei jedem Tastendruck wird ein automatischer Liegemodus umgeschaltet, insgesamt werden 4 Modi (einschließlich Reset- und Erhöhungsmodus) zyklisch geschaltet.

Andere manuelle Funktionen


Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeigen
Zeitschaltuhr		Zeiteinstellung, bei jedem Drücken werden 5 Minuten hinzugefügt, kann 30 Minuten nicht überschreiten, wenn mehr als 30 Minuten, kehren Sie zum minimalen Zeitwert zurück.	

Bedienung des Bluetooth-Players


1. Rufen Sie das Handbuch des Smart-Geräts auf und öffnen Sie die Bluetooth-Funktion, um nach neuen Bluetooth-Geräten zu suchen.
2. Finden Sie das Bluetooth mit dem Namen (IMCM-XXXX) und wählen Sie es aus, um es mit dem Massagesessel zu koppeln.
3. Schalten Sie den Musik-Player im Smart-Gerät ein.

Ausschalten des Geräts und Beenden der Massage


1. Wenn Sie während der Massage den Einschaltknopf drücken, werden alle Massagefunktionen sofort gestoppt und die Rückenlehne und der Beinmechanismus kehren in die Standardposition zurück. Oder wenn die Massagezeit abgelaufen ist, werden alle Massagefunktionen gestoppt und die Rückenlehne und der Beinmechanismus kehren nicht in die Standardposition zurück.
2. Schalten Sie die gesamte Maschine aus. Abbildung ("Ausschalten")

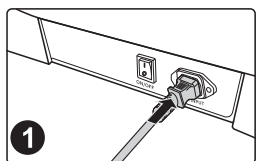

1
Schalten Sie den Schalter aus

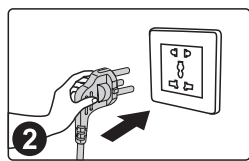

2
Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose

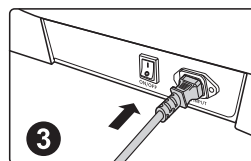

3
Ziehen Sie das Netzkabel ab

Reinigung und Wartung

- Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zur Reinigung von Leder- und Plastikteilen
- Verwenden Sie niemals Chemikalien wie Verdünner, Benzin usw. zur Reinigung des Geräts.
- Bei der Verwendung handelsüblicher Hautpflegeprodukte (Tücher) sind die Anweisungen zu befolgen.
- Wenn das PVC-Leder besonders schmutzig ist, wischen Sie es auf folgende Weise ab.

- Tauchen Sie ein weiches, trockenes Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3% bis 5% neutralem Reinigungsmittel und wringen Sie es gründlich aus.
- Reinigen Sie die Leder- und Plastikteile.
- Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie es dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Lassen Sie es natürlich trocknen.

- Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, weichen Sie handelsüblichen Melaminschaum in neutralem Reinigungsmittel ein und wischen Sie das Gerät damit ab.
- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.
- Weil die Farbe des Tuchs die Oberfläche des PVC-Leders verfärbt, sollten Sie beim Abwischen des Geräts mit Jeansstoff und farbigen Tüchern vorsichtig sein.
- Lassen Sie Leder nicht über längere Zeit mit Kunststoff in Berührung kommen, da dies zu Verfärbungen führt.



Fehlersuche

Fehler	Wenn der Wadenmechanismus oder die Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht hat, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, und sie ändert sich nicht mehr und es ertönt ein kontinuierlicher "Piep, Piep".
Lösung	Aufgrund des Designs der Produktstruktur und der ergonomischen Anforderungen verfügt dieses Produkt über ein eingeschränktes Schutzdesign für den Grenzzustand der Lageanpassung. Gleichzeitig ertönt ein Erinnerungston, wenn das Limit erreicht ist.

Fehler	Die Funktion funktioniert nicht oder einige Funktionen funktionieren nicht, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.
Lösung	Nachdem das Gerät durch Drücken der Umschalttaste eingeschaltet wurde, muss manuell ein automatisches Massageprogramm oder ein anderer Arbeitszustand ausgewählt werden. Wenn es nicht bedient wird, schaltet sich die Maschine nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der manuelle Betriebsmodus ausgewählt ist, können die Funktionen, die nicht ausgewählt sind, deaktiviert werden, und der Arbeitsmodus muss Manuell im manuellen Modus einstellen.

Fehler	Die Maschine macht ein reibendes Geräusch von Leder, wenn sie ihre Haltung anpasst.
Lösung	Dieses Produkt besteht aus hochwertigem Korrosionsschutzleder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der inhärenten Eigenschaften von Ledermaterialien tritt beim Reiben ein normales leichtes Geräusch auf die Relativbewegung, die ein normales Phänomen ist. Hinweis: Wenn Sie bei laufendem Gerät ein Reißgeräusch von Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein und suchen Sie eine professionelle Wartung auf.

Fehler	Das Massagerad erreichte weder Schultern noch Nacken.
Lösung	Wenn der Kopf das Kopfpolster oder der Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Schulterposition möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körperformerkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Position des Sitzes, legen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich unbedingt an einen qualifizierten Techniker.

Bei Fragen oder Zweifeln zu diesem Produkt können Sie sich gerne an den Kundendienst wenden.

Spezifikation

Modell: JL10029DE/A363

Konfigurieren: 2


Nennleistung: 100W

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 60Hz

Nennbetriebszeit: 20 Minuten

Sicherheitsklassen: Klasse I

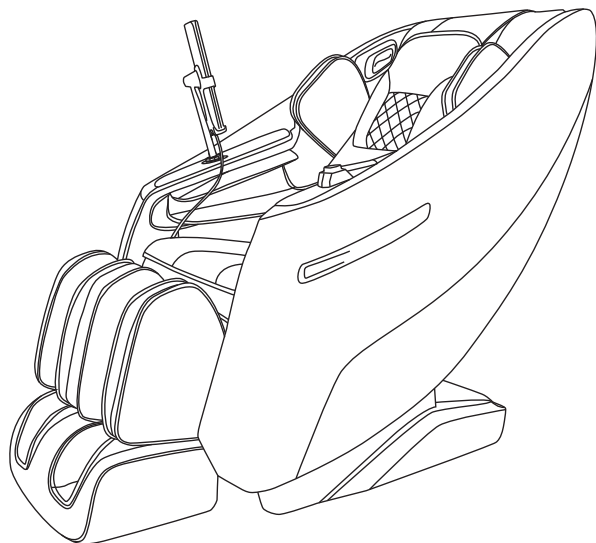FR

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel afin de savoir comment utiliser correctement ce produit avant de l'utiliser. Veuillez prêter plus d'attention à certains avertissements de sécurité importants et conserver ce manuel correctement pour une utilisation future.

Remarque : Notre société se réserve le droit de réviser la conception et la description de ce produit sans autre préavis. Veuillez vous référer à la couleur réelle de ce produit.

Précautions de Sécurité (Doivent Être Respectées)

- Avant utilisation, veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation pertinentes.
- Les précautions indiquées ici vous aideront à utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.
- Afin d'indiquer clairement le degré de danger et de dommage, les précautions divisent les dommages pouvant être causés par une utilisation incorrecte en « Avertissement » et « Attention ». Ces deux contenus sont importants liés à la sécurité, veuillez à les respecter.

 Avertissement	Indique qu'une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
---	---

 Attention	Indique qu'une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures mineures ou des dommages matériels.
---	--

- Veuillez faire attention aux symboles devant chaque élément de sécurité.

 Interdire	Interdiction absolue
---	----------------------

Personnes ne pouvant pas utiliser ce produit

	▪ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes handicapées, des personnes souffrant de déficiences sensorielles ou neurologiques, ou des personnes inexpérimentées (y compris des enfants), à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées et leur ait appris à utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'équipement. ▪ Les personnes souffrant d'ostéoporose ne peuvent pas utiliser ce produit. ▪ Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant un équipement médical électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ; ▪ Les personnes souffrant de fièvre ; ▪ Les femmes enceintes ou en période de menstruation ; ▪ Les enfants de moins de 14 ans ou les personnes mentalement déséquilibrées sans surveillance ; ▪ Les personnes à qui le médecin a demandé de faire une pause ou qui ne se sentent pas bien ; ▪ L'utilisation de ce produit est interdite aux personnes dont le corps est mouillé. ▪ La surface du produit est chauffée. Les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent cet appareil.
---	---

Avertissement de sécurité important



- Ne laissez pas les enfants toucher les pièces mobiles de ce produit.
- Veuillez utiliser une alimentation électrique avec mise à la terre adaptée à ce produit.
- Débranchez la fiche après utilisation ou avant le nettoyage afin d'éviter toute blessure ou tout dommage au produit.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions de ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Toute autre utilisation non mentionnée dans ce mode d'emploi est interdite.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil pendant 20 minutes à chaque fois.
- Ne l'utilisez pas si le cuir est cassé ou endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil si la housse ou le cuir est endommagé.
- Ne laissez rien tomber dans ce produit.
- Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez ce produit.
- Ne l'utilisez pas si vous êtes ivre ou si vous ne vous sentez pas bien.
- N'utilisez pas ce produit dans l'heure qui suit un repas.
- N'utilisez pas la fonction de massage trop fort pour éviter les blessures.

Consignes de sécurité



- Vérifiez que la tension électrique est adaptée aux spécifications de ce produit.
- N'utilisez pas une main mouillée pour débrancher l'appareil.
- Ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter tout choc électrique ou d'endommager l'appareil.
- N'endommagez pas les fils et ne modifiez pas le circuit de ce produit.
- N'utilisez pas de chiffon mouillé pour nettoyer les pièces électriques telles que l'interrupteur et la prise.
- Lorsque l'appareil est hors tension, ne vous en approchez pas afin d'éviter que le rétablissement soudain de l'alimentation ne provoque des blessures.
- Cessez d'utiliser ce produit s'il fonctionne anormalement et consultez immédiatement votre agent local.
- Cessez d'utiliser ce produit si vous vous sentez mal et consultez un médecin.

Conditions de stockage



- Température ambiante de stockage -5 °C ~ 40 °C.
- Humidité relative de 20 % à 80 %, pas de gaz corrosif et pièce bien ventilée.

Entretien



- Ce produit doit être entretenu par des personnes qualifiées, il est interdit aux utilisateurs de le démonter ou de l'entretenir eux-mêmes.
- N'oubliez pas de couper l'alimentation après utilisation.
- N'utilisez pas ce produit si la prise est desserrée.
- Si ce produit reste inutilisé pendant une longue période, veuillez enrouler les fils et conserver ce produit dans un environnement sec et sans poussière.
- Veuillez ne pas conserver ce produit à des températures élevées ou à proximité d'un feu et évitez les rayons directs du soleil.
- Si le cordon détachable / le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Veuillez nettoyer ce produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, il n'est pas nécessaire de les entretenir spécialement.
- N'utilisez pas d'objets anguleux pour pousser ce produit.
- Ne pas rouler ou tirer ce produit sur un sol inégal, il doit être soulevé avant d'être déplacé.
- Veuillez utiliser ce produit par intermittence ; ne le faites pas fonctionner en continu pendant une longue période.

Environnement d'utilisation



- Ne l'utilisez pas dans un environnement humide et à température élevée, comme une salle de bains.
- Ne l'utilisez pas immédiatement lorsque la température ambiante change brusquement.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement très poussiéreux ou caustique.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'espace est insuffisant ou mal ventilé.

Solution aux dysfonctionnements ordinaires




- Si le moteur émet un son pendant l'utilisation, il s'agit d'une voix de mouvement naturelle.
- Si le contrôleur ne peut pas fonctionner normalement, vérifiez que la fiche et la prise sont bien connectées et que l'interrupteur est bien allumé.
- Si la durée de fonctionnement nominale est dépassée, le produit activera automatiquement le bouton d'arrêt ; si ce produit fonctionne en continu pendant une longue période, le protecteur de température le mettra automatiquement hors tension, et il devra être réutilisé après une demi-heure de repos.

Installation des pièces

Installation des mollets

1. Insérez les fils et les tubes du mollet dans les prises situées à l'avant de l'ensemble du cadre en acier (figure 1).
2. Poussez ensuite le fil et le tube connectés dans le trou de l'armature du dossier (figure 2).
3. Une fois l'aboutissement du fil terminé, ouvrez les couvercles de fixation de la pièce du mollet des deux côtés de l'ensemble du cadre en acier (figure 3).
4. Soulevez la pièce du mollet, mettez-la dans l'encoche et recouvrez le couvercle fixe, et enfin fixez-la en place à l'aide de 2 vis (Figure 4).


Remarque : Cette étape peut être ignorée pour le modèle d'installation intégrale.

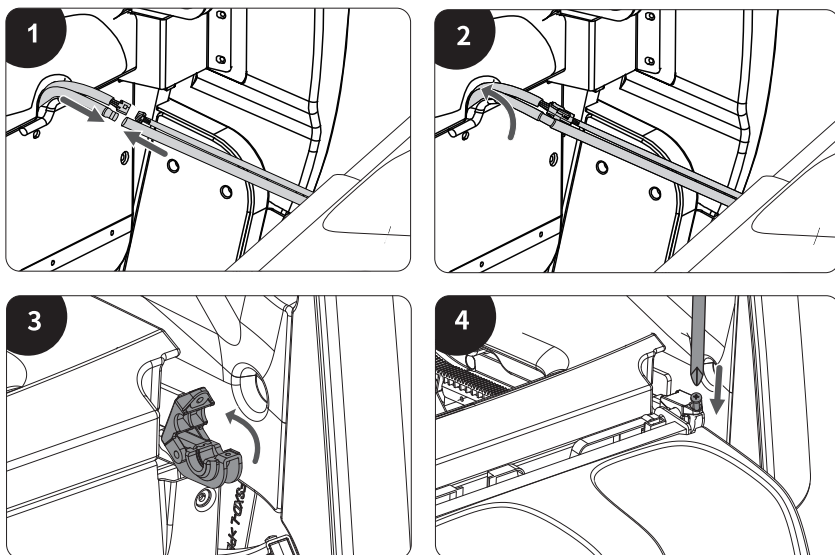

Placement du fauteuil de massage

Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que le fauteuil de massage puisse s'incliner d'au moins 24,2 cm.


N'exposez pas le fauteuil de massage à la lumière directe du soleil et à des températures élevées (par exemple, devant un appareil de chauffage). L'emplacement doit éviter les températures élevées et la lumière directe du soleil. Si le fauteuil est utilisé dans un endroit précis pendant une longue période, il est recommandé de poser un tapis souple sur le sol. Lorsque le tapis est posé à plat, sa taille doit être suffisante pour couvrir à la fois la zone où la machine touche le sol et la zone où vos pieds touchent le sol.

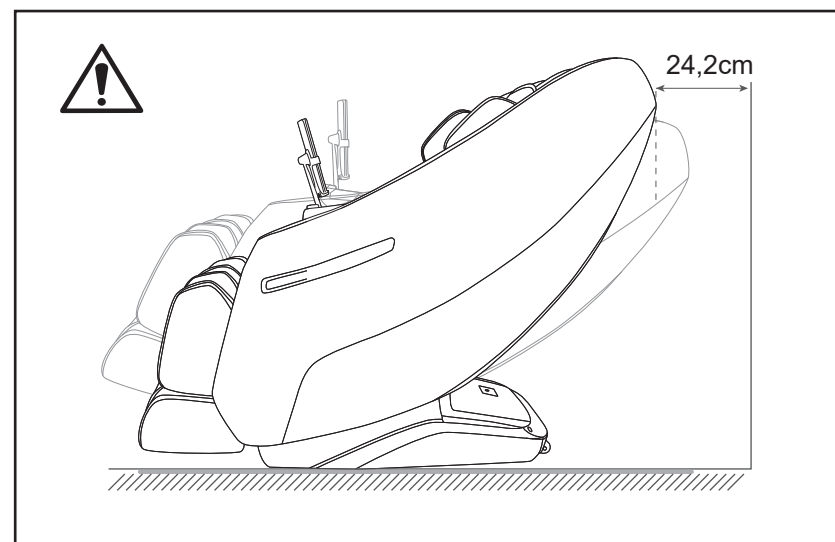

Instructions de mouvement

Tenez les côtés de la base du produit, puis soulevez-le et déplacez-le. L'appareil étant lourd, il convient de le manipuler avec précaution afin d'éviter de se faire mal au dos. (Cette machine doit être portée par deux personnes ou plus)

1. Soulevez le fauteuil de massage pour le déplacer sur un sol vulnérable tel qu'un plancher en bois.
2. Lorsque vous vous déplacez sur un sol en bois similaire, il est recommandé de le soulever. Pour éviter que les roulettes n'endommagent le sol, veuillez soulever le produit et le déplacer à l'endroit prévu. Veillez à ne pas vous écraser les pieds lorsque vous posez l'appareil. Ne lâchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement à niveau, car le sol pourrait être endommagé ; il est donc recommandé de placer des tapis, etc. sur le sol.

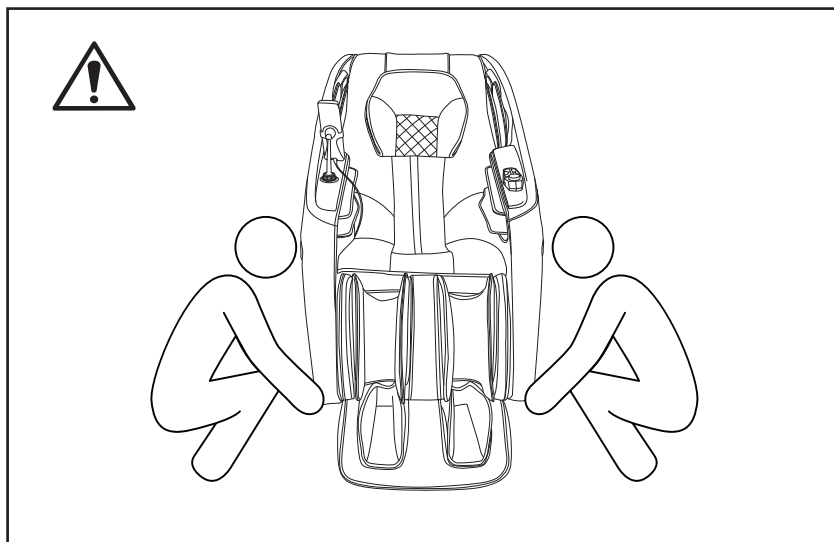


Méthode de déplacement

Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage. Comme indiqué sur l'image, inclinez le fauteuil d'environ 45° vers l'arrière et vers l'avant pour le déplacer.

Remarque : N'appuyez pas trop fort pour éviter que le fauteuil ne tombe complètement et n'endommage le produit.


1. Avant de le déplacer, il faut l'éteindre correctement, afin que le dossier et le mécanisme des mollets soient complètement réinitialisés, et que l'alimentation électrique du produit soit coupée.
2. Le produit doit être laissé vide lors du déplacement. Les personnes, les animaux ou les objets divers ne doivent pas rester sur le produit.
3. N'utilisez pas les roulettes pour franchir des obstacles d'une hauteur supérieure à 2 mm ou des espaces de plus de 5 mm.
4. Lorsque vous utilisez des roulettes pour déplacer ce produit, essayez d'éviter une utilisation continue sur une distance de 50 m ; si vous devez l'utiliser sur une longue distance, poussez lentement pour éviter l'usure des roulettes.

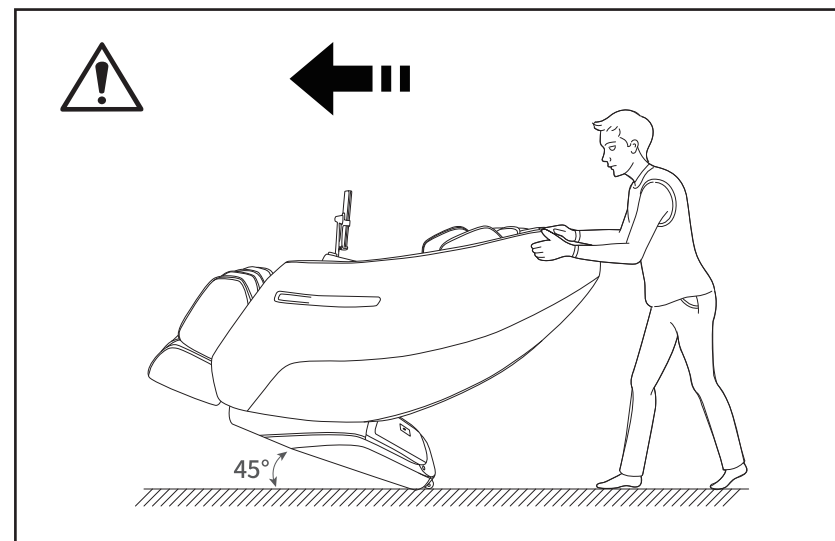

Manuel de démontage et d'utilisation des coussins de tête et des coussins de dossier

Le coussin de tête vous permet de contrôler l'intensité du massage de la nuque et des épaules, vous pouvez décider d'utiliser ou non le coussin de tête (utilisation recommandée).

Le coussin du dossier et le dossier sont reliés par une fermeture à glissière (1), le coussin de tête et le coussin du dossier sont reliés par une fermeture à glissière comme indiqué sur l'illustration (2).

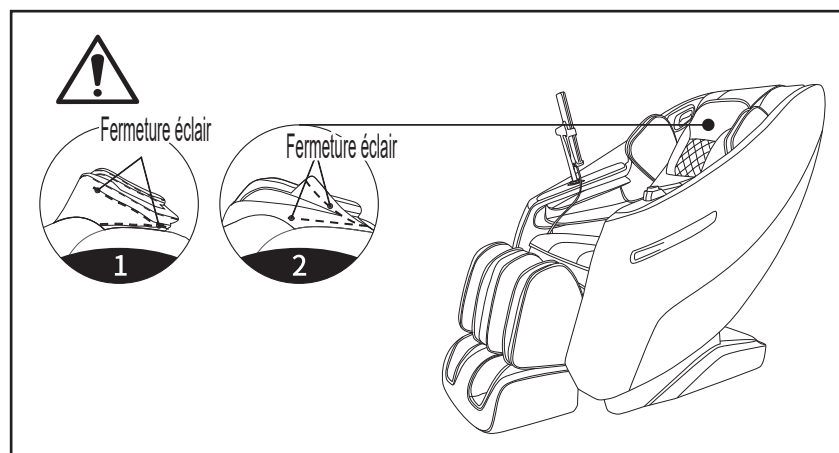


Avant l'utilisation

Vérifier l'environnement


Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'autres objets autour de l'appareil.

Lorsque vous démarrez la fonction d'inclinaison zéro gravité, assurez-vous de vérifier s'il y a des enfants et des animaux domestiques au bas du repose-pieds et du dossier, ce qui pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

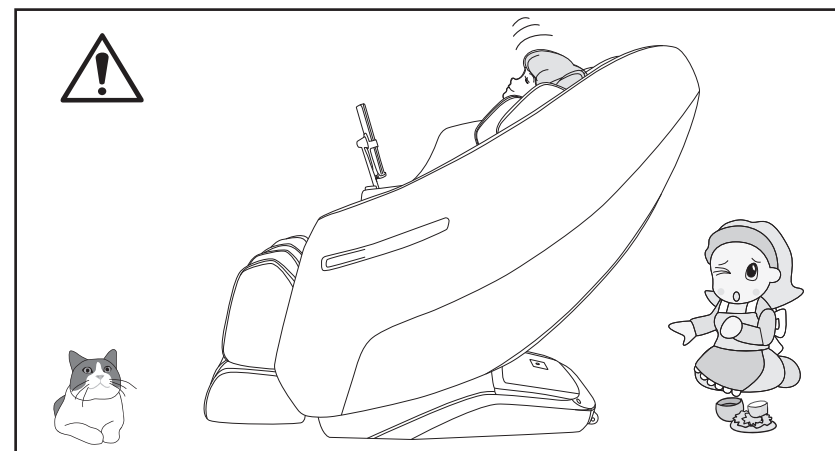

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans les interstices de l'appareil

Avant de procéder au massage, vérifiez qu'aucun corps étranger n'est coincé dans les mollets, les pieds, etc. Les mains, les pieds et la tête ne doivent en aucun cas être introduits dans la zone située entre le mécanisme du mollet et le corps, ni dans la zone située entre l'accoudoir et la capsule spatiale. Les mains, les pieds ou la tête ne doivent en aucun cas se coincer derrière des tissus ou des revêtements de peau dans la zone de massage.

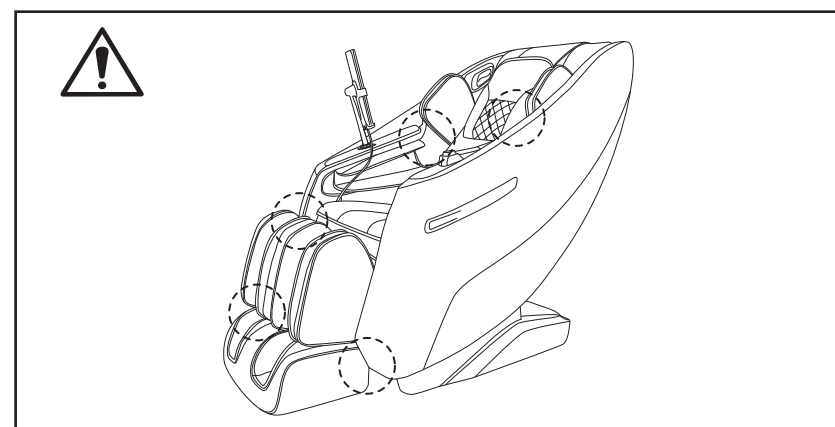

Mettez l'appareil sous tension

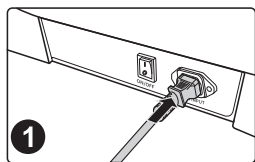


Diagramme de branchement

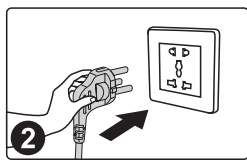


Diagramme de la ligne

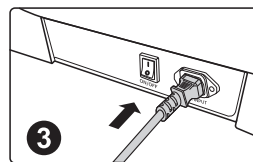



Schéma de la position de l'interrupteur de l'alimentation électrique (position "I")



- Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation sont endommagés avant l'utilisation.
- Veuillez alimenter ce produit conformément aux exigences de puissance de travail de ce produit.
- Il est strictement interdit d'utiliser une source d'alimentation autre que le nom nominal du produit pour l'alimentation électrique.
- Il est strictement interdit de connecter divers dispositifs de conversion d'énergie pour alimenter ce produit sans autorisation.

Nom et fonction des composants

Schéma des pièces

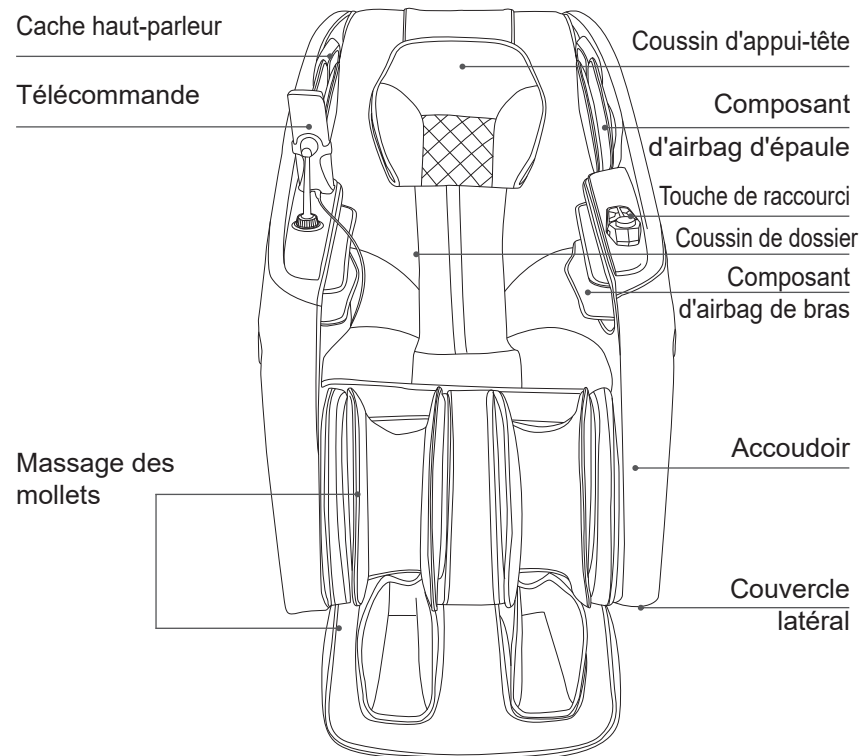

Fonctions

Côtés de la tête


Audio numérique
3D

Épaule

Massage avec
airbag

Bras

Massage avec
airbag

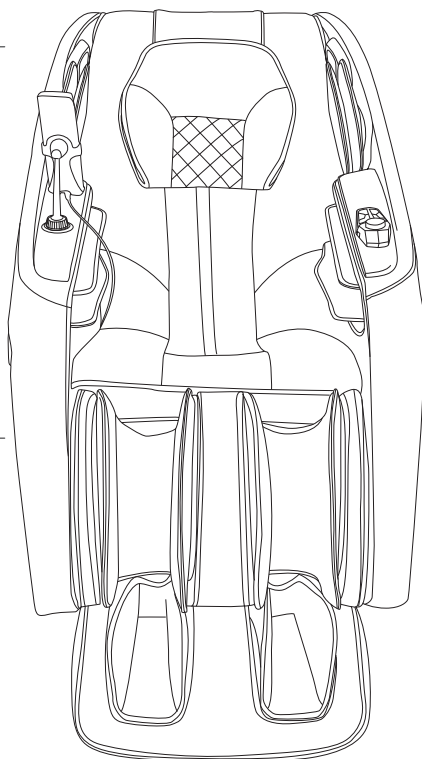

De la tête au siège

Massages 2D

Taille

Traitement
thermique

Mollet

Massage avec
airbag


Pieds

Massage avec airbag

Semelle du pied


Massage aux
rouleaux

Instruction du contrôleur

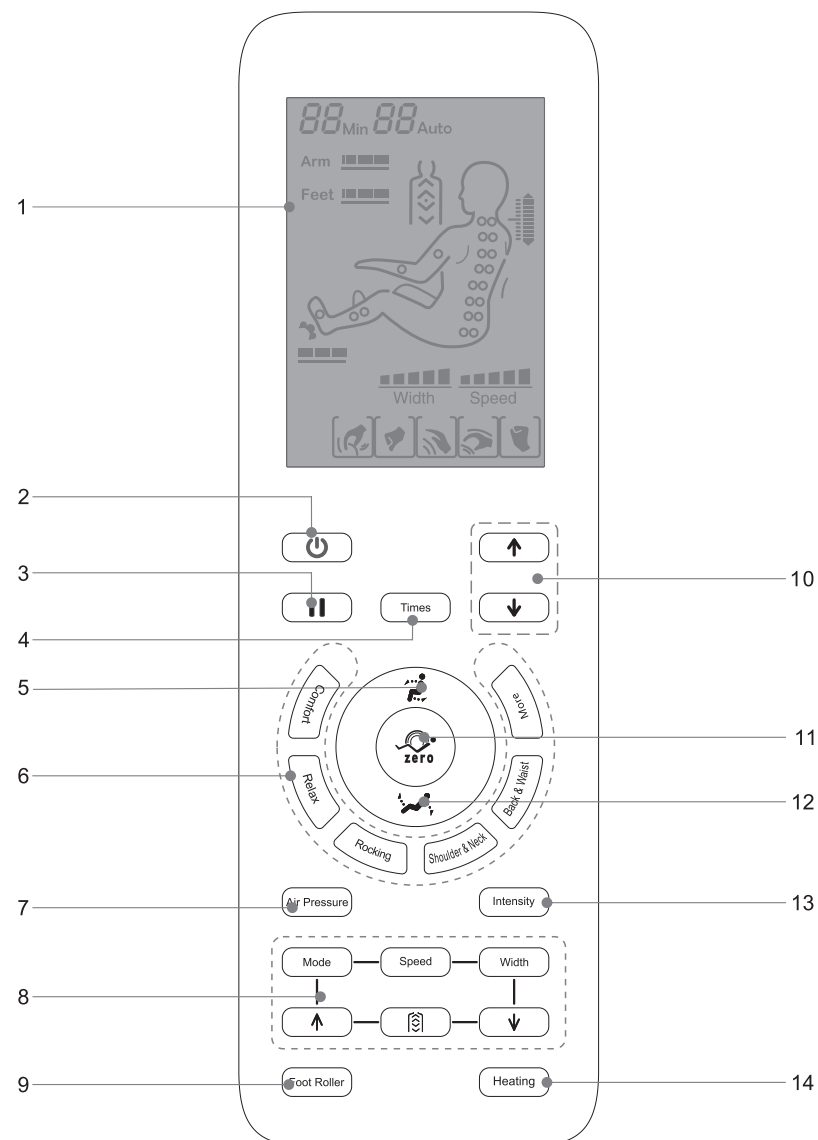

1. LCD : -- Affiche toutes les fonctions de massage.
2. Interrupteur d'alimentation : -- Allume ou éteint le fauteuil de massage.
3. Pause \NBouton de démarrage : -- Met en pause toutes les fonctions de massage en cours. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour continuer à exécuter les fonctions de massage précédentes.
4. Touche de réglage de la durée : -- Réglage de la durée. Se reporter au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
5. Touche Haut : --Reportez-vous au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
6. Touche de massage automatique:--Reportez-vous au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
7. Touche de mode de pression d'air : -- 4 modes de pression d'air peuvent être changés cycliquement.
8. Touche de massage manuel : -- Se reporter au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
9. Touche de rouleau de pied : -- Se reporter au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
10. Touche de réglage de l'épaule : -- Réglage manuel du point de pression des doigts de massage de la position de l'épaule humaine.
11. Touche d'inclinaison automatique : -- Il existe 4 modes d'inclinaison automatique, qui peuvent changer automatiquement en fonction de vos besoins.
12. Touche de couchage : -- Se reporter au "Mode d'emploi" pour plus de détails.
13. Touche d'intensité de la pression d'air : -- 3 intensités
14. Touche de chauffage : -- Fonction de massage chauffant activée/désactivée.

Instructions pour les touches de raccourci sur l'accoudoir gauche

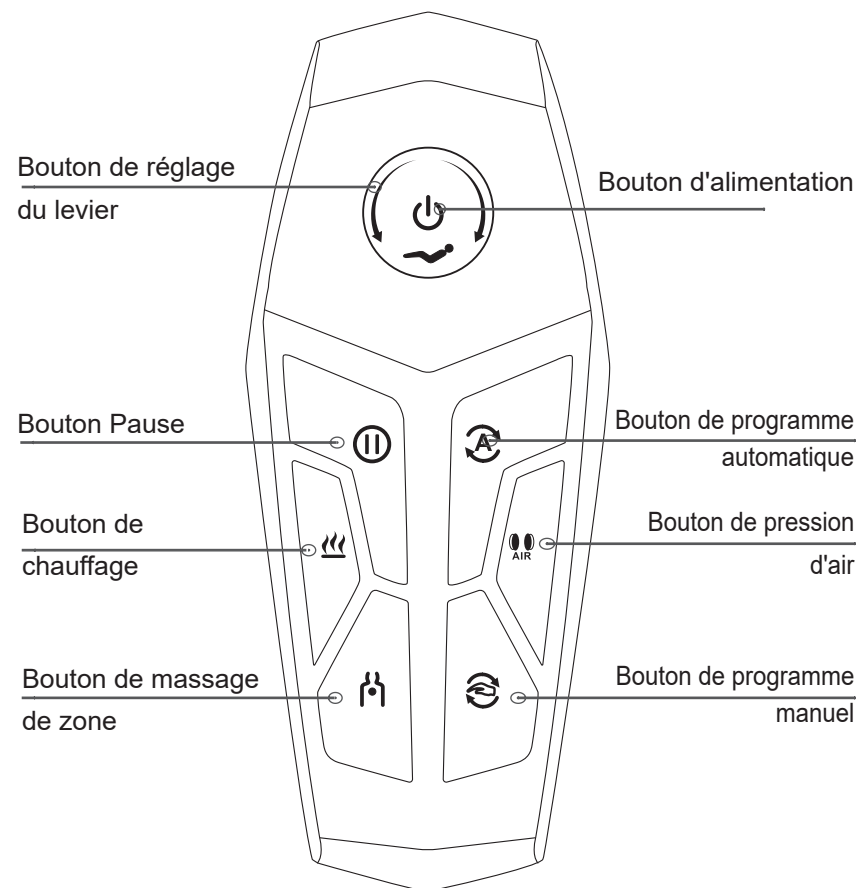

Instructions de raccourci


	Bouton marche/arrêt : une pression courte sur cette touche permet d'activer la fonction marche/arrêt.
	Bouton de couchage de l'articulation : Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser lentement le dossier et relever lentement le repose-mollet, et le relâcher pour arrêter l'abaissement du dossier et le relèvement du repose-mollet. Bouton de redressement assis : Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relever lentement le dossier, tandis que le repose-mollets est lentement abaissé, et le relâcher pour arrêter la remontée du dossier et l'abaissement des mollets.
	Appuyez sur ce bouton pendant le massage, toutes les actions de massage seront suspendues d'urgence, puis appuyez sur ce bouton pour reprendre toutes les actions de massage avant la suspension.
	Bouton de mode automatique : appuyez brièvement sur ce bouton à chaque fois, le programme de la fonction de massage automatique basculera.
	Bouton de chauffage : Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de chauffage.
	Bouton de pression d'air : Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, un mode de pression d'air est commuté, et il y a 4 modes de pression d'air (y compris la pression d'air fermée), qui peuvent être commutés de manière cyclique.
	Bouton de massage de la zone : Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'étirement.
	Bouton de mode manuel : appuyez brièvement sur ce bouton à chaque fois, la fonction de massage manuel est activée.

Commencer le massage

- ① Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le massage, et le massage par défaut est un massage confortable.
- ② Réglage automatique de l'angle.
- ③ Détection automatique de la position des épaules de l'utilisateur, pour que la position assise corresponde à celle du fauteuil de massage.
- ④ Réglage fin de la position des épaules : s'il y a un écart entre la position détectée et la position réelle des épaules, réglez-la à une position appropriée à l'aide des touches d'augmentation et de diminution de la position du mouvement. Un total de 10 positions d'épaule. Si la position des épaules n'est pas réglée dans les 10 secondes, l'appareil passe à la fonction de massage.

Remarque : la fonction automatique peut être sélectionnée pendant le processus de démarrage, et la même fonction automatique peut être sélectionnée à plusieurs reprises pour sauter le processus de démarrage et entrer directement dans la fonction de massage.

Bouton	Description	Affichage
 Ajustement des épaules	Déplacez les boules de massage vers le haut dans une position appropriée	
 Ajustement des épaules	Déplacez les boules de massage vers le bas dans une position appropriée	

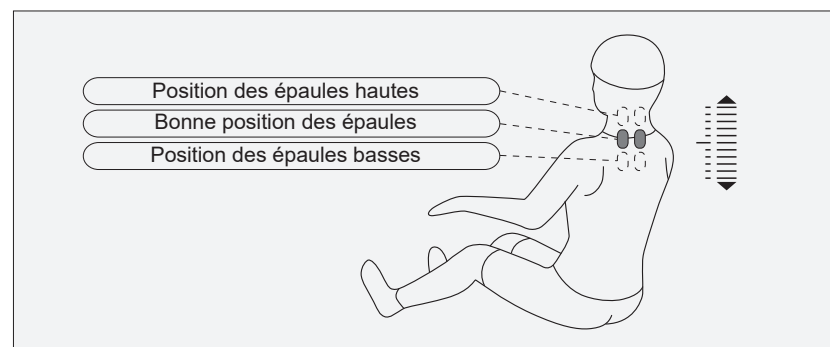

Fonction	Massage automatique
----------	---------------------

Bouton	Description	Affichage
	Confort : L'expérience de massage la plus confortable.	01 Auto
	Relex : profondeur de massage douce et confortable, soulage la fatigue du corps.	02 Auto
	Grâce au balancement du fauteuil de massage d'avant en arrière, imitez la fonction du fauteuil à bascule, avec une méthode de massage unique, pour soulager la fatigue et vous endormir facilement. méthode de massage unique, pour soulager la fatigue et s'endormir facilement.	03 Auto
	Épaule et cou : se concentre sur le massage des épaules et du cou.	04 Auto
	Soins du dos : se concentre sur le massage du dos et de la taille.	05 Auto
	Massage complet du corps : Massage en profondeur pour rajeunir le corps.	06 Auto
	Massage de la colonne vertébrale : Il se concentre sur le massage de la colonne vertébrale et soulage complètement la fatigue et la douleur du corps.	07 Auto
	Soulager la douleur : un massage profond sur les points d'acupression peut soulager efficacement la douleur.	08 Auto
	Orteil : améliore la circulation sanguine globale du corps pour améliorer la vitalité et l'immunité.	09 Auto
	Orteil : améliore la circulation sanguine globale du corps pour améliorer la vitalité et l'immunité.	10 Auto
	Gainage des fesses : massage efficace des fesses et des cuisses. les fesses et les cuisses, jouent un rôle dans le modelage du corps, réduisent l'accumulation d'excès de graisse corporelle.	11 Auto
	Bon sommeil : massez les douze points d'acupuncture de santé pour aider le corps à ajuster son équilibre, à améliorer rapidement le sommeil et à améliorer la qualité du sommeil.	12 Auto

Massage manuel			
----------------	--	--	--

Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Affichage
		Pétrir : vitesse.	
Technik	Mode	Battre : vitesse, largeur.	
		Pétrissage : vitesse.	
		Shiatsu : vitesse, largeur.	
		Frapper : vitesse, largeur.	
Geschwindigkeit	Speed	5 vitesses sont réglables.	 Speed
Breite	Width	La largeur peut être réglée sur 3 niveaux.	 Width
Rücken Strecken		Position fixe et massage ponctuel.	
		Massage local en aller-retour sur une petite zone.	
		Massage aller-retour.	
	↑	Réglage de la position de massage (en mode point fixe et local, la position de massage peut être ajustée).	Manipulateur de liaison montante
	↓		Manipulateur vers le bas

Massage à pression d'air			
--------------------------	--	--	--

Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Affichage
Mode pression d'air	Air Pressure	Pleine pression : massage par pression d'air sur les bras, les jambes et les pieds.	Arm  Feet 
		Bras : massage par pression d'air avec le bras comme point central.	Arm 
		Jambe : massage barométrique de la jambe, du pied.	Feet 
Intensité	Intensity	Réglable sur 3 niveaux.	Arm  Feet 

Massage des pieds avec rouleaux

Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Affichage
Rouleau de pied		En appuyant sur ce bouton, il est possible d'activer ou de désactiver le massage avec le rouleau de pied et de régler les 3 niveaux d'intensité : faible, moyen et fort, ou de désactiver cette fonction pour activer les 4 états.	

Massage chauffant

Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Anzeigen
Chauffage		Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de chauffage arrière. Allumez 3 minutes après le chauffage.	

Bouton pause/démarrage

Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Affichage
Pause/démarrage		Si vous appuyez sur ce bouton pendant le massage, toutes les actions de massage seront temporairement suspendues (éteignez directement l'appareil après 20 minutes de pause), puis appuyez sur ce bouton pour reprendre toutes les actions de massage avant la pause.	

Ajustez l'angle d'inclinaison

Fonction	Bouton	Description
S'asseoir		Appuyez sur ce bouton, le cadre du dossier monte lentement, le cadre du mollet descend lentement et émet "di... di..." jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que vous êtes assis, puis arrêtez immédiatement de vous asseoir.
S'allonger		Appuyez sur ce bouton, le cadre du dossier descend lentement, le cadre du mollet remonte lentement et émet "di... di..." jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyez à nouveau sur cette touche pendant le processus de position allongée, arrêtez immédiatement de vous allonger
S'allonger automatiquement		Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, un mode couché automatique est commuté, un total de 4 modes (y compris le mode réinitialisation et le mode montée) sont commutés cycliquement.

Autres fonctions manuelles


Fonction	Bouton	Ajustement de la boule de massage	Affichage
Minuterie		Réglage du temps, chaque pression ajoute 5 minutes, ne peut pas dépasser 30 minutes, si elle dépasse 30 minutes, elle revient à la valeur minimale.	20min

Fonctionnement du lecteur Bluetooth


1. Entrez dans le manuel de l'appareil intelligent et ouvrez la fonction Bluetooth pour rechercher les nouveaux appareils Bluetooth.
2. Trouvez le Bluetooth portant le nom (IMCM-XXXX) et choisissez de l'associer au fauteuil de massage.
3. Allumez le lecteur de musique de l'appareil intelligent.

Éteindre l'appareil et arrêter le massage


1. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant le massage, toutes les fonctions de massage s'arrêtent immédiatement, le dossier et le mécanisme des jambes reviennent à la position par défaut. Ou lorsque le temps de massage est écoulé, toutes les fonctions de massage s'arrêtent, le dossier et le mécanisme des jambes ne reviennent pas à la position par défaut.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'ensemble de l'appareil. Figure (couper l'alimentation)

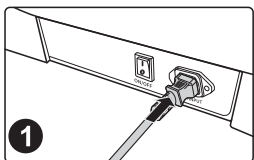

1
Éteindre
l'interrupteur

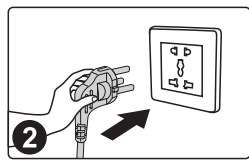

2
Débrancher
l'adaptateur de la
prise de courant

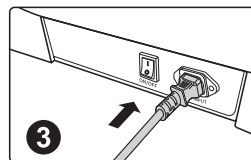

3
Débrancher le
cordon
d'alimentation

Nettoyage et entretien

- Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer les pièces en cuir et en plastique.
- N'utilisez jamais de produits chimiques tels que du diluant, de la benzine, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Si vous utilisez des produits de soin de la peau disponibles dans le commerce (lingettes), suivez leurs instructions.
- Si le cuir PVC est particulièrement sale, essuyez-le de la manière suivante.

- Trempez un chiffon doux et sec dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3 à 5 % de détergent neutre et essorez-le soigneusement.
- Nettoyez le cuir et les pièces en plastique.
- Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon humide.
- Essuyez ensuite avec un chiffon doux et sec.
- Laissez sécher naturellement.

- Si les taches sont difficiles à enlever, trempez de la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre et essuyez l'appareil avec.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher la surface.
- La couleur du chiffon tachant la surface du cuir PVC, soyez prudent lorsque vous essuyez l'appareil avec un jean ou un chiffon coloré.
- Ne laissez pas le cuir en contact avec le plastique pendant une longue période, car cela entraînerait une décoloration.



Défaut

Défaut	Lorsque le mécanisme du mollet ou le dossier atteint une certaine position, il suffit d'appuyer sur le bouton de réglage correspondant pour qu'il ne change plus et qu'un "bip, bip" continu soit émis.
Solution	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite du réglage de l'attitude.

Défaut	La funzione non funziona o alcune funzioni non funzionano dopo l'accensione della macchina.
Solution	Après avoir mis l'appareil en marche en appuyant sur la touche de commutation, il est nécessaire de sélectionner manuellement un programme de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. S'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions qui ne sont pas sélectionnées peuvent être désactivées et le mode de travail doit être réglé manuellement en mode manuel.

Défaut	La machine émet un bruit de frottement du cuir lorsqu'elle ajuste sa position.
Solution	Ce produit adopte un cuir anticorrosion de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes aux matériaux en cuir, un léger bruit normal se fait entendre lors du frottement au niveau du mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. le mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Remarque : si vous entendez un bruit de déchirement du tissu ou du cuir lorsque l'appareil est en marche, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser et demander l'intervention d'un professionnel.

Défaut	La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou.
Solution	Si la tête ne touche pas le coussin de tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être inférieure à la position réelle lors du processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du siège, posez votre tête sur l'appui-tête et recommencez depuis le début.

Défaut	L'appareil est endommagé. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaud.
Solution	Pour éviter tout accident, veuillez à contacter un technicien qualifié.

N'hésitez pas à contacter le centre de service après-vente pour toute question ou doute concernant ce produit.

Spécification

Modèle : JL10029DE/A363

Configuration : 2


Puissance nominale : 100W

Tension nominale : 220-240V

Fréquence nominale : 60Hz

Durée de fonctionnement nominale : 20 minutes

Classes de sécurité : Classe I

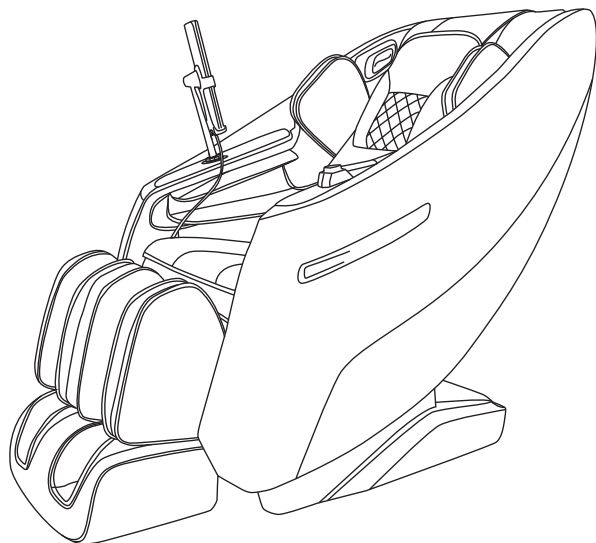ES

Gracias por comprar este producto. Lea atentamente este manual de instrucciones para saber cómo utilizar este producto correctamente antes de la operación. Por favor, preste más atención a alguna advertencia de seguridad importante y mantenga este manual correctamente para su uso futuro.

Nota: Nuestra empresa se reserva el derecho de revisar el diseño y la descripción de este producto sin previo aviso. Por favor, consulte el color real de este producto.

Precauciones de Seguridad (Deben Ser Obedecidas)

- Antes de usar, lea atentamente todas las instrucciones de uso relevantes.
- Las precauciones marcadas aquí le ayudarán a usar este producto de forma segura y correcta.
- Para indicar claramente el grado de peligro y daño, las precauciones dividen los daños que pueden ser causados por un uso incorrecto en **"Advertencia"** y **"Precaución"**. Ambos son contenidos importantes relacionados con la seguridad, asegúrese de observarlos.

 Advertencia	Indica que el uso indebido puede causar lesiones graves o la muerte.
---	--

 Precaución	Indica que el uso indebido puede causar lesiones menores o daños a la propiedad.
--	--

- Por favor, preste atención a los símbolos en delante de cada elemento de seguridad.

 Prohibir	Prohibición Absoluta
--	----------------------

Personas que no son aptas para usar este producto

	- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con discapacidades, deficiencias sensoriales o neurológicas, o personas sin experiencia (incluidos los niños) a menos que hayan recibido supervisión e instrucciones sobre cómo usar el aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo. - Las personas que sufren de osteoporosis no son aptas para usar este producto. - Las personas que padecen enfermedades cardíacas o que llevan equipos médicos electrónicos, como marcapasos; - Las personas que padecen fiebre; - Mujeres embarazadas o mujeres que están en período de menstruación; - Niños menores de 14 años o personas mentalmente desequilibradas sin supervisión; - Aquellos a quienes el médico les ha dicho que tomen un descanso o se sientan mal; - Está prohibido que las personas con el cuerpo mojado utilicen este producto. - La superficie del producto se calienta. Las personas que no son sensibles al calor deben tener cuidado al usar este equipo.
---	--

Advertencia de Seguridad Importante



- Por favor, no permita que los niños toquen una parte móvil de este producto.
- Utilice una fuente de alimentación con conexión a tierra adecuada para este producto.
- Por favor, retire el tapón después de su uso o antes de la limpieza para evitar lesiones o daños en el producto.
- Utilice este producto de acuerdo con estas instrucciones manuales.
- Por favor, no utilice accesorios que no sean recomendables.
- Por favor, no utilice este producto al aire libre.
- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de realizar la operación.
- Cualquier otro uso que no esté listado en esta instrucción manual está prohibido.
- Se recomiendan 20 minutos de uso cada vez.
- Por favor, no lo utilice si el cuero está roto o dañado.
- Por favor, no lo utilice si la funda o el cuero están dañados.
- Por favor, no deje caer nada en este producto.
- Por favor, no se duerma mientras usa este producto.
- Por favor, no lo use si está borracho o no se siente bien.
- Por favor, no lo use dentro de una hora después de comer.
- Por favor, no haga que la función de masaje sea demasiado fuerte para evitar lesiones.

Precaución de Seguridad



- Compruebe si el voltaje se ajusta a las especificaciones de este producto.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- No deje que entre agua en el interior del producto para evitar descargas eléctricas o daños.
- No dañe los cables ni cambie el circuito de este producto.
- No utilice paños húmedos para limpiar las piezas eléctricas, como el interruptor y el enchufe.
- Cuando esté apagado, manténgase alejado del producto para evitar que el restablecimiento repentino de la alimentación cause lesiones.
- Deje de utilizar este producto cuando funcione de forma anormal y consulte inmediatamente a su distribuidor local.
- Deje de utilizar este producto si se encuentra mal y consulte a su médico.

Condiciones de Almacenamiento



- Temperatura de la sala de almacenamiento: -5 °C ~ 40 °C.
- Humedad relativa 20% a 80%, sin gases corrosivos y sala bien ventilada.

Mantenimiento



- Este producto debe ser mantenido por personal cualificado, los usuarios tienen prohibido desmontar o mantener por sí mismos.
- Por favor, no olvide cortar la corriente después del uso.
- No utilice este producto si se afloja el enchufe.
- Si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo, enrolle los cables y guárdelo en un lugar seco y sin polvo.
- No guarde este producto a altas temperaturas o cerca del fuego y evite la luz solar directa durante mucho tiempo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
- Limpie este producto con un paño seco. No utilice diluyente, benceno ni alcohol.
- Los componentes mecánicos de este producto están especialmente diseñados y fabricados, no es necesario un mantenimiento especial.
- No utilice objetos angulares para empujar este producto.
- Por favor, no ruede ni tire de este producto sobre un terreno irregular, debe ser levantado antes de moverlo.
- Utilícelo de forma intermitente; no lo haga funcionar de forma continua durante mucho tiempo.

Entorno de Uso



- No lo utilice a altas temperaturas ni en ambientes húmedos, como el cuarto de baño.
- No lo utilice inmediatamente si la temperatura ambiente cambia bruscamente.
- No lo utilice en ambientes con mucho polvo o cáusticos.
- No lo utilice en lugares con espacio insuficiente o mala ventilación.

Solución de Averías Ordinarias




- Es la voz natural del movimiento si el motor suena mientras está en uso.
- Si el controlador no funciona con normalidad, compruebe si el enchufe y la toma de corriente están bien conectados y asegúrese de que el interruptor está encendido.
- Si este producto trabaja continuamente por mucho tiempo, el protector de temperatura hará que el producto se apague automáticamente, debe ser usado de nuevo después de media hora de descanso.

Montaje de Piezas

Montaje de Patas

1. Introduzca los cables y los tubos de la pata en las tomas situadas respectivamente en la parte delantera del conjunto del bastidor de acero (Figura 1).
2. A continuación, introduzca el alambre y el tubo conectados en el agujero del armazón del respaldo (Figura 2).
3. Una vez completada la unión a tope del alambre, abra las cubiertas de fijación de la parte de la pata en ambos lados del conjunto del bastidor de acero (Figura 3).
4. Levante la parte de la pantorrilla, colóquela en la muesca y cubra la cubierta fija, y finalmente fíjela en su lugar con 2 tornillos (Figura 4).


Nota: Este paso puede ignorarse para el modelo de montaje integral.

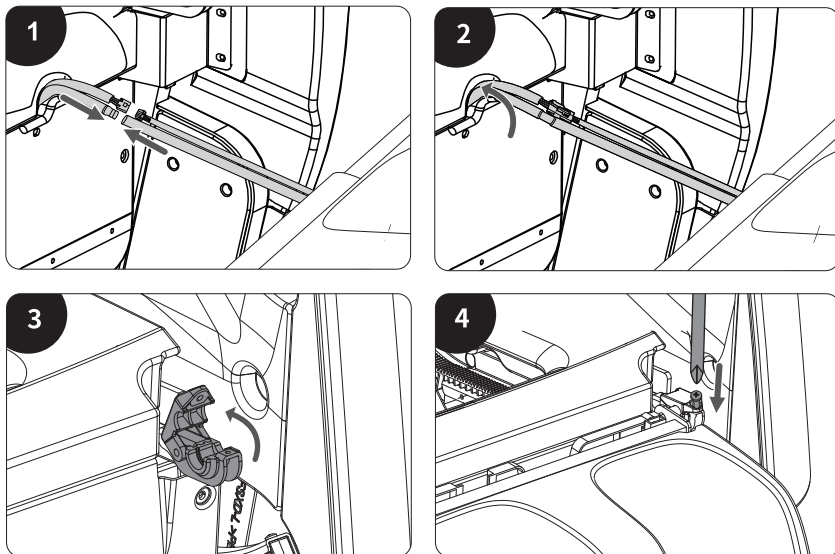

Colocación del Sillón de Masaje

Asegúrese de que hay espacio suficiente para que el sillón de masaje pueda reclinarsse al menos 24,2 cm.


No exponga el sillón de masaje a la luz solar directa ni a altas temperaturas (por ejemplo, delante de un equipo de calefacción). La ubicación debe evitar las altas temperaturas y la luz solar directa. Si se utiliza en un lugar determinado durante mucho tiempo, se recomienda colocar una esterilla suave en el suelo. Al colocar la alfombrilla plana, el tamaño de la alfombrilla debe ser lo suficientemente grande como para cubrir tanto la zona en la que la máquina toca el suelo como la zona en la que sus pies tocan el suelo.

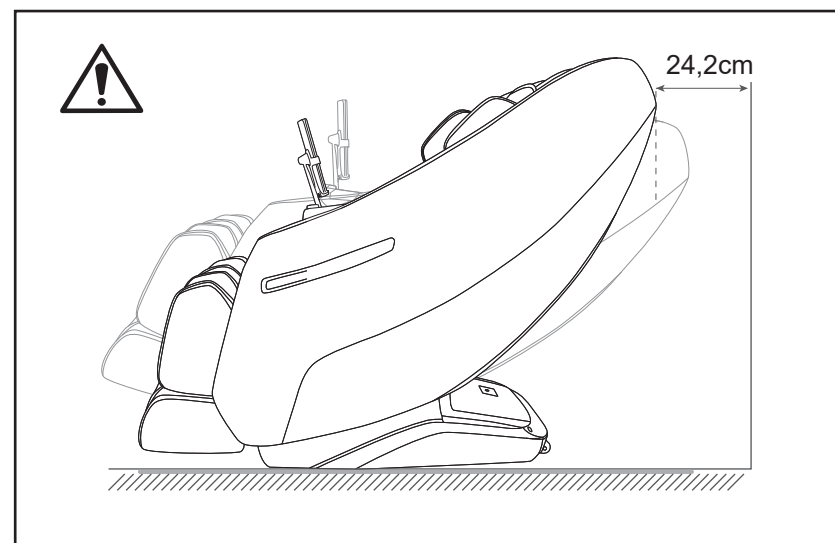

Instrucción de Movimiento

Sujete los laterales de la parte inferior del producto y, a continuación, levántelo y muévalo. Dado que la máquina es pesada, manipúlela con cuidado para evitar tensiones en la espalda. (Esta máquina debe ser transportada por dos o más personas)

1. Por favor, levante el sillón de masaje para moverlo sobre terreno vulnerable como suelos de madera.
2. Cuando se desplace sobre un suelo de madera similar, se recomienda levantarlo. 3. Para evitar que las ruedas dañen el suelo, por favor levante el producto y muévalo a la posición designada. Tenga cuidado de no aplastarse los pies al bajar el producto. No suelte la unidad hasta que esté completamente nivelada, ya que el suelo podría resultar dañado, por lo que se recomienda colocar alfombrillas, etc. en el suelo.

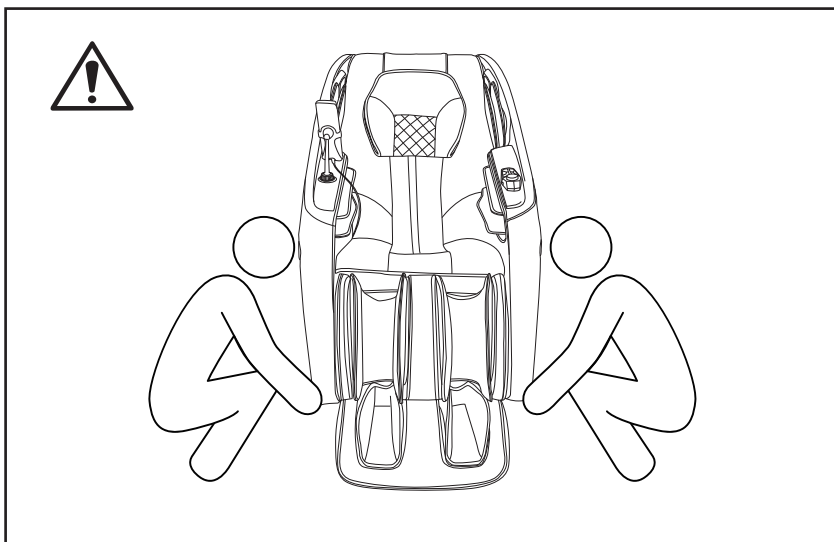


Método de Movimiento

Utilice las ruedas traseras para mover el sillón de masaje. Como se muestra en la imagen, incline el sillón unos 45° hacia atrás y hacia delante para moverlo.

Nota: No presione demasiado para evitar que el sillón se caiga completamente y cause daños al producto.


1. Antes de moverla, debe apagarse correctamente, para que el mecanismo del respaldo y de la pantorrilla se restablezcan por completo, y luego se libere la alimentación eléctrica del producto.
2. El producto debe dejarse vacío durante el traslado. No debe permitirse que personas, animales domésticos o enseres permanezcan sobre el producto.
3. No utilice las ruedas para atravesar obstáculos de más de 2 mm de altura o huecos de más de 5 mm.
4. Cuando utilice las ruedas para mover este producto, intente evitar el uso continuo a una distancia superior a 50 m; si necesita utilizarlo durante una distancia larga, empuje lentamente para evitar el desgaste de las ruedas.

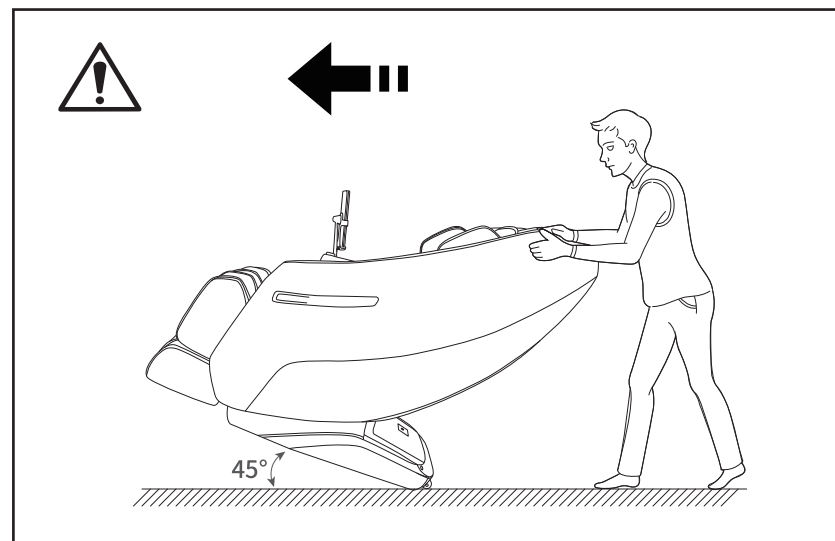

Manual de Uso y Desmontaje de los Cojines de Cabeza y Respaldo

El cojín para la cabeza le permite controlar la intensidad del masaje de cuello y hombros, puede decidir si desea utilizar el cojín para la cabeza (Se recomienda su uso).

El cojín del respaldo y el respaldo están conectados por la cremallera (1), cojín de la cabeza y el cojín del respaldo están conectados por la cremallera como se muestra en la ilustración (2).

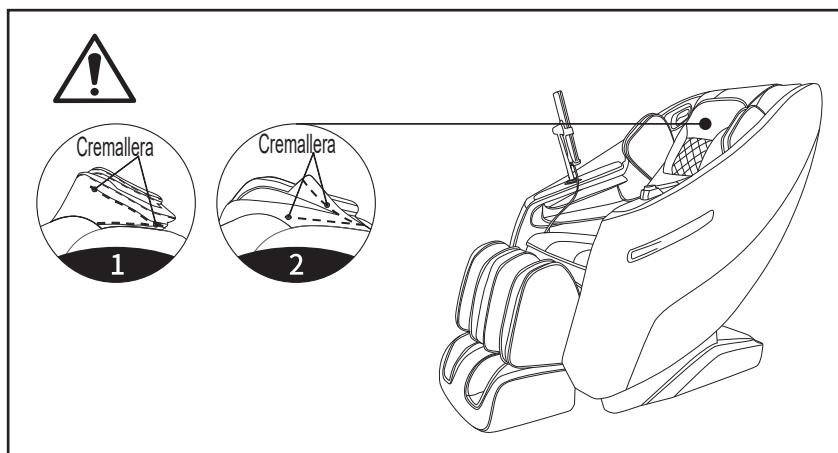


Antes de usar

Compruebe los alrededores


Asegúrese de que no haya personas, mascotas u otros objetos alrededor de la unidad.

Al poner en marcha la función de tumbado de gravedad cero, asegúrese de comprobar si hay niños y mascotas en la parte inferior del reposapiés y del respaldo, ya que podrían causar daños al producto o lesiones personales.

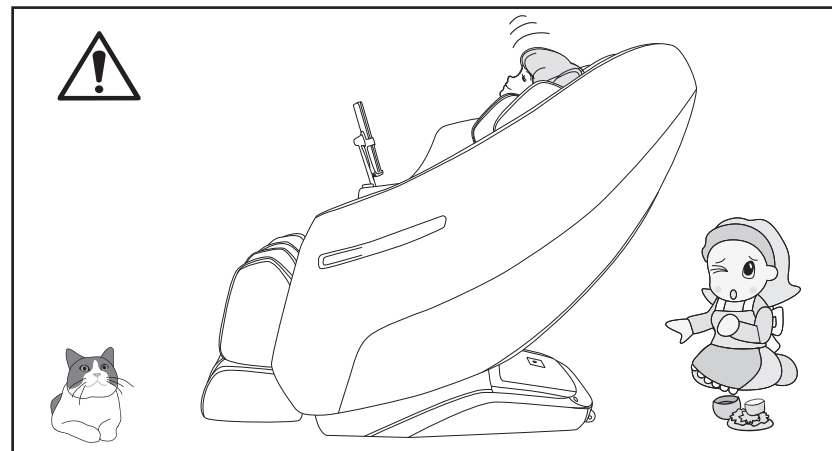

Asegúrese de que no haya objetos extraños en los huecos de la máquina

Antes de masajear, confirme que no hay objetos extraños atrapados en la pantorrilla, los pies, etc. Bajo ninguna circunstancia se deben meter las manos, los pies y la cabeza en la zona entre el mecanismo de la pantorrilla y el cuerpo, y en la zona entre el reposabrazos y la cápsula espacial. En ningún caso deben quedar atrapadas las manos, los pies o la cabeza detrás de los revestimientos de tela o piel de la zona de masaje.

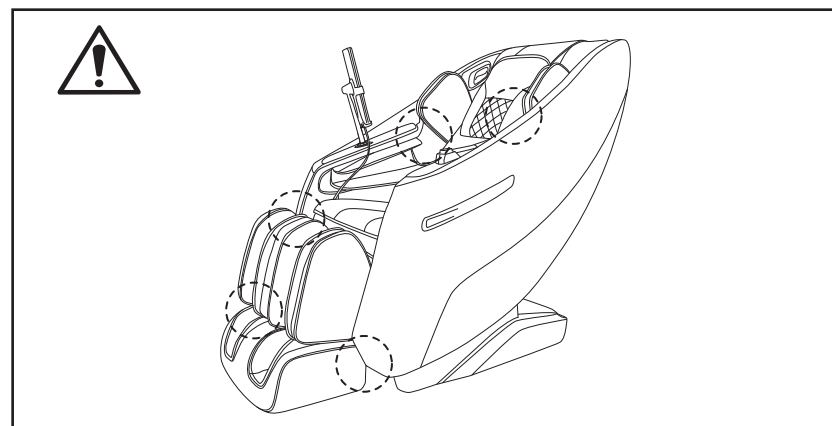

Conectar la alimentación

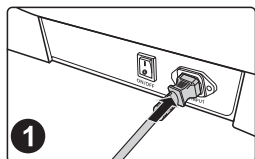


Diagrama del enchufe

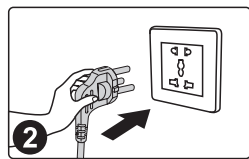


Diagrama de la línea

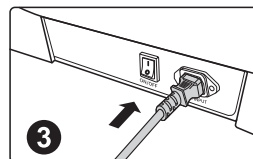



Diagrama de la posición del interruptor de la fuente de alimentación (posición "I")



- Por favor, compruebe si el cable de alimentación y el enchufe de alimentación están dañados antes de su uso.
- Por favor, suministre energía para este producto de acuerdo con los requisitos de potencia de trabajo de este producto.
- Queda terminantemente prohibido utilizar una fuente de alimentación distinta a la nominal del producto para el suministro eléctrico.
- Queda terminantemente prohibido conectar varios dispositivos de conversión de energía para suministrar energía a este producto sin autorización.

Nombre y Función de Componentes

Diagrama de Piezas

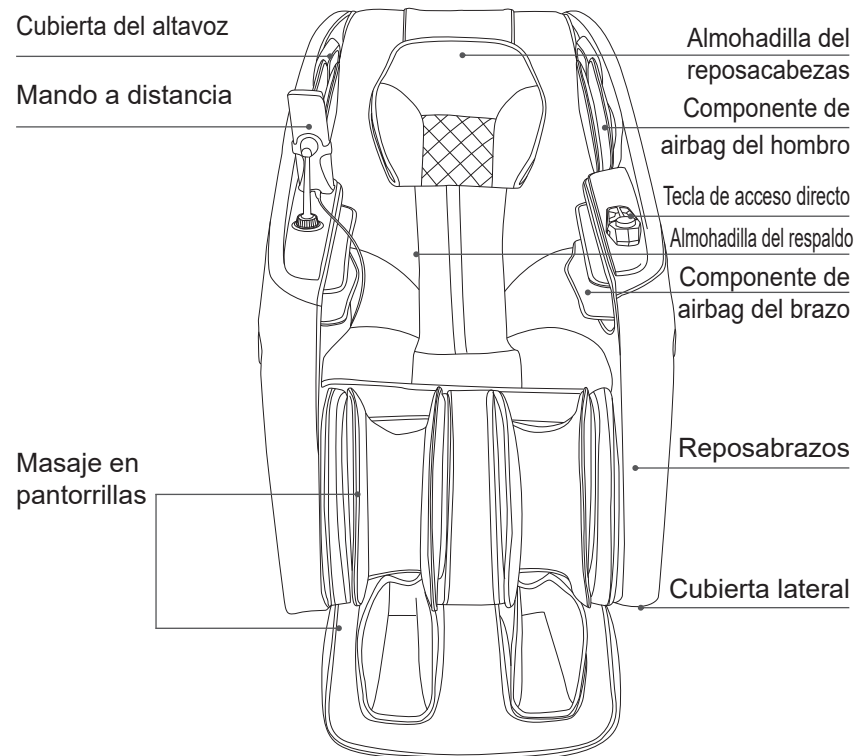

Funciones

Lados de la cabeza


Audio digital 3D

Hombro

Masaje con airbag

Brazo

Masaje con airbag

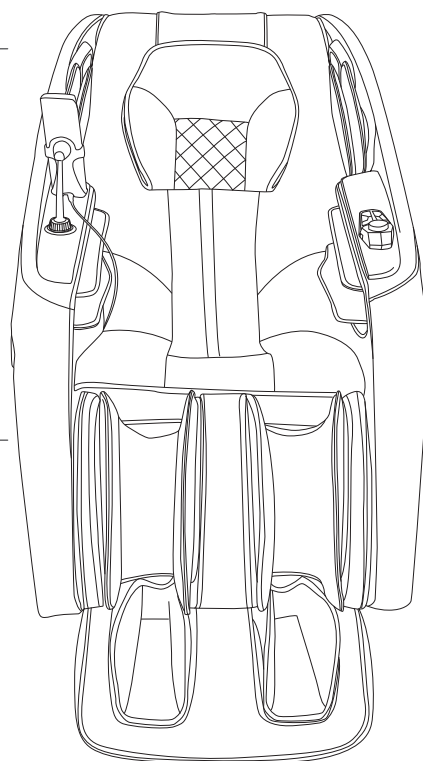

De la cabeza al asiento

Masaje 2D

Espalda

Tratamiento térmico

Pantorrilla

Masaje con airbag


Pies

Masaje del airbag

Planta del pie


Masaje con rodillos

Instrucción del Controlador

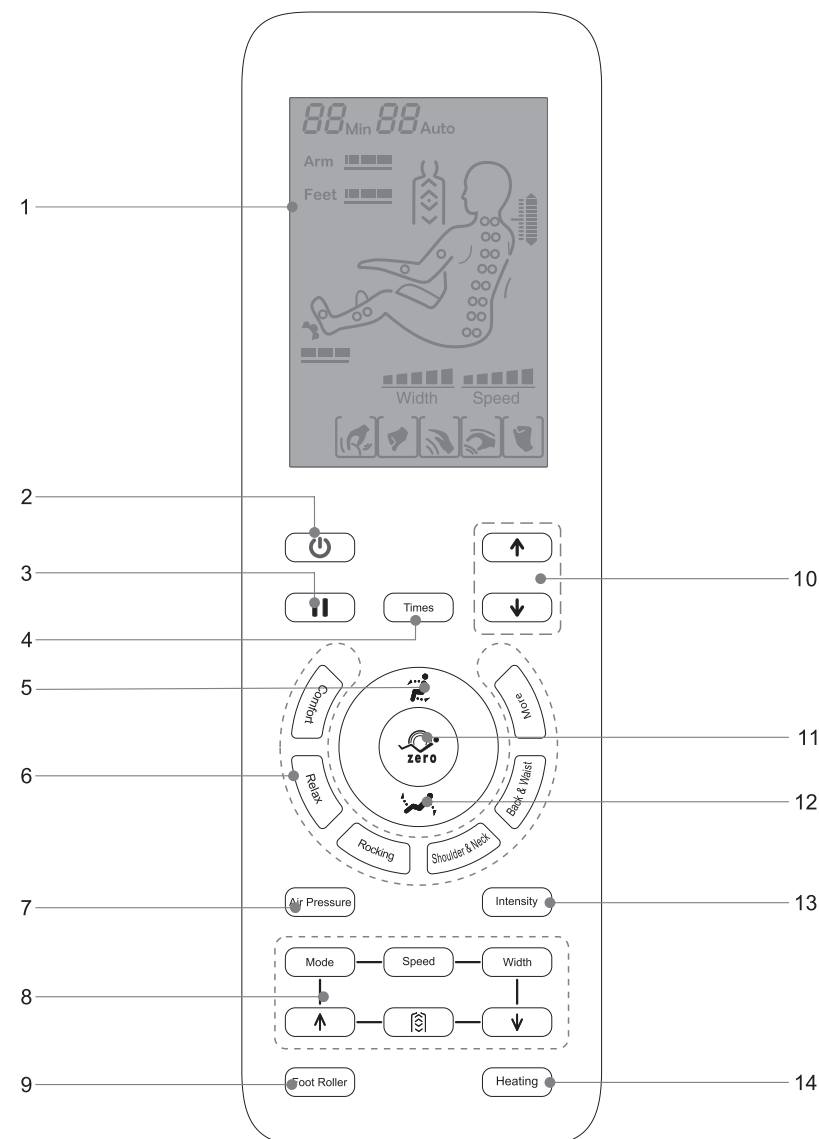

1. LCD: -- Muestra todas las funciones de masaje.
2. Interruptor de alimentación: -- Enciende o apaga el sillón de masaje.
3. Pausa \ Botón de inicio: -- Pone en pausa todas las funciones de masaje que se estén ejecutando en ese momento. Pulse este botón de nuevo para continuar ejecutando las funciones de masaje anteriores.
4. Tecla de temporización: -- Ajuste del tiempo de temporización. Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para más detalles.
5. Tecla arriba: -- Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para más detalles.
6. Botón de masaje automático:--Referirse a "Instrucciones de funcionamiento" para más detalles.
7. Tecla de modo de presión de aire: -- Se puede cambiar cíclicamente entre 4 modos de presión de aire.
8. Tecla de masaje manual: -- Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para más detalles.
9. Tecla de rodillo de pie: -- Consulte las "Instrucciones de funcionamiento" para más detalles.
10. Tecla de ajuste del hombro: -- Ajuste manual del punto de presión del dedo de masaje de la posición del hombro humano.
11. Tecla de inclinación automática: -- Hay 4 modos de inclinación automática, que pueden cambiar automáticamente de acuerdo a sus necesidades.
12. Tecla para tumbarse: -- Consulte las "Instrucciones de uso" para más detalles.
13. Tecla de intensidad de la presión del aire: -- 3 intensidades
14. Tecla de calefacción: -- Encendido / apagado de la función de masaje con calefacción.

Instrucciones para Botones de Acceso Rápido en el Reposabrazos Izquierdo

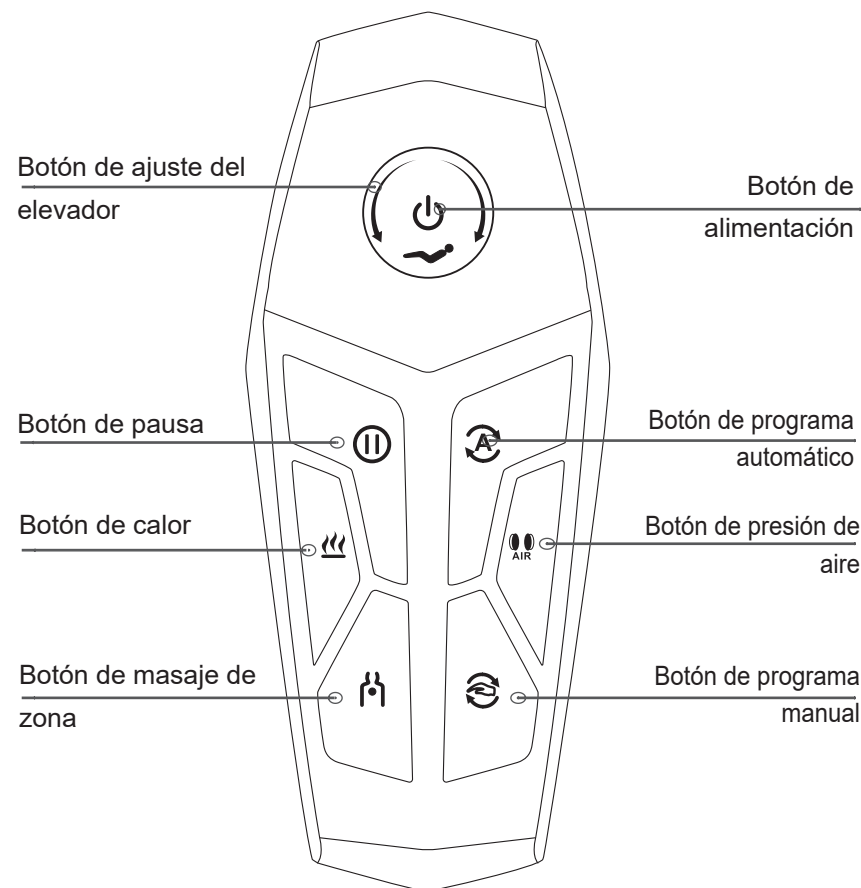

Instrucciones de Acceso Rápido


	Botón de encendido/apagado: pulse brevemente este botón para la función de encendido/apagado.
	Botón de tumbado del elevador: Gire el botón en el sentido horario para bajar lentamente el respaldo y subir lentamente el reposapantorrillas, y suéltelo para detener la bajada del respaldo y la subida del reposapantorrillas.
	Botón para sentarse: Gire el botón en el sentido antihorario para subir lentamente el respaldo y bajar lentamente el reposapantorrillas, y suéltelo para detener la subida del respaldo y la bajada del reposapantorrillas.
	Pulse este botón durante el masaje, todas las acciones de masaje se suspenderán urgentemente, y luego pulse este botón para reanudar todas las acciones de masaje antes de la suspensión.
	Botón de modo automático: pulsando brevemente cada vez, cambiará el programa de la función de masaje automático.
	Botón de calefacción: Pulse este botón para activar o desactivar la función de calefacción.
	Botón de presión de aire: Cada vez que se pulsa, se cambia un modo de presión de aire, y hay 4 modos de presión de aire (incluida la presión de aire cerrada), que se pueden cambiar cíclicamente.
	Botón de masaje de zona: Pulse este botón para volver al modo de estiramiento.
	Botón de modo manual: pulsando brevemente cada vez, se activa la función de masaje manual.

Empezar a Masajear

- ① Pulse el botón de alimentación para iniciar el masaje, y el valor predeterminado es masaje confortable.
- ② Ajuste automático del ángulo.
- ③ Detecta automáticamente la posición de los hombros humanos, mantiene la postura sentada adecuada para el sillón de masaje.
- ④ Ajuste fino de la posición del hombro, si hay una desviación entre la posición detectada y la posición real del hombro, ajústelo a una posición adecuada a través de las teclas de posición de movimiento hacia arriba y hacia abajo. Un total de 10 posiciones de hombro. Si no se ajusta la posición del hombro en 10 segundos, entrará en la función de masaje.

Nota: La función automática puede seleccionarse durante el proceso de arranque, y la misma función automática puede seleccionarse repetidamente para omitir el proceso de arranque y entrar directamente en el masaje.

Botón	Descripción	Mostrar
 Ajuste del hombro	Mueva las bolas de masaje hacia arriba hasta una posición adecuada	
 Ajuste del hombro	Mueva las bolas de masaje hacia abajo hasta una posición adecuada	

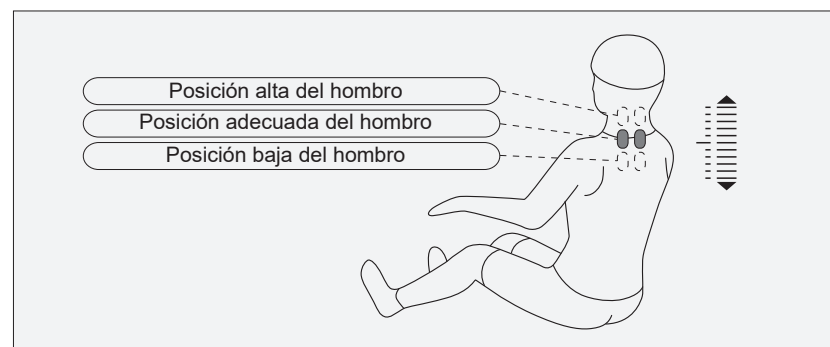

Función	Masaje Automático
---------	-------------------

Botón	Descripción	Mostrar
	Confort: la experiencia de masaje más cómoda.	01 Auto
	Relex: masaje suave y cómodo en profundidad, alivia la fatiga corporal.	02 Auto
	A través de la silla de masaje balanceo hacia adelante y hacia atrás, imitar la función de mecedora, con el método de masaje único, aliviar la fatiga y conciliar el sueño fácilmente.	03 Auto
	Hombros & cuello: centrado en el masaje de hombros y cuello.	04 Auto
	Cuidado de la espalda: masaje de espalda y cintura.	05 Auto
	Masaje corporal completo: masaje profundo para rejuvenecer el cuerpo.	06 Auto
	Masaje de la columna vertebral: se centra en el masaje de la columna vertebral y alivia completamente la fatiga y el dolor de su cuerpo.	07 Auto
	Alivio del dolor: El masaje profundo en los puntos de acupresión puede aliviar eficazmente el dolor.	08 Auto
	Dedo inferior del pie: Mejorar la circulación sanguínea general del cuerpo para mejorar la vitalidad y la inmunidad.	09 Auto
	Formación de hermosas nalgas: masaje eficaz para las nalgas y los muslos, desempeña un papel en la formación del cuerpo, reduciendo la acumulación de exceso de grasa corporal.	10 Auto
	Buenas noches de sueño : masajear los doce acupuntos de salud para ayudar al cuerpo a regular el equilibrio , mejorar rápidamente el sueño y mejorar la calidad del sueño.	11 Auto
	Salud de ocio: para sedentarios sentados en la oficina, el masaje puede aumentar la cantidad de actividad física y mejorar la función del cuerpo.	12 Auto

Masaje Manual			
---------------	--	--	--

Función	Botón	Ajuste de la bola de masaje		Mostrar
Modo		Amasar: velocidad.		
		Batir: velocidad, anchura.		
		Amasar y Batir: velocidad.		
		Shiatsu: velocidad, anchura.		
		Golpear: velocidad, anchura.		
Velocidad		5 velocidades ajustables.		
Anchura		La anchura puede ajustarse en 3 niveles.		
Estiramiento de la espalda		Masaje en posición fija y localizado.		
		Masaje local de ida y vuelta en zonas pequeñas.		
		Masaje de ida y vuelta.		
		Ajuste de la posición del masaje (en los modos de punto fijo y local, se puede ajustar la posición del masaje).	Manipulador ascendente	
			Manipulador descendente	

Masaje con Aire a Presión			
---------------------------	--	--	--

Función	Botón	Descripción	Mostrar
Modo de presión de aire		Presión total: masaje con aire a presión en brazos, piernas y pies.	Arm  Feet 
		Brazo: masaje con aire a presión centrado en el brazo.	Arm 
		Pierna: masaje barométrico para pierna, pie.	Feet 
Intensidad		Ajustable en 3 niveles.	Arm  Feet 

Masaje con Rodillo de Pie

Función	Botón	Descripción	Mostrar
Rodillo de pie		Pulse este botón para encender o apagar el masaje del rodillo del pie, y puede ajustar los 3 niveles de intensidad de débil, medio y fuerte o apagar esta función para ciclar estos 4 estados.	

Masaje con Calefacción

Función	Botón	Descripción	Mostrar
Calefacción		Pulse este botón para encender o apagar la función de calefacción trasera. Encienda 3 minutos más tarde tienen un cálido.	

Botón de Pausa/Inicio

Función	Botón	Descripción	Mostrar
Pausa/Inicio		Pulse este botón durante el masaje, todas las acciones de masaje se suspenderán temporalmente (apague la máquina directamente después de 20 minutos de pausa), y luego pulse este botón para reanudar todas las acciones de masaje antes de la suspensión.	

Ajuste del Ángulo de Tumbado

Función	Botón	Descripción
Sentarse		Pulse este botón, el marco del respaldo se eleva lentamente, el marco de la pantorrilla cae lentamente, y emite "di...di..." hasta que llega a la parte superior. Pulse este botón de nuevo en el proceso de sentarse, a continuación, deje de sentarse inmediatamente.
Tumbarse		Pulse este botón, marco del respaldo lentamente hacia abajo, marco de la pantorrilla lentamente hacia arriba, y emitió "di...di..." hasta que se detenga. Pulse esta tecla de nuevo en el proceso de acostarse, deje de acostarse inmediatamente.
Tumbarse automáticamente		Cada vez que se pulsa el botón, se conmuta un modo de reposo automático, en total 4 modos (incluido el modo de reposo y de subida) se conmutan cíclicamente.

Otras Funciones Manuales


Función	Botón	Descripción	Mostrar
Temporizador		Ajuste de tiempo, cada pulsación añadirá 5 minutos, no puede superar los 30 minutos, si supera los 30 minutos vuelve al valor de tiempo mínimo.	20min

Funcionamiento del Reproductor Bluetooth


- 1. Entre en el manual del dispositivo inteligente y abra la función Bluetooth para buscar los nuevos dispositivos Bluetooth.
- 2. Encontrará el bluetooth llamado como (IMCM-XXXX), elíjalo para emparejarlo con el sillón de masaje.
- 3. Active el reproductor de música en el dispositivo inteligente.

Apagado y Parada del Masaje


- 1. Al pulsar el botón de encendido durante el masaje, todas las funciones de masaje se detendrán inmediatamente, el respaldo y el mecanismo de las piernas volverán a la posición predeterminada. O cuando se acabe el tiempo de masaje, todas las funciones de masaje se detendrán, el respaldo y el mecanismo de las piernas no volverán a la posición predeterminada.
- 2. Desconecte la alimentación de toda la máquina. Figura (proceso de apagado)

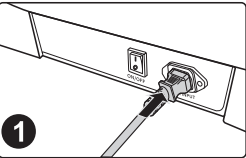

Apagar el interruptor

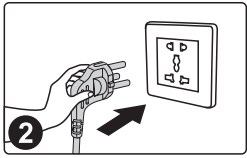

Desconectar el adaptador de la toma de corriente

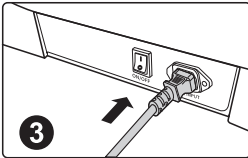


Desenchufar el cable de alimentación

Limpieza y Mantenimiento

- Siga los siguientes pasos para limpiar las piezas de cuero y plástico**
- Nunca utilice productos químicos como diluyente, bencina, etc. para limpiar la unidad.
 - Cuando utilice productos para el cuidado de la piel (toallitas) disponibles en el mercado, siga sus instrucciones.
 - Si la piel de PVC está particularmente sucia, límpiela de las siguientes maneras.
 - Sumerja un paño suave y seco en agua o agua tibia con un 3% a 5% de detergente neutro y escúrralo bien.

- Limpie el cuero y las piezas de plástico.
- Limpie la solución limpiadora con un paño húmedo.
- Limpie a continuación con un paño suave y seco.
- Déjelo secar naturalmente.

- Cuando las manchas sean difíciles de quitar, empape espuma de melamina de venta en comercios en detergente neutro y limpie la unidad con ella.
- No utilice un secador de pelo para secar la superficie.
- Debido a que el color del paño manchará la superficie del cuero de PVC, tenga cuidado al limpiar la unidad con tela vaquera y paños de color.
- No mantenga el cuero en contacto con el plástico durante mucho tiempo, ya que se decolorará.

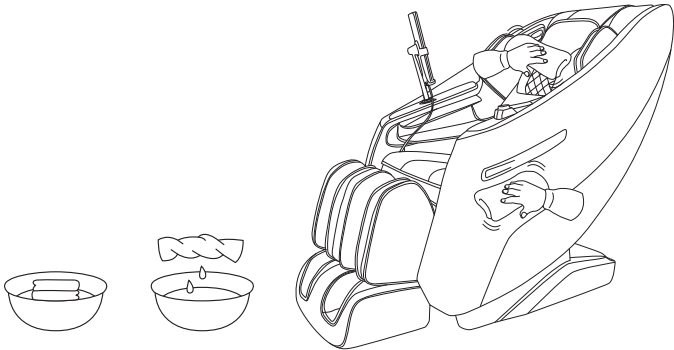

Solución de Problemas

Fallo	Cuando el mecanismo de la pantorrilla o el respaldo alcanzan una determinada posición, pulse el botón de ajuste correspondiente y ya no cambiará, y se emitirá un sonido continuo de "bip, bip".
Solución	Debido al diseño de la estructura del producto y a los requisitos ergonómicos, este producto tiene un diseño de protección limitada para el estado límite de ajuste de la actitud. Al mismo tiempo, se emitirá un sonido recordatorio cuando se alcance el límite.

Fallo	La función no funciona o algunas funciones no funcionan después de encender la máquina.
Solución	Después de encender la máquina pulsando la tecla del interruptor, es necesario seleccionar manualmente un programa de masaje automático u otro estado de funcionamiento. Si no se opera, la máquina se apagará automáticamente después de 20 minutos. Si se selecciona el modo de funcionamiento manual, las funciones que no estén seleccionadas pueden desactivarse, y es necesario ajustar manualmente el modo de trabajo en el modo manual.

Fallo	La máquina emite un sonido de roce del cuero al ajustar su postura.
Solución	Este producto utiliza cuero anticorrosión de alta calidad que cumple los requisitos de protección medioambiental. Debido a las características inherentes de los materiales de cuero, se producirá un ligero ruido normal al frotar en el movimiento relativo, que es un fenómeno normal. Nota: Si oye ruido de desgarrar de la tela o el cuero cuando la máquina está en funcionamiento, deje de utilizarla inmediatamente y acuda a un servicio de mantenimiento profesional.

Fallo	La rueda de masaje no ha alcanzado los hombros o el cuello.
Solución	Si la cabeza no toca el reposacabezas o la espalda no toca el respaldo, es posible que la posición de los hombros sea inferior a la real durante el proceso de detección de la forma del cuerpo. Siéntese en la posición más profunda del asiento, apoye la cabeza en el reposacabezas y vuelva a empezar desde el principio.

Fallo	El aparato está dañado. El cable de alimentación o el enchufe están anormalmente calientes.
Solución	Para evitar accidentes, póngase en contacto con un técnico cualificado.

No dude en ponerse en contacto con el centro de servicio posventa para cualquier pregunta o duda sobre este producto.

Especificación

Modelo: JL10029DE/A363

Configurar: 2


Potencia Nominal: 100W

Tensión Nominal: 220-240V

Frecuencia Nominal: 60Hz

Tiempo de Trabajo Nominal: 20 Minutos

Clases de Seguridad: Clase I

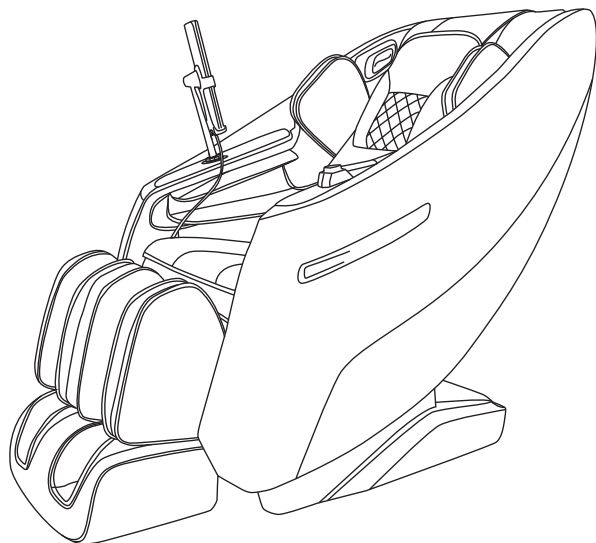IT

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso al fine di conoscere il corretto utilizzo del prodotto prima dell'uso. Si prega di prestare maggiore attenzione ad alcune importanti avvertenze di sicurezza e di conservare il presente manuale per un uso futuro.

Nota: La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il design e la descrizione di questo prodotto senza alcun preavviso. Si prega di fare riferimento al colore effettivo del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza (Da Rispettare)

- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso.
- Le precauzioni qui riportate vi aiuteranno a utilizzare questo prodotto in modo sicuro e corretto.
- Per indicare chiaramente il grado di pericolo e di danno, le precauzioni suddividono i danni che possono essere causati da un uso non corretto in "Avvertenza" e "Attenzione". Entrambi i contenuti sono importanti per la sicurezza e vanno osservati.

Avvertenza

Indicare che un uso improprio può causare lesioni gravi o morte.

Attenzione

Indicare che un uso improprio può causare lesioni minori o danni materiali

- Prestare attenzione ai simboli posti davanti a ciascun elemento di sicurezza.

Proibizione

Divieto assoluto

Persone non adatte all'uso di questo prodotto



- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone disabili, con problemi sensoriali o neurologici, o di persone inesperte (compresi i bambini), a meno che non abbiano ricevuto la supervisione e le istruzioni per l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchiatura.
- Le persone affette da osteoporosi non sono adatte all'uso di questo prodotto.
- Le persone che soffrono di malattie cardiache o che sono portatrici di apparecchiature mediche elettroniche come pacemaker cardiaci;
- Persone che soffrono di febbre;
- Donne incinte o in periodo di mestruazioni;
- Bambini di età inferiore ai 14 anni o persone mentalmente squilibrate senza essere sorvegliate;
- Chi ha ricevuto dal medico l'ordine di fare una pausa o si sente poco bene;
- L'uso di questo prodotto è vietato alle persone con il corpo bagnato.
- La superficie del prodotto è riscaldata. Le persone non sensibili al calore devono prestare attenzione quando utilizzano questo apparecchio.

Importante avvertenza di sicurezza



- Si prega di non permettere ai bambini di toccare le parti mobili del prodotto.
- Si prega di utilizzare un alimentatore con messa a terra adatto al prodotto.
- Si prega di estrarre la spina dopo l'uso o prima della pulizia per evitare lesioni o danni al prodotto.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del presente manuale.
- Si prega di non utilizzare accessori non raccomandati.
- Si prega di non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.
- È vietato qualsiasi altro utilizzo non indicato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Si consiglia di utilizzare il prodotto per 20 minuti alla volta.
- Si prega di non utilizzare l'apparecchio se la pelle è rotta o danneggiata.
- Si prega di non utilizzare l'apparecchio se il coperchio o la pelle sono danneggiati.
- Si prega di non far cadere nulla in questo prodotto.
- Si prega di non addormentarsi mentre si usa questo prodotto.
- Si prega di non utilizzare il prodotto in caso di ubriachezza o malessere.
- Si prega di non utilizzare il prodotto entro un'ora dal pasto.
- Si prega di non rendere troppo forte la funzione di massaggio per evitare lesioni.

Attenzione alla sicurezza



- Verificare che il voltaggio sia adeguato alle specifiche del prodotto.
- Si prega di non utilizzare mani bagnate per estrarre la spina.
- Si prega di non far entrare acqua all'interno del prodotto per evitare scosse elettriche o danni al prodotto stesso.
- Si prega di non danneggiare i fili e non modificare il circuito del prodotto.
- Si prega di non utilizzare panni bagnati per pulire le parti elettriche come l'interruttore e la spina.
- Quando l'alimentazione è disattivata, allontanarsi dal prodotto per evitare che il ripristino improvviso dell'alimentazione provochi lesioni.
- Smettere di usare il prodotto quando funziona in modo anomalo e si prega di consultare immediatamente l'agente locale.
- In caso di malessere, interrompere l'uso del prodotto e si prega di consultare il medico.

Condizioni di conservazione



- Temperatura ambiente di conservazione -5 °C ~ 40 °C.
- Umidità relativa dal 20% all'80%, assenza di gas corrosivi e locale ben ventilato.

Manutenzione



- La manutenzione di questo prodotto deve essere eseguita da personale qualificato; è vietato agli utenti smontare o eseguire la manutenzione da soli.
- Si prega di non dimenticare di interrompere l'alimentazione dopo l'uso.
- Si prega di non utilizzare il prodotto in caso di perdita della presa.
- Se il prodotto rimane inutilizzato per molto tempo, si prega di arricciare i fili e di riporre il prodotto in un ambiente asciutto e privo di polvere.
- Si prega di non conservare il prodotto a temperature elevate o in prossimità di fiamme ed evitare di esporlo a lungo ai raggi del sole.
- Se il cavo staccabile/il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato per evitare rischi.
- Si prega di pulire il prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare diluenti, benzene o alcol.
- I componenti meccanici di questo prodotto sono stati progettati e realizzati appositamente, non è necessario sottoporli a manutenzione speciale.
- Si prega di non utilizzare oggetti angolari per spingere il prodotto.
- Si prega di non far rotolare o tirare questo prodotto su un terreno irregolare, ma sollevarlo prima di spostarlo.
- Si prega di utilizzare il prodotto in modo intermittente; si prega di non farlo funzionare in modo continuo per molto tempo.

Ambiente di utilizzo



- Si prega di non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura e umidi come il bagno.
- Si prega di non utilizzarlo immediatamente quando la temperatura ambientale cambia bruscamente.
- Si prega di non utilizzare in ambienti molto polverosi o caustici.
- Si prega di non utilizzare in luoghi con spazio insufficiente o scarsa ventilazione.

Soluzione di malfunzionamenti ordinari




- È una voce di movimento naturale se il motore suona durante l'uso.
- ☒ Se il controller non funziona normalmente, si prega di controllare che la spina e la presa siano ben collegate e assicurarsi che l'interruttore sia acceso.
- Se il tempo di lavoro nominale è terminato, il prodotto attiverà automaticamente il pulsante di spegnimento; se questo prodotto funziona ininterrottamente per molto tempo, il protettore di temperatura farà spegnere automaticamente il prodotto, che dovrà essere utilizzato di nuovo dopo mezz'ora di riposo.

Installazione delle parti

Installazione del polpaccio

1. Inserire i fili e i tubi del polpaccio rispettivamente nelle prese sulla parte anteriore del gruppo telaio in acciaio (Figura 1).
2. Spingere quindi il filo e il tubo collegati nel foro del telaio dello schienale (Figura 2).
3. Una volta completata la giunzione di testa del filo, aprire i coperchi di fissaggio della parte del polpaccio su entrambi i lati del telaio in acciaio (Figura 3).
4. Sollevare la parte del polpaccio, inserirla nell'incavo, coprire la copertura fissa e infine fissarla in posizione con 2 viti (Figura 4).


Nota: Questo passo può essere ignorato per il modello di installazione integrale.

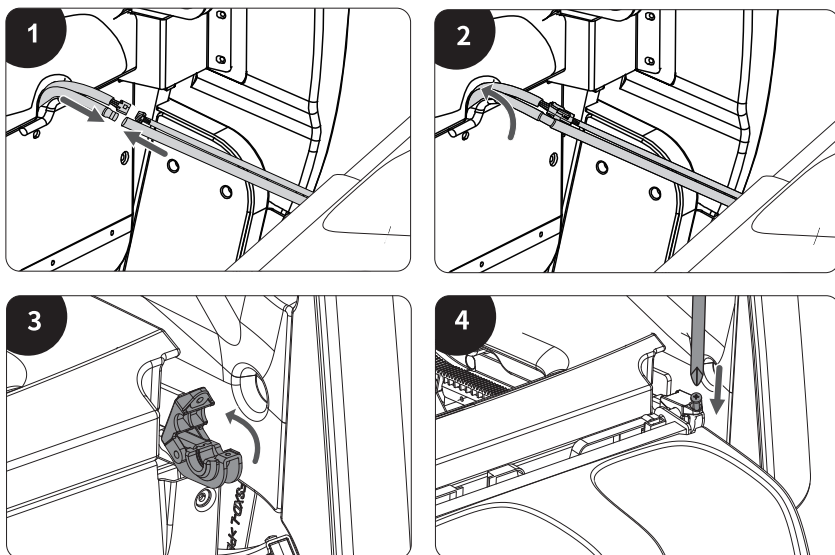

Posizionamento della poltrona per massaggi

Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente affinché la poltrona per massaggi possa reclinarsi di almeno 24,2 cm.


Non esporre la poltrona per massaggi alla luce diretta del sole e ad ambienti ad alta temperatura (ad esempio, davanti a impianti di riscaldamento). L'ubicazione deve evitare le alte temperature e la luce diretta del sole. Se la poltrona viene utilizzata per lungo tempo in un luogo designato, si consiglia di stendere a terra un tappetino morbido. Quando si stende il tappetino, le dimensioni del tappetino devono essere tali da coprire sia l'area in cui la macchina tocca il pavimento sia l'area in cui i piedi toccano il pavimento.

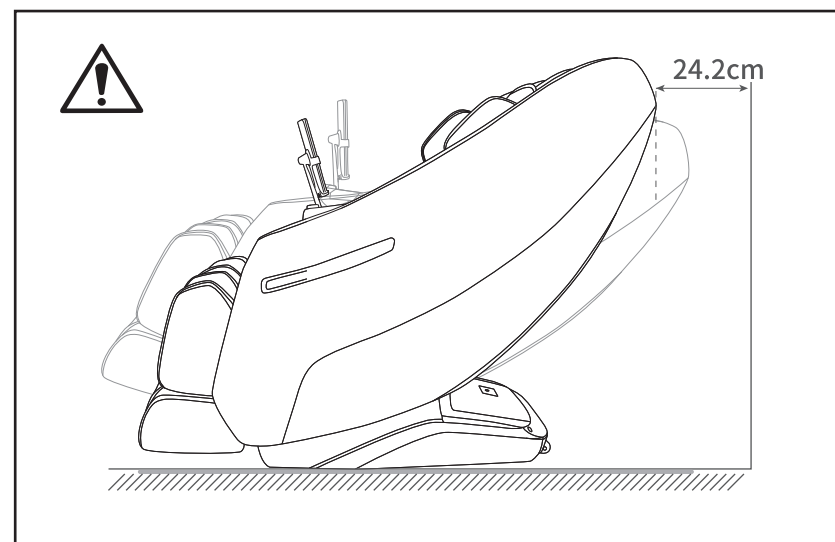

Istruzione sul movimento

Afferrare i lati del fondo del prodotto, quindi sollevare e spostare. Poiché la macchina è pesante, si prega di maneggiarla con cura per evitare di affaticare la schiena. (Questa macchina deve essere trasportata da due o più persone)

1. Si prega di sollevare la poltrona da massaggio per spostarla su un terreno vulnerabile come i pavimenti in legno.
2. Quando ci si sposta su un pavimento in legno simile, si consiglia di sollevarla. Per evitare che le rotelle danneggino il pavimento, si prega di sollevare il prodotto e spostarlo nella posizione prevista. Fare attenzione a non schiacciare i piedi quando si appoggia il prodotto. Non lasciare l'unità finché non è completamente livellata, poiché il pavimento potrebbe danneggiarsi; si consiglia quindi di posizionare tappetini, ecc. sul pavimento.

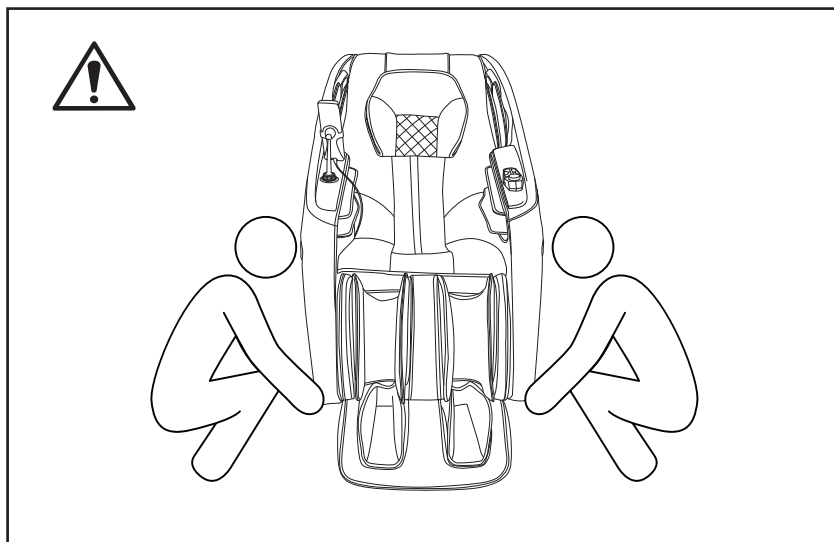


Metodo di movimento

Per spostare la poltrona massaggiante, utilizzare le rotelle posteriori. Come mostrato nell'immagine, inclinare la poltrona di circa 45° in avanti e indietro per spostarla.

Nota: Non premere troppo per evitare che la poltrona cada completamente e danneggi il prodotto.


1. Prima di spostarla, è necessario spegnerla correttamente, in modo che lo schienale e il meccanismo dei polpacci siano completamente ripristinati, e poi rilasciare l'alimentazione del prodotto.
2. Il prodotto deve essere lasciato vuoto durante lo spostamento. Persone, animali domestici o oggetti di consumo non devono rimanere sul prodotto.
3. Non utilizzare le rotelle per spostarsi attraverso ostacoli di altezza superiore a 2 mm o spazi vuoti superiori a 5 mm.
4. Quando si usano le rotelle per spostare il prodotto, si prega di evitare l'uso continuo per una distanza di 50 m (164 piedi); se è necessario usarlo per una lunga distanza, si prega di spingere lentamente per evitare l'usura delle rotelle.

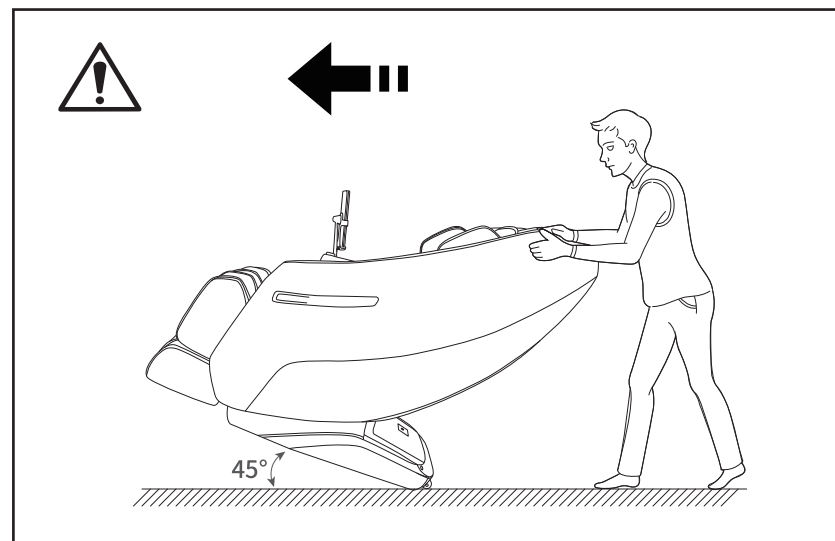

Manuale di smontaggio e utilizzo dei cuscini per la testa e dello schienale

Il cuscino per la testa consente di controllare l'intensità del massaggio al collo e alle spalle; è possibile decidere se utilizzare il cuscino per la testa (raccomandare l'uso).

Il cuscino dello schienale e lo schienale sono collegati da una cerniera (1), il cuscino della testa e il cuscino dello schienale sono collegati dalla cerniera come mostrato nell'illustrazione (2).

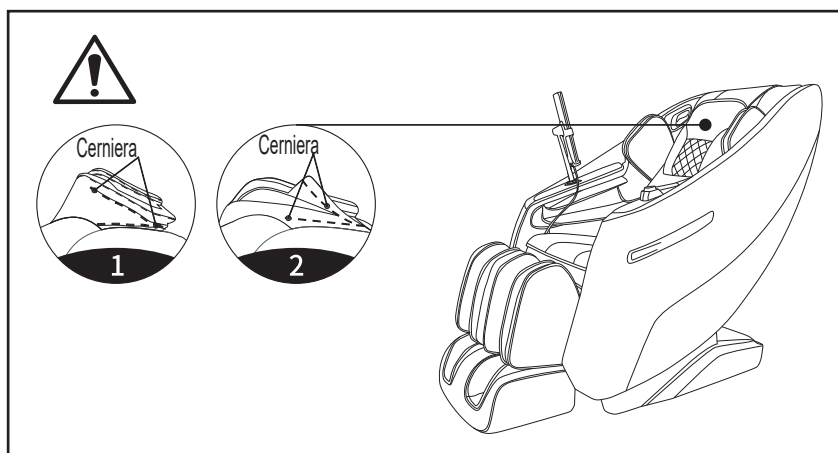


Controlla in giro

Compruebe los alrededores


Assicurarsi che intorno all'unità non vi siano persone, animali domestici o altri oggetti.

Quando si avvia la funzione di sdraio a gravità zero, assicurarsi di verificare se ci sono bambini e animali domestici alla base del poggiatesta e dello schienale, che potrebbero causare danni al prodotto o lesioni personali.

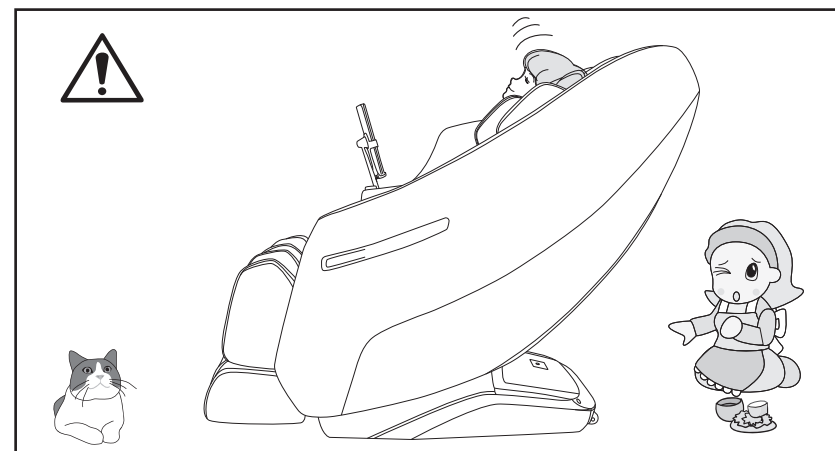


Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei nelle fessure della macchina.


Prima di effettuare il massaggio, si prega di verificare che non vi siano oggetti estranei incastrati nei polpacci, nei piedi, ecc. In nessun caso mani, piedi e testa devono essere inseriti nell'area tra il meccanismo dei polpacci e il corpo e nell'area tra il bracciolo e la capsula spaziale. In nessun caso mani, piedi o testa devono rimanere impigliati dietro tessuti o rivestimenti cutanei nell'area del massaggio.

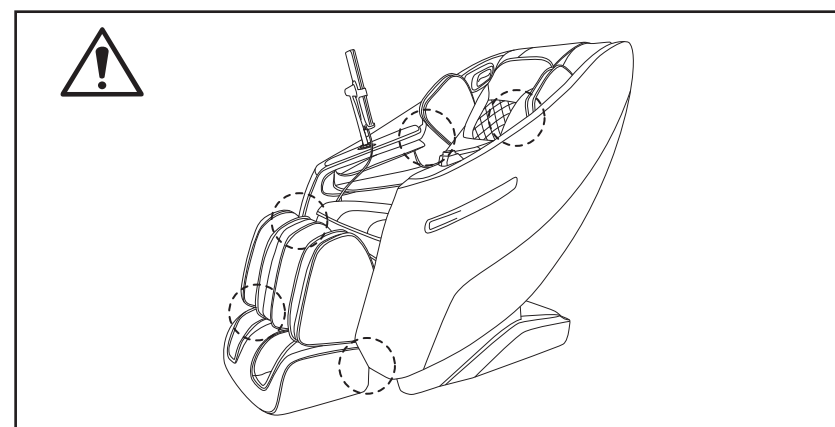


Accendere l'alimentazione

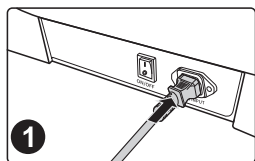

Schema di inserimento della spina

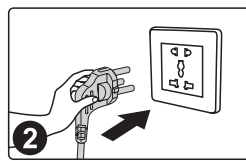

Schema di linea

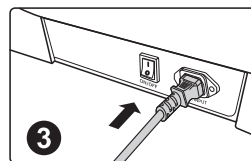


Schema della posizione dell'interruttore di alimentazione (posizione "I")



- Si prega di controllare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati prima dell'uso.
- Si prega di fornire l'alimentazione a questo prodotto in conformità ai requisiti di potenza di lavoro del prodotto stesso.
- È severamente vietato utilizzare per l'alimentazione un alimentatore diverso da quello nominale del prodotto.
- È severamente vietato collegare vari dispositivi di conversione di potenza per alimentare questo prodotto senza autorizzazione.

Nome e funzione dei componenti

Diagramma delle parti

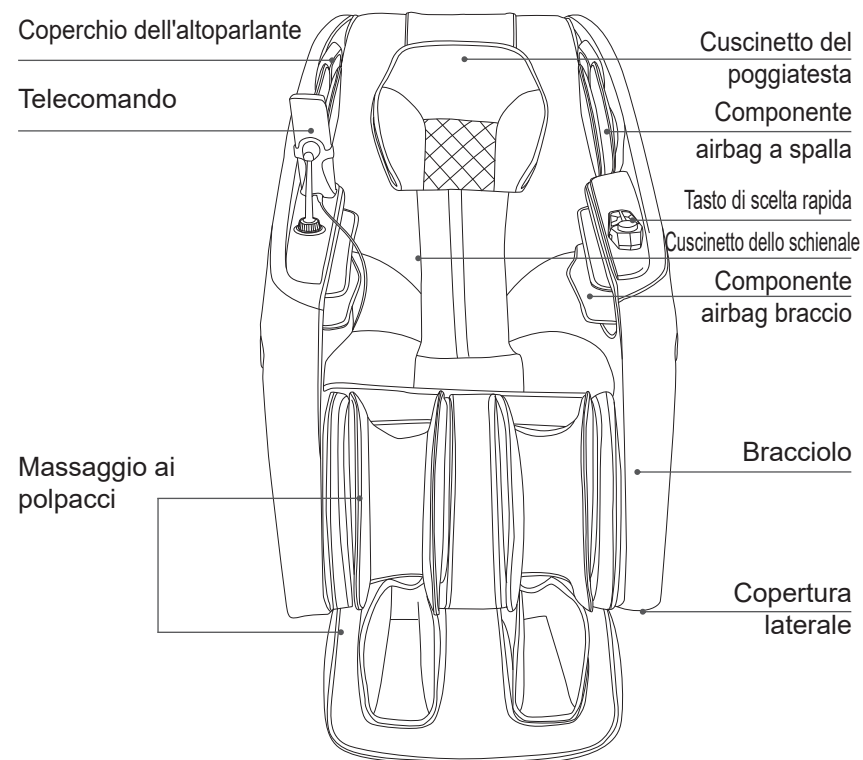

Funzioni

Lati della testa


Audio digitale 3D

Spalla

Airbag
massaggiante

Braccio

Massaggio airbag

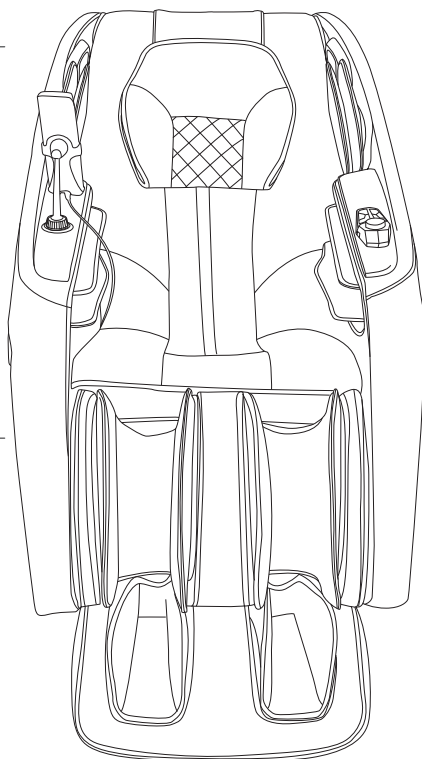

Dalla testa al sedile

Massaggio 2D

Schiena

Trattamento
termico

Polpaccio

Massaggio airbag


Piedi

Massaggio airbag

Suola del piede


Massaggio a rullo

Istruzione del telecomando

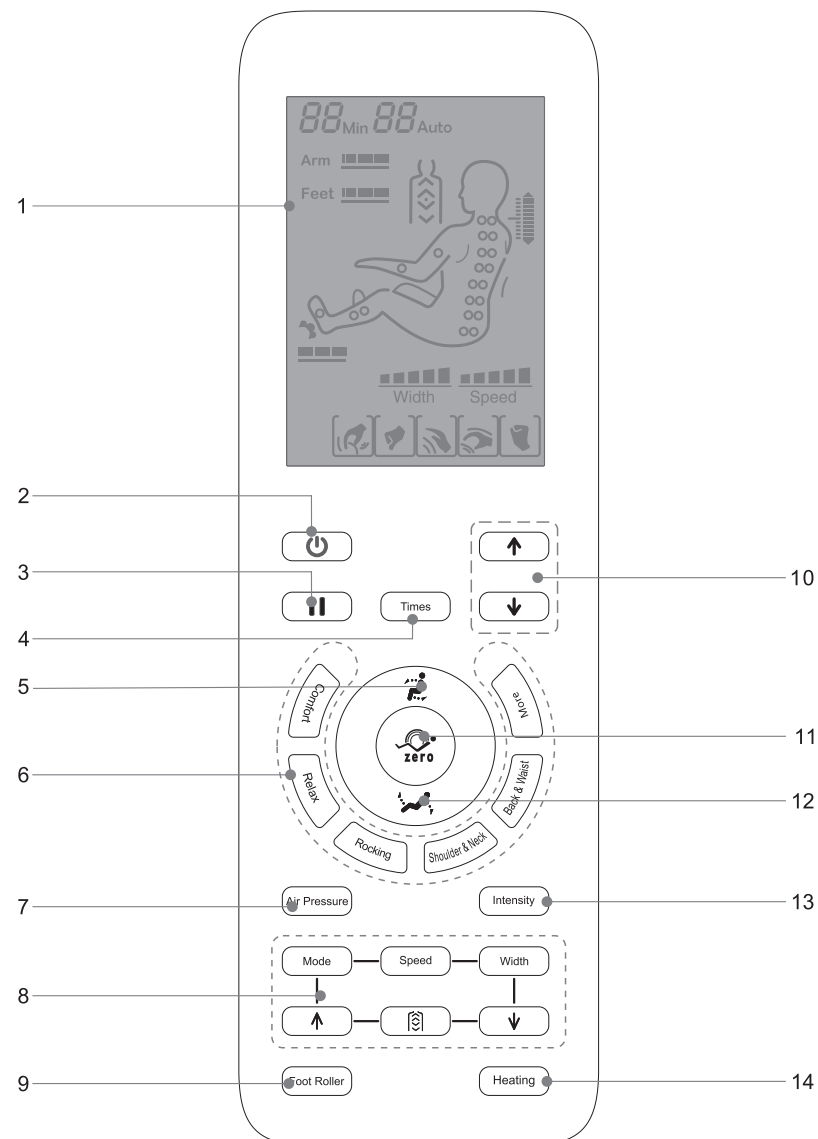

1. LCD: -- Visualizza tutte le funzioni del massaggio.
2. Interruttore di alimentazione: -- Accende o spegne la poltrona massaggiante.
3. Pulsante Pausa \ Avvio: -- Mette in pausa tutte le funzioni di massaggio in corso. Premere nuovamente questo pulsante per continuare a eseguire le funzioni di massaggio precedenti.
4. Tasto di temporizzazione: -- Regolazione del tempo di temporizzazione. Per maggiori dettagli, consultare le "Istruzioni per l'uso".
5. Tasto Up: -- Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" per i dettagli.
6. Tasto massaggio automatico: - Per i dettagli, fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso".
7. Tasto della modalità di pressione dell'aria: -- È possibile commutare ciclicamente 4 modalità di pressione dell'aria.
8. Tasto massaggio manuale: -- Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" per i dettagli.
9. Tasto rullo plantare: -- Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" per i dettagli.
10. Tasto di regolazione della spalla: -- Regolazione manuale del punto di pressione delle dita per il massaggio della posizione della spalla umana.
11. Tasto di reclinazione automatica: -- Ci sono 4 modalità di reclinazione automatica, che possono essere commutate automaticamente in base alle proprie esigenze.
12. Tasto per sdraiarsi: -- Fare riferimento alle "Istruzioni per l'uso" per i dettagli.
13. Tasto intensità pressione aria: -- 3 intensità.
14. Tasto riscaldamento: -- Funzione di massaggio riscaldante on/off.

Istruzioni per i pulsanti di scelta rapida sul bracciolo sinistro

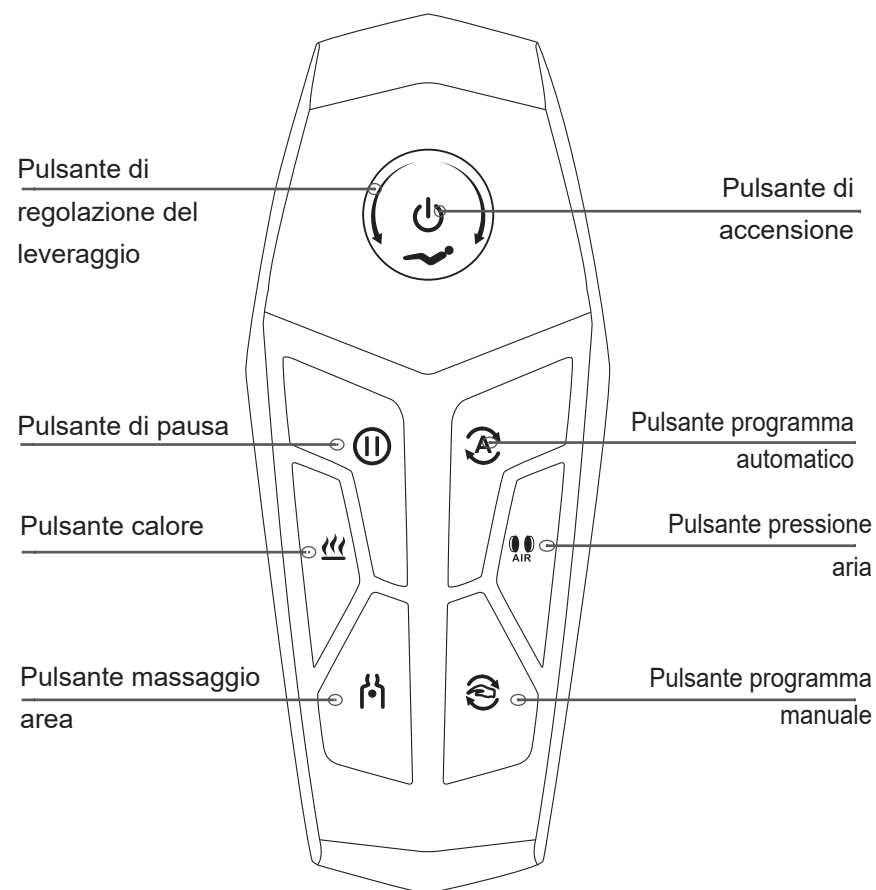

Istruzioni di scelta rapida


	Pulsante di accensione/spegnimento: premere brevemente questo pulsante per attivare/disattivare la funzione.
	Pulsante di regolazione del sollevatore: Ruotare il pulsante in senso orario per abbassare lentamente lo schienale e alzare lentamente il poggiatesta; rilasciarlo per arrestare l'abbassamento dello schienale e l'innalzamento del poggiatesta.
	Pulsante di collegamento per la posizione seduta: Ruotare il pulsante in senso antiorario per alzare lentamente lo schienale, mentre il poggiatesta si abbassa lentamente, e rilasciarlo per arrestare l'innalzamento dello schienale e l'abbassamento del poggiatesta.
	Se si preme questo pulsante durante il massaggio, tutte le azioni di massaggio verranno sospese d'urgenza, quindi premere questo pulsante per riprendere tutte le azioni di massaggio prima della sospensione.
	Pulsante della modalità automatica: premuto brevemente ogni volta, il programma della funzione di massaggio automatico viene commutato.
	Pulsante di riscaldamento: Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione di riscaldamento.
	Pulsante di pressione dell'aria: Ogni volta che lo si preme, viene attivata una modalità di pressione dell'aria; sono disponibili 4 modalità di pressione dell'aria (compresa la pressione dell'aria chiusa), che possono essere attivate ciclicamente.
	Pulsante per il massaggio dell'area: Premere questo pulsante per passare alla modalità di stretching.
	Pulsante della modalità manuale: premendo brevemente ogni volta, si attiva la funzione di massaggio manuale.

Iniziare a massaggiare

- ① Premere il pulsante di accensione per avviare il massaggio; l'impostazione predefinita è massaggio confortevole.
- ② Regolazione automatica dell'angolo.
- ③ Rilevamento automatico della posizione delle spalle dell'uomo, per mantenere la postura seduta adatta alla poltrona da massaggio.
- ④ Regolazione fine della posizione della spalla: se c'è una deviazione tra la posizione rilevata e la posizione effettiva della spalla, è possibile regolarla in una posizione adeguata tramite i tasti di movimento su e giù. Un totale di 10 posizioni della spalla. Se non si regola la posizione della spalla entro 10 secondi, si attiva la funzione massaggio.

Nota: La funzione automatica può essere selezionata durante il processo di avvio e la stessa funzione automatica può essere selezionata ripetutamente per saltare il processo di avvio e accedere direttamente al massaggio.

Pulsante	Descrizione	Esposizione
 Regolazione della spalla (pulsante superiore)	Spostare le sfere di massaggio verso l'alto in una posizione posizione adeguata	
 Shoulder adjustment (pulsante inferiore)	Spostare le sfere di massaggio verso il basso in una posizione posizione adeguata	

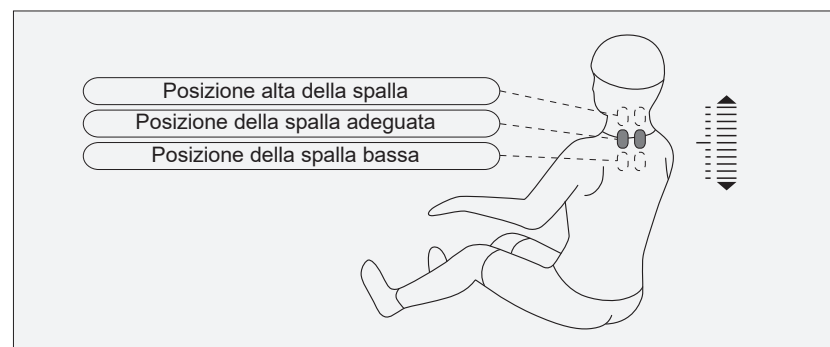

Funzione	Massaggio automatico
----------	----------------------

Pulsante	Descrizione	Esposizione
	Comfort: L'esperienza di massaggio più confortevole.	01 Auto
	Relax: la profondità del massaggio morbida e confortevole, alleviare la fatica del corpo.	02 Auto
	Attraverso il dondolio della poltrona massaggiante avanti e indietro, imita la funzione della sedia a dondolo, con un metodo di massaggio unico, per alleviare la fatica e addormentarsi facilmente. metodo di massaggio unico, per alleviare la fatica e addormentarsi facilmente.	03 Auto
	Spalla e collo: si concentra sul massaggio di spalle e collo.	04 Auto
	Cura della schiena: si concentra sul massaggio della schiena e della vita.	05 Auto
	Massaggio completo: massaggio profondo per ringiovanire il corpo.	06 Auto
	Massaggio della colonna vertebrale: Si concentra sul massaggio della colonna vertebrale e allevia completamente alleviare la fatica e il dolore dal corpo.	07 Auto
	Alleviare i dolori: Il massaggio profondo sui punti di agopressione può alleviare efficacemente il dolore.	08 Auto
	Dito del piede: Migliorare la circolazione sanguigna generale del corpo per migliorare la vitalità e l'immunità.	09 Auto
	Modellamento dei glutei: massaggio efficace per i glutei e le cosce. glutei e cosce, svolge un ruolo nel modellare il corpo, ridurre l'accumulo di grasso corporeo in eccesso.	10 Auto
	Buon sonno: massaggiare i dodici agopunti della salute per aiutare il corpo a regolare l'equilibrio, migliorare rapidamente il sonno e migliorarne la qualità.	11 Auto
	Tempo libero: per chi è sedentario in ufficio, il massaggio può aumentare la quantità di attività fisica e migliorare la funzionalità dell'organismo.	12 Auto

Massaggio manuale			
-------------------	--	--	--

Funzione	Pulsante	Regolazione della sfera di massaggio	Esposizione
Modo		Impastare: velocità.	
		Battere: velocità, larghezza.	
		Impastare: velocità.	
		Shiatsu: velocità, ampiezza.	
		Colpire: velocità, larghezza.	
Velocità		Le 5 velocità sono regolabili.	
Larghezza		L'ampiezza può essere regolata su 3 livelli.	
Indietro tratto		Posizione fissa e massaggio spot.	
		Massaggio locale circolare per piccole aree.	
		Massaggio circolare.	
		Regolazione della posizione del massaggio (in modalità punto fisso e locale, la posizione del massaggio può essere regolata).	Manipolatore uplink
			Manipolatore in discesa

Massaggio a pressione d'aria			
------------------------------	--	--	--

Funzione	Pulsante	Descrizione	Esposizione
Aria pressione modalità		Pressione completa: massaggio ad aria compressa su braccia, gambe e piedi.	Arm  Feet 
		Braccio: massaggio ad aria compressa con il braccio come il punto focale.	Arm 
		Gamba: massaggio barometrico per gambe e piedi.	Feet 
Intensità		Regolabile su 3 livelli.	Arm  Feet 

Massaggio a rulli con i piedi

Funzione	Pulsante	Descrizione	Esposizione
Rullo plantare		Premendo questo pulsante è possibile attivare o disattivare il massaggio con il rullo plantare e regolare i 3 livelli di intensità: debole, medio e forte, oppure disattivare questa funzione per attivare i 4 stati.	

Massaggio riscaldato

Funzione	Pulsante	Descrizione	Esposizione
Riscaldamento		Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione di riscaldamento posteriore. Accendere 3 minuti dopo il riscaldamento.	

Pulsante di pausa/avvio

Funzione	Pulsante	Descrizione	Esposizione
Pausa/avvio		Premendo questo pulsante durante il massaggio, tutte le azioni di massaggio verranno temporaneamente sospese (spegnere direttamente l'apparecchio dopo 20 minuti di pausa), quindi premere questo pulsante per riprendere tutte le azioni di massaggio prima della sospensione.	

Regolare l'angolo di coricamento

Funzione	Pulsante	Descrizione
Sedersi		Premendo questo pulsante, la struttura dello schienale si alza lentamente, la struttura dei polpacci si abbassa lentamente ed emette "di... di..." fino a raggiungere la parte superiore. Premere di nuovo questo pulsante durante la seduta, quindi interrompere immediatamente la seduta.
Sdraiarsi		Premere questo tasto, il telaio dello schienale scende lentamente, il telaio dei polpacci sale lentamente ed emette "di...di..." fino a fermarsi. Premere di nuovo questo tasto nel processo di sdraio, interrompere immediatamente lo sdraio.
Sdraiarsi automaticamente		Ogni volta che si preme il pulsante, viene commutata una modalità di coricamento automatico, per un totale di 4 modalità (comprese la modalità di ripristino e la modalità di risalita) che vengono commutate ciclicamente.

Altre funzioni manuali


Funzione	Pulsante	Descrizione	Esposizione
Temporizzatore		Regolazione del tempo, ogni pressione aggiunge 5 minuti, non può superare i 30 minuti, se supera i 30 minuti torna al valore minimo.	20min

Funzionamento del lettore Bluetooth


1. Inserire il manuale dello smart device e aprire la funzione Bluetooth per cercare i nuovi dispositivi Bluetooth.
2. Trovare il dispositivo Bluetooth denominato (IMCM-XXXX), sceglierlo per accoppiarlo con la poltrona massaggiante.
3. Accendere il lettore musicale nel dispositivo smart.

Spegnere l'alimentazione e interrompere il massaggio


1. Quando si preme il pulsante di accensione durante il massaggio, tutte le funzioni di massaggio si interrompono immediatamente, lo schienale e il meccanismo delle gambe tornano alla posizione predefinita. Oppure quando il tempo di massaggio è scaduto, tutte le funzioni di massaggio si fermano, lo schienale e il meccanismo delle gambe non tornano alla posizione predefinita.
2. Interrompere l'alimentazione dell'intera macchina. Figura (spegnere l'alimentazione)

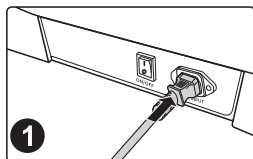

1
Spegnere
l'interruttore

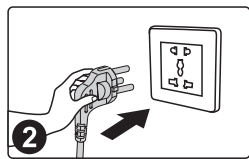

2
Scollegare
l'adattatore dalla
presa di corrente

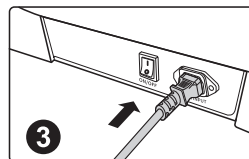

3
Staccare il cavo di
alimentazione

Pulizia e manutenzione

- Per la pulizia delle parti in pelle e plastica, si prega di attenersi alla seguente procedura
- Non utilizzare mai prodotti chimici come diluenti, benzina, ecc. per pulire l'unità.
- Se si utilizzano prodotti per la cura della pelle (salviette) disponibili in commercio, seguire le relative istruzioni.
- Se la pelle del PVC è particolarmente sporca, pulirla nei seguenti modi.

- ① Immergere un panno morbido e asciutto in acqua o acqua tiepida contenente dal 3% al 5% di detergente neutro e strizzarlo accuratamente.
- ② Pulire le parti in pelle e plastica.
- ③ Pulire la soluzione detergente con un panno umido.
- ④ Quindi passare un panno morbido e asciutto.
- ⑤ Lasciare asciugare naturalmente.

■ Quando le macchie sono difficili da rimuovere, immergere la schiuma di melamina disponibile in commercio in un detergente neutro e strofinare l'unità con essa.

■ Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare la superficie.

■ Poiché il colore del panno macchia la superficie della pelle in PVC, prestare attenzione quando si pulisce l'unità con jeans e panni colorati.

■ Non tenere la pelle a contatto con la plastica per lungo tempo, per evitare che si scolorisca.



Risoluzione dei problemi

Guasto	Quando il meccanismo dei polpacci o lo schienale raggiungono una determinata posizione, premendo il pulsante di regolazione corrispondente, la posizione non cambia più e viene emesso un suono continuo "bip, bip".
Soluzione	A causa della struttura del prodotto e dei requisiti ergonomici, questo prodotto ha una protezione limitata per lo stato limite della regolazione dell'assetto. Allo stesso tempo, viene emesso un suono di promemoria quando viene raggiunto il limite.

Guasto	La funzione non funziona o alcune funzioni non funzionano dopo l'accensione della macchina.
Soluzione	Dopo aver acceso la macchina premendo il tasto di accensione, è necessario selezionare manualmente un programma di massaggio automatico o un altro stato di lavoro. In caso di mancato funzionamento, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti. Se si seleziona la modalità di funzionamento manuale, le funzioni non selezionate possono essere disattivate e la modalità di lavoro deve essere impostata manualmente nella modalità manuale.

Guasto	La macchina emette un suono di sfregamento della pelle durante la regolazione della postura.
Soluzione	Questo prodotto adotta una pelle anticorrosione di alta qualità che soddisfa i requisiti di protezione ambientale. A causa delle caratteristiche intrinseche dei materiali in pelle, lo sfregamento provoca un leggero rumore, che è un fenomeno normale. movimento relativo, che è un fenomeno normale. Nota: se si sente un rumore di strappo del tessuto o della pelle quando la macchina è in funzione, si prega di smettere immediatamente di usarla e di rivolgersi a un professionista per la manutenzione.

Guasto	La ruota di massaggio non ha raggiunto le spalle o il collo.
Soluzione	Se la testa non tocca il cuscino per la testa o la schiena non tocca lo schienale, la posizione delle spalle potrebbe essere più bassa di quella effettiva durante il processo di rilevamento della forma del corpo. Sedersi nella posizione più profonda del sedile, appoggiare la testa sul poggiatesta e ricominciare dall'inizio.

Guasto	L'unità è danneggiata. Il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione sono anormalmente caldi.
Soluzione	Per evitare incidenti, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Si prega di contattare il centro di assistenza post-vendita per qualsiasi domanda o dubbio su questo prodotto.

Specifiche

Specifiche tecniche

Modello: JL10029DE/A363

Configurazione: 2

Potenza nominale: 100W


Tensione nominale: 220-240V

Frequenza nominale: 60Hz

Tempo di lavoro nominale: 20 minuti

Classi di sicurezza: Classe I

PL

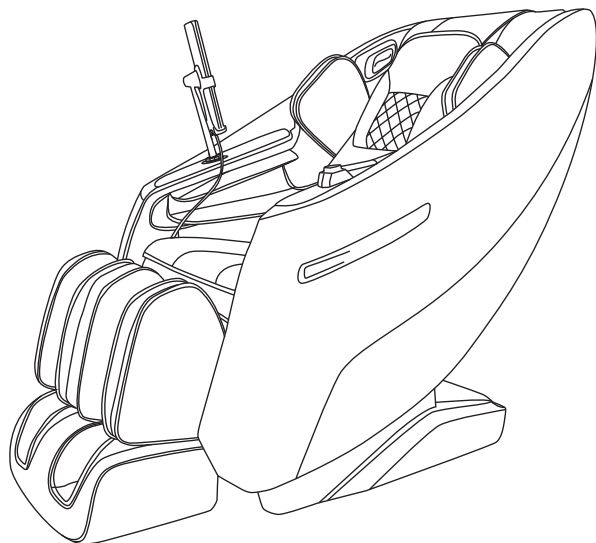

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed przystąpieniem do użytkowania uważnie przeczytaj całą instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na ostrzeżenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i niektórych elementów produktu bez powiadamiania użytkownika. Podczas zapoznawania się z jego budową i działaniem kieruj się jego rzeczywistym wyglądem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (obowiązkowo)

- Przed użyciem uważnie przeczytaj całą instrukcję.
- Zwróć uwagę na poniższe symbole. Pomogą ci one używać fotela w bezpieczny sposób.
- Aby wyraźnie wskazać stopień ryzyka, oznaczyliśmy zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania dwoma znakami: „Ostrzeżenie” i „Uwaga”. Aby uniknąć ryzyka nie ignoruj ich pod żadnym pozorem.

 Ostrzeżenie	Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
---	--

 Uwaga	Niewłaściwe użytkowanie może spowodować mniej groźne obrażenia lub zniszczenie mienia.
---	--

- Zwróć uwagę na symbole przed każdą ze wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

 Zakaz	Absolutny zakaz wymienionych czynności.
---	---

Nie używaj fotela w poniższych przypadkach:

	▪ Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy o fotelu mogą używać go wyłącznie pod nadzorem, lub też jeśli zostały poinstruowane na temat korzystania z niego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalaj dzieciom bawić się fotelem. ▪ Jeśli cierpisz na osteoporozę. ▪ Jeśli cierpisz na choroby serca lub masz wszczepione medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak rozrusznik serca. ▪ Jeśli masz gorączkę. ▪ Jeśli jesteś w ciąży lub w trakcie menstruacji. ▪ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą używać fotela wyłącznie pod nadzorem. ▪ Jeśli lekarz odradził ci używanie fotela lub podczas masażu poczułeś się źle. ▪ Jeśli twoje ciało jest mokre (po kąpieli, spocone). ▪ Zachowaj ostrożność, jeśli jesteś nadwrażliwy na temperaturę, gdyż powierzchnia fotela rozgrzewa się.
---	---

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych elementów fotela.
- Podłączaj fotel wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Po użyciu i przed czyszczeniem wyjmuj wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć urazów lub zniszczenia fotela.
- Podczas używania fotela ściśle stosuj się do instrukcji.
- Nie używaj akcesoriów nie zalecanych przez producenta.
- Nie używaj fotela na dworze.
- Przed użyciem uważnie przeczytaj całą instrukcję.
- Nie używaj fotela do innych celów niż wyszczególnione w instrukcji.
- Zalecany maksymalny czas masażu wynosi 20 minut.
- Nie używaj fotela, jeśli pokrycie jest uszkodzone lub pęknięte.
- Nie używaj fotela, jeśli pokrycie jest przetarte.
- Nie wrzucaj i nie wkładaj żadnych przedmiotów w szczeliny fotela.
- Nie zasypiaj w fotelu.
- Nie używaj fotela będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub jeśli źle się czujesz.
- Używaj fotela najwcześniej godzinę po posiłku.
- Nie stosuj zbyt intensywnych funkcji, aby uniknąć urazów.

Bezpieczeństwo elektryczne



- Sprawdź, czy napięcie twojej sieci odpowiada specyfikacji fotela.
- Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka moką dłonią.
- Uważaj, aby do wnętrza fotela nie dostała się woda ani żaden inny płyn. Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia fotela.
- Nie uszkodzaj przewodu zasilającego i nie modyfikuj komponentów elektrycznych fotela.
- Nie czyść elementów elektrycznych (włącznik, wtyczka itp.) na mokro.
- Jeśli nie planujesz masażu, a wtyczka nie jest wyjęta z gniazdka, nie siadaj na fotelu, na wypadek, gdyby włączył się samoistnie. Stwarza to ryzyko urazów.
- Jeśli zauważysz nieprawidłowości w działaniu fotela, nie używaj go i niezwłocznie skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli podczas masażu poczujesz się źle, zaprzestań używania fotela i zasięgnij porady lekarza.

Przechowywanie



- Przechowuj fotel w temperaturze od 5°C do 40°C.
- Przechowuj fotel w pomieszczeniu o wilgotności względnej od 20% do 80%, dobrze wentylowanym, nie narażonym na obecność oparów powodujących korozję.

Konserwacja



- Napraw i serwisowania mogą dokonywać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Samodzielny demontaż i naprawa stwarzają ryzyko poważnych obrażeń.
- Po użyciu fotela wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj fotela, jeśli gniazdko jest obluzowane.
- Jeśli nie planujesz używać fotela przez dłuższy czas, zwiń przewody i przechowaj fotel w suchym miejscu. Chroń go przed kurzem.
- Nie ustawiaj fotela w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła. Unikaj zbyt długiej ekspozycji na bezpośrednie słońce.
- Uszkodzone przewody muszą być wymienione przez wykwalifikowanego technika. Samodzielna wymiana stwarza ryzyko poważnych urazów.
- Czyść fotel suchą szmatką. Nigdy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Elementy mechaniczne fotela zaprojektowane i wykonane są w taki sposób, że nie wymagają konserwacji.
- Nie narażaj fotela na kontakt z ostrymi lub kanciastymi przedmiotami.
- Nie przesuwaj fotela po nierównym podłożu. Jeśli nie ma możliwości bezpiecznego przesunięcia go, należy go unieść.
- Używaj fotela z przerwami. Nie jest on zaprojektowany do ciągłej pracy.

Otoczenie



- Nie używaj fotela w gorącym lub wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka czy sauna.
- Nie używaj fotela tuż po gwałtownej zmianie temperatury otoczenia.
- Nie używaj fotela w pomieszczeniu mocno zapyłonym lub narażonym na opary powodujące korozję.
- Nie używaj fotela w zbyt małym lub słabo wentylowanym pomieszczeniu.

Rozwiązywanie częstych problemów




- Mechanizmy fotela wydają odgłosy podczas pracy. Jest to normalne zjawisko.
- Jeśli pilot nie działa, sprawdź wtyczkę i gniazdo przewodu zasilającego i upewnij się, że fotel jest włączony.
- Fotel wyłączy się automatycznie po przekroczeniu zadanego czasu działania. Po długiej, nieprzerwanej pracy bezpiecznik termiczny samoczynnie wyłączy zasilanie. Możesz włączyć fotel dopiero po upływie pół godziny.

Montaż elementów

Montaż rękawów na łądki

1. Podłącz przewody rękawów do przewodów fotela i umieść końcówki rurek w rurkach ramy fotela (Rysunek 1).
2. Wsuń przewody i rurki w otwory rękawów (Rysunek 2).
3. Po podłączeniu rękawów otwórz obejmy w ramie fotela (Rysunek 3).
4. Unieś rękawy, załóż je na obejmy, zamknij obejmy i zablokuj je, wkręcając śruby.


Uwaga: Możesz pominąć ten krok, jeśli chcesz używać fotela bez rękawów.

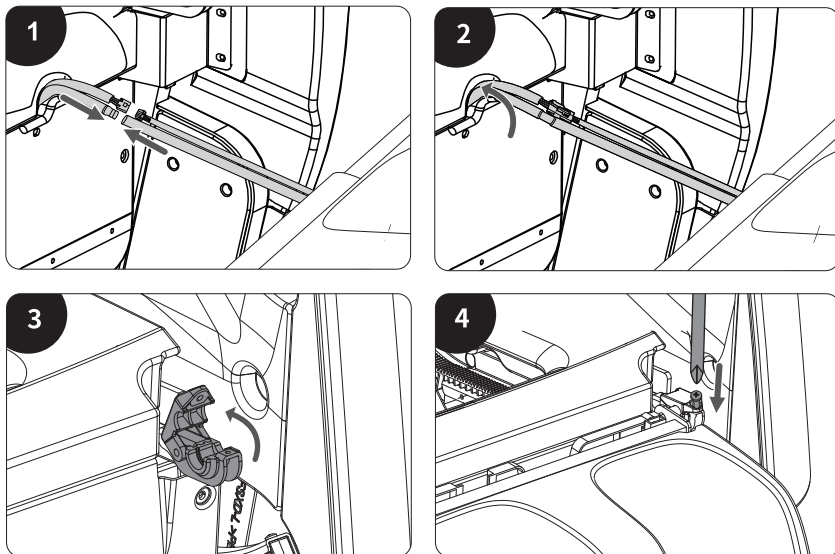

Umiejscowienie fotela

Upewnij się, że za plecami fotela jest dość miejsca, aby mógł się on pochylić o przynajmniej 24 cm.


Nie narażaj fotela na bezpośrednie działanie słońca i wysokiej temperatury (nie ustawiaj go przy grzejniku, kominku itp.) Zalecamy ułożenie pod fotelem miękkiej maty, na tyle dużej, aby mieściły się na niej wszystkie miejsca styku fotela z podłogą i miejsce, w którym stopy użytkownika dotykają podłogi.

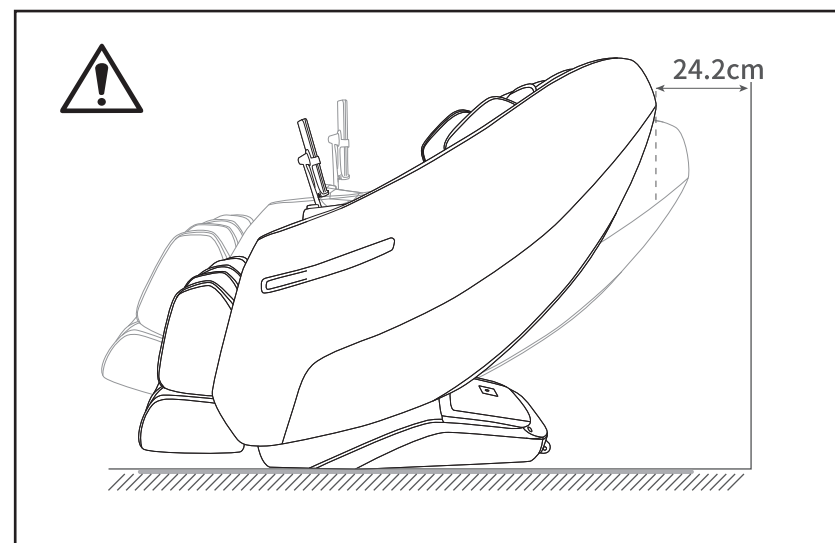

Przenoszenie fotela

Fotel należy chwycić od dołu po obu stronach i przenieść w docelowe miejsce. Uwaga, fotel jest ciężki: używaj odpowiedniej techniki podnoszenia, aby uniknąć urazu kręgosłupa. Poproś o pomoc jedną lub więcej osób.

1. Nie przesuwaj fotela po powierzchniach podatnych na porysowanie, takich jak drewniana podłoga. W takim przypadku przenoś fotel.
2. Aby kółka fotela nie uszkodziły podłogi, przenoś go w docelowe miejsce. Uważaj, aby nie przygnieść stóp przy odstawianiu go na podłogę. Nie puszczaj fotela, dopóki nie będzie stabilnie stał na podłożu. Zalecamy ustawianie go na macie ochronnej.

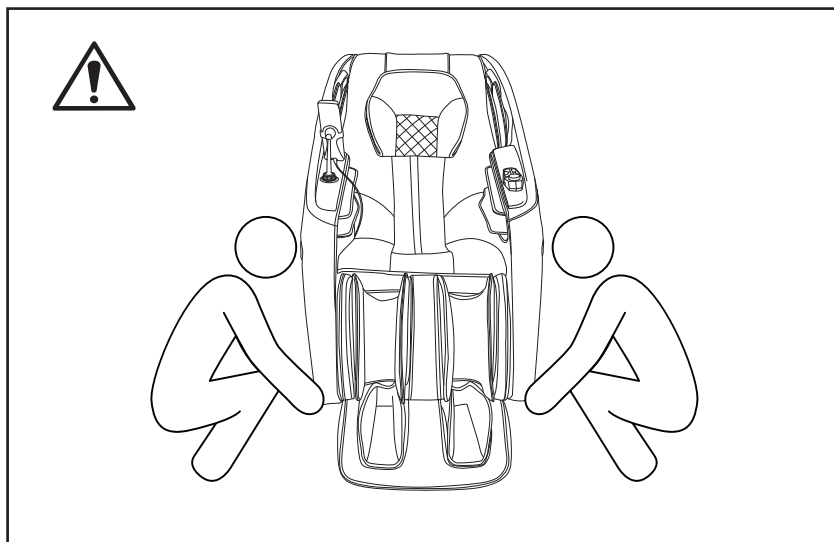


Przesuwanie fotela

Przy przesuwaniu fotela korzystaj z kółek w jego tylnej części. Jak pokazano na rysunku, przechyl fotel do tyłu o około 45° i popchnij do przodu, aby go przesunąć.

Uwaga: Nie przechylaj fotela zbyt mocno, aby nie upadł. Stwarza to ryzyko jego uszkodzenia.


1. Przed przesuwaniem wyłącz fotel przyciskiem włącz/wyłącz, aby mechanizmy masujące rękawów i oparcia powróciły do położenia spoczynkowego. Następnie przestaw główny wyłącznik fotela w pozycję „O”, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz przewód zasilający od fotela.
2. Podczas przesuwania fotel powinien być pusty. Nie przesuwaj go, kiedy znajdują się na nim ludzie, zwierzęta lub przedmioty.
3. Nie przepychaj fotela przez przeszkody wyższe niż 2 mm i szczeliny szersze niż 5 mm.
4. Unikaj przesuwania fotela na kółkach na odległość większą niż 50 m; jeśli nie masz innej możliwości, przesuwaj go powoli i ostrożnie, aby uniknąć zniszczenia kółek.

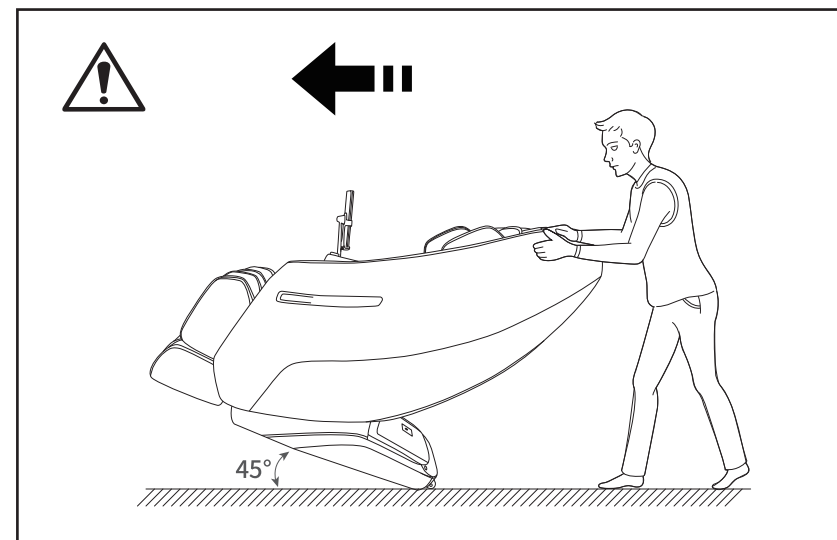

Używanie i demontaż poduszek oparcia i zagłówka

Poduszka zagłówka pozwala na kontrolowanie intensywności masażu karku i barków. Zdecyduj, czy chcesz jej używać, zależnie od twojego poczucia komfortu (zalecamy jej użycie).

Poduszka oparcia przypinana jest suwakiem (Rysunek 1) i połączona suwakiem z poduszką zagłówka (Rysunek 2).

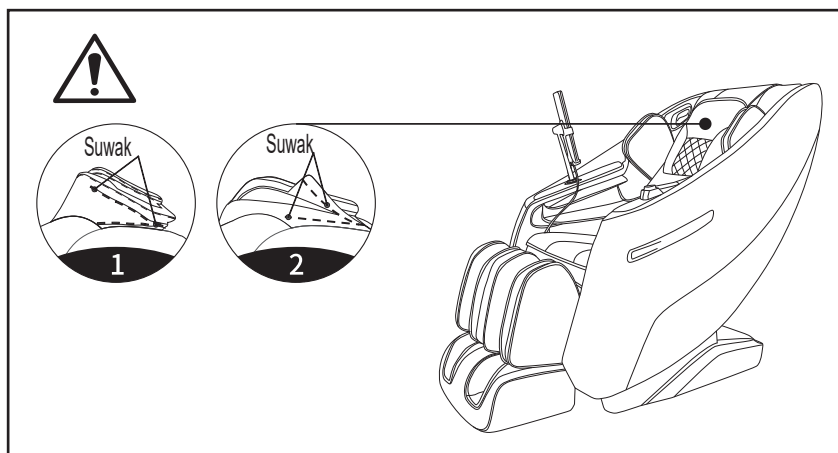


Przed użyciem

Sprawdź otoczenie

Upewnij się, że w pobliżu fotela nie ma dzieci, zwierząt i przedmiotów.


Przed włączeniem funkcji automatycznej zmiany nachylenia upewnij się, czy pod podnóżkiem i za oparciem nie ma dzieci ani zwierząt.

Przyciśnięcie przez fotel stwarza ryzyko poważnych urazów, a nawet śmierci.

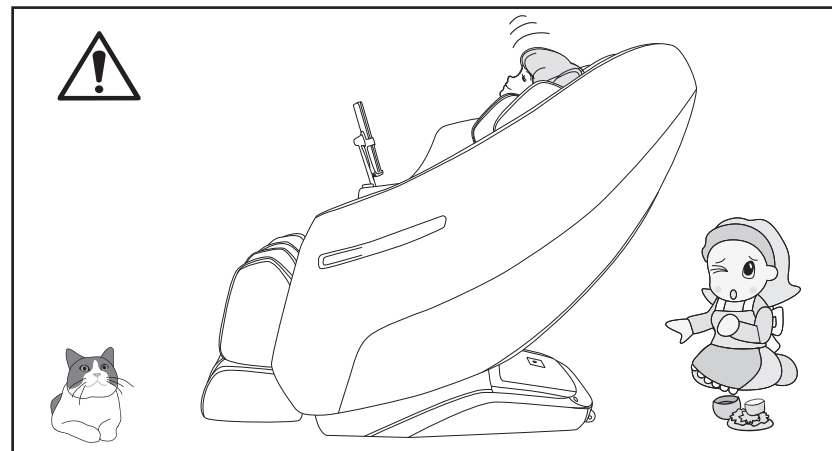


Sprawdź, czy w szczelinach i rękawach fotela nie ma żadnych przedmiotów


Przed masażem upewnij się, że żadne przedmioty nie znalazły się w rękawach na łydki i stopy i w szczelinach między elementami fotela. Pod żadnym pozorem nie wkładaj dłoni ani stóp w szczelinę między rękawami na łydki a siedziskiem fotela ani też pomiędzy podłokietnikami i siedziskiem. Pod żadnym pozorem nie wsuwaj dłoni i stóp pod materiałowe i skórzane elementy pokrycia fotela.

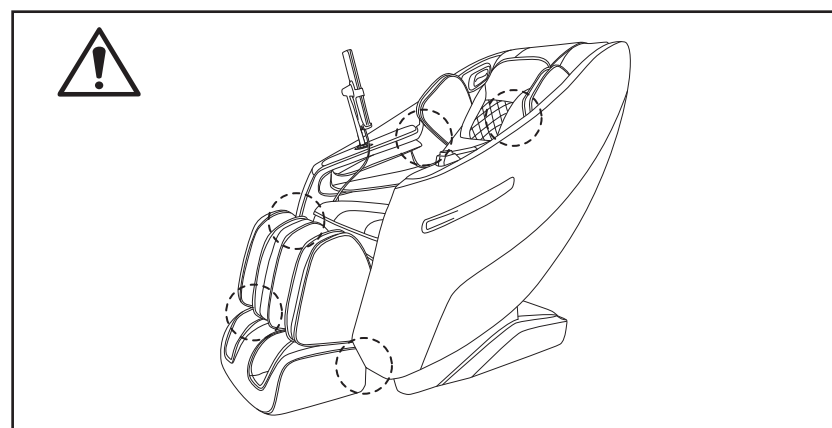


Włączanie zasilania

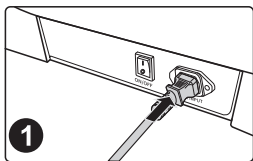

1
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka fotela.

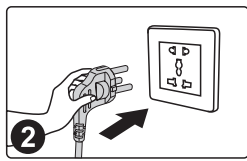

2
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej.

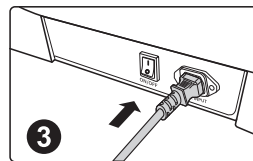


3
Przestaw włącznik w pozycję „I” (włączone).



- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewód zasilający i gniazdka nie są uszkodzone.
- Upewnij się, że napięcie twojej sieci elektrycznej zgodne jest ze specyfikacją fotela.
- Pod żadnym pozorem nie podłączaj fotela do sieci o napięciu innym niż napięcie nominalne podane w specyfikacji fotela.
- Pod żadnym pozorem nie używaj do podłączania fotela przedłużaczy ani adapterów nie zatwierdzonych przez producenta.

Nazwy elementów i ich funkcje

Budowa fotela

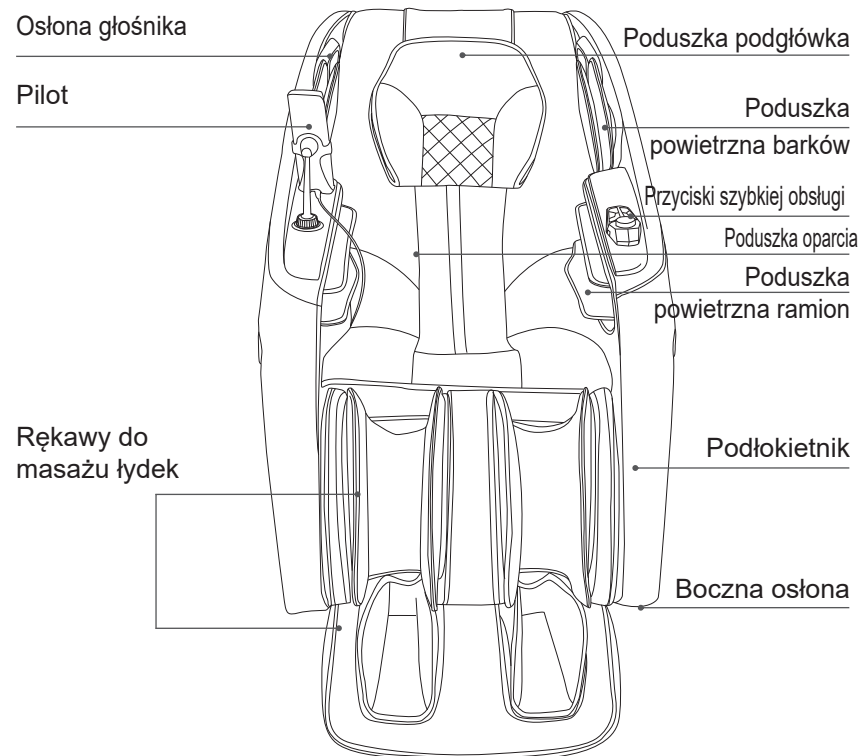

Funkcje

Boki głowy


Cyfrowe głośniki
3D

Barki

Masująca
poduszka
powietrzna

Ramiona

Masująca
poduszka
powietrzna

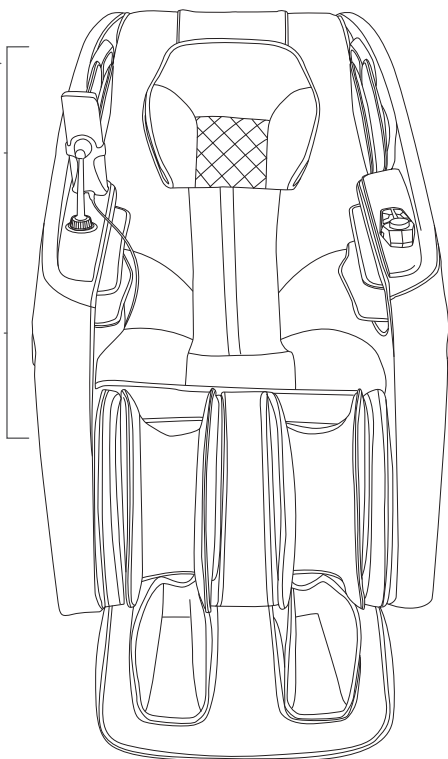

Podglówek i oparcie

Masaż 2D

Oparcie

Podgrzewanie

Łydki

Masująca poduszka
powietrzna


Stopy

Masująca poduszka
powietrzna

Podeszwy stóp


Rolki masujące

Obsługa pilota

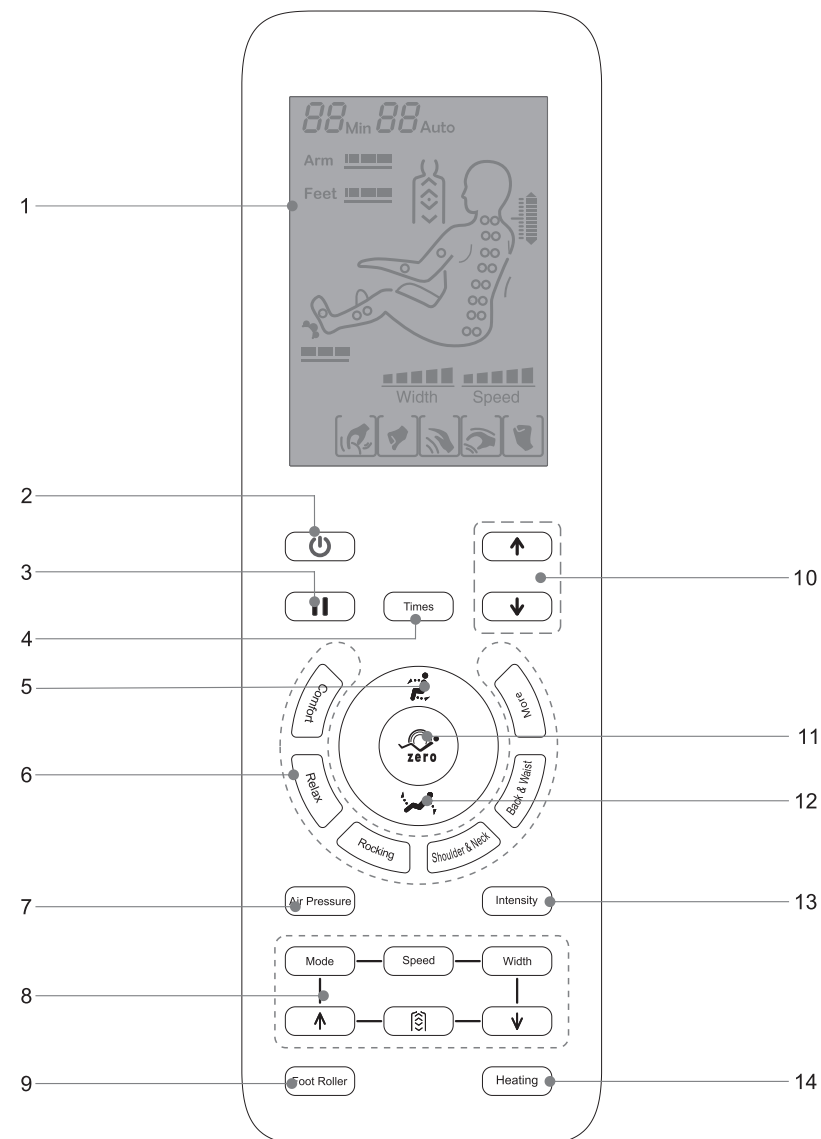

1. Wyświetlacz LCD: widoczne wszystkie opcje masażu.
2. Włącznik: włącza / wyłącza fotel.
3. Pauza / Start: Przerywa i wznowia wszystkie działające funkcje fotela.
4. Timer: Ustawienie czasu masażu. Więcej informacji w sekcji „Obsługa funkcji”.
5. W górę/w dół: Więcej informacji w sekcji „Rozpoczęcie masażu”.
6. Masaż automatyczny: Więcej informacji w sekcji „Obsługa funkcji”.
7. Tryby masażu poduszkami powietrznymi: Cykliczna zmiana 4 trybów masażu poduszkami.
8. Ręczny wybór trybów masażu. Więcej informacji w sekcji „Obsługa funkcji”.
9. Masaż stóp: Więcej informacji w sekcji „Obsługa funkcji”.
10. Regulacja masażu barków: Manualna regulacja punktu nacisku.
11. Automatyczna zmiana nachylenia: Automatycznie zmienia 4 pozycje nachylenie fotela.
12. Pozycja leżąca: Więcej informacji w sekcji „Obsługa funkcji”.
13. Poziom ciśnienia w poduszkach powietrznych: Cykliczna zmiana 3 poziomów ciśnienia.
14. Podgrzewanie: Włączanie / wyłączanie funkcji podgrzewania.

Przyciski skrótów na lewym podłokietniku

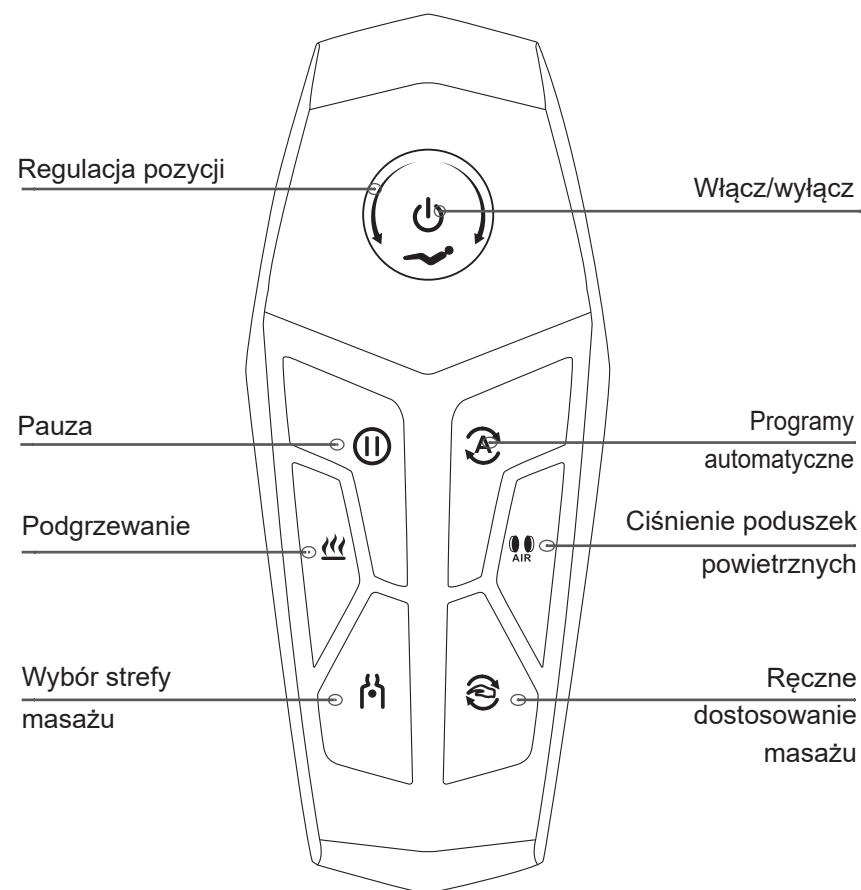

Opis działania przycisków skrótów


	Przycisk włącz / wyłącz: Naciśnij krótko, aby włączyć / wyłączyć funkcje.
	Przejdźcie do pozycji leżącej: Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli opuścić oparcie i unieść podnóżek.
	Przejdźcie do pozycji siedzącej: Obróć pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby powoli unieść oparcie i opuścić podnóżek.
	Pauza: Naciśnięcie przycisku w trakcie masażu natychmiast zatrzyma wszystkie funkcje. Ponowne naciśnięcie włączy je z powrotem.
	Wybór programów automatycznych: Każde naciśnięcie przełączy fotel na kolejny program automatyczny.
	Podgrzewanie: Włącza / wyłącza funkcję podgrzewania.
	Ciśnienie w poduszkach (włącznie z trybem pełnego zamknięcia): Każde naciśnięcie włączy cyklicznie kolejny z 4 poziomów ciśnienia w poduszkach.
	Masaż strefowy: Włącza funkcję rozciągania pleców.
	Tryb ręczny: Krótkie naciśnięcie włącza kolejny tryb masażu.

Rozpoczęcie masażu

- ① Naciśnij przycisk Włącz / wyłącz, aby rozpocząć masaż. Domyślne ustawienie to masaż relaksacyjny.
- ② Automatyczna regulacja nachylenia.
- ③ Automatyczne wykrywanie pozycji barków. Usiądź w taki sposób, aby plecy przylegały do oparcia.
- ④ Dopasowanie pozycji barków. Jeśli automatyczne dopasowanie nie do końca ci odpowiada, możesz wyregulować je samodzielnie przyciskami w górę / w dół. Do dyspozycji masz 10 pozycji. Jeśli fotel nie otrzyma polecenia przez 10 sekund, rozpocznie masaż.

Uwaga: Funkcję wyboru automatycznych trybów masażu można wybrać podczas fazy dostosowania fotela, po jego włączeniu. Kolejne naciśnięcie przycisku przerwie fazę dostosowania i masaż rozpocznie się.

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
 Regulacja pozycji barków	Przesuwa kule masujące w górę w wybraną pozycję.	
 Regulacja pozycji barków	Przesuwa kule masujące w dół w wybraną pozycję.	

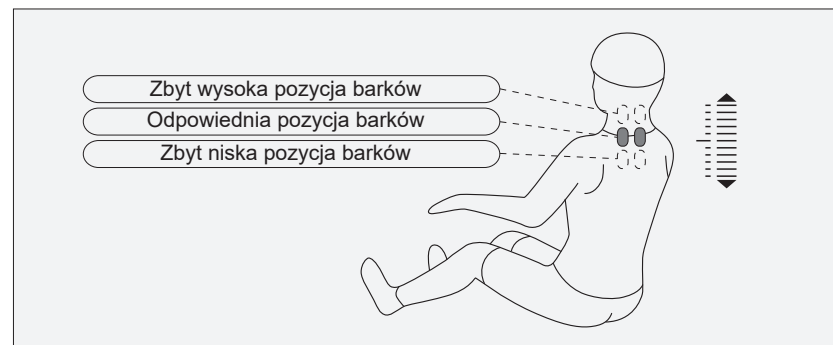

Funkcja	Masaż automatyczny
---------	--------------------

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Komfort: najbardziej komfortowy masaż.	01 Auto
	Relax: głębia miękkiego i wygodnego masażu, łagodzi zmęczenie ciała.	02 Auto
	Fotel masujący kołysze się w przód i w tył, naśladując funkcję fotela bujanego, z unikalną metodą masażu, łagodząc zmęczenie i ułatwiając zasypianie.	03 Auto
	Ramiona i szyja: nacisk na masaż ramion i szyi.	04 Auto
	Pielęgnacja pleców: nacisk na masaż pleców i talii.	05 Auto
	Masaż całego ciała: głęboki masaż regenerujący ciało.	06 Auto
	Masaż kręgosłupa: Nacisk na masaż kręgosłupa i pełne uwolnienie ciała od zmęczenia i bólu.	07 Auto
	Uśmierzanie bólu: Głęboki masaż punktów akupresury może skutecznie złagodzić ból.	08 Auto
	Podeszwy stóp: Poprawia ogólne krążenie krwi w organizmie, zwiększając vitalność i odporność.	09 Auto
	Piękne kształtowanie pośladków: skuteczny masaż pośladków i ud, pomaga kształtować ciało, zmniejszając gromadzenie się nadmiaru tkanki tłuszczowej.	10 Auto
	Masaż na dobranoc: masaż dwunastu punktów akupunktury, który pomaga organizmowi regulować wewnętrzną równowagę, szybko poprawia sen i jego jakość.	11 Auto
	Czas wolny: w przypadku siedzącego trybu życia w biurze masaż może zwiększyć aktywność fizyczną i poprawić funkcjonowanie organizmu.	12 Auto

Ręczna regulacja masażu			
-------------------------	--	--	--

Funkcja	Przycisk	Regulacja działania kul masujących		Wyświetlacz
Technika	Mode	Ugniatanie: prędkość.		
		Obijanie: prędkość, rozstaw.		
		Ugniatanie i oklepywanie: prędkość.		
		Shiatsu: prędkość, rozstaw.		
		Opukiwanie: prędkość, rozstaw.		
Prędkość	Speed	Do wyboru 5 prędkości,		
Rozstaw	Width	Do wyboru 3 opcje rozstawu.		
Rozciąganie pleców		Stała pozycja, masaż punktowy.		
		Niewielki obszar, masaż okrężny.		
		Masaż okrężny.		
	 	Regulacja obszaru masażu (w trybie stałej pozycji i trybie małego obszaru możesz regulować wysokość).	W górę	
			W dół	

Masaż poduszkami powietrznymi			
-------------------------------	--	--	--

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Masaż poduszkami powietrznymi	Air Pressure	Pełny masaż: ramiona, łydki i stopy.	Arm  Feet 
		Ramiona: masaż ramion.	Arm 
		Łydki: drenaż limfatyczny łydek i stóp.	Feet 
Intensywność	Intensity	Trzy poziomy intensywności.	Arm  Feet 

Masaż stóp

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Masaż stóp		Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć rolki masujące stopy. Przycisk cyklicznie przełącza 3 poziomy intensywności; 4 naciśnięcie wyłącza rolki.	

Podgrzewanie

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Podgrzewanie		Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję podgrzewania pleców.	

Pauza

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Pauza / start		Naciśnij, aby przerwać / wznowić wszystkie działające funkcje masażu. (Po 20 minutach pauzy fotel wyłączy się całkowicie).	

Regulacja kąta nachylenia

Funkcja	Przycisk	Opis
Do pozycji siedzącej		Naciśnij, aby łagodnie przejść do pozycji siedzącej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który wyłączy się, kiedy fotel osiągnie docelową pozycję.
Do pozycji leżącej		Naciśnij, aby łagodnie przejść do pozycji leżącej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który wyłączy się, kiedy fotel osiągnie docelową pozycję. Ponowne naciśnięcie przerwie pochylanie fotela.
Automatyczna regulacja pozycji		Naciśnij przycisk, aby cyklicznie przełączać 4 automatyczne pozycje (w tym całkowicie siedzącą i całkowicie leżącą).

Pozostałe funkcje manualne


Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Timer		Naciśnij, aby ustawić czas masażu. Każde naciśnięcie wydłuży masaż o 5 minut, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 20 minut. Kolejne naciśnięcie przełączy timer do wartości minimalnej.	20min

Obsługa głośnika Bluetooth


1. Włącz funkcję Bluetooth w smartfonie i wyszukaj nowe urządzenia.
2. Po pojawieniu się nazwy głośnika fotela (format IMCM-XXXX) sparuj go ze swoim smartfonem.
3. Włącz muzykę w odtwarzaczu smartfona.

Zakończenie masażu i wyłączenie zasilania


1. Naciśnij przycisk włącz / wyłącz, aby zatrzymać wszystkie funkcje masażu. Oparcie i podnóżek automatycznie powrócą do pozycji domyślnej. Jeśli czas masażu ustawiony funkcją timera samoczynnie dobiegnie końca, funkcje masażu wyłączą się, ale fotel nie powróci do pozycji domyślnej.
2. Odłącz fotel od zasilania, jak pokazano na rysunku.

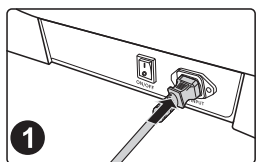

1
Przełącznik włączyć / wyłączyć w pozycję „O”.

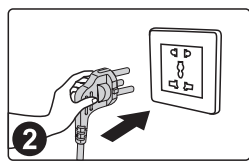

2
Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

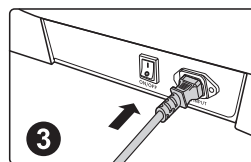

3
Wyjmij wtyczkę z gniazdka fotela.

Czyszczenie i konserwacja

- Aby wyczyścić skórzane i plastikowe elementy fotela stosuj się do poniższych punktów.
- Nigdy nie używaj do czyszczenia chemikaliów takich jak rozpuszczalnik, benzyna i silne detergenty.
- When using commercially available skin care products (wipes), follow their instructions. Możesz użyć dostępnych na rynku chusteczek do czyszczenia skóry. Stosuj się do instrukcji na opakowaniu.
- Jeśli ekoskóra jest mocno zabrudzona, wyczyść ją w następujący sposób:

- Zanurz czystą szmatkę w letniej wodzie z niewielkim dodatkiem łagodnego detergentu i mocno ją wyžmij.
- Wyczyść skórzane i plastikowe elementy.
- Zetrzyj roztwór detergentu wyžętą szmatką z czystą wodą.
- Następnie wytrzyj fotel suchą szmatką.
- Pozostaw do samoistnego wyschnięcia.

- W przypadku uporczywych plam możesz użyć dostępnych na rynku „magicznych gąbek” z pianki melaminowej.
- Nie susz fotela suszarką do włosów.
- Zachowaj ostrożność przy czyszczeniu fotela kolorowymi tekstyliami, gdyż mogą one zabarwić skórę.
- Nie pozostawiaj na fotelu żadnych przedmiotów na zbyt długi czas, gdyż może to doprowadzić do przebarwień ekoskóry.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Po osiągnięciu przez oparcie lub podnóżek pewnej pozycji przycisk regulacji przestaje reagować i rozlega się sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na swoją budowę i wymogi ergonomii fotel ma wbudowany ogranicznik nachylenia. Po osiągnięciu maksymalnego nachylenia zatrzyma się i wyemituje sygnał ostrzeżenia.

Problem	Niektóre funkcje nie działają, mimo iż fotel jest włączony.
Rozwiązanie	Po włączeniu fotela przyciskiem włącz / wyłącz należy wybrać tryb automatyczny lub ręczny. W przypadku wybrania trybu automatycznego niektóre funkcje ręczne mogą być nieaktywne. Aby uzyskać do nich dostęp należy przełączyć fotel w tryb ręczny.

Problem	Podczas zmiany pozycji fotela słychać odgłosy tarcia skóry.
Rozwiązanie	Obicie fotela wykonane jest z wysokiej jakości ekoskóry odpornej na zużycie. Ze względu na jej charakterystykę odgłosy wydawane przez nią podczas ruchu są zjawiskiem naturalnym. Uwaga: jeśli podczas działania fotela usłyszysz odgłos dartego materiału lub skóry, natychmiast wyłącz fotel i skontaktuj się z serwisem.

Problem	Kule masujące nie dosięgają barków i karku.
Rozwiązanie	Jeśli twoje plecy lub głowa nie dotykają oparcia podczas procesu wykrywania pozycji, kule masujące mogą się znaleźć w nieodpowiedniej pozycji. Usiądź głęboko w fotelu, oprzyj się całkowicie i jeszcze zacznij proces regulacji.

Problem	Przewód zasilający lub wtyczka są nadmiernie rozgrzane.
Rozwiązanie	Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. Próby samodzielnej naprawy stwarzają ryzyko urazów, pożaru lub porażenia prądem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Specyfikacja

Model: JL10029DE/A363

Konfiguracja: 2

Moc znamionowa: 100W

Napięcie znamionowe: 220-240V

Częstotliwość znamionowa: 60Hz

Znamionowy czas działania: 20 minut

Klasa ochronności: I

EN


Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE


Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR


Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES


Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT

Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL

Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.