

System requirements

- Windows XP, Windows Vista, or Windows 7
- One available USB port

Setting up your mouse

- Plug your mouse into an available USB port on your computer. The computer automatically detects the mouse.

Cleaning your mouse

Wipe the mouse with a damp, lint-free cloth.

Configuration système requise

- Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
- Un port USB disponible

Configuration de la souris

- Brancher la souris sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement la souris.

Nettoyage de la souris

Essuyer la souris avec un chiffon humide non-pelucheux.

Requisitos del sistema

- Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- Un puerto USB disponible

Instalación del ratón

- Conecte el ratón en cualquier puerto USB disponible de su computadora. Su computadora detectará automáticamente el ratón.


Limpieza del ratón

Limpie el ratón con un paño húmedo, sin pelusas.

Quick Setup Guide Guide d'installation rapide Guía de instalación rápida

DX-WMSE2 Mouse Souris DX-WMSE2 Ratón DX-WMSE2

Mouse features

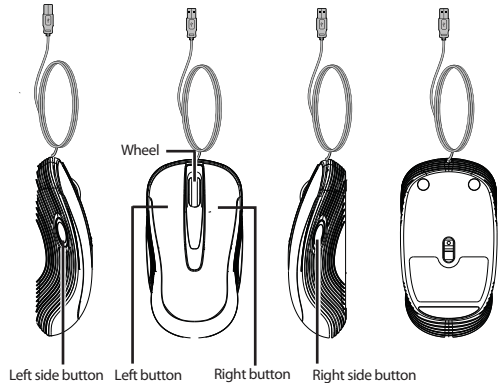

Using your mouse

Function	Description
Left side button	For going back to a previously viewed item in programs that support the "Back" command, such as Web browsers.
Left button	For left clicking
Wheel	For scrolling
Right button	For right clicking
Right side button	For going to the next item in programs that support the "Forward" command, such as Web browsers.

Tip: Avoid using your mouse on reflective, transparent, or metallic surfaces.

Troubleshooting

- Make sure that your computer meets the system requirements.
- Only use the mouse on a clean, flat, non-slippery surface to ensure smooth and accurate cursor action.
- If your laptop BIOS setup has mouse options, make sure that they are set to default settings.

One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC


7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

© 2010 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved.

Dynex is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries.

All other brand names are trademarks of their respective owners.

Fonctionnalités de la souris

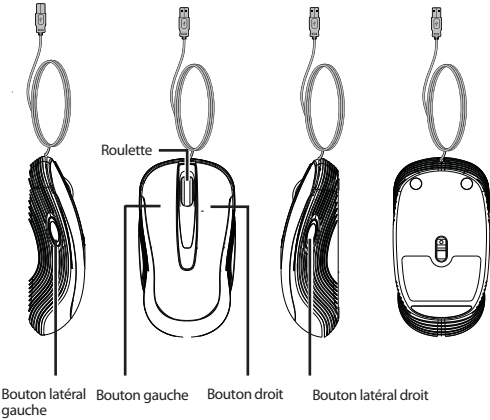

Utilisation de la souris

Fonction	Description
Bouton latéral gauche	Pour revenir à la page précédente si l'application prend en charge la commande « Page précédente », telle qu'un navigateur Web.
Bouton gauche	Pour cliquer avec le bouton gauche
Roulette	Pour le défilement
Bouton droit	Pour cliquer avec le bouton droit
Bouton latéral droit	Pour aller à la page suivante si l'application prend en charge la commande « Page suivante », telle qu'un navigateur Web.

Conseil : Éviter d'utiliser la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou métalliques.

Problèmes et solutions


- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Si la configuration du BIOS de l'ordinateur portable comporte des options pour la souris, vérifier que celles-ci sont configurées sur les paramètres par défaut.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.dynexproducts.com.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
Dynex est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays.
Toutes les autres marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Características del ratón

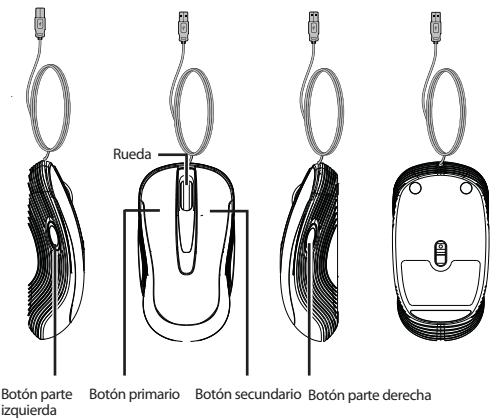

Uso de su ratón

Función	Descripción
Botón parte izquierda	Para regresar a la página anterior en las aplicaciones que aceptan el comando "Atrás", tal como un explorador Web.
Botón primario	Para hacer clic con el botón primario
Rueda	Para el desplazamiento
Botón secundario	Para hacer clic con el botón secundario
Botón parte derecha	Para ir a la página siguiente en las aplicaciones que aceptan el comando "Adelante", tal como un explorador Web.

Consejo: evite usar su ratón sobre una superficie reflectante, transparente o metálica.

Localización y corrección de fallas

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie limpia, plana y antideslizante para garantizar la acción uniforme y exacta del cursor.
- Si la configuración del BIOS de su laptop tiene opciones para el ratón, asegúrese de que éstas estén configuradas con los valores predefinidos.

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
Dynex es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países.
Todos los otros nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.