


Quick Setup Guide | NS-CR2021 SD/MMC Memory Card Reader

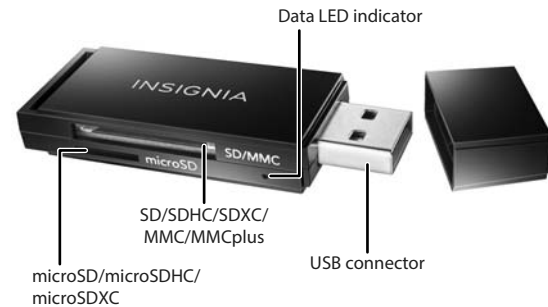

To access a memory card using Windows:

- 1 Plug the memory card reader into an open USB port on your computer. Your computer will install the driver automatically.
- 2 Insert a card into the appropriate slot. The blue LED lights.
Caution: To avoid damage to the card and/or card reader, insert the card into the correct slot and in the correct direction. Insert cards into the microSD slot label side **DOWN**. Insert cards into the SD slot label side **UP**.
- 3 Click **Start**, then click *My Computer/Computer*. Double-click the drive for the card reader.
- 4 To access files and folders on the memory card, use normal Windows procedures for opening, copying, pasting, or deleting files and folders.
- 5 When you are done working with the files on the memory card, right-click the memory card drive in *My Computer/Computer*, then select **Eject**. The blue data LED on the memory card reader turns off after the card is ejected. Remove the card from the reader.
Caution: Do not remove memory cards while the blue data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

To access a memory card using Macintosh OS 10.4.x or higher:

- 1 Plug the memory card reader into an open USB port on your Mac.
- 2 Insert a card into the appropriate slot. A new drive icon appears on the desktop.
Caution: To avoid damage to the card and/or card reader, insert the card into the correct slot and in the correct direction. Insert cards into the microSD slot label side **DOWN**. Insert cards into the SD slot label side **UP**.
- 3 Double-click the new memory card icon. Use normal Mac procedures for opening, copying, pasting, or deleting files and folders.
- 4 When you have finished working with the files on the memory card, drag the disk icon to the *Eject* icon or click the memory card icon on the desktop and select **Eject**. Then remove the card from the reader.
Caution: Do not remove memory cards while the blue data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

Troubleshooting

Visit www.insigniaproducts.com for details.

FIND YOUR USER GUIDE ONLINE!

We are going green so a copy of your *User Guide* is not provided in the box but is available online. Go to www.insigniaproducts.com, then click **Support & Service**. Enter your model number in the box under **Manual, Firmware, Drivers & Product Information**, then click ►.



Legal notices

FCC Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


One-year limited warranty

Visit www.insigniaproducts.com for details. For additional information, see the online *User Guide*.

Contact Insignia

For customer service, call 877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies. Registered in some countries.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2014 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

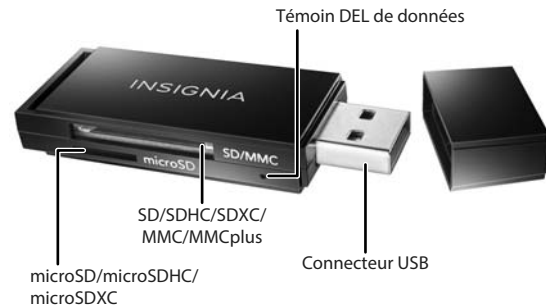

Configuration système requise

- Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, Windows^{MD} XP ou Mac OS 10.x ou plus récent

Caractéristiques

- Facilite le transfert de musique, photos, vidéo et d'autres fichiers entre un ordinateur et un appareil photo numérique ou un caméscope, une caméra d'action, un téléphone intelligent, une tablette ou un appareil similaire.
- Compatible avec les formats : SD^{MC}, SDHC^{MC}, SDXC^{MC}, microSD^{MC}, MicroSDHC, microSDXC, MMC, MMCplus
- Prêt à l'emploi : aucun pilote requis
- USB 2.0 à haut débit pour des transferts de données jusqu'à 480 Mbit/s

Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- 1 Connecter le lecteur de cartes mémoire à un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur installera le pilote automatiquement.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée. La DEL bleue s'allume.
Attention : Pour éviter d'endommager la carte ou le lecteur de cartes, insérer la carte dans la fente appropriée et dans le bon sens. Insérer les cartes dans la fente pour microSD avec l'étiquette tournée vers le **BAS**. Insérer les cartes dans la fente pour SD avec l'étiquette tournée vers le **HAUT**.
- 3 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur le lecteur correspondant au lecteur de cartes.
- 4 Pour accéder aux fichiers et dossiers de la carte mémoire, utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.
- 5 Quand les travaux sur les fichiers de la carte mémoire sont terminés, cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lecteur de carte mémoire dans *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur), puis sélectionner **Eject** (Éjecter). La DEL témoin du lecteur de cartes mémoire s'éteint dès que la carte est éjectée.
Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Pour accéder à une carte mémoire sous Macintosh OS 10.4.x ou supérieur :

- 1 Connecter le lecteur de cartes mémoire à un port USB disponible du Mac.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée. Une nouvelle icône de disque s'affiche sur le bureau.
Attention : Pour éviter d'endommager la carte ou le lecteur de cartes, insérer la carte dans la fente appropriée et dans le bon sens. Insérer les cartes dans la fente pour microSD avec l'étiquette tournée vers le **BAS**. Insérer les cartes dans la fente pour SD avec l'étiquette tournée vers le **HAUT**.

- 3 Double-cliquer sur le nouvel icône de carte mémoire. Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.
- 4 Quand les travaux sur les fichiers d'une carte mémoire sont terminés, faire glisser l'icône du disque sur l'icône *Eject* (Éjecter) ou cliquer sur l'icône de la carte mémoire sur le bureau et sélectionner **Eject** (Éjecter). Puis retirer la carte du lecteur.
Attention : Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.

Problèmes et solutions

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du *Guide de l'utilisateur* n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.



Avis juridiques

Information FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection

raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Pour contacter Insignia

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine