

TOSHIBA

firetv edition

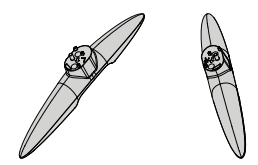
Televisor LED de 43/50/55/65 pulg. 60 Hz, **ULTRA HD 4K**

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

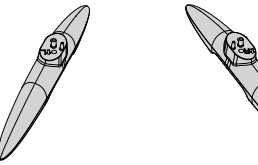
43LF711U20 / 50LF711U20 55LF711U20/ 65LF711U20 ACCESORIOS INCLUIDOS



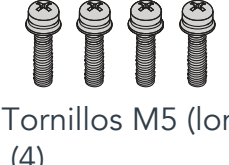
Control remoto de voz con Alexa y dos pilas AAA

43
pulg.

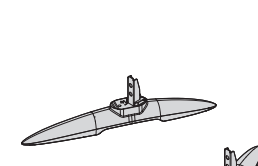
Bases

Tornillos M5 (longitud 40 mm)
(4)50
pulg.

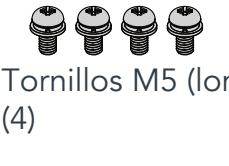
Bases

Tornillos M5 (longitud 35 mm)
(4)

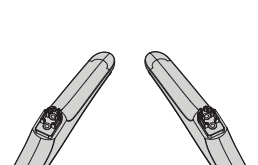
Cable de alimentación

55
pulg.

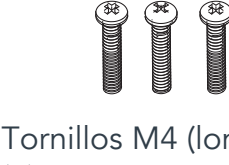
Bases

Tornillos M5 (longitud 10 mm)
(4)Tornillos M4 (longitud 35 mm)
(2)

Cable de alimentación

65
pulg.

Bases

Tornillos M4 (longitud 25 mm)
(4)

Cable de alimentación

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.tv.toshiba.com y busque por
43LF711U20/50LF711U20/55LF711U20/65LF711U20

LO QUE NECESITA (NO INCLUIDO)



Destornillador Phillips

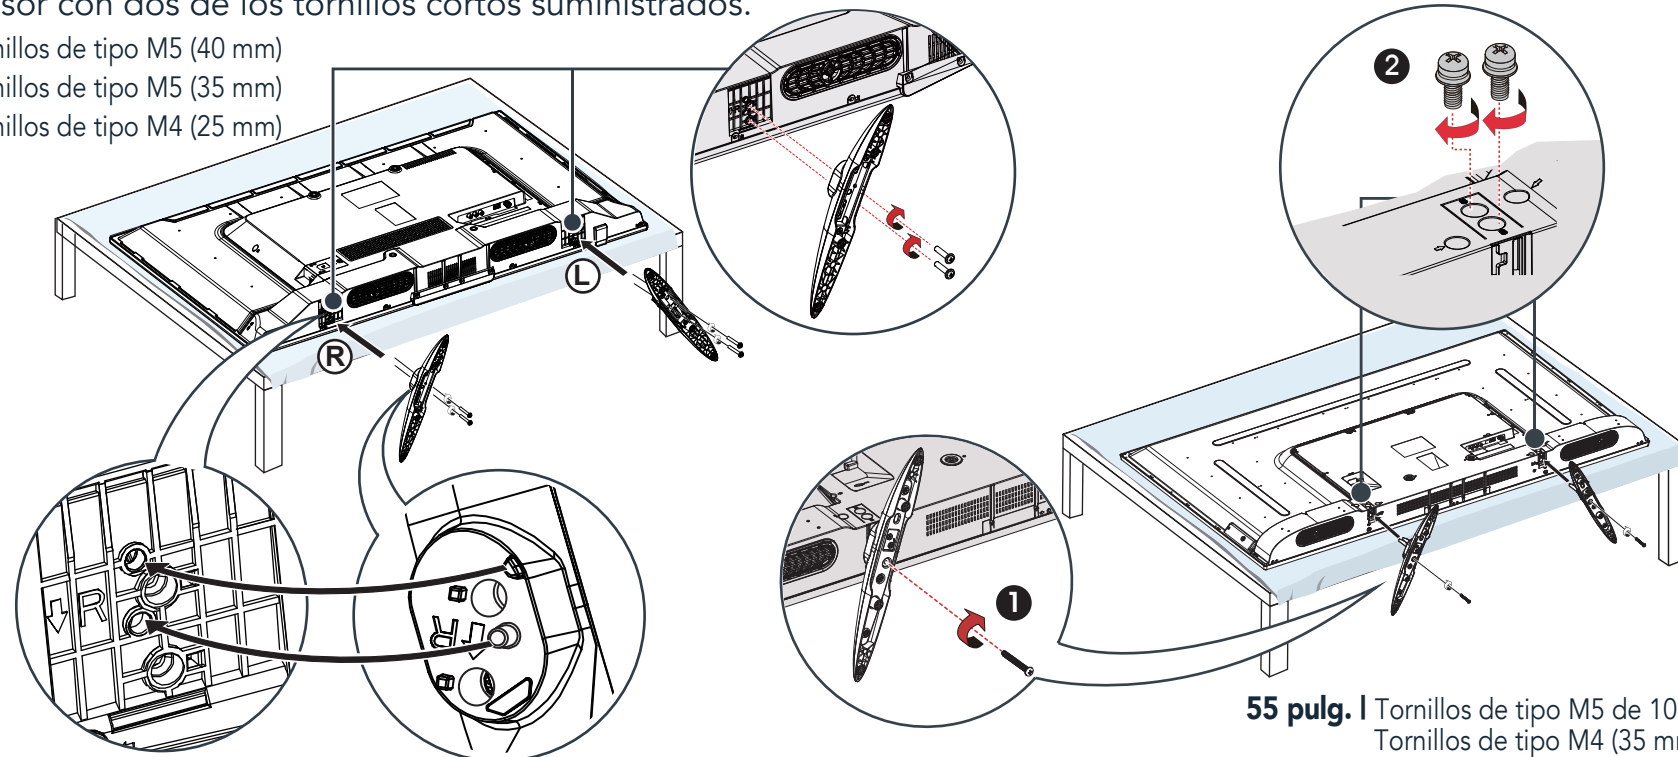


Conexión a Internet (por cable o inalámbrica)*

*Suscripción u otro pago pueden ser obligatorios para acceder a ciertos contenidos.

1 PARA EMPEZAR

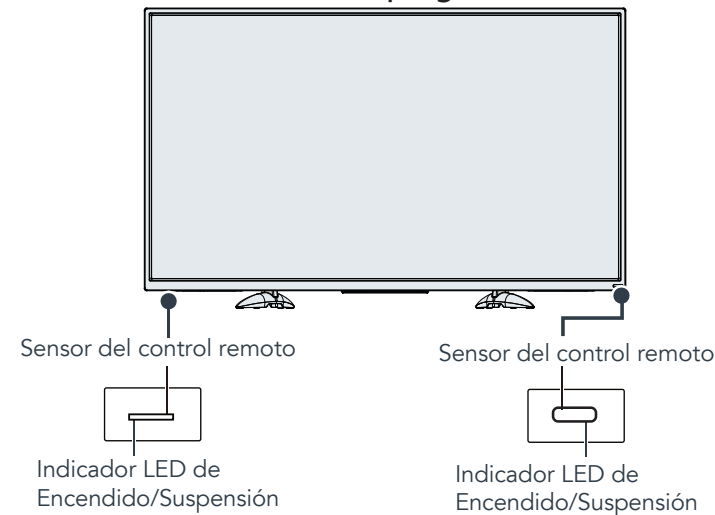
¿Cómo sujetar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)

Necesitará: una superficie suave y un destornillador Phillips. Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.**43/50/65 pulg.:** Asegúrese de que las flechas en las bases sean hacia el frente del televisor, luego asegure cada base en la parte inferior del televisor con dos de los tornillos suministrados.**55 pulg.:** Fije cada base del televisor a la parte inferior del televisor con un tornillo largo y a la parte posterior de su televisor con dos de los tornillos cortos suministrados.**43 pulg.** | Tornillos de tipo M5 (40 mm)**50 pulg.** | Tornillos de tipo M5 (35 mm)**65 pulg.** | Tornillos de tipo M4 (25 mm)**55 pulg.** | Tornillos de tipo M5 de 10 mm
Tornillos de tipo M4 (35 mm)

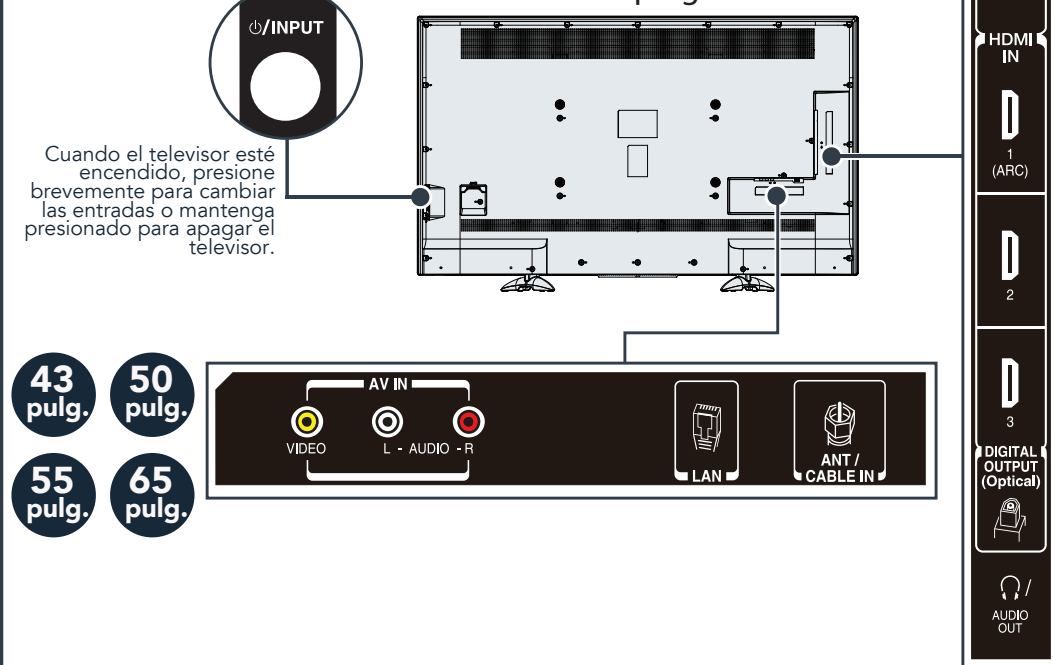
CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

Modelo de 50 pulg. ilustrado

Parte
posterior

Modelo de 50 pulg. ilustrado

Cuando el televisor esté
encendido, presione
brevemente para cambiar
las entradas o mantenga
presionado para apagar el
televisor.

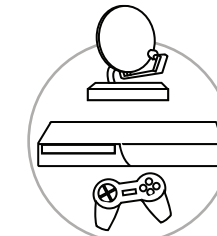
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

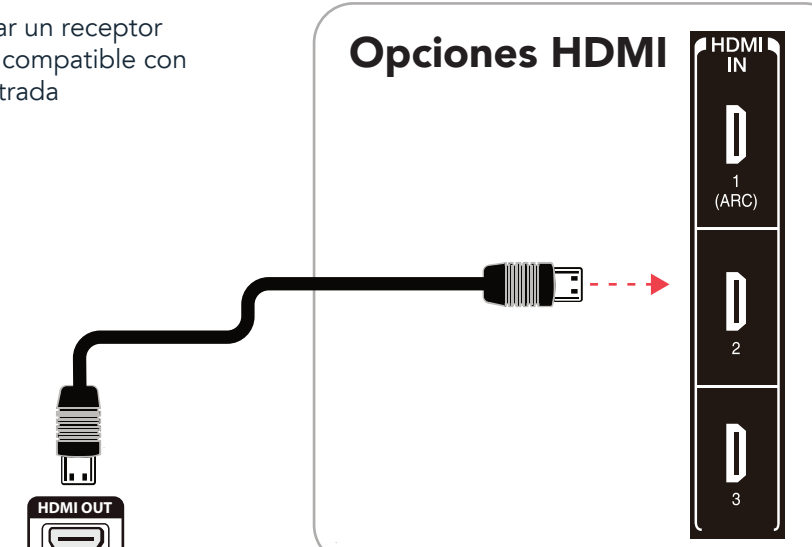
¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray o una consola de videojuegos? ¿Cómo puedo conectarme a Internet?

HDMI® (ÓPTIMA)

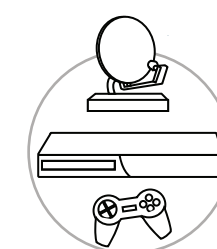
Calidad de video óptima

Nota: Puede conectar un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a la toma de entrada (HDMI IN 1 (ARC)).

Opciones HDMI

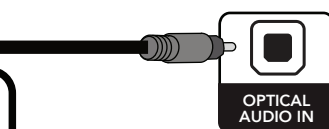


AV (BUENA)

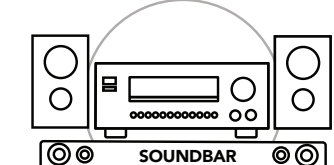
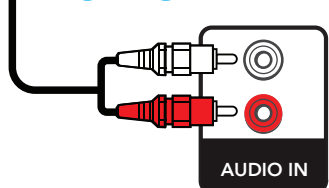


Opciones de audio

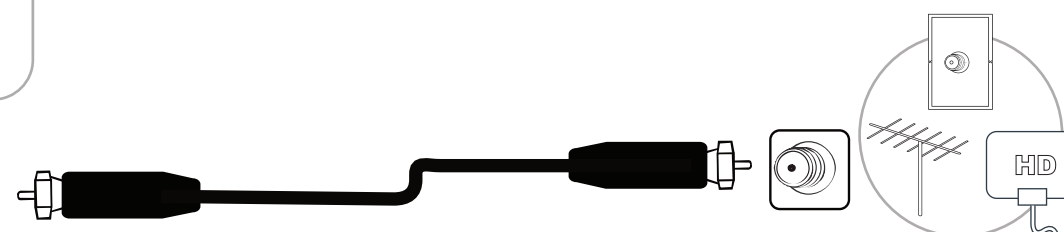
UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL



UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

**Nota:** Refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces o barra de sonido para obtener más información.

CONEXIÓN COAXIAL (BUENA)

**Nota:** Conecte una antena HD para acceder a la televisión aérea en directo.

ETHERNET (OPCIONAL)

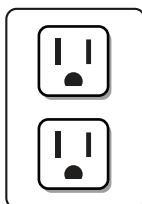
**Nota:** Tiene que conectarse a una LAN (Ethernet) o a la red Wi-Fi para acceder a Internet. Vea el reverso para obtener información adicional.

3 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

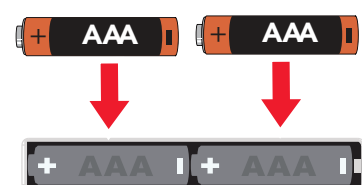
¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
Nota: En los modelos de 50, 55 y 65 pulg., enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de **CA (AC IN)** en la parte posterior de su televisor y el otro extremo en un tomacorriente.



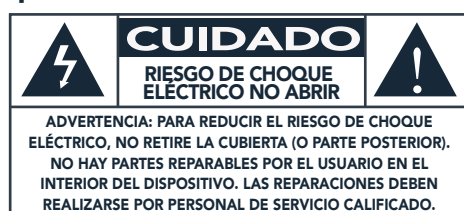
- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.



- 3 Presione en su control remoto de voz con Alexa.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con el producto.

TÉRMINOS y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar esta edición de Fire TV, por favor lea los términos en el sitio www.amazon.com/deviceservices/support. Por favor, también lea los términos y políticas de servicios relativas a esta edición de Fire TV, incluyendo pero no limitándose al aviso de privacidad de Amazon, situado en el sitio www.amazon.com/privacy. Las condiciones de uso en www.amazon.com/conditionsofuse y cualquier otros términos de uso disponibles en www.amazon.com/deviceservices/support. Todos los términos, reglas, avisos, políticas y provisiones se llaman conjuntamente los "Acuerdos". Al usar la edición Fire TV debe estar de acuerdo con los términos de los Acuerdos.

4 COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA.

Usando su control remoto, siga la configuración en pantalla.

- 1 Si esté utilizando Wi-Fi, Su televisor debe emparejarse automáticamente con su nuevo control remoto de voz con Alexa. En el caso de problemas, el sistema le indicará de emparejar su control remoto al presionar el botón . Si siga teniendo problemas, trate de insertar nuevamente las pilas o reemplácelas y repita este paso nuevamente.

- 2 Seleccione su red de Wi-Fi en las redes que se muestran en la pantalla.

Nota: Si su red Wi-Fi está protegida por una contraseña, tenga su contraseña de la red Wi-Fi a mano para conectar su televisor a Internet. Si su red está ocultada, seleccione el mosaico **Conéctese a otra red** en la lista. Si se requiere, ingrese la contraseña de su red usando el teclado en línea.

- 3 Seleccione su experiencia: **Pantalla completa** (recomendado) o **Básica**.

- **Pantalla completa:** Obtenga el máximo de su experiencia con acceso a televisión en directo, más de 500,000 películas y episodios de televisión, miles de aplicaciones y las aptitudes de Alexa. Para empezar, inicie una sesión o suscriba a una cuenta gratis de Amazon.

- **Pantalla básica:** Esta experiencia está limitada a la televisión en directo y solo seis aplicaciones de transmisión en continuo. Alexa y Appstore completo no se incluyen.

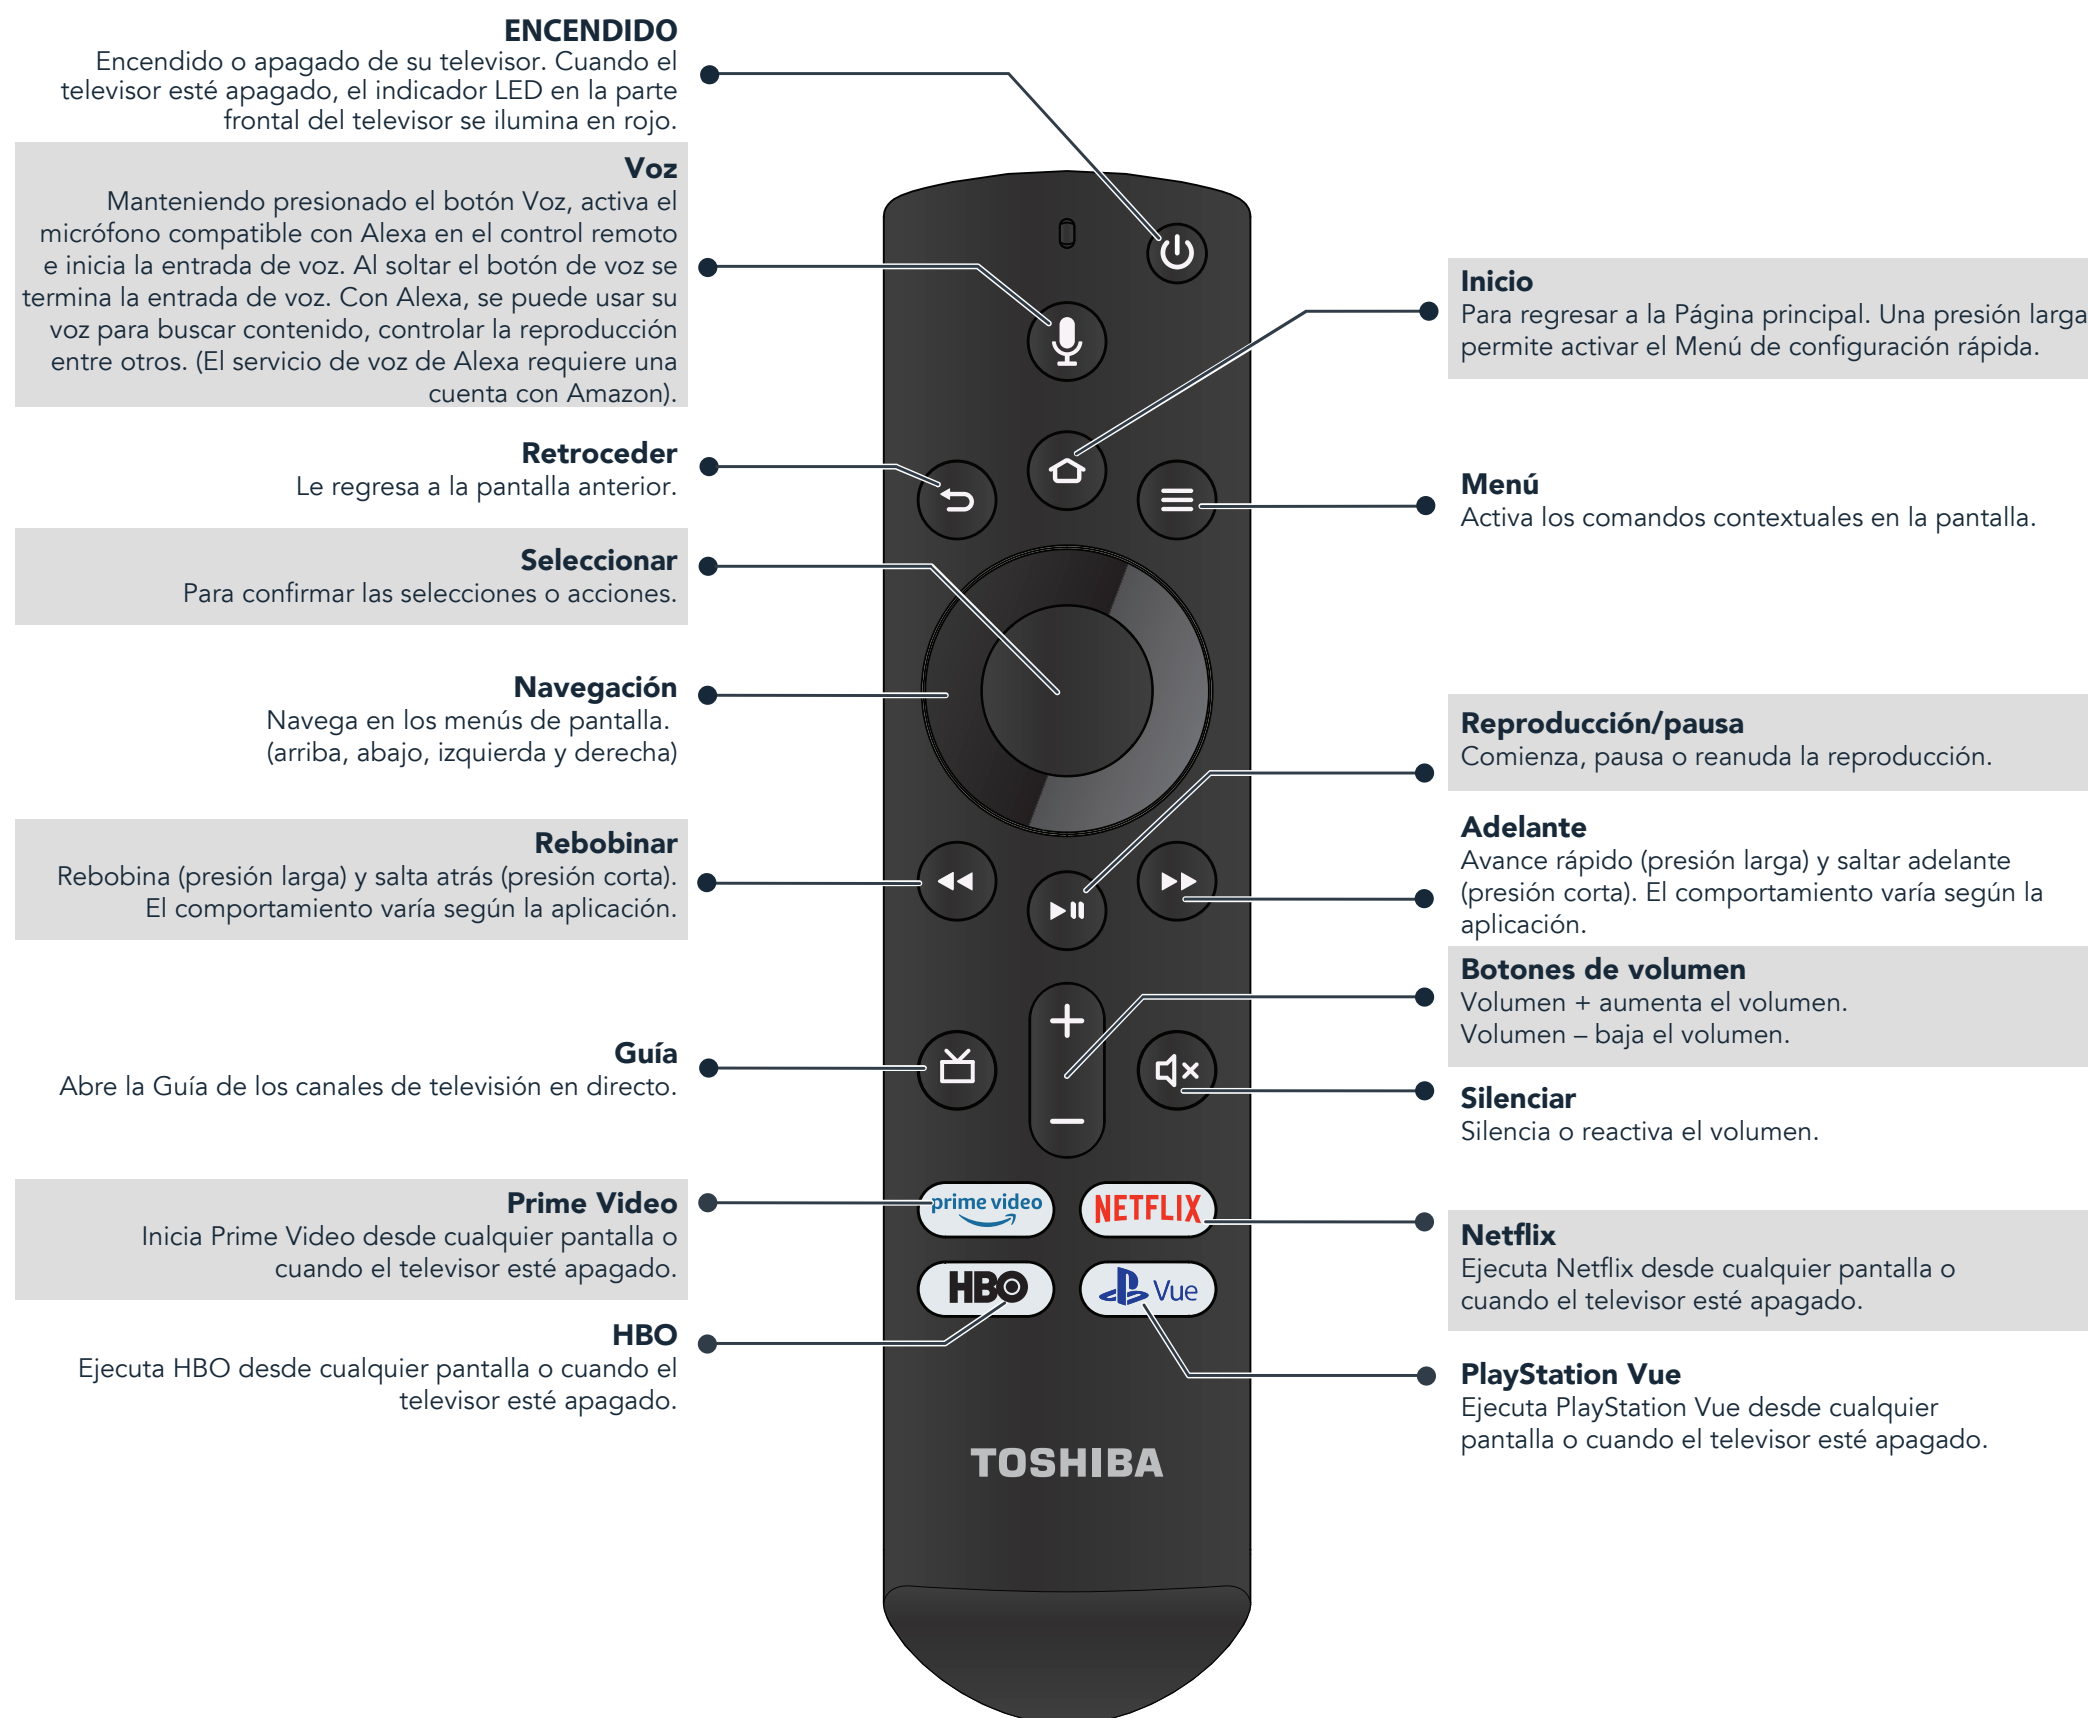
5 OPCIONAL

(Mirando la televisión aérea en directo)

Si se conecta el televisor a una toma de antena o cable de pared, complete los pasos siguientes:

- 1 Cuando la configuración es completa, ejecute una búsqueda de canales siguiendo Configuración > Televisión en directo > Búsqueda de canales.
- 2 Siga las instrucciones de pantalla para terminar la búsqueda de canales.
- 3 Para navegar y mirar la televisión aérea en directo, use la opción On Now (Activado ahora) o presione el botón guía en su control remoto

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO DE VOZ CON ALEXA.



TOSHIBA

fire tv edition

Un televisor más inteligente ha llegado

Calidad de imagen de 4K, la experiencia de Fire TV incorporada, control remoto de voz con Alexa



Acceda a su contenido favorito – Todo desde la Pantalla principal

La edición Fire TV, integra sin ningún problema la televisión aérea en directo y los canales transmitidos en continuo en su Pantalla principal.



Entretenimiento sin límites – Netflix, Prime Video, Hulu, PlayStation Vue, HBO, entre otros

Mire más de 500,000 películas y episodios de televisión en continuo, con acceso a miles de canales, aplicaciones y las aptitudes de Alexa.



Controle todo con su voz – Control remoto de voz con Alexa.

Utilice su voz para ver la televisión en vivo, ejecutar aplicaciones, búsqueda de mosaicos, reproducir música, alternar entre entradas, controlar dispositivos inteligentes en el hogar, entre otros.

Accede a la Guía del usuario en línea

Visite www.tv.toshiba.com y busque por el número de modelo.

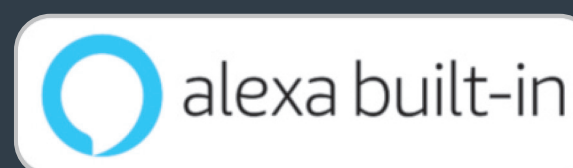
Muchas preguntas con respecto a las piezas, servicio y garantía pueden ser respondidas al visitar la sección de soporte al cliente de nuestra página Web: www.tv.toshiba.com

Contacte el centro de soporte técnico al cliente de Toshiba

Desde los Estados Unidos y Canadá llame al 1-855-527-2411

Contacte Amazon Fire TV Servicio al cliente

www.amazon.com/firetv/contactus



Las marcas comerciales adoptadas HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales sin publicación. Derechos de autor ©1992-2015 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Para patentes DTS, refiérase al sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el Símbolo, DTS y el Símbolo juntos y DTS Studio Sound son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Amazon, Fire, Alexa, Prime y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Ciertos servicios están sujetos a cambio en cualquier momento y pueden no estar disponibles en todas las áreas o en UHD 4K y pueden requerir suscripciones separadas.

Distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Modelos 43LF711U20, 50LF711U20, 55LF711U20 hechos en China
Modelo 65LF711U20 ensamblado en México

V2 ESPAÑOL 19-0236