

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Chaufferette céramique de bureau

**NS-HTCBL6 / NS-HTCNG6 /
NS-HTMC01-B / NS-HTCRD7 /
NS-HTCFG8 / NS-HTCFB8 / NS-HTCFB8-C**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser cette chaufferette.
- 2 Cet appareil de chauffage chauffe en cours d'utilisation. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas toucher les surfaces chaudes. Conserver les matériaux combustibles, tels que les meubles, les coussins, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 3 pieds (0,9 m) du devant du foyer et les écarter des côtés et de la partie arrière.
- 3 EN RAISON DE LA SURFACE CHAUDE, NE PAS LAISSER LES ENFANTS S'APPROCHER DE CETTE CHAUFFERETTE QUAND ELLE EST EN FONCTIONNEMENT.
- 4 Toujours débrancher cet appareil quand il n'est pas utilisé.
- 5 Ne pas utiliser de chaufferette si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, s'il est tombé ou s'il a été endommagé. Mettre la chaufferette au rebut ou l'expédier à un service de réparation agréé pour examen ou remise en état.
- 6 Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- 7 Cette chaufferette n'est pas destinée à être utilisée dans les salles de bain, les buanderies ou tout autre emplacement similaire. Ne jamais installer cette chaufferette à un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou un bac à eau.
- 8 NE PAS acheminer le cordon du ventilateur sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements similaires. Ne pas acheminer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Placer le cordon à l'écart des lieux de

- passage fréquentés et là où il ne causera pas de trébuchement.
- 9 Pour débrancher l'appareil, mettre les commandes hors tension, puis retirer le cordon de la prise secteur.
- 10 Ne pas insérer ou permettre la pénétration d'objets extérieurs par les aérations ou les ouvertures de ventilation, car cela pourrait être source de décharge électrique, d'incendie ou de dégâts pour l'appareil de chauffage.
- 11 Pour éviter un incendie éventuel, n'obstruer en aucun cas les ouvertures d'aération ou de ventilation. Ne pas l'utiliser sur une surface souple où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées.
- 12 Un appareil de chauffage contient à l'intérieur des pièces brûlantes ou qui produisent des étincelles. Ne pas l'utiliser dans des emplacements où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
- 13 Utiliser cet appareil de chauffage tel qu'indiqué dans ce guide de l'utilisateur. Un usage autre que celui recommandé par le fabricant peut être source d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- 14 Toujours brancher les chaufferettes directement sur une prise secteur. Ne jamais utiliser de rallonge ou de barre multiprise.
- 15 Éviter l'utilisation d'une rallonge, car celle-ci peut surchauffer et présenter un risque d'incendie. Toutefois, si l'utilisation d'une rallonge ne peut pas être évitée, elle doit être conforme à la norme N° 16 AWG au minimum avec une puissance nominale qui ne soit pas inférieure à 600 W de puissance.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Chaufferette céramique de bureau
- *Guide d'installation rapide*


CARACTÉRISTIQUES

- Se règle automatiquement en fonction de la température ambiante
- Le ventilateur intégré fait circuler la chaleur
- Fonctionnement silencieux
- Légère, facile à transporter et à déplacer
- Protection double contre la surchauffe
- Taille compacte, idéale pour la maison et le bureau
- La protection antichute éteint automatiquement la chaufferette si cela se produit

Panneau avant

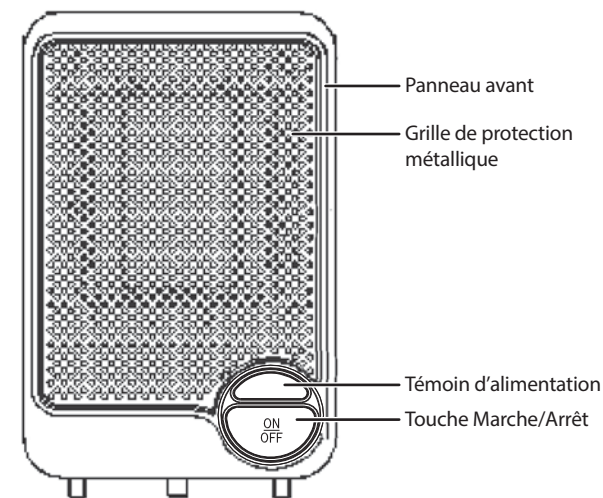


Retour

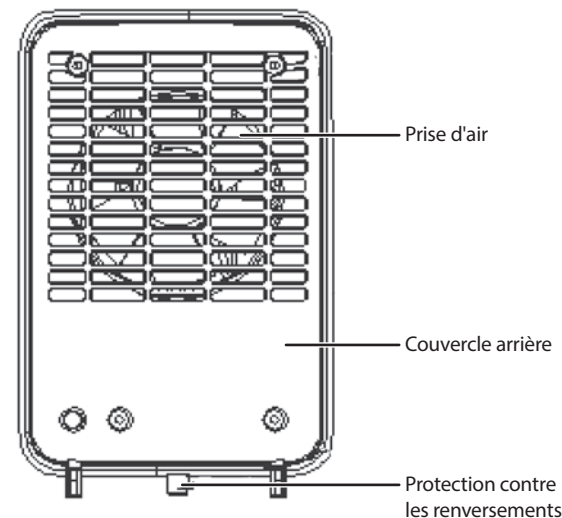

PRÉPARATION DE LA CHAUFFERETTE

- 1 Retirer la chaufferette de la boîte et la poser sur une surface plane telle qu'un bureau ou sur le sol.
- 2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur standard de 120 V.

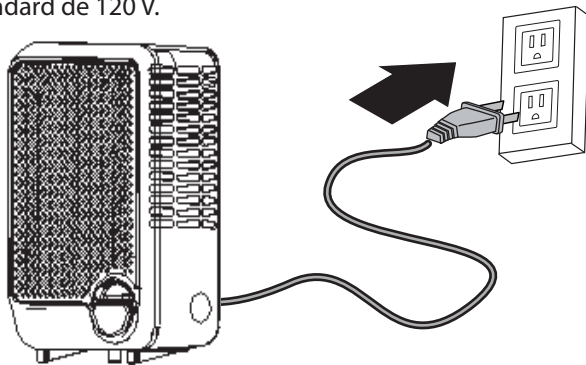

UTILISATION DE LA CHAUFFERETTE

- 1 Appuyer sur le bouton **ON/OFF** (Marche-Arrêt) pour allumer la chaufferette. La chaufferette, le ventilateur et le témoin de mise sous tension s'allument.
- 2 Appuyer de nouveau sur le bouton marche/Arrêt (**ON/OFF**) pour éteindre la chaufferette.

Remarque : Pour tester la protection contre le renversement, prendre la chaufferette quand elle est en marche. La chaufferette et le témoin de mise sous tension doivent tous les deux s'éteindre. Poser la chaufferette. La chaufferette et le témoin de mise sous tension doivent tous les deux s'allumer.

NETTOYAGE DE LA CHAUFFERETTE

Important : Cette chaufferette ne contient aucune pièce réparable. Ne pas la démonter. Cela annulerait la garantie. Débrancher la chaufferette avant d'essayer de la nettoyer.

- Nettoyer la chaufferette avec un chiffon doux humecté d'eau. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques. La laisser sécher complètement avant de l'utiliser.
- Passer la brosse de l'aspirateur sur la grille toutes les quelques semaines, pour un niveau de performance optimal.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- Si la chaufferette ne fonctionne pas, vérifier qu'elle est branchée et que la prise secteur fonctionne. Vérifier l'interrupteur du disjoncteur du domicile et le réinitialiser si besoin est.
- Vérifier que le cordon d'alimentation est en bon état. Si le cordon est coupé ou effiloché, ne pas utiliser la chaufferette jusqu'à ce qu'il soit réparé.
- Si la chaufferette fonctionne de façon répétée pendant plusieurs minutes, puis s'arrête, la nettoyer.

SPÉCIFICATIONS

Description	Chaufferette céramique de bureau
Tension/fréquence	120 V ~ 60 Hz
Marche-Arrêt	600 W
Bruit (dB)	≤ 50 dB (1 m de distance)
Taille du produit	7,28 × 4,72 × 3,74 po (185 × 120 × 95 mm)
Poids du produit	1,43 lb (0,65 kg)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine