

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Sistema de barra de sonido de 2.1 canales

NS-SBAR21F20


CARACTERÍSTICAS

- La barra de sonido de perfil discreto se puede montar en la pared
- El subwoofer ofrece graves de alta calidad
- Bluetooth transfiere el audio en continuo inalámbricamente desde su dispositivo con Bluetooth
- Tres campos de sonido digitales optimizan el audio
- Opciones de conexión versátiles
- El puerto USB le permite reproducir sus archivos WAV


Vista frontal




Vista posterior

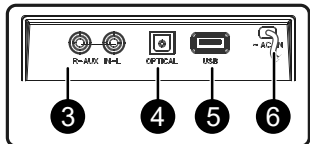


Vista lateral

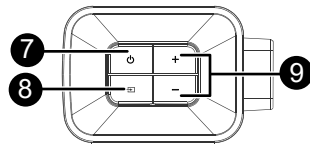

Control remoto

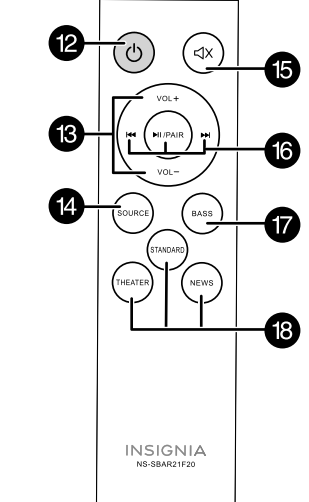


Subwoofer

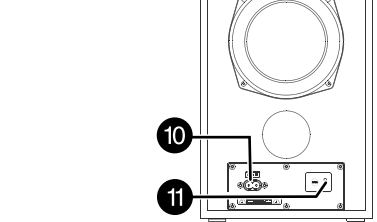

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

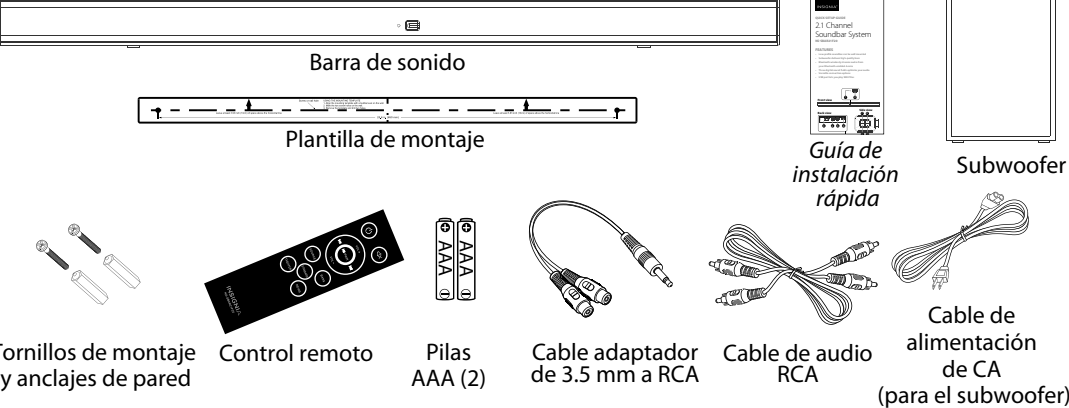

N.º	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
BARRA DE SONIDO		
1	Indicador de estado	Los LEDs de diferentes colores indican: • Verde: óptica digital • Azul: Bluetooth • Rojo: modo de suspensión • Amarillo: ENTRADA AUXILIAR • Violeta: USB
2	Sensor del control remoto	Detecta las señales del control remoto.
3	Tomas de entrada auxiliar (AUX IN)	Conecte un cable de audio RCA a estas tomas, rojo a rojo y blanco a blanco.
4	Toma ÓPTICA	Si su televisor (u otro dispositivo de fuente de audio) tiene una toma de salida óptica, conecte un cable digital óptico (no incluido) al dispositivo fuente y a esta toma. Asegúrese de que la salida de sonido de la fuente esté ajustada al formato PCM.
5	Puerto USB	Reproduzca archivos WAV desde una fuente USB.
6	Cable de alimentación de CA	Conecte el cable de alimentación de CA a un tomacorriente para alimentar su barra de sonido.
7	(encendido)	Permite encender la barra de sonido. Presione de nuevo para poner su barra de sonido en el modo de suspensión.
8	(selector de fuente de sonido)	Presione para alternar entre las fuentes de sonido disponibles. Mantenga presionado durante tres segundos para emparejar la barra de sonido con el subwoofer si están desconectados.
9	Botones + / -	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
SUBWOOFER		
10	Toma AC IN (Entrada de CA)	Conecte el cable de alimentación de CA en esta toma para alimentar el subwoofer.
11	Botón e indicador LED de EMPAREJAMIENTO	Mantenga presionado durante tres segundos para desconectar o conectar nuevamente con la barra de sonido. El indicador LED parpadea en color turquesa en el modo de emparejamiento y se ilumina de color violeta sólido cuando está emparejado.
CONTROL REMOTO		
12	Botón (Encendido)	Permite encender la barra de sonido. Presione de nuevo para poner su barra de sonido en el modo de suspensión.
13	VOL +/-	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
14	FUENTE	Presione repetidamente para alternar entre las fuentes de sonido disponibles.
15	✕ (silenciar)	Presione para silenciar el sonido de la barra de sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
16	Botones para Bluetooth/USB	Cuando se selecciona una fuente de Bluetooth o de USB, puede controlar la reproducción con estos botones: ◀◀ (anterior) ▶▶ (reproducir/pausar) ▶▶▶ (siguiente) EMPAREJAMIENTO: mantenga presionado durante tres segundos para desactivar el Bluetooth.
17	GRAVES	Presione para activar la mejora de la frecuencia de graves y utilice los botones VOL +/- para ajustar el nivel de volumen de los graves en 10 segundos. El indicador de estado de la barra de sonido parpadea en color turquesa cuando está activado.
18	Botones del modo de sonido	Permite seleccionar el modo de sonido. El indicador de estado de la barra de sonido parpadea tres veces en blanco cuando está activado. ESTÁNDAR: para escuchar la música en general o programas de televisión. CINE: optimiza el sonido de la película para la configuración de un cine. NOTICIAS: optimiza la voz hablada o el diálogo para las noticias de televisión y programas similares.

1 CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO


Mire la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD/Blu-ray o caja de cable, para identificar los puertos de salida (OUT) de audio. Seleccione una opción de conexión que sea adecuada para su fuente de audio. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Nota: Apague todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.

-SELECCIONE UNA-

Conexión digital (ÓPTIMA)


- Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma **OPTICAL** (Óptica) de la barra de sonido.
- Conecte el otro extremo en el puerto de **Salida digital óptica** de su dispositivo de fuente de audio.
- Cambie la salida de audio del dispositivo al formato **PCM** (típicamente encontrado en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- Presione el botón  (selector de fuente de sonido) en su barra de sonido o el botón fuente (**SOURCE**) en el control remoto repetidamente hasta que el indicador de fuente se ponga verde.

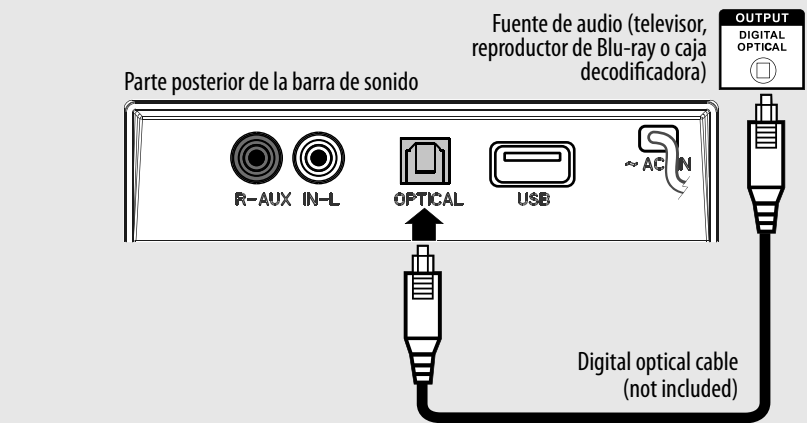

-O-

Conexión RCA (BUENA)


- Conecte los conectores RCA rojos y blancos del cable de audio RCA a las tomas de entrada auxiliar (AUX IN) de la barra de sonido.
 - Conecte el otro extremo a las tomas de salida (OUTPUT) de audio RCA de su dispositivo fuente de audio.
- Nota:** Asegúrese de que los extremos de los cables coincidan con el color de los puertos.
- Presione el botón  (selector de fuente de sonido) en su barra de sonido o el botón fuente (**SOURCE**) en el control remoto repetidamente hasta que el indicador de fuente se ponga amarillo.

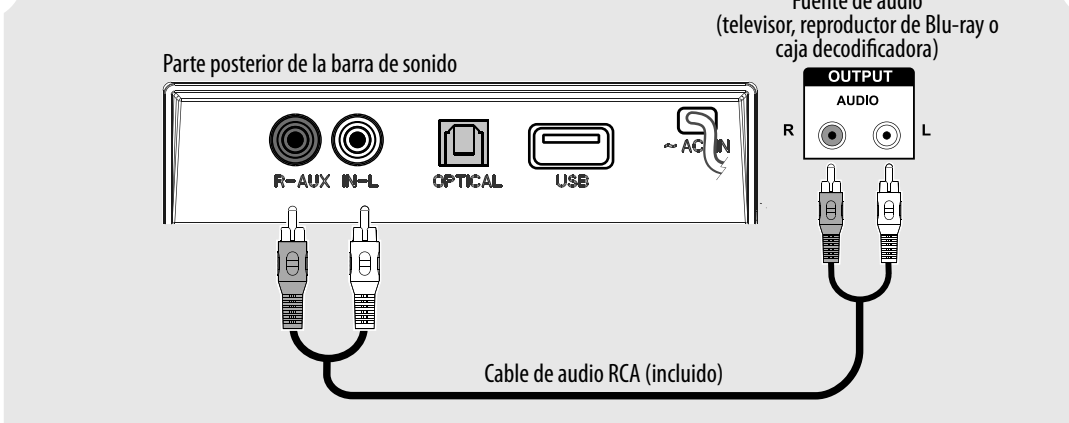

-O-

Conexión de 3.5 mm (Buena)


- Conecte los conectores RCA rojo y blanco en los conectores de los cables de audio RCA a las tomas de entrada auxiliar (AUX IN) de la barra de sonido y conecte el otro extremo a las tomas de 3.5 mm del adaptador RCA (incluido).
- Conecte el otro extremo del adaptador a la **salida de auriculares** o **AUX** en el dispositivo de fuente de audio.
- Presione el botón  (selector de fuente de sonido) en su barra de sonido o el botón fuente (**SOURCE**) en el control remoto repetidamente hasta que el indicador de fuente se ponga amarillo.

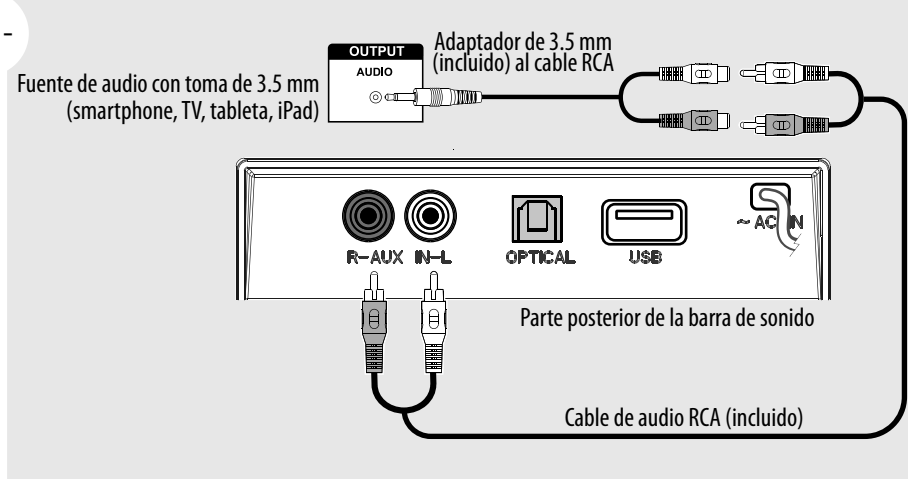

2 CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE CA

- Precauciones:**
- Asegúrese de que el tomacorriente se ajuste a los requisitos de entrada de 100 - 240 V, 50/60 Hz antes de la conexión.
 - Enchufe el cable de alimentación de CA únicamente después de realizar todas las otras conexiones.

- Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente o un supresor de sobretensiones.

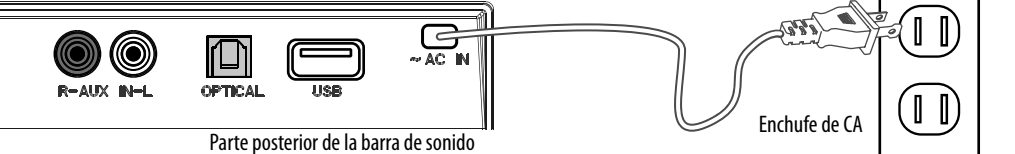

CONEXIÓN DEL SUBWOOFER

- Cuando enciende la barra de sonido por primera vez, el indicador de estado parpadea en color turquesa.
- Enchufe su subwoofer. El indicador de emparejamiento parpadea en turquesa. La barra de sonido y el subwoofer se conectan automáticamente y el indicador de emparejamiento cambia a turquesa sólida en el subwoofer y el indicador correspondiente (amarillo=Entrada AUX, verde=Óptica digital, azul=Bluetooth y violeta=USB) en la barra de sonido.

Conexión manual del subwoofer y la barra de sonido


Si el indicador de emparejamiento del subwoofer parpadea en color turquesa, el subwoofer no se conectó automáticamente a la barra de sonido.

- Asegúrese de que la barra de sonido ya esté encendida y colocada junto al subwoofer.
 - Mantenga presionado el botón de emparejamiento (**PAIR**) en la parte posterior del subwoofer durante tres segundos. Debería volver a conectarse a la barra de sonido en dos minutos. El LED del subwoofer se ilumina permanentemente de color turquesa al conectarse.
- O
- Mantenga presionado el botón  en la barra de sonido (no en el control remoto) durante tres segundos. El LED de la barra de sonido parpadea en color turquesa y luego se ilumina permanentemente al conectarse al subwoofer.

Desconexión del subwoofer y de la barra de sonido

Mantenga presionado el botón de emparejamiento (PAIR) en la parte posterior del subwoofer durante tres segundos. El indicador de emparejamiento parpadea en turquesa. Al desconectar, el subwoofer se empareja con la barra de sonido anterior o la nueva (NS-SBAR21F20).

Nota: Cuando se desconecta, la lista de dispositivos Bluetooth puede mostrar el nombre del subwoofer NS-SBAR21F20SW, pero sólo permite el emparejamiento de su barra de sonido (NS-SBAR21F20). El subwoofer no puede conectarse a través de su dispositivo Bluetooth.

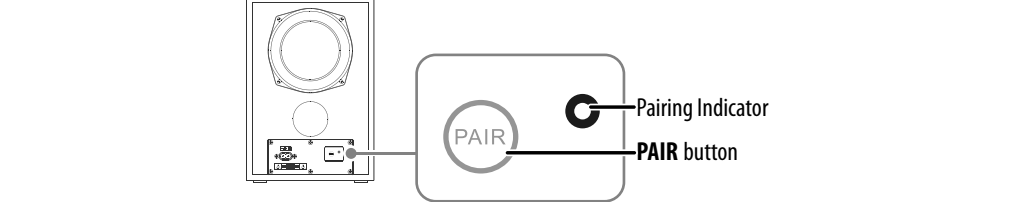

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO BLUETOOTH (OPCIONAL)

Emparejamiento de sus dispositivos

- 1 Encienda su barra de sonido.
- 2 Coloque el dispositivo con Bluetooth dentro de 30 pies (10 m) de su barra de sonido.
- 3 Seleccione  Bluetooth como fuente de entrada al presionar el botón  (selector de fuente de sonido) en la barra de sonido o el botón SOURCE (fuente) en el control remoto. El indicador de estado parpadea en azul.
- 4 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth, después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Para obtener información adicional acerca del emparejamiento del dispositivo, consulte la documentación de su dispositivo.
- 5 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **NS-SBAR21F20** en la lista de dispositivos. Repita los pasos del 1 al 4 si **NS-SBAR21F20** no se muestra.
- 6 Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre **0000**.
- 7 Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED en su se ilumina continuamente en azul.

Notas:

- Ciertos dispositivos como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento por lo tanto el indicador Bluetooth de la barra de sonido se queda iluminado. Otros dispositivos, como un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte. En este caso, el indicador Bluetooth sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.
- Cuando enciende su barra de sonido, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que se conectó si este está al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, desactive el Bluetooth o desconecte del dispositivo al que se conecta actualmente y conéctese manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.
- Cuando se recibe una llamada mientras se está reproduciendo música en el teléfono, la música se detiene automáticamente.
- Cuando cuelgue, dependiendo de la configuración de su teléfono, la pista actual puede reanudar la reproducción.


Desconexión de sus dispositivos

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo.
Nota: Para más información acerca del uso del Bluetooth, refiérase a la *Guía del usuario* en línea.

UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Usando el control remoto

- 1 Instale las 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas antes de utilizar el control remoto por primera vez.
- 2 Apunte el control remoto directamente hacia el sensor del control remoto situado en la parte delantera de la barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 26 pies (8 m) de su barra de sonido.

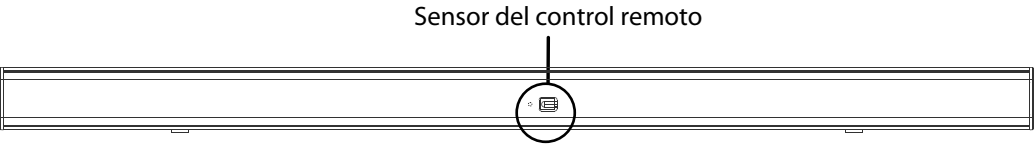

Escuchando con su barra de sonido

- 1 Presione el botón  (Encendido) en su barra de sonido o control remoto. El indicador de encendido se apaga y el indicador de fuente se ilumina.
- 2 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- 3 Presione el botón  en su barra de sonido repetidamente para seleccionar la fuente de audio o presione el botón de fuente seleccionado en el control remoto hasta que escuche el sonido desde su barra de sonido.
Nota: Si usa la conexión óptica (**OPTICAL**), se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato PCM. Refiérase al manual que vino con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 4 Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.
ADVERTENCIA: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
- 5 Presione el botón  (Encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

MONTAJE DE SU BARRA DE SONIDO

Si desea montar la barra de sonido debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, compre un kit de montaje para la barra de sonido y siga las instrucciones proporcionadas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

En caso de que surja algún problema, verifique esta lista antes de llamar para solicitar servicio: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

También, verifique en línea las FAQs (Preguntas frecuentes) en www.insigniaproducts.com.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
La unidad no se enciende.	• Asegúrese de que los cables de alimentación CA estén bien conectados en un tomacorriente y a la barra de sonido y el subwoofer. • Asegúrese de que su barra de sonido esté encendida. No se enciende automáticamente al encender el televisor u otra fuente de sonido.
El control remoto no funciona.	• Retire los obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo en la barra de sonido. • Las pilas del control remoto pueden estar agotadas, cámbielas. • Acérquese a la barra de sonido. El control remoto tiene un alcance de aproximadamente a 26 pies (8 m) de la barra de sonido y dentro de los 30° a cada lado.
El sonido se interrumpe o está distorsionado.	• Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de ENTRADA. • Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y que los cables no estén partidos o dañados. • Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. • Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continua. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original. • Use un método diferente de conexión (por ejemplo, pruebe óptica en ves de entrada de AUX) entre la barra de sonido y el dispositivo fuente para asegurarse de que las tomas en ambos dispositivos aun funcionan. • Asegúrese de que el cable de audio que esté usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
No se oye ningún sonido o se oye un sonido muy bajo en la barra de sonido.	• Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará la salida de audio si es una toma de ENTRADA. • Asegúrese de que el nivel de volumen en la barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado. • Si está usando Bluetooth, suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Si está utilizando Bluetooth, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no esté emparejado con ningún otro dispositivo que no sea la barra de sonido. • Verifique que el nivel de volumen no esté silenciado. Presione nuevamente el botón  × (Silenciar) en el control remoto nuevamente para reactivar la salida de sonido. • Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Presione el botón de fuente (SOURCE) repetidamente en el control remoto o el botón  (selector de fuente de sonido) en la barra de sonido para cambiar a la fuente de audio correcta. • Asegúrese de que sea encendida y que todas las conexiones estén seguras. • Asegúrese de que el volumen esté activado en su fuente de sonido. • Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato “PCM”. Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó NS-SBAR21F20. • Suba el volumen en su barra de sonido. • Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que esté reproduciendo música desde su dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que haya seleccionado la fuente de Bluetooth en su barra de sonido. • Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth u otro dispositivo.
Puedo escuchar a ambos, mi televisor y mi barra de sonido.	• Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.
El control remoto de mi televisor no controla mi barra de sonido.	• Si está usando un control remoto universal, asegúrese de que esté programado para su barra de sonido. • Los controles remotos universales solamente controlan el volumen de la barra de sonido. Utilice los controles de la barra de sonido o el control remoto que vino con ella para cambiar la fuente de sonido o el modo de sonido de la barra de sonido. • Asegúrese de que esté apuntando el control remoto universal al sensor en la parte frontal de su barra de sonido. • Asegúrese de seleccionar la fuente correcta en el control remoto universal.
Mi barra de sonido no se conectará a mi dispositivo Bluetooth.	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar la barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su barra de sonido y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre emparejado con otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado NS-SBAR21F20 en su dispositivo Bluetooth.
El subwoofer inalámbrico no está conectado.	• El subwoofer inalámbrico está configurado de fábrica para que la barra de sonido y subwoofer se conecten automáticamente cuando la barra de sonido esté activada. Sin embargo, si el indicador de enlace no se enciende cuando la barra de sonido y subwoofer están encendidos o si su barra de sonido ha sido reparada recientemente, tiene que volver a emparejar ambos. • Asegúrese de que el subwoofer esté junto a la barra de sonido.
Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose.	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
NS-SBAR21F20 no aparece en mi dispositivo Bluetooth.	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Active el modo de emparejamiento en la barra de sonido y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth esté visible por otros dispositivos Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo con Bluetooth.
El sonido se está retrasando o escucho un eco	• Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.