

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLIP01 representa el más moderno diseño de radio reloj con base para iPod e iPhone y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

Contenido del paquete

- Radio reloj con base de acoplamiento para iPod e iPhone
- Adaptador de alimentación de CA
- Pilas AAA (2)
- *Guía de instalación rápida*

Funciona con iPod e iPhone con bases de acoplamiento.

Instalación de las pilas

- 1 Abra la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte inferior de su radio.
- 2 Inserte dos pilas tamaño AAA en el compartimiento de las pilas.
Asegúrese de que la polaridad + y – en la pila coincida con la polaridad + y – en el compartimiento de las pilas.
- 3 Deslice la cubierta del compartimiento de las pilas hasta que encaje en su lugar.

Conexión del adaptador de CA

- 1 Enchufe el conector pequeño en el extremo del cable de alimentación en la toma de entrada de CC de 5.9 V (DC IN) situada en la parte posterior de su radio.
- 2 Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de 100 a 240 V, 50/60 Hz.

El radio reloj se pone en modo de suspensión y la hora aparece en la pantalla.

Encendido y apagado del radio

- 1 Mantenga presionado el botón **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) en el modo de suspensión para encender su radio. El nombre de la fuente aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
- 2 Cuando encienda su radio reloj por primera vez, el modo de iPod se activa de forma predeterminada. Para uso normal, el sistema activa la última fuente de energía usada antes de apagarlo.
- 3 Mantenga presionado el botón **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) nuevamente para cambiar al modo de suspensión. El nombre de la fuente no se muestra más.


Control del volumen

- Después de seleccionar el modo deseado, presione el botón de volumen +/- (**Volume +** o **Volume -**) para ajustar el volumen a un nivel cómodo.


Nota: el sistema entra en el modo de silencio (**MUTE**) cuando el volumen se baja al mínimo (00).

Características


Vista frontal

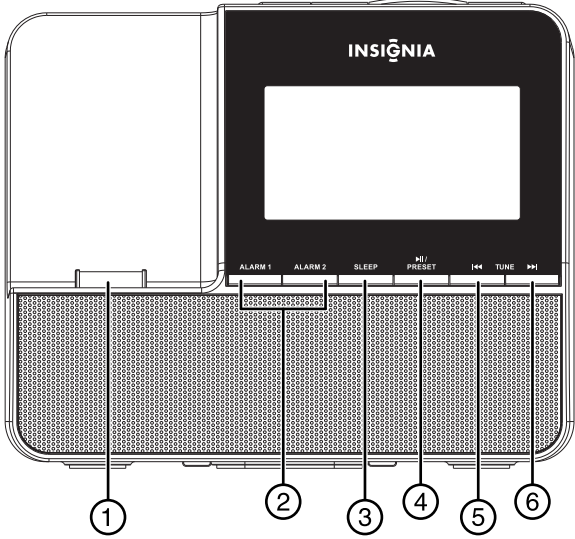

Vista superior

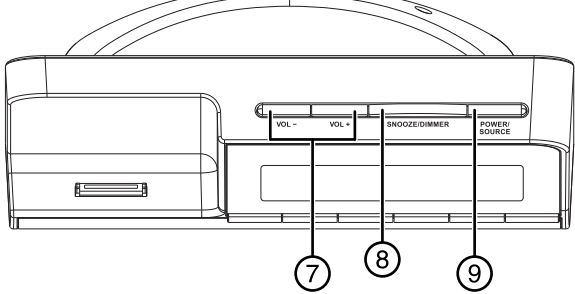

Vista posterior

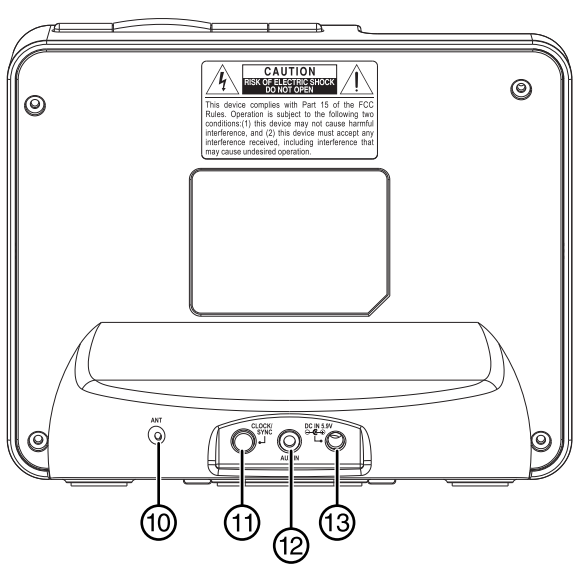

N.º	Componente	Descripción
1	Base de acoplamiento	Inserte su iPod o iPhone en esta base para reproducir las selecciones a través de su radio reloj. El radio reloj le da carga al iPhone o iPod cuando está acoplado. Use el adaptador que vino con su iPod o iPhone, si es necesario.
2	Alarma 1/Alarma 2	Permite ajustar la alarma. Refiérase a la sección <i>Ajuste de la alarma</i> a continuación.
3	Apagado automático	Permite activar el temporizador de apagado automático (15, 30, 45, 60, 75, 90). Para desactivarlo, presione hasta que aparezca “00” en la pantalla.
4	▶ /Predefinido	• En el modo de iPod, permite comenzar la reproducción. Presiónelo nuevamente para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción. Manténgalo presionado para apagar la pantalla de su iPod o iPhone. • En el modo de FM, permite seleccionar una estación favorita. Continúe presionando el botón para alternar entre las estaciones favoritas disponibles. Se pueden programar hasta 10 estaciones favoritas.
5	Sintonizar ◀◀	• En el modo de iPod, permite ir a la pista anterior o manténgalo presionado para retroceder rápidamente. • En el modo de FM, permite ir a la frecuencia de radio inferior adyacente, o presiónelo por más de un segundo y suéltelo para buscar una estación de radio inferior.
6	Sintonizar ▶▶	• En el modo de iPod, permite ir a la siguiente pista o manténgalo presionado para avanzar rápidamente. • En el modo de FM, permite ir a la frecuencia de radio superior adyacente, o presiónelo por más de un segundo y suéltelo para buscar una estación de radio superior.
7	VOL +/VOL -	Permite subir o bajar el volumen del radio reloj.
8	REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR	Presione el botón mientras la alarma está sonando para desactivar la alarma por 10 minutos. Esto se puede repetir cuantas veces sea necesario. Para desactivar la alarma hasta el siguiente día, presione cualquier otro botón. Para desactivar la alarma, presione el botón de alarma hasta que no se muestre ninguna fuente junto al icono de la alarma en la pantalla. Cuando la alarma no esté sonando, permite alternar entre los niveles de brillo de la pantalla (high>middle>low) [alto > medio > bajo]. Nota: cuando se enciende el radio reloj la retroiluminación de la pantalla se predetermina al máximo.
9	Encendido/Fuente	Mantenga presionado este botón para encender su radio reloj. Manténgalo presionado para apagar su radio reloj. Cuando su radio reloj está encendido, permite alternar entre las fuentes de sonido (iPod, RADIO, AUX).
10	ANTENA	Despliegue la antena para mejorar la recepción.
11	RELOJ/SINCRONIZAR	Permite ajustar la hora o sincronizar la hora con un iPhone. Refiérase a la sección <i>Uso de la función de sincronizado de hora</i> a continuación.
12	Toma de la ENTRADA AUXILIAR	Conecte el conector de una fuente de sonido externa, tal como un reproductor de MP3, en esta toma.
13	Toma de ENTRADA DE CC de 5.9 V	Conecte el conector pequeño desde el adaptador de CA a esta toma.

Notas importantes

- Las dos pilas AAA sirven sólo para la memoria del reloj. Cuando la carga de la pila está baja, o si no se han instalado correctamente, el indicador  se muestra en la pantalla. Cambie o vuelva a instalar las pilas.
- Favor remueva las pilas si su radio reloj no se usa por un tiempo extendido.

Precauciones al usar las pilas

- Use sólo el tamaño y tipo de pilas especificados.
- No combine diferentes tipos de pilas (por ej., alcalinas, recargables y estándar carbón-zinc), ni tampoco pilas usadas con nuevas.
- Se deben extraer las pilas gastadas para evitar el derrame de ácido de las mismas.
- Deshágase de las pilas apropiadamente de acuerdo con las regulaciones ambientales.
- Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no se deben exponer al calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

Ajuste de la hora

- 1 Mantenga presionado por dos segundos **Clock/Sync** (Reloj/Sincronizar) hasta que la hora parpadee en la pantalla.
- 2 Presione **Tune** ◀◀ o ▶▶ (Sintonizar) para ajustar las horas.
- 3 Presione nuevamente el botón **Clock/Sync**. Los minutos parpadean en la pantalla.
- 4 Presione **Tune** ◀◀ o ▶▶ para ajustar los minutos.
- 5 Para terminar de ajustar el reloj, presione nuevamente el botón **Clock/Sync** o simplemente espere diez segundos hasta que la pantalla vuelva a su estado normal.

Uso de la función de sincronizado de hora

- 1 Coloque su iPod o iPhone en la base de acoplamiento.
 - 2 Presione el botón Clock/Sync (Reloj/Sincronizar). El radio reloj sincroniza la hora automáticamente con el iPod o iPhone.
- Nota:** la *Función de sincronizado de hora* se puede usar con casi todos los modelos de iPod o iPhone con acepción de algunos modelos viejos tales como, iPod mini, iPod 3G, y iPod 4G.

Selección del modo (Fuente)

- Presione repetidamente **SOURCE** (Fuente) para seleccionar **iPod, Radio** o **AUX**. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

Ajuste de la alarma

Para ajustar la hora de la alarma:

- 1 Presione el botón de alarma (Alarm) para seleccionar la fuente de alarma (**Buzzer/Radio/iPod**) [Timbre/Radio/iPod] o cierre la alarma. Si se seleccionó iPod, asegúrese de que su iPod o iPhone esté colocado en la base. Si se seleccionó Radio, la alarma será la última estación que se escuchó.
- 2 Mantenga presionado **ALARM 1** o **ALARM 2** (Alarma 1 ó 2) hasta que los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla.
- 3 Presione **Tune** ◀◀ o ▶▶ (Sintonizar) para ajustar la hora y presione el botón **ALARM 1** o **ALARM 2**. Los dígitos de los minutos parpadean.
- 4 Presione **Tune** ◀◀ o ▶▶ para ajustar los minutos, luego presione **ALARM 1** o **ALARM 2** para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste de alarma.

Para desactivar la alarma:

- 1 Cuando la alarma está activada, presione cualquier botón (excepto **SNOOZE/DIMMER** [Repetición de alarma/Atenuador]) para desactivar la alarma. La alarma se ajusta para el siguiente día.
- 2 Si no desea ajustar la alarma para el siguiente día, presione repetidamente **ALARM 1** o **ALARM 2** (Alarma 1 ó 2) hasta que los iconos de alarma desaparezcan de la pantalla.

Para usar la función de repetición de alarma:

- Mientras la alarma está sonando, presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador). El indicador **SNOOZE** aparece en la pantalla. La alarma se activará automáticamente diez minutos después.

Notas:

- Si la alarma está ajustada para despertarse con el timbre, el volumen de la alarma se incrementara gradualmente hasta alcanzar el máximo.
- Si la alarma se ajusta para el Radio o el iPod, el volumen comienza desde 1 y gradualmente se incrementa hasta el nivel de volumen predefinido antes de que el radio fuese apagado.
- La alarma suena por 20 minutos y después se apaga automáticamente.
- Si se establecen dos alarmas, la primera alarma se detiene (predefinida para el día siguiente) cuando se alcanza la hora de la segunda alarma.

Usando su iPod o iPhone

Acoplamiento y carga de su iPod o iPhone

- Presione **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) para seleccionar el modo iPod. El icono del iPod aparecerá en la pantalla.
 - Conecte su iPod o iPhone a la base de acoplamiento.
- Nota:** el iPod o iPhone carga automáticamente mientras que esté acoplado con el radio reloj.

Reproducción de música en su iPod o iPhone

- Acople su iPod o iPhone al radio reloj. Presione **►II/ PRESET** (Predefinido) en el radio reloj o presione **Play** (Reproducción) en su iPod o iPhone.
- Presione el botón **VOL+** o **VOL-** (Volumen +/-) para ajustar el volumen a un nivel cómodo.
- Presione **TUNE ►►** (Sintonizar) para saltar a la pista próxima hacia delante o presione **TUNE ◄◄** (Sintonizar) para saltar a la pista próxima hacia atrás. Mantenga presionado los botones **TUNE ►►** o **TUNE ◄◄** para buscar rápidamente hacia delante o hacia atrás hasta que suelte el botón.

Usando el radio FM

- Despliegue completamente la antena de FM en la parte posterior del radio reloj.
- Presione repetidamente el botón **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) para seleccionar el modo de radio. La frecuencia de sintonización aparece después de un segundo.
- Ajuste la antena para obtener la mejor recepción de radio.

Sintonización manual:

- Presione brevemente**TUNE ►►** o **TUNE ◄◄** (Sintonizar) para sintonizar el radio a una frecuencia superior o inferior.

Sintonización automática:

- Mantenga presionado **TUNE ►►** o **TUNE ◄◄** (Sintonizar) por más de un segundo para buscar automáticamente una frecuencia superior o inferior. La sintonización automática se detiene cuando se detecta la señal de una estación. Durante la sintonización automática, presione **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) para salir del modo de sintonización.

Nota: si en una búsqueda no se encuentra ninguna estación, la sintonización automática se detiene en la frecuencia inicial.

Ajuste de estaciones predefinidas

Se pueden programar hasta 10 estaciones predefinidas.

- En el modo de radio, presione **TUNE ►►** o **TUNE ◄◄** (Sintonizar) para seleccionar una estación.
- Mantenga presionad **►II/ PRESET** (Predefinido) por dos segundos para ingresar al modo de programación. El icono de PRESET (**►II**) aparece y los dígitos de memoria parpadean en la pantalla.
- Presione repetidamente **TUNE ►►** o **TUNE ◄◄** para seleccionar el numero predefinido deseado (01 al 10) para guardar la estación.
- Presione **►II/ PRESET** para confirmar su elección. La estación predefinida queda almacenada en la memoria.
- Repita los pasos del uno al cuatro para almacenar más estaciones. Presione cualquier otra tecla para salir del modo de programación.
- Para seleccionar una estación predefinida, presione breve y repetidam-ente el botón **►II/ PRESET** hasta que alcance la estación deseada.

Reproducción de música desde una fuente de sonido externa

- Conecte un cable de audio con un conector de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su radio reloj y en su fuente de sonido externo, tal como un reproductor de MP3.
- Encienda su radio reloj y presione repetidamente el botón **POWER/SOURCE** (Encendido/Fuente) hasta que *AUX* aparezca en la pantalla.
- Controle la reproducción desde su fuente de sonido externo.

Localización y corrección de fallas

Problema:	Solución:
Mi radio reloj no enciende.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente insertado en el tomacorriente y conectado firmemente a la toma de ENTRADA de CC (DC IN) en la parte posterior.
No hay sonido.	- Asegúrese de que su radio reloj esté conectado y encendido. - Asegúrese de que su equipo externo esté encendido y reproduciendo. - Asegúrese de que el volumen en su equipo externo esté funcionando y no esté silenciado. - Asegúrese de que el volumen en su radio reloj no esté ajustado demasiado bajo.
Mi radio reloj no reproduce en el modo de FM.	- Presione repetidamente el botón de fuente POWER/SOURCE (Encendido/Fuente) para seleccionar el modo de FM. - Asegúrese de que el radio reloj esté sintonizado correctamente a una estación de FM.
La recepción de la radio de FM suena distorsionada o difusa.	Acerque su radio reloj a una ventana para mejorar la recepción.
No se puede reproducir mi iPod o iPhone.	- Asegúrese que su iPod o iPhone se encuentre encendido y cargado. - Presione repetidamente el botón de fuente POWER/SOURCE (Encendido/Fuente) para seleccionar el modo de iPod. - Asegúrese de que su iPod o iPhone no esté pausado. - Asegúrese de que su iPod o iPhone esté acoplado adecuadamente. - Asegúrese de que haya canciones en su iPod o iPhone. - Asegúrese de que la función de bloqueo no esté activada en su iPod. - Asegúrese de que iPod o iPhone esté funcionando correctamente antes de acoplarlo a su radio reloj. - Remueva su iPod o iPhone del compartimiento de acoplamiento. Limpie los conectores en el compartimiento de acoplamiento en su iPod o iPhone y vuelva a colocarlo en el compartimiento de acoplamiento. - El software de su iPod o iPhone puede estar desactualizado. Actualice su software. Para obtener detalles, visite www.apple.com.
Mi dispositivo de audio externo (reproductor de MP3) no reproduce.	- Tiene que usar los controles de su reproductor de MP3 para controlar la reproducción. - Asegúrese que su dispositivo externo se encuentre encendido y cargado. - Presione repetidamente el botón de fuente POWER/SOURCE (Encendido/Fuente) para seleccionar el modo auxiliar (AUX). - Asegúrese de que su dispositivo externo no esté pausado. - Asegúrese de que el cable de audio se encuentre completamente insertado en el dispositivo externo y a la toma de entrada auxiliar en el radio reloj. - Asegúrese de que haya canciones en su dispositivo externo. - Asegúrese de que su dispositivo externo esté funcionando correctamente antes de acoplarlo a su radio reloj.
Mi iPod o iPhone no se carga cuando está acoplado.	- Asegúrese de que su iPod o iPhone esté acoplado adecuadamente. - Asegúrese de que la función de bloqueo no esté activada en su iPod. - Asegúrese de que la batería de su iPod o iPhone no esté defectuosa. - Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.

Mantenimiento

- Para evitar el peligro de incendio o choque, desconecte su radio reloj de la fuente de alimentación de CA durante la limpieza.
- El acabado de su unidad puede limpiarse con un paño para limpiar polvo y mantenerse de la misma manera que otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie las piezas de plástico.
- Si el panel frontal se ensucia o se llena de huellas digitales éste puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. Nunca use paños abrasivos o limpiadores que puedan dañar el acabado de su radio reloj.

Cuidado:

- Nunca permita que el agua u otros líquidos entren en su radio reloj.
- Modificar o abrir los componentes internos de su radio reloj puede causar un mal funcionamiento y podría anular su garantía. Si su radio reloj no funciona como debería, llévelo a un distribuidor local para obtener ayuda.

Requisitos del sistema

Compatible con: iPod nano (3G/4G/5G/6G), iPod touch (1G/2G/3G/4G), iPod classic, iPhone (original, 3G, 3Gs, 4, 4S).

Especificaciones

- Número de alarmas: dos
- Rango de frecuencia: FM 87.5 - 107.9 MHz (pasos de 200 KHz)
- Estaciones predefinidas: diez
- Conexiones externas: conector estéreo de 3.5 mm y conector de iPod de 30 terminales
- Volumen: 16 niveles
- Altavoz: 2 × 36 mm
- Potencia de salida: 1 W × 2 RMS
- Fuente de energía: adaptador de CC de 5.9 V 1.8 A
- Pila de respaldo: 2 pilas alcalinas tipo AAA
- Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto): 6.81 × 2.87 × 5.7 pulg. 173 × 73 × 144 mm

Avisos Legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Insignia:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

“Made for iPod” (Hecho para iPod) y “Made for iPhone” (Hecho para iPhone) significan que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente y el fabricante certifica que está en conformidad con las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este producto o por su conformidad con las normas reglamentarias y de seguridad. Favor notar que el uso de este accesorio con un iPod o iPhone podría afectar el rendimiento inalámbrico. iPod o iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.