



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Altavoz estéreo portátil con Bluetooth

NS-CSPBTWP1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Altavoz
- Cable de USB
- Guía de instalación rápida


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones. Todas las instrucciones de seguridad y operación deben de ser leídas antes de que se opere el producto.
- 2 Conserve estas instrucciones. Las instrucciones de seguridad y operación deben guardarse para referencia futura.
- 3 Preste atención a todas las advertencias. Se debe seguir todas las advertencias indicadas en el producto y en las instrucciones de operación.
- 4 Siga todas las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 Limpie únicamente con un paño seco.
- 6 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 7 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 8 No anule el propósito de seguridad del conector a tierra polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos clavijas planas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 9 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 10 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 12 Remita todas las reparaciones a personal calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado en cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe o se ha derramado líquido, o han caído objetos dentro del aparato o éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando este no funcione normalmente o cuando se ha dejado caer.
- 13 No instale este equipo en espacios confinados tales como un librero o unidades similares. Éste deberá permanecer en un espacio bien ventilado. No se debe impedir la ventilación al cubrir las ventanas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles de mesa, cortinas, etc.
- 14 **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. Este aparato no se debe exponer a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tal como jarrones, sobre el aparato.
- 15 **ADVERTENCIA:** el adaptador de alimentación se usa como dispositivo de desconexión. Éste deberá permanecer fácilmente accesible para su operación.
- 16 El equipo se debe utilizar a una temperatura ambiental máxima de 95 °F (35 °C).
- 17 **ADVERTENCIA:** refiérase a la información en la parte inferior de la caja acerca del voltaje y de la seguridad antes de instalar y hacer funcionar este equipo.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión en continuo inalámbrica a partir de cualquier dispositivo Bluetooth
- Batería recargable con una autonomía de 20 horas
- Batería de 14,000 mAh con puerto USB para cargar sus dispositivos
- A prueba del agua (IPX7)

Funciones del panel de control:

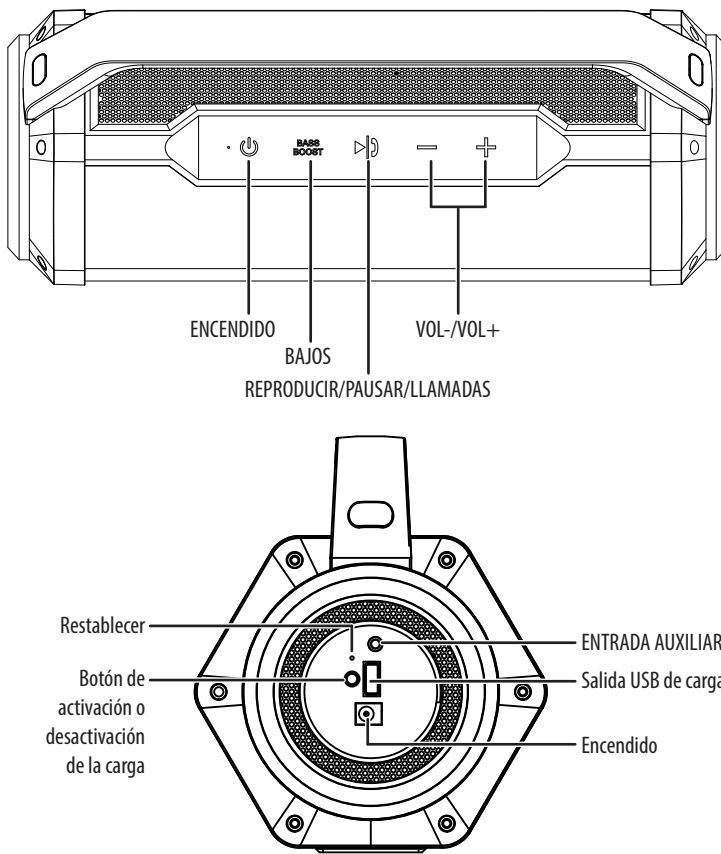

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Encendido	Presiónelo para encender o apagar el altavoz.
BAJOS	Presiónelo para activar o desactivar los bajos.
REPRODUCIR/PAUSAR/LLAMADAS	• Presiónelo para silenciar o restaurar el sonido en el modo auxiliar (AUX). • Presiónelo para reproducir o pausar en el modo Bluetooth. • Presiónelo para contestar a una llamada entrante en el modo de Bluetooth. Presione de nuevo este botón para terminar la llamada. • Mantenga este botón presionado por tres segundos para rechazar la llamada en el modo Bluetooth. • Manténgalo presionado por tres segundos para cambiar entre el teléfono o el altavoz durante una llamada. • Mantenga este botón presionado por tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento mientras esté en el modo Bluetooth.
VOL +/-	Presiónelo para subir o bajar el volumen.
Botón de activación o desactivación de la carga	Presiónelo para activar o desactivar la salida de carga en el puerto USB en el modo de alimentación por batería. Carga por cinco horas y deshabilita automáticamente la salida de carga para ahorrar energía.
Restablecer	Presiónelo para terminar el restablecimiento del dispositivo.

UTILIZACIÓN DE SU ALTAVOZ CON BLUETOOTH

- 1 Presione el botón de encendido (**POWER**) para encender el altavoz. Cuando el altavoz está encendido, el indicador LED se ilumina en la parte izquierda del botón de encendido.
- 2 Para ajustar el volumen, presione los botones **VOL-/VOL+**. El indicador LED azul parpadea una vez cada vez que se presiona el botón Mantenga presionado el botón **VOL-** o **VOL+**. El indicador LED azul parpadea rápidamente.
- 3 Presione el botón **PLAY** (Reproducir) para reproducir o pausar el altavoz en el modo Bluetooth.
Nota: En el modo de alimentación por la batería, presione el botón **CHARGE ON/OFF** (Carga activada o desactivada) para activar la carga por el puerto USB.

Modo Bluetooth

- 1 Encienda el altavoz. El emparejamiento Bluetooth está automáticamente activado y el indicador LED azul parpadea.
- 2 En su dispositivo Bluetooth haga clic en “NS-CSPBTWP1” para emparejar con el altavoz.
- 3 Quand le couplage est réalisé avec succès, le témoin DEL reste allumé.
- 4 Si entra una llamada, el indicador LED parpadeará rápidamente.
Nota: después de pasar al modo Bluetooth, el altavoz automáticamente buscará un dispositivo Bluetooth y se reconectará si los dispositivo fueron emparejados anteriormente. Si no encuentra un dispositivo emparejado, entrará en el modo de emparejamiento para buscar dispositivos nuevos.

Modo AUX (Auxiliar)

- El altavoz automáticamente cambiará al modo AUX (auxiliar) al enchufar un cable auxiliar. El modo Bluetooth está desactivado
Nota: presione el botón **PLAY** (Reproducir) para silenciar el altavoz cuando está reproduciendo música. Presiónelo de nuevo para restaurar el sonido.

ESTADO	INDICADOR LED
BT no conectado	El indicador LED azul parpadea lentamente
BT conectado	LED azul iluminado
Amplificación de los bajos activada	El indicador LED azul parpadea una vez
Amplificación de los bajos desactivada	El indicador LED azul parpadea dos veces
REPRODUCCIÓN EN EL MODO AUX (AUXILIAR)	El LED azul se atenúa o ilumina
SILENCIADO DEL MODO AUX (AUXILIAR)	El indicador LED azul parpadea dos veces
Cargando	Se iluminará en rojo el indicador LED.
Carga completa	Indicador LED se apaga
Pilas bajas	El indicador LED rojo parpadea rápidamente

ESPECIFICACIONES

- Potencia de salida: 30 W
- Cable USB: 19.7 pulg. (0.5 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no enciende	• Asegúrese de que su altavoz esté enchufado y encendido.
No hay sonido o el volumen es bajo	• Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó “NS-CSPBTWP1”. • Suba el volumen en su altavoz. • Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth.
No se puede establecer la conexión Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Asegúrese de que su altavoz no esté emparejado con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su altavoz y el equipo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth admita el perfil Bluetooth v4.0 e inferior. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado “NS-CSPBTWP1” en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo con Bluetooth sigue desemparejándose	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
“NS-CSPBTWP1” no aparece en mi dispositivo con Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su equipo con Bluetooth y su altavoz. • Active el modo de emparejamiento en el altavoz y actualice nuevamente la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.

AVISOS LEGALES

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo satisface los requisitos generales de exposición a las radiofrecuencias. Este equipo puede usarse en condiciones de exposición portátiles sin restricción.

Conformidad con la normas de Industria Canadá
Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China