


Escritorio de computadora de 47 pulg.

NS-ODS3

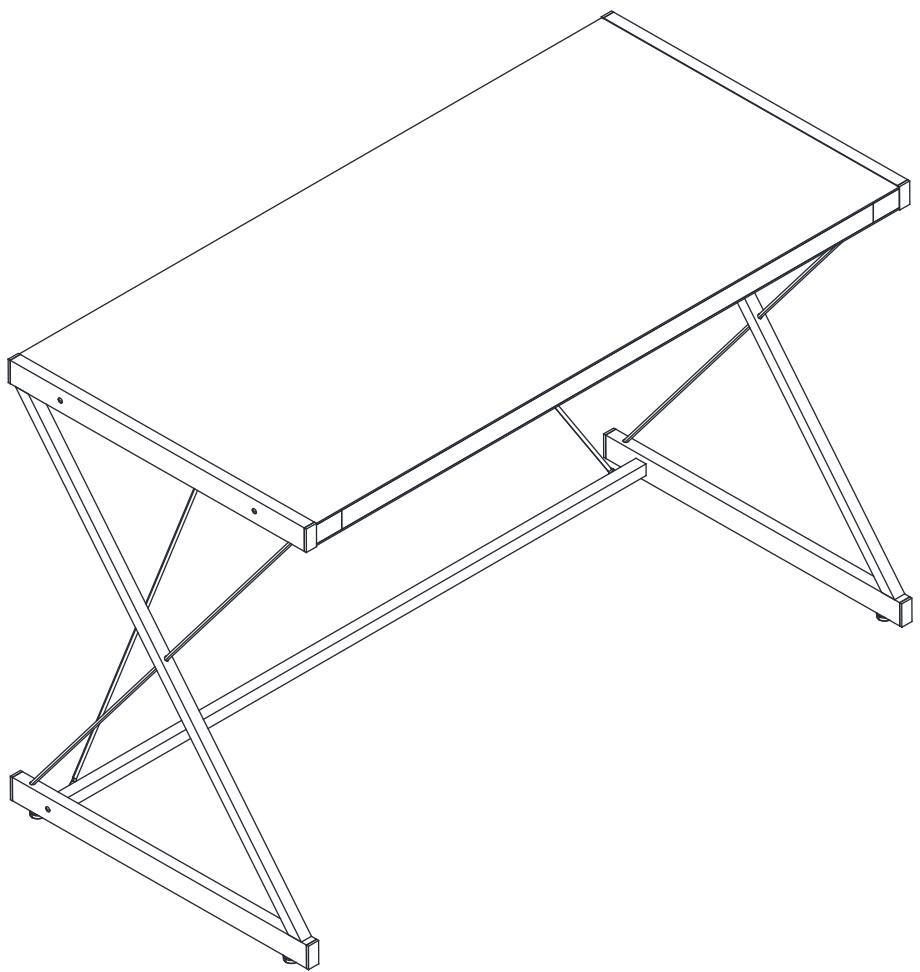

Índice

Introducción	2
Información de seguridad	2
Características	3
Dimensiones	3
Piezas incluidas	3
Ferretería incluida.....	4
Herramientas requeridas	4
Preparación para el montaje de su escritorio	4
Montaje de su escritorio	5
PASO 1: Fijar los marcos de las patas y la barra de apoyo inferior	5
PASO 2: Fije las barras de apoyo izquierda y derecha y las correas de pared.....	6
PASO 3: Fije su escritorio a la pared	7
PASO 4: Nivelación del escritorio	8
Limpieza de su escritorio	9
Especificaciones	9
Localización y corrección de fallas	9
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	10

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-ODS3 representa el más moderno diseño de escritorio y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad




ADVERTENCIA: Por favor use su mueble correctamente y con cuidado. El uso incorrecto puede causar riesgos para la seguridad o daños al mueble o a los artículos del hogar.

- Este producto está diseñado para sostener el peso máximo indicado: Exceder el peso máximo dará como resultado la inestabilidad y podría causar lesiones graves.
- No permita que los niños se suban o salten a los muebles debido a posibles accidentes, lesiones o la muerte.
- No empuje ni tire nunca de muebles que no estén diseñados con ruedas, ya que podría causar lesiones o daños en la unidad.


Características

- Las patas metálicas brindan estabilidad
- Sostiene hasta 70 lb


Dimensiones

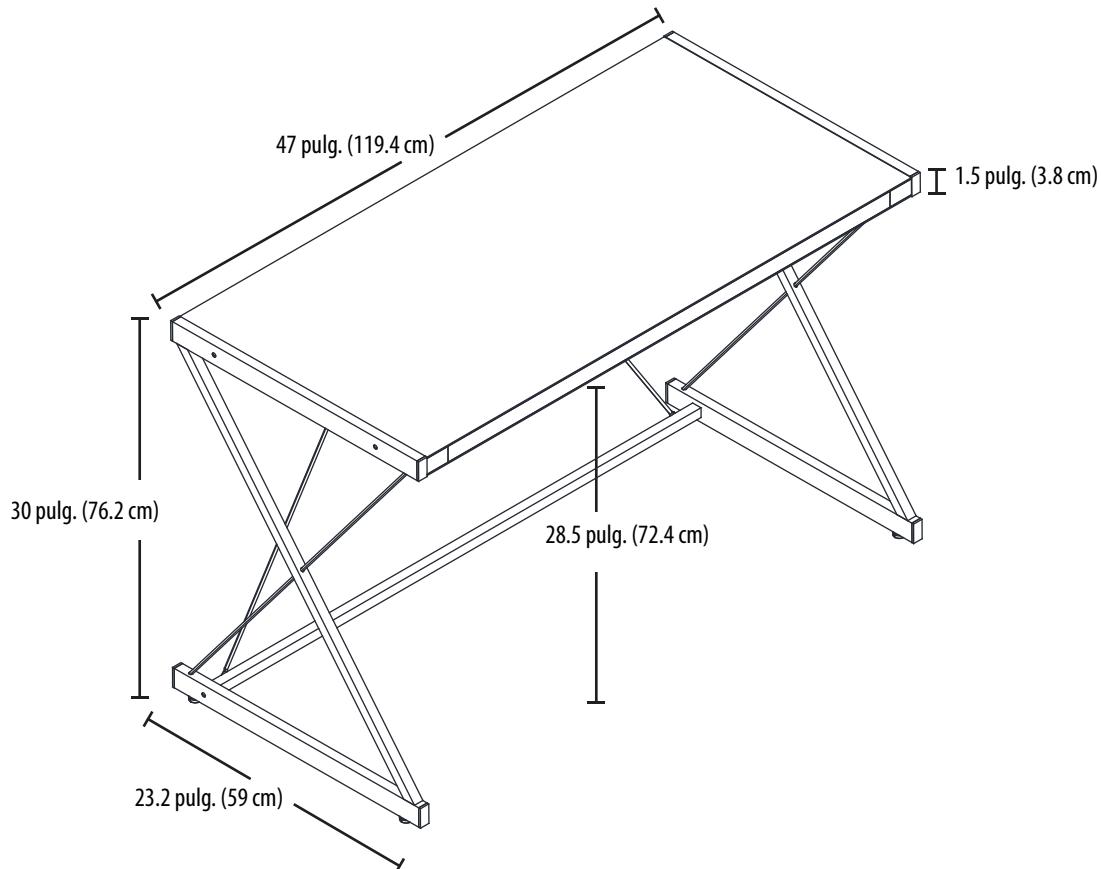


Piezas incluidas

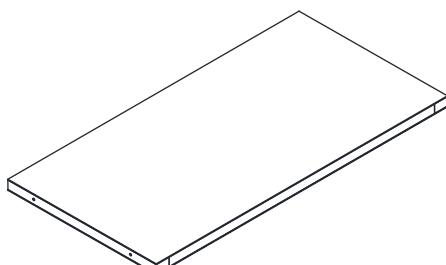

1
Escritorio

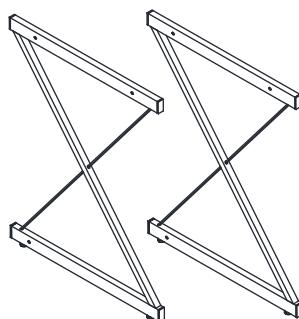

2
Marcos de la pata (2)

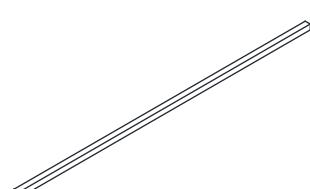

3
Barra de apoyo inferior



4
Barra de apoyo izquierda



5
Barra de apoyo derecha

Ferretería incluida


ETIQUETA	FERRETERÍA	CANTIDAD	ETIQUETA	FERRETERÍA	CANTIDAD
A		6	F		Llave hexagonal 1
B		2	G		Arandelas 4
C		2	H		Correas de pared 2
D		2			
E		4			

Herramientas requeridas


CUIDADO: No utilice un taladro para montar su escritorio. El taladro sólo debe utilizarse para fijar el escritorio a la pared (paso 3).



Destornillador Phillips (PH2)

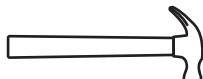

Martillo

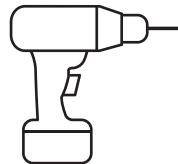
Taladro con broca de 1/4 pulg. (6 mm)
(Solo para el montaje en pared)**Preparación para el montaje de su escritorio**

- 1 Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje.
- 2 Asegúrese de que se incluyan todas las piezas y la tornillería.
- 3 Para evitar que el producto se dañe, monte su escritorio encima de la caja.
- 4 Pida a otra persona que le ayude a levantar y en el montaje.
- 5 Para obtener los mejores resultados, no apriete completamente los tornillos hasta que haya montado todas las demás piezas.

Montaje de su escritorio


PASO 1: Fijar los marcos de las patas y la barra de apoyo inferior

Necesita:

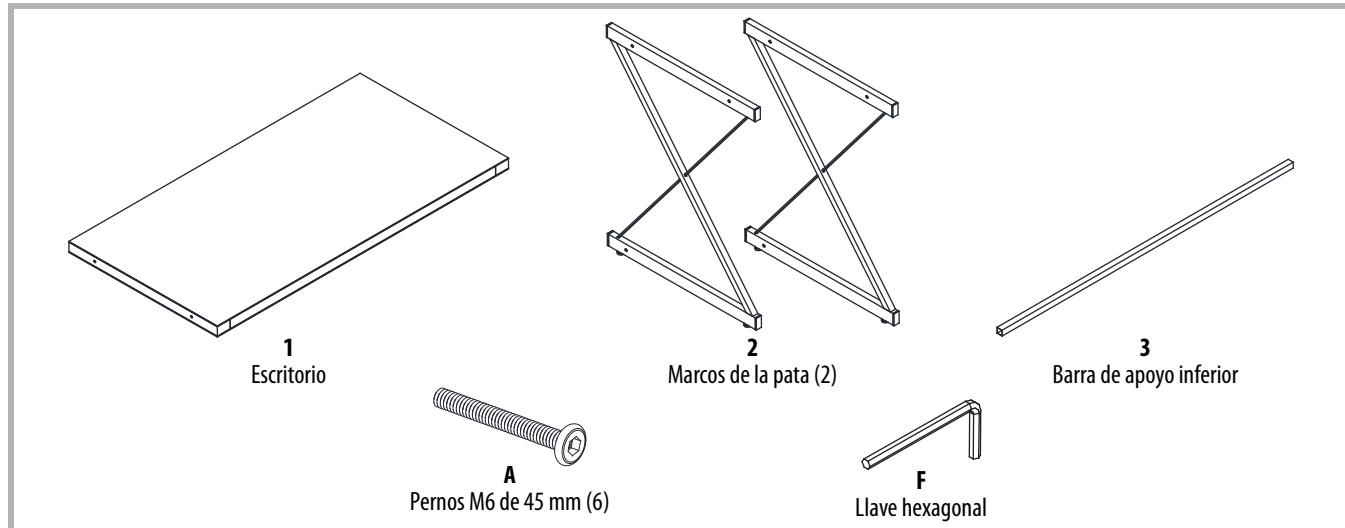


- 1 Alinee un marco de patas (2) con los agujeros de un lado del escritorio, asegurándose de que el agujero cercano a la pata esté hacia la parte posterior del escritorio.
- 2 Introduzca dos tornillos M6 × 45 mm (A) a través del marco de la pata y en el escritorio (1) y apriételos con la llave hexagonal (F).
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para fijar el otro marco de la pata.
- 4 Alinee la barra de apoyo inferior (3) con los agujeros de la parte inferior de los marcos de las patas y fíjela con dos tornillos M6 × 45 mm (A) utilizando la llave hexagonal (F). Asegúrese de que los agujeros del lado de la barra de apoyo estén orientados hacia la parte posterior del escritorio (como se muestra).

Nota: Si la barra de apoyo inferior no encaja entre los dos marcos de las patas, afloje los pernos para que las piezas se muevan con mayor facilidad.

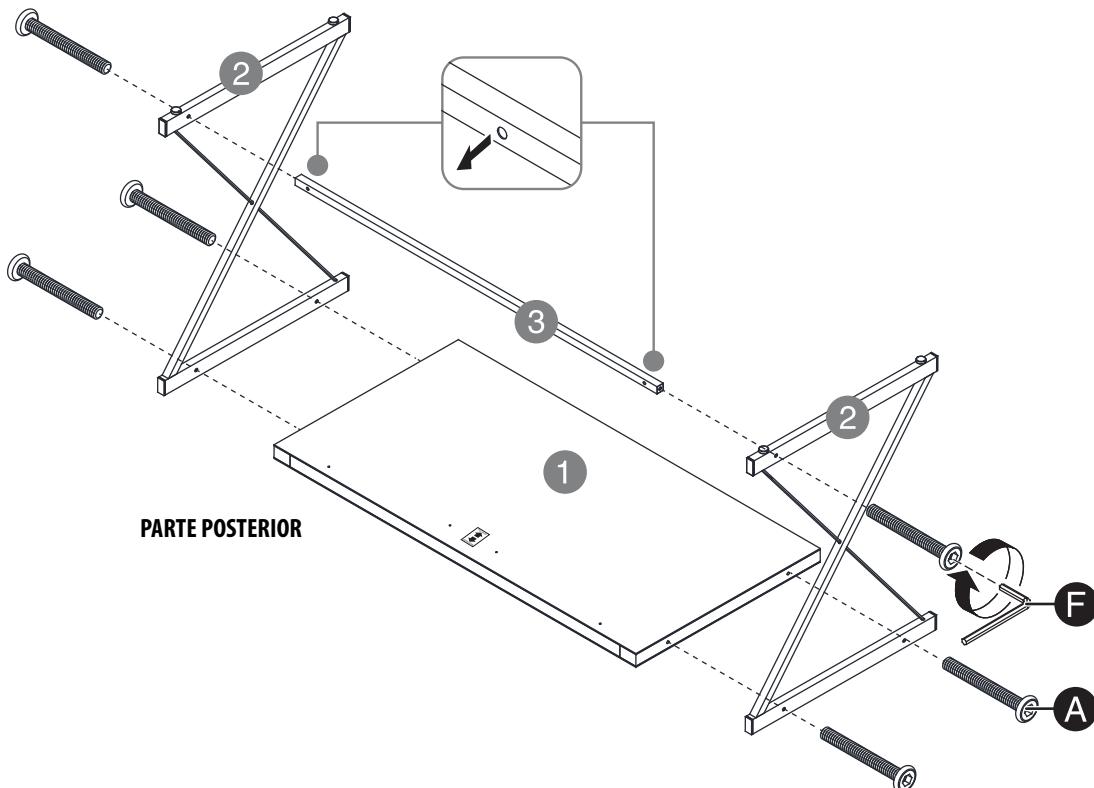


PASO 2: Fije las barras de apoyo izquierda y derecha y las correas de pared

Necesita:

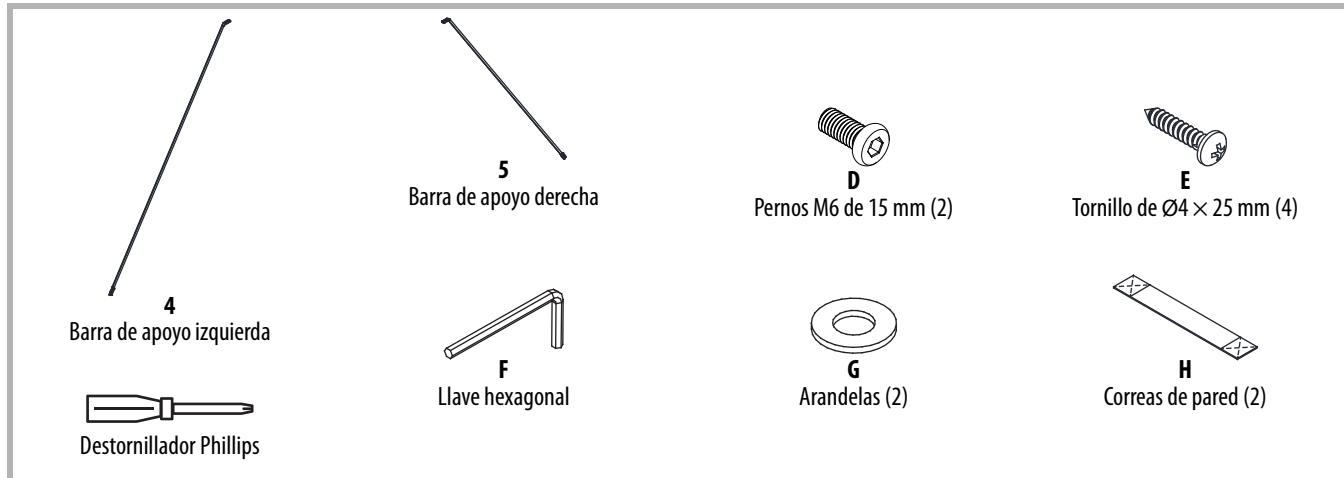

- 1 Alinee el extremo recto de la barra de apoyo izquierda (**4**) con el agujero del lado izquierdo de la barra de apoyo inferior (**3**) y fíjelo con un perno M6 de 15 mm (**D**) utilizando la llave hexagonal (**F**). No apriete demasiado el perno.
- 2 Alinee el extremo angulado de la barra de apoyo izquierda (**4**) con el agujero del escritorio y fíjelo con un tornillo de Ø4 de 25 mm (**E**) con un destornillador Phillips.
- 3 Repita los pasos 1 y 2 para fijar la barra de apoyo derecha (**5**) en el otro lado de su escritorio, y luego apriete completamente los pernos y tornillos de ambas barras de apoyo.
- 4 Alinee las correas de pared (**H**) con los dos agujeros a lo largo del borde posterior del escritorio (**1**) y fíjelas con tornillos de Ø4 de 25 mm (**E**) y arandelas (**G**) con un destornillador Phillips.

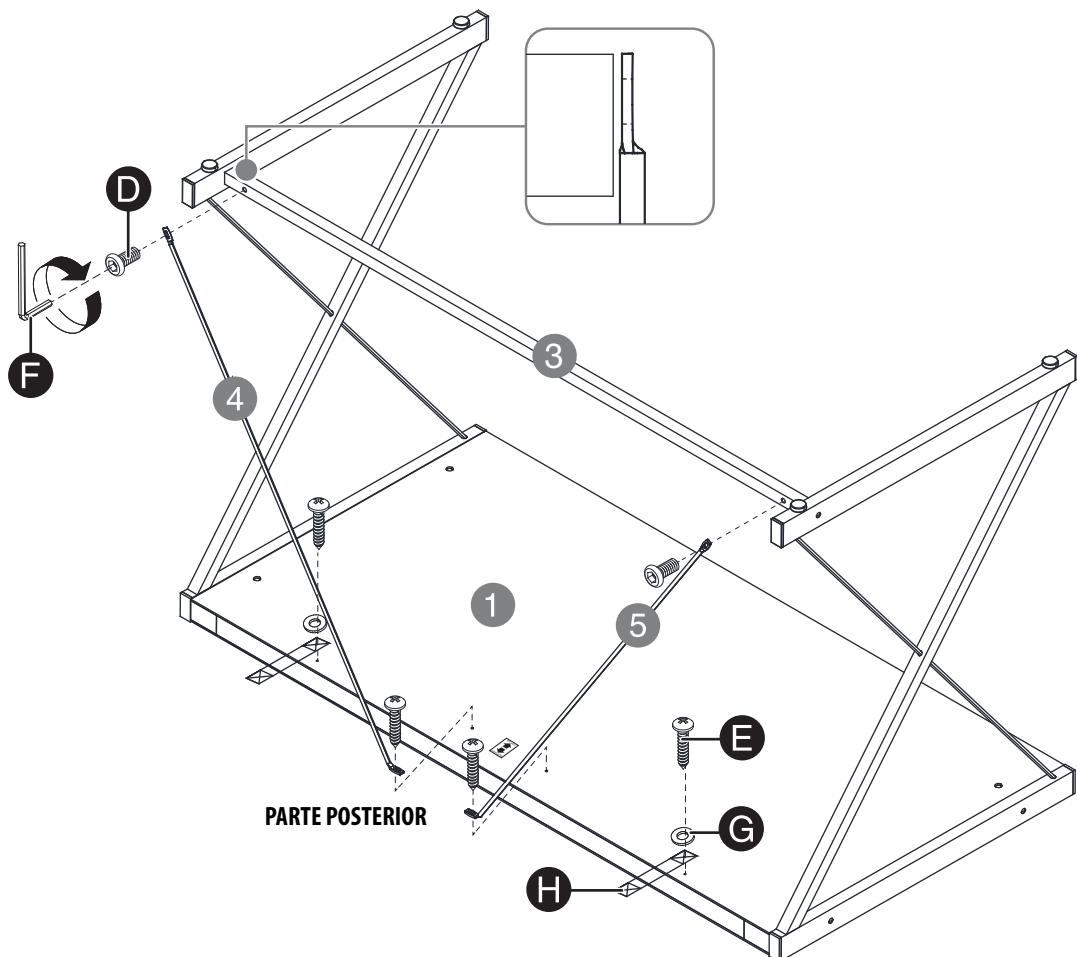

PASO 3: Fije su escritorio a la pared**Necesita:**


Arandelas (2)



Anclajes (2)



Tornillos de Ø4 x 40 mm (2)

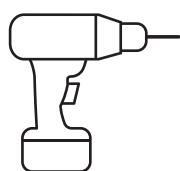

Taladro con broca de 1/4 pulg. (6 mm)



Destornillador Phillips




Martillo

ADVERTENCIA:


- NO OMITA ESTE PASO. Al asegurar el escritorio se protege a los niños y a las mascotas de vuelcos accidentales y lesiones.
- Los tornillos incluidos (J) y los anclajes (I) están diseñados para asegurar su escritorio a la pared de yeso solamente. Si su pared es de otro material, deberá adquirir por separado los anclajes y tornillos adecuados.

- 1 Coloque su escritorio cerca de una pared.
- 2 Perfore dos agujeros de 1/4 pulg. (6 mm) en la pared al alcance de las correas de pared (H) fijadas en la parte posterior de su escritorio.
- 3 Introduzca los anclajes (B) en los agujeros y golpéelos suavemente con un martillo hasta que queden a ras de la pared.
- 4 Alinee los extremos de las correas de pared (H) con los anclajes y fíjelos con los tornillos de Ø4 de 40 mm (C) y las arandelas (G) utilizando un destornillador Phillips.

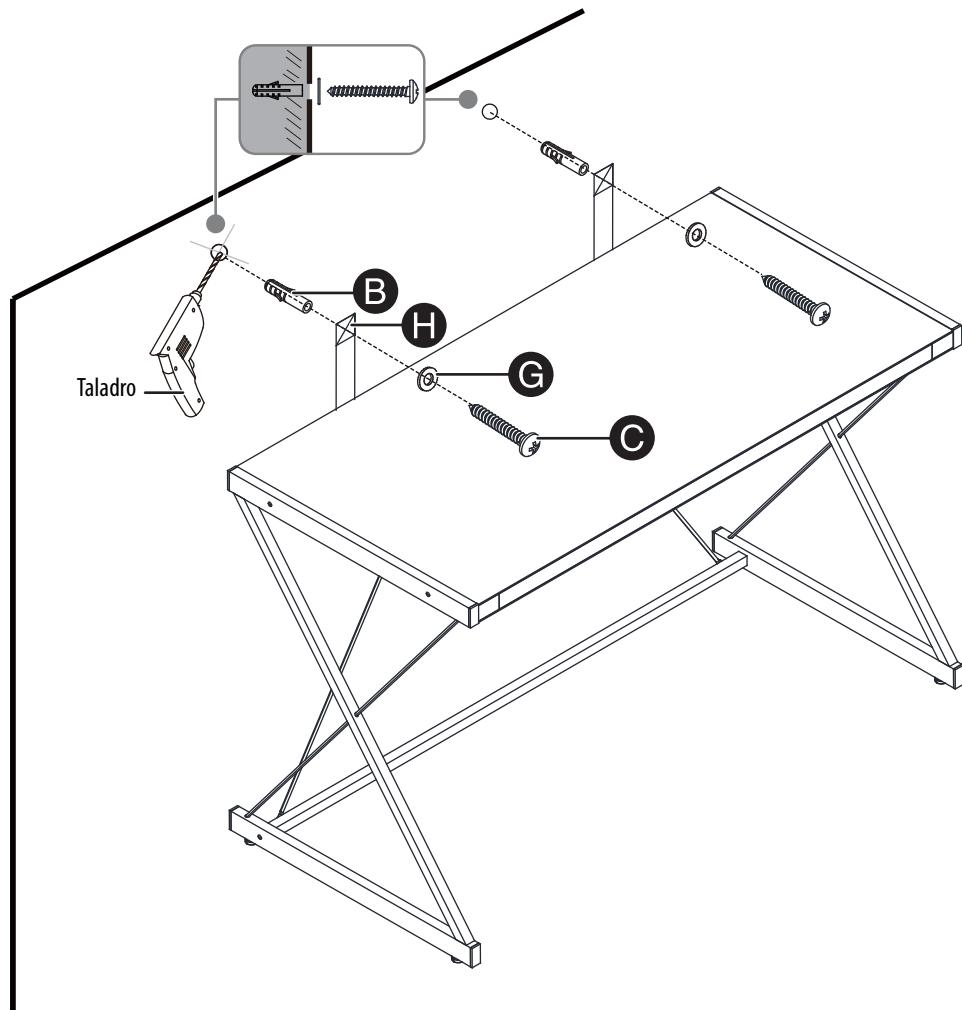

PASO 4: Nivelación del escritorio

- Puede ajustar los pies del escritorio para nivelarlo.

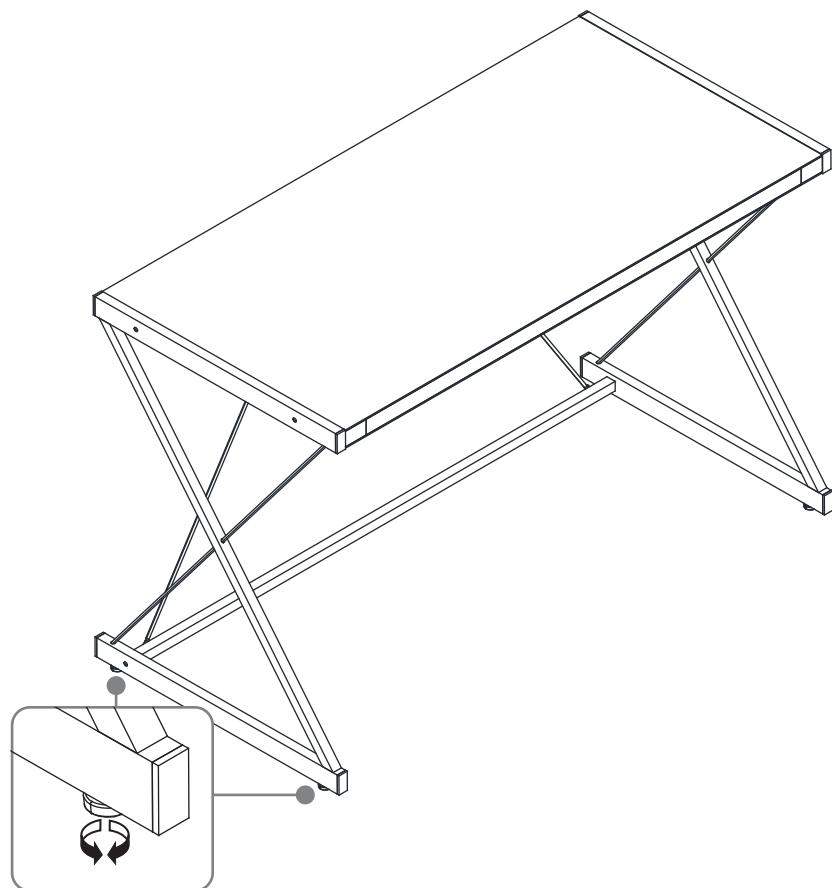

Limpieza de su escritorio

- Limpie la superficie de su escritorio sólo con un plumero o un paño húmedo.
- No use productos abrasivos.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	30 x 47 x 23.2 pulg. (76.2 x 119.4 x 59 cm)
Peso	23.3 lb (10.6 kg)
Peso máximo admitido:	70 lb (31.8 kg)

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	SOLUCIONES POSIBLES
Mi escritorio se tambalea	<ul style="list-style-type: none"> • Su escritorio viene equipado con pies ajustables en la parte inferior de los marcos de las patas (2). Para eliminar el bamboleo y nivelar su escritorio, refiérase a PASO 4: Nivelación del escritorio en la página 8. • Coloque su escritorio sobre una superficie sólida y resistente. La alfombra puede hacer que su escritorio se tambalee.
Una pieza no encaja	Afloje los tornillos para que las piezas se muevan más libremente. Una vez montado el escritorio, apriete bien los tornillos.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL
22-0799