



© 2025 Brentwood Appliances, Inc.

12-INCH ELECTRIC GRILL

PARRILLA ELÉCTRICA DE 30 CM

GRIL ÉLECTRIQUE 30 CM

ITEM NO: TS-810



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT PRECAUTIONS



When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.

READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage, please note the following:

- Before each use, inspect the grill for any visible damage. If any parts are broken or damaged, do not use the grill and refer to the warranty policy on page 6 for guidance.
- Set up the grill on a flat, heat-resistant surface to prevent it from tipping over or overheating.
- Ensure there is proper ventilation in the area to avoid the accumulation of smoke or fumes, especially during heavy usage.
- Keep the grill away from flammable items like paper towels, cloths and other combustible materials.
- **Upon initial use, a smoky smell may occur as protective coatings or films on the grill's parts burn off. This process is normal and ensures proper appliance function and safety.**
- Keep children and pets away from the grill when it is in use and while it is cooling down.
- Never leave the grill unattended while in use to prevent accidents and fires.
- Use the grill only for cooking purposes as described in the instruction manual.
- Never use the grill on a wet or damp surface to avoid electrical hazards.
- Ensure the grill and its electrical components are always kept dry. Never submerge the grill in water.
- Always keep your hands dry when operating or adjusting the grill to prevent electric shock.
- Use caution when cooking at high temperatures, as the grill can get extremely hot and cause burns.
- Do not allow the grill to overheat by keeping the temperature settings within recommended levels.
- Use oven mitts or heat-resistant gloves when handling the grill, as the cooking surface and handles can become very hot.
- Use minimal oil or butter when cooking to prevent spills and grease build-up on the grill.
- Always unplug the grill and allow it to cool before cleaning. Follow the manufacturer's cleaning instructions carefully.
- Do not use abrasive cleaners or utensils to clean the grill, as they may damage the cooking surface.


- Store the grill in a cool, dry place when not in use. Ensure the power cord is neatly coiled to prevent damage.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Using an extension cord with the grill is not recommended. However, if one must be used:
 - The marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as that of the grill.
 - Arrange the extension cord so that it does not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: The grill is equipped with a 3-prong grounding plug as a safety feature. The plug will fit into an outlet in only one orientation. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord and the extension cord must be a 3-wire grounding-type cord. Do not attempt to bypass the safety purpose of the plug.

- Overheat protection is a safety feature designed to prevent the grill from reaching dangerously high temperatures that could damage the grill or pose safety risks. If it happens, follow these safety precautions to ensure safe handling and avoid damage or injury:
 1. Disconnect the grill from the power source to stop further heating and reduce the risk of electrical hazards.
 2. Allow the grill to cool completely before attempting to move or inspect it to avoid burns.
 3. After cooling, check for possible causes:
 - Ensure vents or airflow openings are not obstructed.
 - Too much grease can cause overheating.
 - If the grill gets too hot frequently, the thermostat might be faulty.
 - The appliance shuts off automatically after extended use to prevent overheating.
 4. Clean the grill thoroughly according to the manufacturer's guidelines.
 5. Turn the grill on at a lower setting to test if it operates normally. Do not leave it unattended during this test.

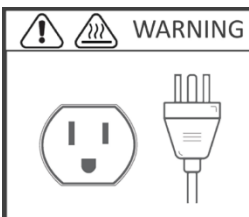

FOR HOUSEHOLD USE ONLY!
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE
USE & SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

PARTS



1	Grill Plate	4	Temperature Control Knob: OFF – 200°F – 250°F – 300°F – 425°F
2	Cool-Touch Handles		
3	Power Cord	5	Indicator Light

BEFORE USING THE ELECTRIC GRILL

1. Check that all parts are included and ensure they are undamaged and intact, looking for any visible signs of damage such as cracks, dents or frayed cords.
2. Use a damp cloth to wipe the grill plate and remove any dust or residue.
WARNING: The grill is not dishwasher safe.
3. Dry the grill plate completely with a clean towel, ensuring it is fully dry before plugging in the grill.

USING THE ELECTRIC GRILL

IMPORTANT: Upon initial use, a smoky smell may occur as protective coatings or films on the grill's parts burn off. This process is normal and ensures proper appliance function and safety.

1. Place the grill on a stable, heat-resistant surface, ensuring it is completely dry.
2. Insert the power cord into the grill's power input and plug the other end into a power outlet. The indicator light will turn on, showing the grill is connected to power.
3. Turn the temperature control knob to the desired setting. The indicator light will turn off when the grill reaches the set temperature.
4. Place your food on the grill and cook as desired.

5. After cooking, turn the temperature control knob to the “OFF” position and unplug the power cord from the outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Let the grill cool completely before handling or cleaning.
2. Once the grill is cool, wipe the grill plate with a damp cloth to remove food residue.
WARNING: The grill is not dishwasher safe.
3. Dry the grill plate completely with a clean towel, ensuring it is fully dry before storing.
4. Store the grill in a cool, dry place. Coil the power cord neatly to avoid damage.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Write down the following information about this appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase: _____ Store/Dealer: _____

Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO THE APPLIANCES PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this appliance and is in lieu of any other warranty or condition. This appliance is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this appliance, at our option. However, you are responsible for all costs associated with returning this appliance or part to us under this warranty to you. If this appliance or part is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions or damage to this appliance resulting from accident, alteration, abuse or misuse. **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.** This warranty is void if this appliance is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (e.g., 120V 60Hz). We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim, do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

Go Online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Al utilizar este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando haya niños presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de cada uso, inspeccione la parrilla para detectar cualquier daño visible. Si alguna pieza está rota o dañada, no utilice la parrilla y consulte la política de garantía en la página 6 para obtener orientación.
- Coloque la parrilla sobre una superficie plana y resistente al calor para evitar que se vuelque o se sobrecaliente.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el área para evitar la acumulación de humo o vapores, especialmente durante un uso intensivo.
- Mantenga la parrilla alejada de elementos inflamables como toallas de papel, paños y otros materiales combustibles.
- **Tras el uso inicial, puede producirse un olor a humo a medida que se queman los revestimientos o películas protectoras de las piezas de la parrilla. Este proceso es normal y garantiza el funcionamiento y la seguridad adecuados del aparato.**
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la parrilla cuando esté en uso y mientras se enfría.
- Nunca deje la parrilla desatendida mientras esté en uso para evitar accidentes e incendios.
- Utilice la parrilla solo para cocinar como se describe en el manual de instrucciones.
- Nunca utilice la parrilla sobre una superficie mojada o húmeda para evitar peligros eléctricos.
- Asegúrese de que la parrilla y sus componentes eléctricos estén siempre secos. Nunca sumerja la parrilla en agua.
- Mantenga siempre las manos secas al utilizar o ajustar la parrilla para evitar descargas eléctricas.
- Tenga cuidado al cocinar a altas temperaturas, ya que la parrilla puede calentarse demasiado y provocar quemaduras.
- No permita que la parrilla se sobrecaliente manteniendo los ajustes de temperatura dentro de los niveles recomendados.

- Utilice guantes de cocina o resistentes al calor al manipular la parrilla, ya que la superficie de cocción y las asas pueden calentarse mucho.
- Utilice una cantidad mínima de aceite o mantequilla al cocinar para evitar derrames y acumulación de grasa en la parrilla.
- Desenchufe siempre la parrilla y déjela enfriar antes de limpiarla. Siga atentamente las instrucciones de limpieza del fabricante.
- No utilice limpiadores ni utensilios abrasivos para limpiar la parrilla, ya que pueden dañar la superficie de cocción.
- Guarde la parrilla en un lugar fresco y seco cuando no la utilice. Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enrollado para evitar daños.


INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No se recomienda utilizar un cable de extensión con la parrilla. Sin embargo, si es necesario utilizar uno:
 - La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la de la parrilla.
 - Coloque el cable de extensión de modo que no cuelgue sobre la encimera o la mesada donde pueda tropezarse o tirar de él.

ADVERTENCIA: La parrilla está equipada con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas como medida de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente en una sola orientación. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertarlo completamente en el cable de extensión y el cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 hilos. No intente pasar por alto el propósito de seguridad del enchufe.

- La protección contra sobrecalentamiento es una función de seguridad diseñada para evitar que la parrilla alcance temperaturas peligrosamente altas que podrían dañarla o representar riesgos de seguridad. En caso de sobrecalentamiento, siga estas precauciones de seguridad para garantizar un manejo seguro y evitar daños o lesiones:
 1. Desconecte la parrilla de la fuente de alimentación para detener el calentamiento adicional y reducir el riesgo de peligros eléctricos.
 2. Deje que la parrilla se enfríe por completo antes de intentar moverla o inspeccionarla para evitar quemaduras.
 3. Después de que se enfríe, verifique las posibles causas:
 - Asegúrese de que las rejillas de ventilación o las aberturas de flujo de aire no estén obstruidas.
 - Demasiada grasa puede causar sobrecalentamiento.

- Si la parrilla se calienta demasiado con frecuencia, el termostato puede estar defectuoso.
 - El aparato se apaga automáticamente después de un uso prolongado para evitar el sobrecalentamiento.
4. Limpie la parrilla a fondo de acuerdo con las pautas del fabricante.
 5. Encienda la parrilla en una configuración más baja para probar si funciona normalmente. No la deje desatendida durante esta prueba.

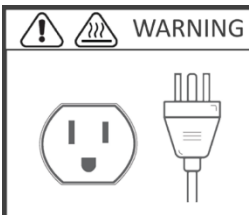

**¡SOLO PARA USO DOMÉSTICO! LEA
LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y
GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.**

PARTES



1	Placa de Parrilla	4	Perilla de Control de Temperatura: OFF – 200°F – 250°F – 300°F – 425°F
2	Manijas Frías al Tacto		
3	Cable de Alimentación	5	Luz Indicadora

ANTES DE USAR LA PARRILLA ELÉCTRICA

1. Verifique que todas las piezas estén incluidas y asegúrese de que no estén dañadas e intactas, buscando signos visibles de daño como grietas, abolladuras o cables deshilachados.
2. Utilice un paño húmedo para limpiar la placa de la parrilla y eliminar el polvo o los residuos.

ADVERTENCIA: La parrilla no se puede lavar en el lavavajillas.

3. Seque completamente la placa de la parrilla con una toalla limpia y asegúrese de que esté completamente seca antes de enchufarla.

USO DE LA PARRILLA ELÉCTRICA

IMPORTANTE: Al utilizarla por primera vez, puede producirse un olor a humo a medida que se queman los revestimientos o películas protectoras de las piezas de la parrilla. Este proceso es normal y garantiza el correcto funcionamiento y la seguridad del aparato.

1. Coloque la parrilla sobre una superficie estable y resistente al calor, asegurándose de que esté completamente seca.

2. Inserte el cable de alimentación en la entrada de alimentación de la parrilla y enchufe el otro extremo en una toma de corriente. La luz indicadora se encenderá, mostrando que la parrilla está conectada a la corriente.
3. Gire la perilla de control de temperatura a la configuración deseada. La luz indicadora se apagará cuando la parrilla alcance la temperatura establecida.
4. Coloque los alimentos en la parrilla y cocínelos como desee.
5. Después de cocinar, gire la perilla de control de temperatura a la posición "OFF" y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Deje que la parrilla se enfríe por completo antes de manipularla o limpiarla.
2. Una vez que la parrilla se haya enfriado, limpie la placa de la parrilla con un paño húmedo para eliminar los residuos de comida.
ADVERTENCIA: La parrilla no se puede lavar en lavavajillas.
3. Seque completamente la placa de la parrilla con una toalla limpia, asegurándose de que esté completamente seca antes de guardarla.
4. Guarde la parrilla en un lugar fresco y seco. Enrolle el cable de alimentación cuidadosamente para evitar daños.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, respectez toujours ces précautions de sécurité de base, en particulier lorsque des enfants sont présents.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique, de blessures corporelles graves et de dommages matériels, veuillez noter les points suivants :

- Avant chaque utilisation, inspectez le gril pour détecter tout dommage visible. Si des pièces sont cassées ou endommagées, n'utilisez pas le gril et reportez-vous à la politique de garantie à la page 6 pour obtenir des conseils.
- Installez le gril sur une surface plane et résistante à la chaleur pour éviter qu'il ne bascule ou ne surchauffe.
- Assurez-vous que la zone est correctement ventilée pour éviter l'accumulation de fumée ou de vapeurs, en particulier lors d'une utilisation intensive.
- Gardez le gril à l'écart des objets inflammables tels que les serviettes en papier, les chiffons et autres matériaux combustibles.
- **Lors de la première utilisation, une odeur de fumée peut se produire lorsque les revêtements ou films protecteurs des pièces du gril brûlent. Ce processus est normal et garantit le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.**
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du gril lorsqu'il est en cours d'utilisation et pendant qu'il refroidit.
- Ne laissez jamais le gril sans surveillance pendant son utilisation pour éviter les accidents et les incendies.
- Utilisez le gril uniquement à des fins de cuisson, comme décrit dans le manuel d'instructions.
- N'utilisez jamais le gril sur une surface mouillée ou humide pour éviter les risques électriques.
- Veillez à ce que le gril et ses composants électriques soient toujours secs. Ne plongez jamais le gril dans l'eau.
- Gardez toujours vos mains au sec lorsque vous utilisez ou réglez le gril afin d'éviter les décharges électriques.
- Soyez prudent lorsque vous cuisinez à haute température, car le gril peut devenir extrêmement chaud et provoquer des brûlures.
- Ne laissez pas le gril surchauffer en maintenant les réglages de température dans les niveaux recommandés.

- Utilisez des gants de cuisine ou des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez le gril, car la surface de cuisson et les poignées peuvent devenir très chaudes.
- Utilisez un minimum d'huile ou de beurre lorsque vous cuisinez pour éviter les déversements et l'accumulation de graisse sur le gril.
- Débranchez toujours le gril et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Suivez attentivement les instructions de nettoyage du fabricant.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou d'ustensiles abrasifs pour nettoyer le gril, car ils pourraient endommager la surface de cuisson.
- Rangez le gril dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien enroulé pour éviter tout dommage.


INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge avec le gril n'est pas recommandée. Cependant, si une rallonge doit être utilisée:
 - La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que celle du gril.
 - Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne pende pas sur le plan de travail ou la table, où elle pourrait faire trébucher ou être tirée.

AVERTISSEMENT : Le gril est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 broches comme dispositif de sécurité. La fiche ne s'insère dans une prise que dans un seul sens. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que vous ne puissiez l'insérer complètement dans la rallonge et que la rallonge soit un cordon de mise à la terre à 3 fils. N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité de la fiche.

- La protection contre la surchauffe est un dispositif de sécurité conçu pour empêcher le gril d'atteindre des températures dangereusement élevées, susceptibles de l'endommager ou de présenter des risques pour la sécurité. Si cela se produit, suivez ces précautions pour une manipulation sûre et éviter tout dommage ou blessure :
 1. Débranchez le gril de la source d'alimentation pour arrêter la surchauffe et réduire le risque de danger électrique.
 2. Laissez le gril refroidir complètement avant de tenter de le déplacer ou inspectez-le pour éviter les brûlures.
 3. Une fois refroidi, recherchez les causes possibles :
 - Assurez-vous que les événements ou les ouvertures de circulation d'air ne sont pas obstrués.

- Une quantité excessive de graisse peut provoquer une surchauffe.
 - Si le gril devient trop chaud fréquemment, le thermostat peut être défectueux.
 - L'appareil s'éteint automatiquement après une utilisation prolongée pour éviter toute surchauffe.
4. Nettoyez soigneusement le gril conformément aux directives du fabricant.
 5. Allumez le gril à un réglage inférieur pour vérifier s'il fonctionne normalement. Ne le laissez pas sans surveillance pendant ce test.

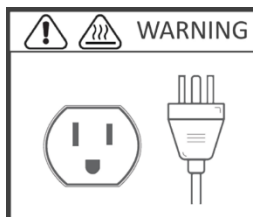

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT !
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT
L'UTILISATION ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.**

PIÈCES



1	Plaque de Gril	4	Bouton de Contrôle de la Température : OFF – 200°F – 250°F – 300°F – 425°F
2	Poignées Cool-Touch		
3	Cordon d'Alimentation	5	Voyant Lumineux

AVANT D'UTILISER LE GRIL ÉLECTRIQUE

1. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses et qu'elles sont intactes et en bon état, en recherchant tout signe visible de dommage tel que des fissures, des bosses ou des cordons effilochés.
2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la plaque du gril et éliminer toute poussière ou résidu.

AVERTISSEMENT : Le gril ne passe pas au lave-vaisselle.

3. Séchez complètement la plaque du gril avec un chiffon propre, en vous assurant qu'elle est complètement sèche avant de brancher le gril.

UTILISATION DE LE GRIL ÉLECTRIQUE

IMPORTANT : Lors de la première utilisation, une odeur de fumée peut se dégager lorsque les couches protectrices ou les films sur les pièces de la plaque de cuisson brûlent. Ce processus est normal et garantit le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

1. Placez le gril sur une surface stable et résistante à la chaleur, en vous assurant qu'il est complètement sec.

2. Insérez le cordon d'alimentation dans l'entrée d'alimentation du gril et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant. Le voyant lumineux s'allume, indiquant que le gril est connecté à l'alimentation.
3. Tournez le bouton de contrôle de la température sur le réglage souhaité. Le voyant lumineux s'éteint lorsque le gril atteint la température définie.
4. Placez vos aliments sur le gril et faites-les cuire comme vous le souhaitez.
5. Après la cuisson, tournez le bouton de contrôle de la température sur la position « OFF » et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Laissez le gril refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
2. Une fois le gril refroidi, essuyez la plaque du gril avec un chiffon humide pour éliminer les résidus alimentaires.

AVERTISSEMENT : Le gril ne passe pas au lave-vaisselle.

3. Séchez complètement la plaque du gril avec un chiffon propre, en vous assurant qu'elle est complètement sèche avant de la ranger.
4. Rangez le gril dans un endroit frais et sec. Enroulez soigneusement le cordon d'alimentation pour éviter tout dommage.



© 2025 Brentwood Appliances, Inc.