



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


Mini barra de sonido de 2.0 canal

NS-HMSB20


CARACTERÍSTICAS

- Opciones de conexión versátiles
- Le permite conectarse a un televisor y a un dispositivo de audio adicional
- Tres modos de sonido diferentes
- Una conexión de cable que se conecta fácilmente a su televisor
- Bluetooth transmite el audio de forma inalámbrica desde su dispositivo compatible con Bluetooth.
- Los agujeros de montaje le dan la opción de colgar la barra de sonido en la pared.


Vista frontal

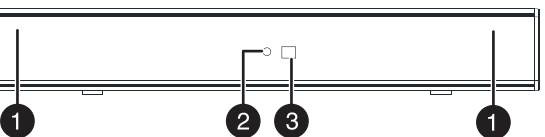


Vista lateral

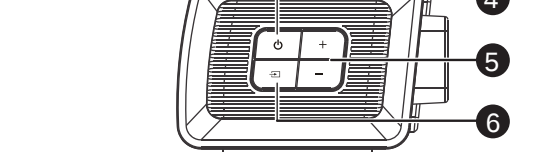


Vista posterior

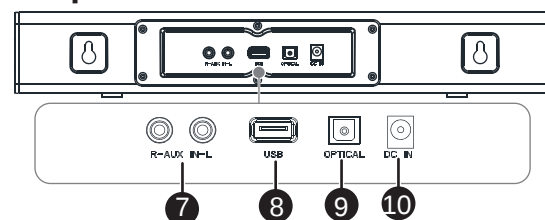

Control remoto

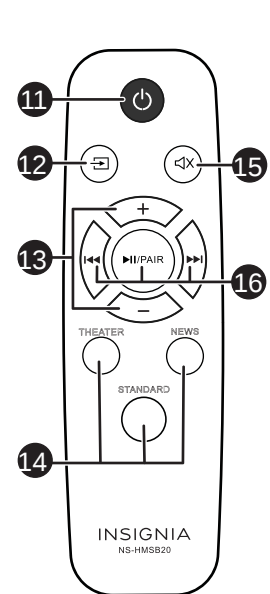

CONTENIDO DEL PAQUETE

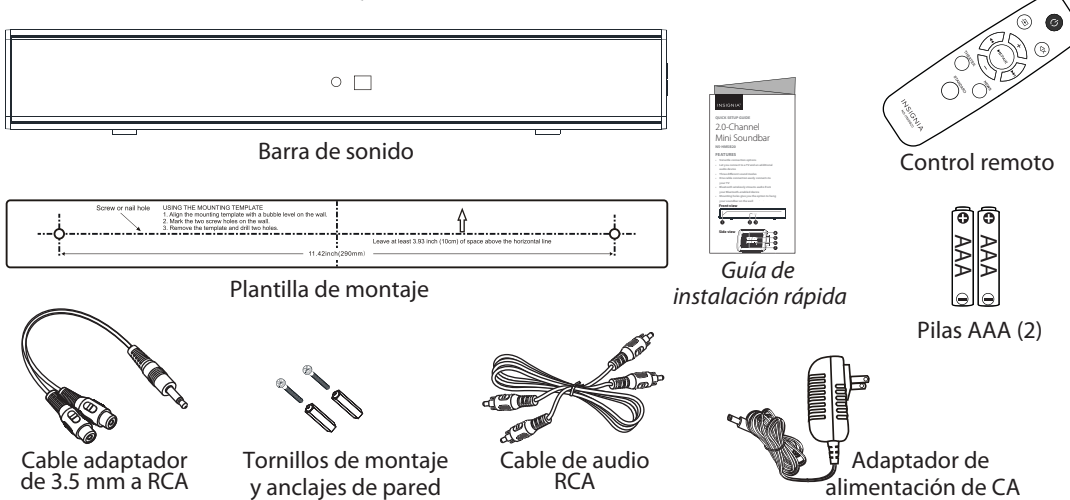

Nº	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
BARRA DE SONIDO		
1	Altavoz	Altavoces izquierdo y derecho
2	Indicador de estado	Los LEDs de diferentes colores indican: • Rojo: modo de suspensión • Verde - óptica digital • Azul - Bluetooth • Amarillo - ENTRADA AUXILIAR • Violeta - USB
3	Sensor del control remoto	Detecta señales del control remoto.
4	Botón (encendido)	Presione para activar la barra de sonido, presione de nuevo para volver al modo de espera.
5	Botones + / -	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
6	(selector de fuente de sonido)	Presione para desplazarse por las fuentes de sonido disponibles
7	Tomas auxiliares de entrada (AUX IN)	Conecte un cable de audio RCA (incluido) a estas tomas, rojo a rojo y blanco a blanco.
8	Puerto USB	Puede reproducir archivos WAV desde una fuente USB.
9	Toma ÓPTICA	Si su televisor (u otro dispositivo de fuente de audio) tiene una toma de salida óptica, conecte un cable digital óptico (no incluido) al dispositivo fuente y a esta toma. Asegúrese de que la salida de sonido de la fuente esté ajustada al formato PCM.
10	Toma de ENTRADA DE CC	Conecte el adaptador de alimentación de CA a esta toma para alimentar la barra de sonido.
CONTROL REMOTO		
11	Encendido	Permite encender su barra de sonido. Presione de nuevo para poner su barra de sonido en el modo de suspensión.
12	(selector de fuente de sonido)	Presione repetidamente para alternar entre las fuentes de sonido disponibles.
13	Botones + / -	Presione para subir o bajar el volumen de la barra de sonido.
14	Botones del modo de sonido	Presione para seleccionar el modo de sonido, el indicador de estado de la barra de sonido parpadea tres veces en blanco cuando está activado. ESTÁNDAR: para escuchar la música en general o programas de televisión. TEATRO: optimiza el sonido de la película para la configuración de un cine. NOTICIAS: optimiza la voz hablada o el diálogo para las noticias de televisión y mucho más.
15	(silenciar)	Presione para silenciar el sonido de la barra de sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
16	Botones Bluetooth/USB	Cuando se selecciona una fuente de Bluetooth o de USB, puede controlar la reproducción con los siguientes botones: (anterior) (reproducir/pausar) (siguiente) EMPAREJAR: mantenga presionado durante tres segundos para desactivar el Bluetooth.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1 CONEXIÓN DE LA BARRA DE SONIDO

Mire la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD/Blu-ray o caja de cable, para identificar los puertos de salida (OUT) de audio.


Seleccione una opción de conexión que sea adecuada para su fuente de audio. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Nota: Apague todos los dispositivos mientras realiza las conexiones.

- SELECCIONE UNA -

Conexión digital (CALIDAD ÓPTIMA)


- 1 Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma **ÓPTICAL** (Óptica) de la barra de sonido.
- 2 Conecte el otro extremo en el puerto de **Salida digital óptica** de su dispositivo de fuente de audio.
- 3 Cambie la salida de audio del dispositivo al formato **PCM** (típicamente encontrado en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.
- 4 Presione el botón repetidamente en la barra de sonido o en el control remoto hasta que el indicador de fuente se ponga verde.

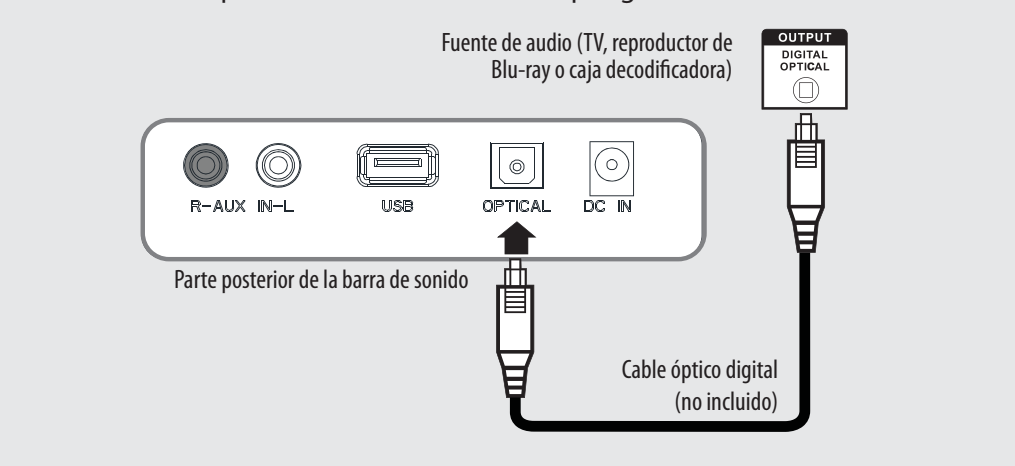

- 0 -

Conexión RCA (Buena)


- 1 Conecte los conectores RCA rojos y blancos del cable de audio RCA a las tomas de entrada auxiliar (**AUX IN**) de la barra de sonido.
- 2 Conecte el otro extremo del cable RCA en los puertos RCA audio **OUTPUT** (Salida de audio RCA) en su dispositivo de fuente de audio.
- Nota:** Asegúrese de que los extremos de los cables coincidan con el color de los puertos.
- 3 Presione el botón repetidamente en la barra de sonido o en el control remoto hasta que el indicador de fuente se ponga en amarillo.

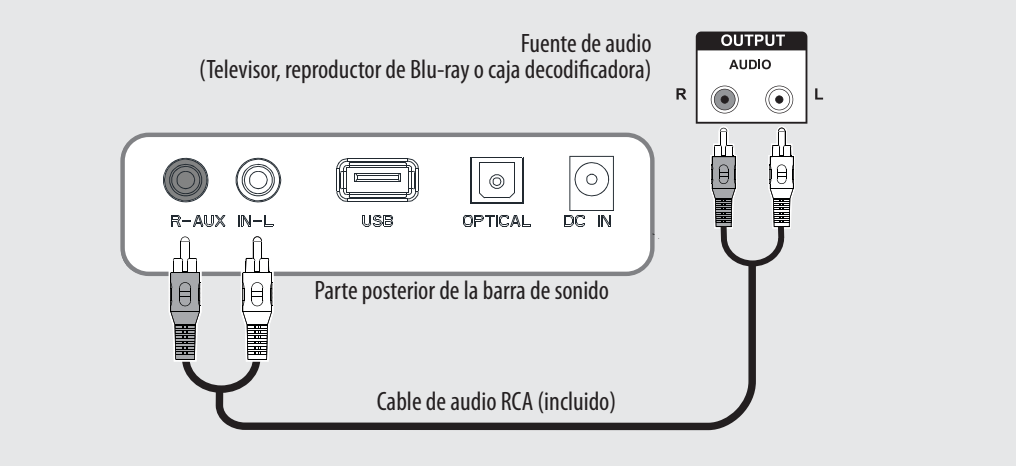

- 0 -

Conexión de 3.5 mm (Buena)


- 1 Conecte los conectores RCA rojo y blanco en los cables de audio RCA a las tomas de entrada auxiliar (**AUX IN**) de la barra de sonido y conecte el otro extremo de las tomas en el adaptador de cable de 3.5 mm a RCA (incluido).
- 2 Conecte el otro extremo del adaptador a **la salida de auriculares** o **AUX** en el dispositivo de fuente de audio.
- 3 Presione el botón repetidamente en la barra de sonido o en el control remoto hasta que el indicador de fuente se ponga en amarillo.

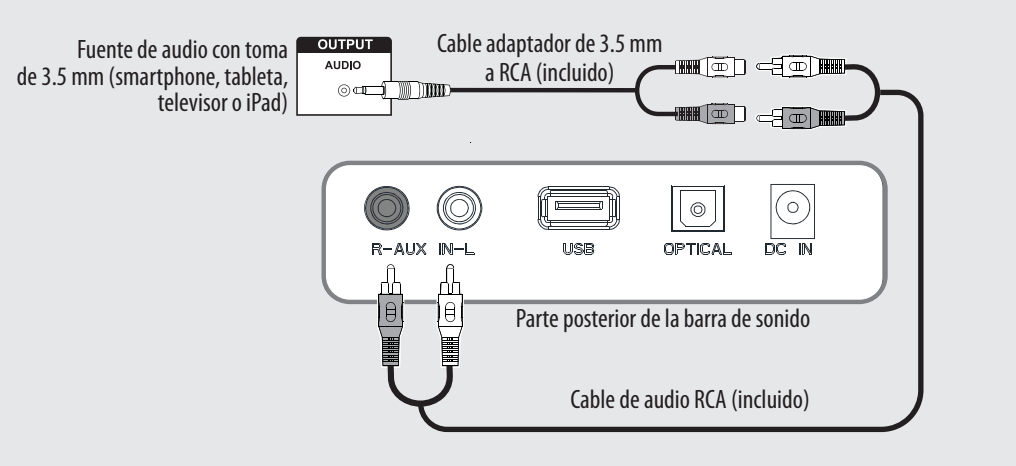

2 CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

Precauciones:

- Asegúrese de que el tomacorriente coincida con los requisitos de entrada de 100 a 240 V, 50/60 Hz del adaptador de CA antes de conectarlo.
 - Solamente use el adaptador de CA incluido.
 - Enchufe el adaptador de CA únicamente después de realizar todas las otras conexiones.
- 1 Conecte el adaptador de CA a la toma de entrada de CC (DC IN) en la parte posterior de la barra de sonido.
 - 2 Enchufe el otro extremo del adaptador de CA en un tomacorriente o en un protector contra sobretensión.

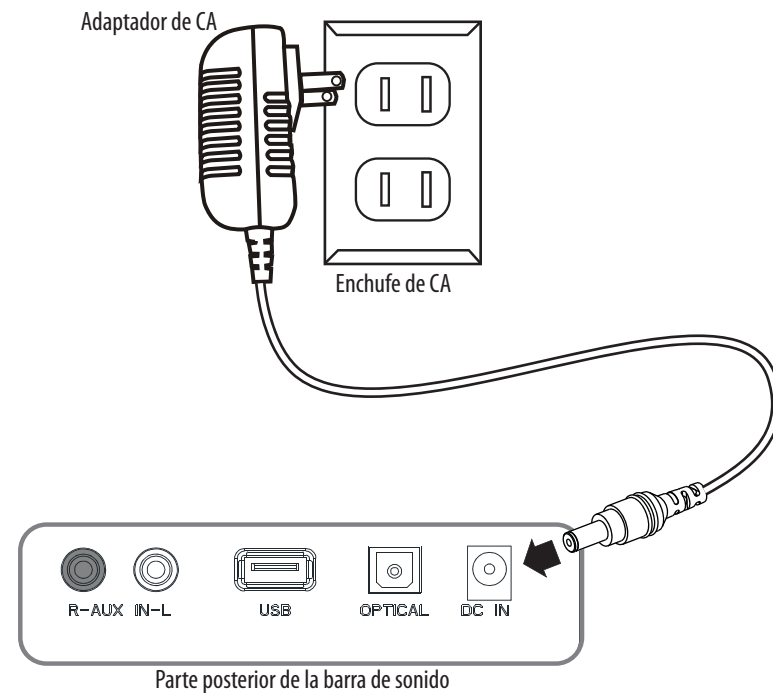

CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO USANDO

BLUETOOTH (OPCIONAL)

Emparejamiento de sus dispositivos

- 1 Encienda su barra de sonido.
- 2 Coloque el dispositivo con Bluetooth dentro de 30 pies (10 m) de su barra de sonido.
- 3 Presione el botón  en la barra de sonido o control remoto. El indicador LED parpadeará en azul.
- 4 Navegue por la configuración de Bluetooth de su dispositivo active el Bluetooth y después haga una búsqueda de los dispositivos disponible. Para obtener información adicional acerca del emparejamiento del dispositivo, consulte la documentación de sus dispositivos.
- 5 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **NS-HMSB20** de la lista de dispositivos. Repita los pasos del 1 al 4 si **NS-HMSB20** no se muestra.
- 6 Si se le pide un código numérico de identificación personal (PIN) entre 0000.
- 7 Cuando se completa el emparejamiento, el indicador LED se ilumina de color azul en continuo.

Notas:

- Ciertos dispositivos como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento por lo tanto el indicador Bluetooth de la barra de sonido se queda iluminado. Otros dispositivos, tales como un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte. En este caso, el indicador Bluetooth sigue parpadeando hasta que se establezca la conexión.
- Cuando enciende su barra de sonido, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que se conectó si este está al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, desactive el Bluetooth o desconecte del dispositivo al que se conecta actualmente y conéctese manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.
- Cuando se recibe una llamada mientras se está reproduciendo música en el teléfono, la música se detiene automáticamente.
- Cuando se termina la llamada, dependiendo del ajuste del teléfono, la pista puede reanudar la reproducción.

Desconexión de sus dispositivos

Desactive la función Bluetooth en el dispositivo, o mantenga presionado el botón  en el control remoto.

Nota: Para más información acerca del uso del Bluetooth, refiérase a la *Guía del usuario* en línea.


3

3 UTILIZACIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Usando el control remoto

- 1 Instale las 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas antes de utilizar el control remoto por primera vez.
- 2 Apunte el control remoto directamente hacia el sensor del control remoto situado en la parte delantera de la barra de sonido. Usted se debe encontrar dentro de aproximadamente 26 pies (8 m) de su barra de sonido.

Nota: Un control remoto de un televisor Insignia puede controlar el volumen de su barra de sonido. Si no dispone de un televisor Insignia y desea programar un control remoto universal, consulte la documentación que acompaña al televisor o al control remoto universal.

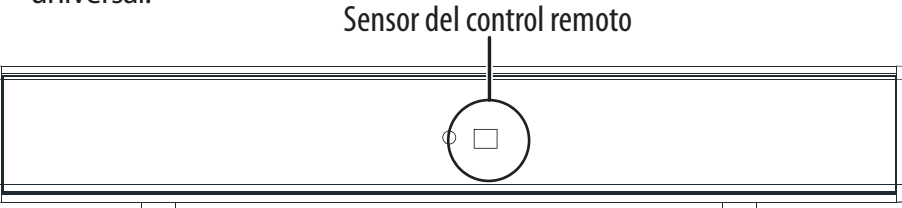

Escuchando música con su barra de sonido

- 1 Presione el botón  (Encendido) en su barra de sonido o control remoto. El indicador de encendido se apaga y el indicador de fuente se ilumina.
- 2 Encienda el dispositivo de fuente de sonido conectado a su barra de sonido y comience a reproducir.
- 3 Presione el botón  en su barra de sonido repetidamente para seleccionar la fuente de audio o presione el botón de fuente seleccionado en el control remoto hasta que escuche el sonido desde su barra de sonido.

Nota: Si usa la conexión óptica (**OPTICAL**), se deberá cambiar la salida de audio de su equipo al formato **PCM**. Refiérase al manual que vino con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.

- 4 Ajuste el volumen en su barra de sonido o en el dispositivo de fuente de audio a un nivel cómodo.
ADVERTENCIA: El uso continuo de sonido con volumen alto puede dañar permanentemente su oído.
- 5 Presione el botón  (Encendido) para apagar la barra de sonido. El indicador de encendido se ilumina en rojo.

4

MONTAJE DE SU BARRA DE SONIDO

Si desea montar la barra de sonido debajo de un televisor de pantalla plana montado en la pared, compre un kit de montaje para la barra de sonido y siga las instrucciones proporcionadas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

En caso de que surja algún problema, verifique esta lista antes de llamar para solicitar servicio: 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá). También, verifique en línea las FAQs (Preguntas frecuentes) en www.insigniaproducts.com.

PROBLEMA	SOLUTIONS POSSIBLES
La unidad no se enciende.	• Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté enchufado firmemente en el tomacorriente y la barra de sonido. • Asegúrese de que el barra de sonido esté encendida. No se enciende automáticamente al encender el televisor u otra fuente de sonido.
El control remoto no funciona.	• Retire los obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo en la barra de sonido. • Las pilas del control remoto pueden estar agotadas, cámbielas. • Acérquese la barra de sonido. El control remoto tiene un alcance de aproximadamente a 26 pies (8 m) de la barra de sonido y dentro de los 30° a cada lado.
El sonido se interrumpe o está distorsionado.	• Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una toma de ENTRADA. • Asegúrese de que todas las conexiones sean seguras y que los cables no estén partidos o dañados. • Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato "PCM". Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. • Conéctese a un dispositivo de fuente diferente (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray) para ver si el ruido continua. En caso contrario, esto podría indicar un problema con el dispositivo de fuente original. • Use un método diferente de conexión (por ejemplo, pruebe óptica en vez de AUX IN) entre la barra de sonido y el dispositivo fuente para asegurarse de que las tomas en ambos dispositivos aún funcionan. • Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro.
Puedo escuchar a ambos, mi televisor y mi barra de sonido.	• Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.
No hay sonido o el sonido es muy bajo.	• Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones. • Asegúrese de que esté conectado a una toma de salida (OUT) de audio de la fuente de sonido. El puerto no enviará salida de audio si es una toma de ENTRADA. • Asegúrese de que el nivel de volumen en la barra de sonido esté ajustado a un nivel adecuado. • Si esta usando Bluetooth, suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Si está usando Bluetooth, asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo que no sea la barra de sonido. • Verifique que el nivel de volumen no esté silenciado. Presione nuevamente el botón  (Silenciar) en el control remoto nuevamente para reactivar la salida de sonido. • Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. Presione el botón  (selector de fuente de sonido) repetidamente en el control remoto o el botón  en su control remoto repetidamente para cambiar a la fuente de audio correcta.

PROBLEMA	SOLUCIONES PROBABLES
El control remoto de mi televisor no controla mi barra de sonido.	• Los controles remotos universales solamente controlan el volumen de la barra de sonido. Utilice los controles de la barra de sonido o el control remoto que vino con ella para cambiar la fuente de sonido o el modo de sonido de la barra de sonido. • Asegúrese de que esté apuntando el control remoto universal al sensor en la parte frontal de su barra de sonido. • Asegurarse de seleccionar la fuente correcta en el control remoto universal.
No hay sonido o el sonido es muy bajo.	• Asegúrese de que encendida y que todas las conexiones están seguras. • Asegúrese de que el volumen esté activado en su fuente de sonido. • Si usa la conexión óptica (OPTICAL), asegúrese de que la fuente de audio del dispositivo fuente esté establecida al formato "PCM". Refiérase a la documentación que recibió con su dispositivo de fuente de audio, (tal como un televisor o reproductor de DVD/Blu-Ray, etc.) para obtener información adicional. • Asegúrese de que el cable de audio que está usando no esté dañado o partido. Intente utilizar otro. • Asegúrese de que el dispositivo de fuente de sonido está emitiendo sonido a la barra de sonido.
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	• Asegúrese de que su dispositivo esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó "NS-HMSB20". • Suba el volumen en su barra de sonido. • Suba el volumen en su equipo con Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado. • Asegúrese de que esté reproduciendo música desde su dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que haya seleccionado la fuente de Bluetooth en su barra de sonido. • Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre emparejado con un altavoz Bluetooth diferente u otro dispositivo.
Mi barra de sonido no se conectará a mi dispositivo Bluetooth.	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Apague sus equipos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar la barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su barra de sonido no esté emparejada con otro dispositivo con Bluetooth. • Asegúrese de que su barra de sonido y el dispositivo con Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. • Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre emparejado con otro equipo. • Asegúrese de que haya seleccionado "NS-HMSB20" en su dispositivo con Bluetooth.
Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose.	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
El "NS-HMSB20" no aparece en el dispositivo con Bluetooth	• Reduzca la distancia entre su barra de sonido y su dispositivo con Bluetooth. • Active el modo de emparejamiento en la barra de sonido y renueve la lista de los dispositivos con Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth. • Asegúrese de que su equipo con Bluetooth esté visible por otros dispositivos Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.
El sonido se está retrasando o escucho un eco.	• Apague o silencie los altavoces internos de su televisor. Refiérase al manual del televisor para obtener instrucciones.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.