



Christmas Tree with Lights
Arbre de Noël avec des Lumières

CM24154

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville


GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


01

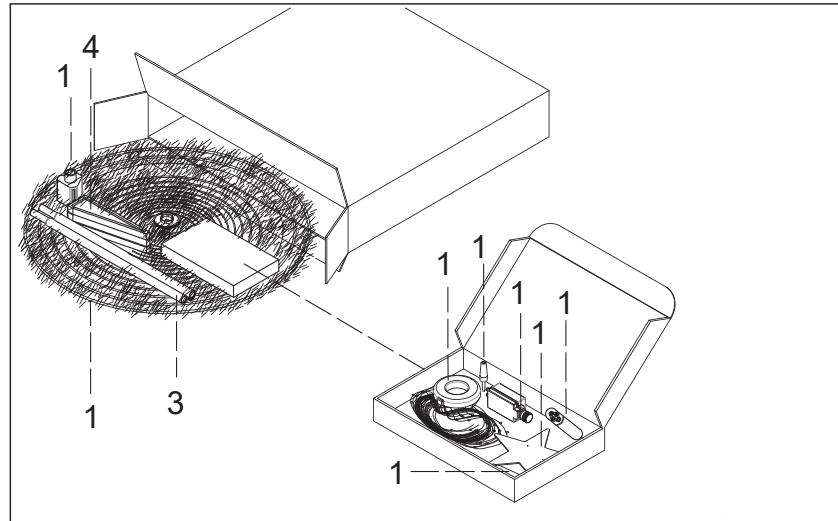


Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.


02

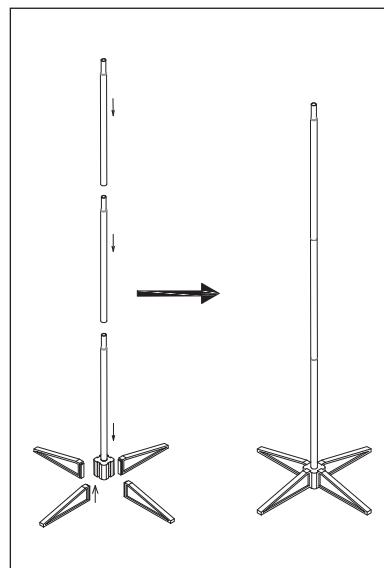

03

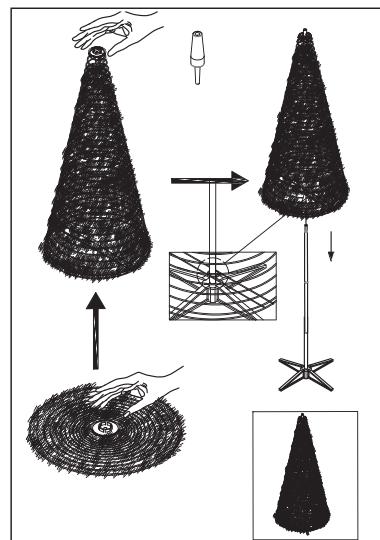

04

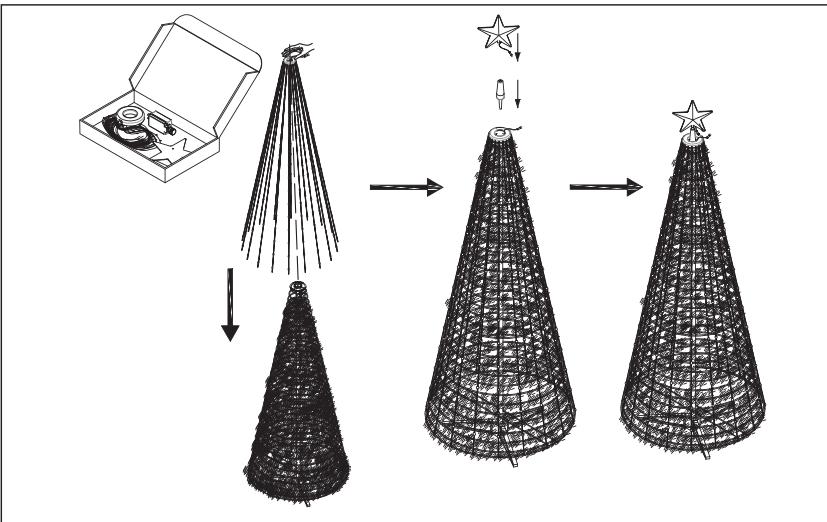


EN

LED Bluetooth Symphony Controller


Technical Parameters

product name	Bluetooth Symphony Controller
support system	Android 4.4 and above / IOS 11.0 and above
Connection mode	Bluetooth 4.0
Input voltage	DC5V/12V/24V
USE	Commercial

05

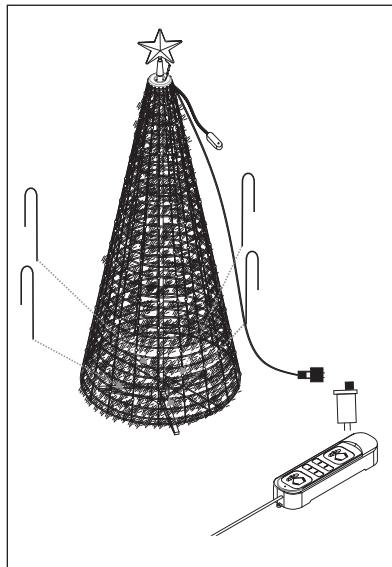

06

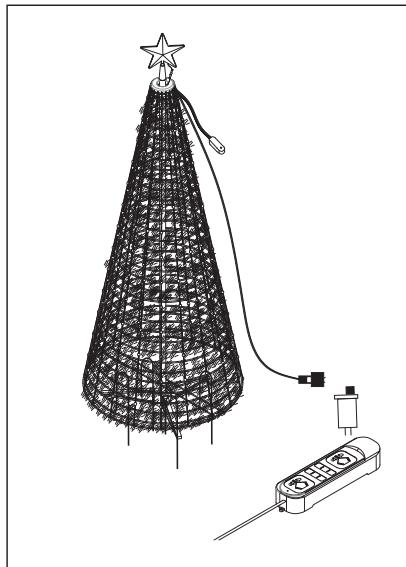

Controller



Software Installation

First install the app on the phone, APP name: LED LAMP



Download APP

Connection Instructions


1. The mobile phone scanning two-dimensional code to install the APP; which download the account in the APP Store and Google Play account; Tencent application treasure can be downloaded directly;
2. Download the good APP; Bluetooth connection to mobile phones. First of all, the phone turns on the Bluetooth; then the lamp is powered on; then the APP is opened; at this time, the APP will automatically connect to the Bluetooth lamp; do not manually connect the Bluetooth at the setting of the mobile phone. Phone Settings Bluetooth Search Bluetooth devices Some phones can search out, some search does not come out, the search does not come out is the phone system does not support, does not mean that APP can not be used.
3. Open the APP and the device cannot be connected.
 - (1) Check the lighting is normal power supply;
 - (2) Phone Bluetooth is turned on;
 - (3) If there are other mobile phones are already connected, if connected, please disconnect, Bluetooth 4.0 only supports one to many, does not support many-to-many control;
 - (4) Whether the Bluetooth settings in the phone connected to the device, if connected please open the APP back to exit after the reopen, APP automatically go to connect;
 - (5) Normal operation or can not connect, please APP back from the background to reopen;
 - (6) the APP back off, restart the phone, light re-power; re-open the APP software and then connection.

Instructions


Open the app, click the icon: LED DMX (Figure 1), and then enter the Bluetooth control interface.

Instructions

Open the app, click the icon: LED DMX (Figure 1), and then enter the Bluetooth control interface.

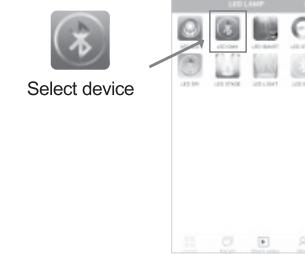


1. Color interface: The color interface has three parts: color ring, brightness and monochrome.

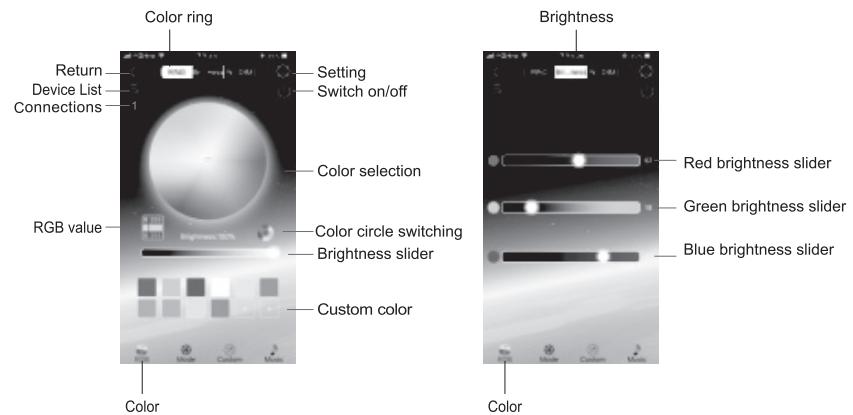


2. Mode interface: you can choose the mode, adjust the speed, adjust the brightness what you want;

3. In custom interface, you can add color, choose mode, adjust speed.

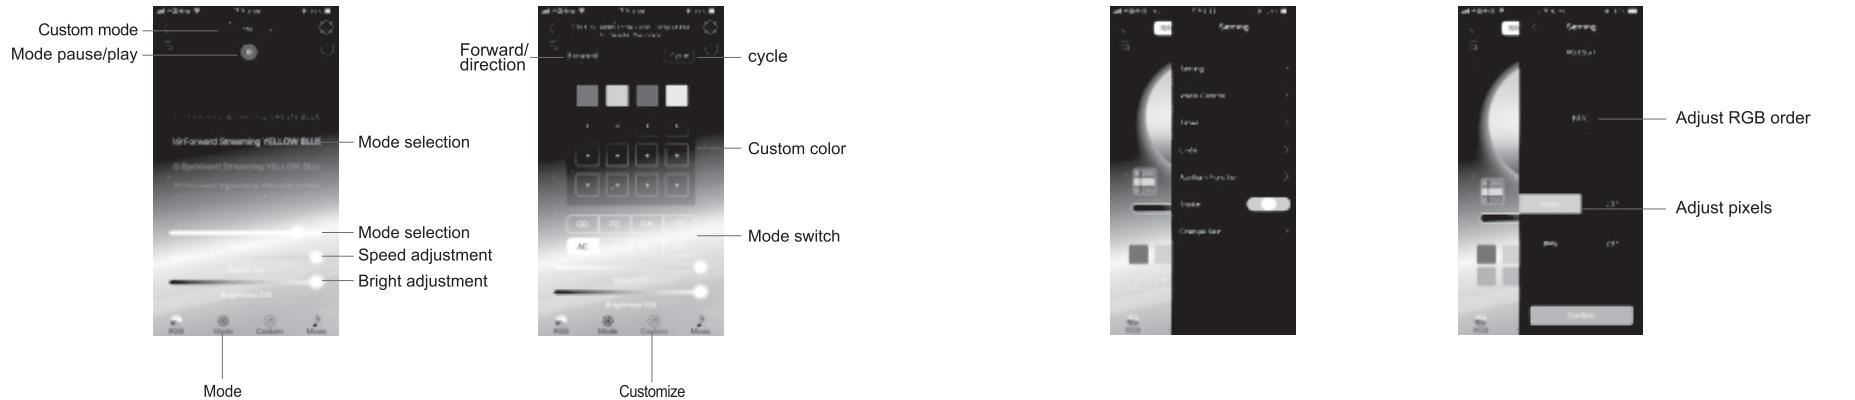

4. Music interface has two modes, music and microphone, in music mode, the color changes by your mobile phone music; in microphone mode, the color changes by exterior sound.

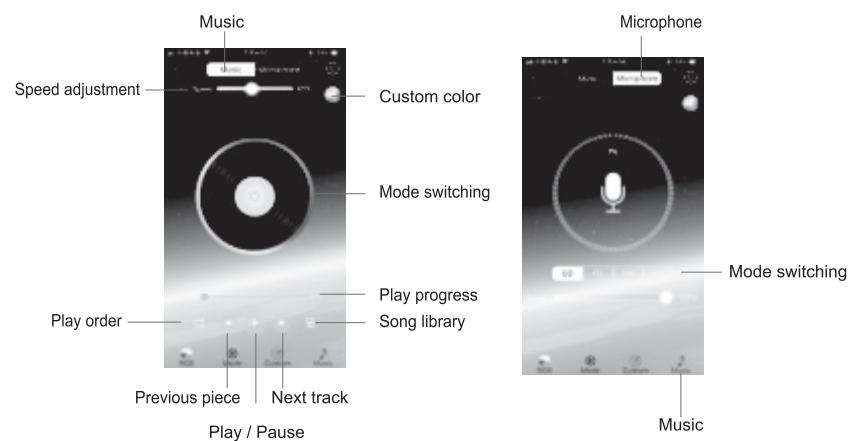


5. Settings: You can set rhythm, RGB sort, code, timing, shake, change skin, rhythm can design your own color.

Adjust pixels

The factory default pixel of the controller does not match the light bar. For example, most of the rear of the lamp is not bright or the head and tail are not continuous. At this time, the pixel point adjustment can be performed.

6. Timer: can set the desired time period to open the desired mode, turn off the desired mode.

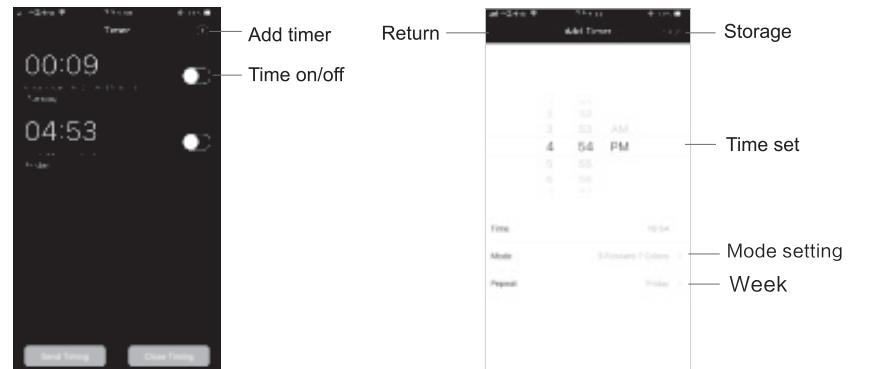

The mode setting contains 210 different effects, You can set the desired time period to turn on the mode

FR

LED Symphonie Bluetooth Manette

Paramètres techniques

Nom du produit	Bluetooth Symphony Controller
Système de support	Android 4.4 et supérieur / iOS 11.0 et supérieur
Mode de connexion	Bluetooth 4.0
Tension d'entrée	DC5V / 12V / 24V
UTILISATION	Commercial

Manette



Software Installation

Installez d'abord l'application sur le téléphone, nom de l'application: LED LAMP



Téléchargez l'application

Instructions de Connexion

1. Le téléphone mobile doit scanner le code bidimensionnel pour installer l'APP; le compte doit être téléchargé dans l'APP Store et le compte Google Play; le trésor d'application de Tencent peut être téléchargé directement;
2. Téléchargez la bonne application; connectez les téléphones portables par Bluetooth. Tout d'abord, le téléphone allume le Bluetooth; puis la lampe est allumée ; puis l'APP est ouverte; à ce moment-là, l'APP se connectera automatiquement à la lampe Bluetooth; il ne faut pas connecter manuellement le Bluetooth au réglage du téléphone mobile. Réglages du téléphone Recherche Bluetooth Périphériques Bluetooth Certains téléphones peuvent effectuer une recherche, d'autres ne le font pas, la recherche ne se fait pas parce que le système du téléphone n'est pas compatible, ce qui ne signifie pas que l'APP ne peut pas être utilisée.
3. Ouvrez l'APP et l'appareil ne peut pas être connecté.
 - (1) Vérifiez que l'alimentation électrique est normale;
 - (2) Le Bluetooth du téléphone est activé;
 - (3) Si d'autres téléphones mobiles sont déjà connectés, déconnectez-les, car Bluetooth 4.0 ne prend en charge que le contrôle d'un à plusieurs, mais pas le contrôle de plusieurs à plusieurs;
 - (4) Si les paramètres Bluetooth du téléphone sont connectés à l'appareil, en cas de connexion, ouvrez l'APP pour quitter après la réouverture, l'APP se connecte automatiquement;
 - (5) Fonctionnement normal ou impossibilité de se connecter, veuillez rouvrir l'APP depuis l'arrière-plan;
 - (6) l'APP s'éteint, redémarrez le téléphone, rallumez la lumière, rouvrez le logiciel APP et puis connectez-vous.


Instructions

Ouvrez l'application, cliquez sur l'icône: LED DMX (Figure 1), puis entrez dans l'interface de contrôle Bluetooth.



Choisissez un appareil


1. Interface de Couleur: L'interface de couleur comprend trois parties: anneau de couleur, luminosité et monochrome.

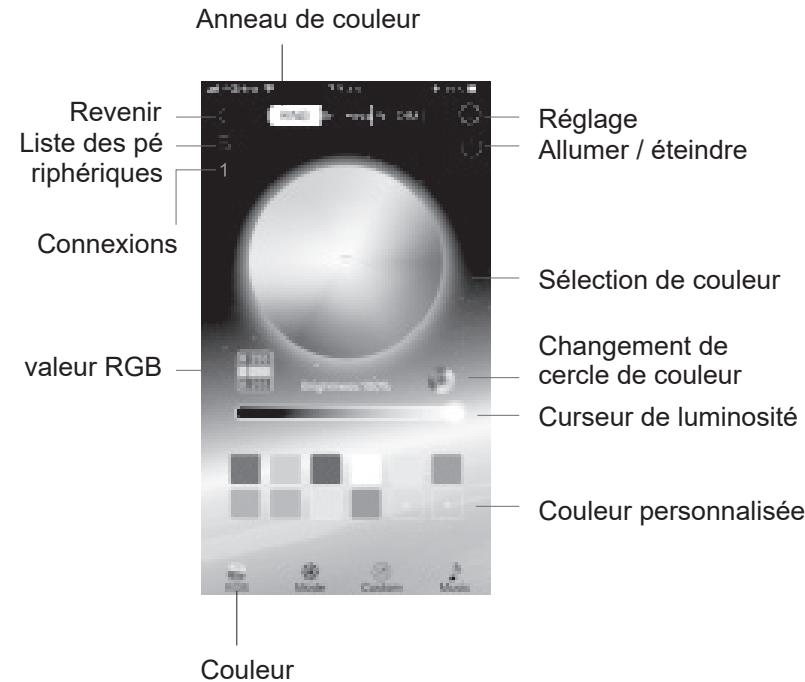

Anneau de couleur


- Revenir
- Liste des périphériques
- Connexions
- valeur RGB
- Couleur
- Réglage
- Allumer / éteindre
- Sélection de couleur
- Changement de cercle de couleur
- Curseur de luminosité
- Couleur personnalisée

Luminosité

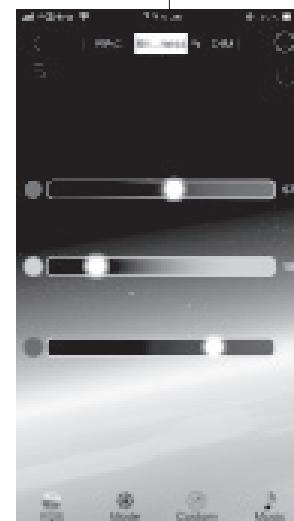

- Curseur de luminosité rouge
- Curseur de luminosité verte
- Curseur de luminosité bleu

2. Interface de Mode: vous pouvez choisir le mode, ajuster la vitesse, ajuster la luminosité comme vous le souhaitez;
3. Dans l'interface personnalisée, vous pouvez ajouter une couleur, choisir un mode, régler la vitesse.

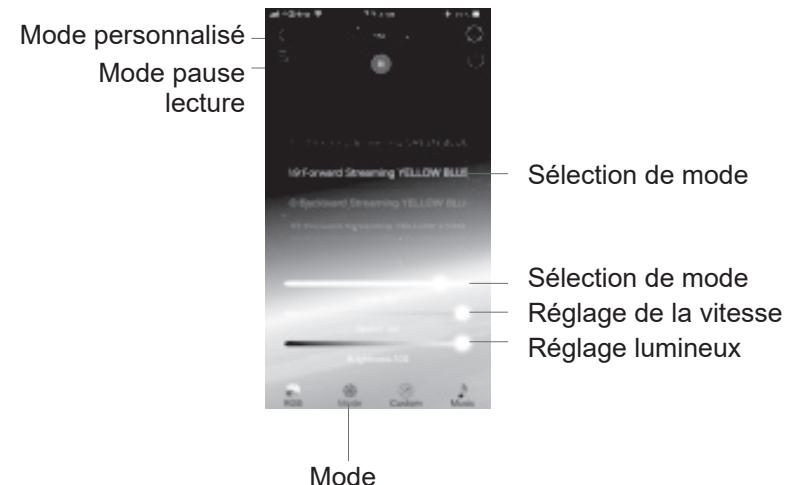


Mode personnalisé

Mode pause lecture

Sélection de mode



- Sélection de mode
- Réglage de la vitesse
- Réglage lumineux

Mode

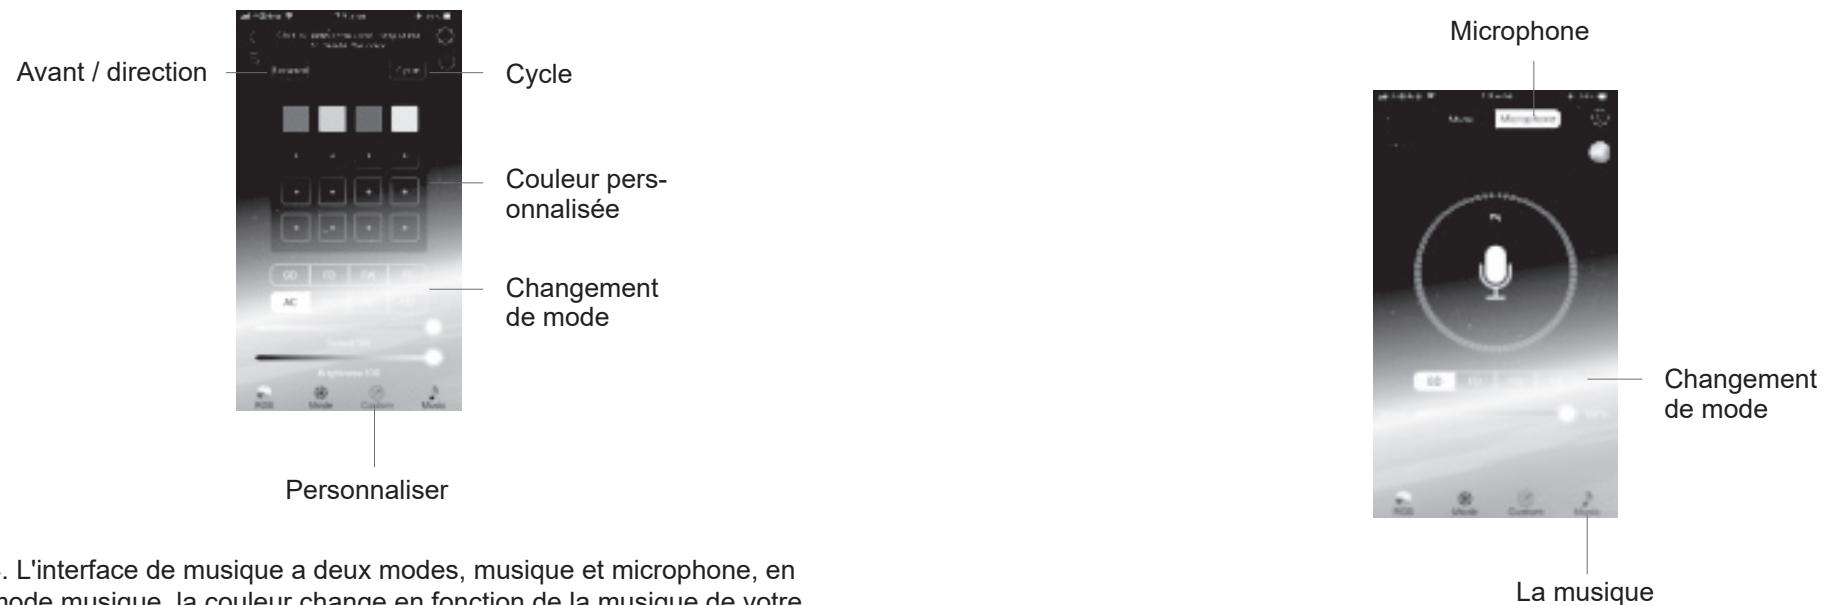


4. L'interface de musique a deux modes, musique et microphone, en mode musique, la couleur change en fonction de la musique de votre téléphone portable; en mode microphone, la couleur change en fonction du son extérieur.

5. Réglages : Vous pouvez régler le rythme, le tri RGB, le code, la synchronisation, le tremblement, le changement de peau, le rythme peut concevoir votre propre couleur.

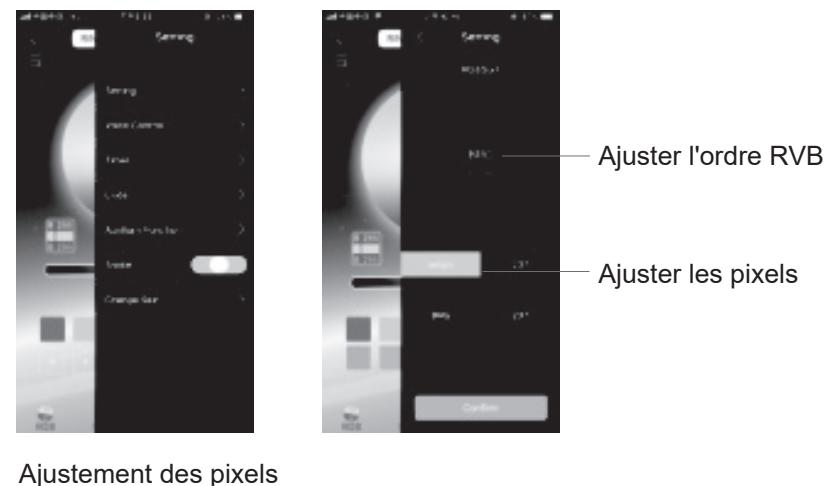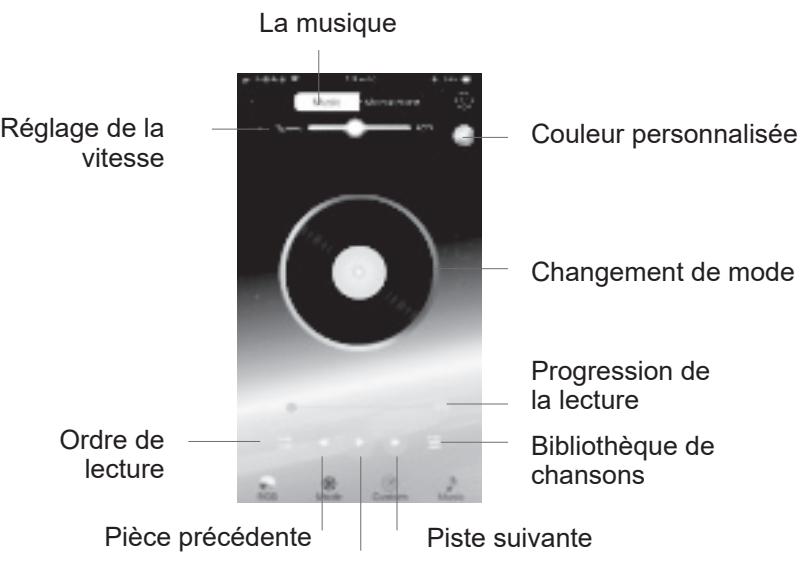

Le pixel par défaut du contrôleur ne correspond pas à la barre lumineuse. Par exemple, la majeure partie de l'arrière de la lampe n'est pas lumineuse ou la tête et la queue ne sont pas continues. Il est alors possible d'ajuster le point de pixel.

6. Minuterie: permet de définir la période de temps souhaitée pour ouvrir le mode souhaité et l'éteindre.

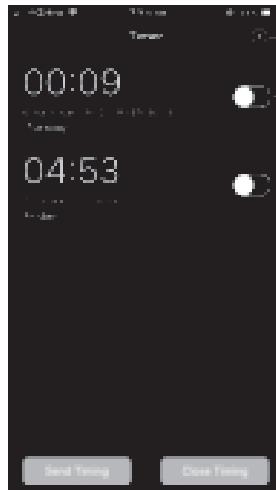

Ajouter une minuterie

Heure marche / arrêt



Espace de rangement

Réglage de l'heure

Réglage du mode

La semaine

Le réglage du mode contient 210 effets différents. Vous pouvez définir la période de temps souhaitée pour activer le mode.

EN



Return / Damage Claim Instructions

⚠ DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.

⚠ Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.

⚠ Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.

⚠ Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

⚠ NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.

⚠ Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.

⚠ Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.

⚠ Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.