

Support de montage compact pour téléviseur

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

DX-TVM113

Merci d'avoir choisi ce modèle DX-TVM113 de Dynex. Le support mural pour téléviseur DX-TVM113 est conçu pour un téléviseur d'un poids maximal de 45 kg (100 lb).

Contenu de l'emballage

- A Plaque d'adaptation (1)
- B Support gauche pour téléviseur (1)
- C Support droit pour téléviseur (1)

Sachet de vis M4

- D Vis M4 de 12 mm (4)
- E Vis M4 de 30 mm (4)
- F Entretoises M4 (4)
- G Rondelles M4 (8)

Sachet de vis M6

- H Vis M6 de 12 mm (4)
- I Vis M6 de 20 mm (4)
- J Vis M6 de 35 mm (4)


Sachet de vis M8

- K Vis M8 de 16 mm (4)
- L Vis M8 de 40 mm (4)
- M Entretoises M6/M8 (4)
- N Rondelles M6/M8 (4)


Sachet de tire-fonds

- O Chevilles murales (4)
- P Rondelles de 8 mm (4)
- Q Tire-fonds de 8 mm x 63,5 mm (4)


Sachet de vis M4

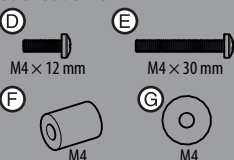

Sachet de vis M6



Sachet de vis M8



Sachet de tire-fonds



Outils requis :

- Perceuse électrique
- Mèche à bois pour perceuse de 5,5 mm
- Mèche à béton de 13 mm
- Tournevis cruciforme
- Niveau
- Clé à douille avec douille de 1/2 po ou clé à molette
- Crayon
- Détecteur de poutres
- Poinçon

1 Fixation des supports du téléviseur

Option 1 : Fixation sur une surface de montage plane

Fixez les supports gauche et droit pour le téléviseur (B et C) au dos du téléviseur à l'aide :


des rondelles M4 (G) et des vis M4 (D) ;

Ou

des rondelles M6/M8 (N) et des vis M6 (H ou I) ;

Ou

des rondelles M6/M8 (N) et des vis M8 (K).

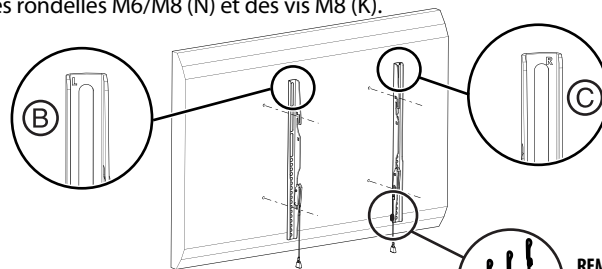

REMARQUE : Vérifiez d'abord si l'espace pour connecter les câbles est suffisant entre le dos du téléviseur et le mur. Si nécessaire, utilisez les entretoises (en option) pour obtenir plus d'espace entre le dos du téléviseur et le mur.

REMARQUE : Réglez l'ensemble pour raccourcir ou masquer les câbles.

Option 2 : Fixation sur une surface arrondie

Fixez les supports gauche et droit pour le téléviseur (B et C) au dos du téléviseur à l'aide :


des entretoises M4 (F), des rondelles M4 (G) et des vis M4 (E) ;

Ou

des entretoises M6/M8 (M), des rondelles M6/M8 (N) et des vis M6 (J) ;

Ou

des entretoises M6/M8 (M), des rondelles M6/M8 (N) et des vis M8 (L).

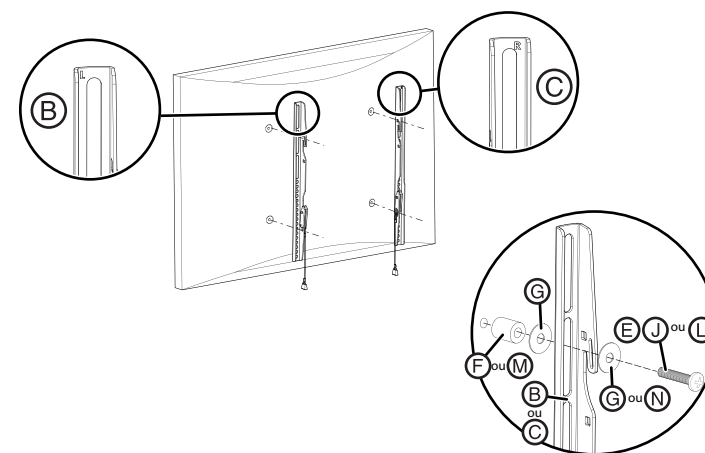

2 Montage de la plaque d'adaptation

Option 1 : Installation sur un mur à poutres en bois

1 Repérez les poutres. Repérez le centre de la poutre à l'aide d'un poinçon ou d'un clou fin ou utilisez un détecteur de poutres bord à bord.

2 Mettez la plaque d'adaptation (A) de niveau et repérez les emplacements des trous.


3 Pré-percez les trous tel qu'illustré.

4 Alignez la plaque d'adaptation (A) avec les trous pré-perçés, puis placez les rondelles (P) sur les trous. Insérez les tire-fonds (Q) dans les rondelles, puis serrez les tire-fonds avec une clé à douille jusqu'à ce que les rondelles soient au ras de la plaque d'adaptation.

NE serrez PAS trop les tire-fonds (Q).

ATTENTION : Évitez les blessures potentielles ou les dégâts matériels !

Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm d'épaisseur.

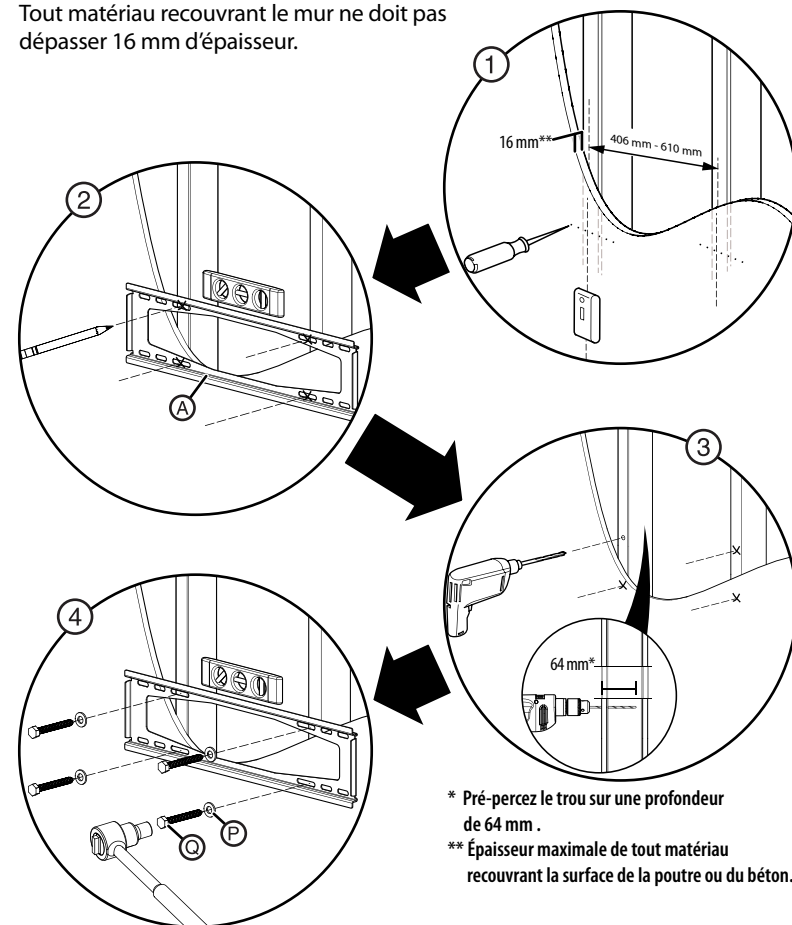

* Pré-percez le trou sur une profondeur de 64 mm .


** Épaisseur maximale de tout matériau recouvrant la surface de la poutre ou du béton.

Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en parpaings





- 1 Mettez la plaque d'adaptation (A) de niveau et repérez les emplacements des trous.
- 2 Pré-percez les trous tel qu'illustré.
- 3 Insérez les chevilles à béton (O) dans les trous pré-perçés et enfoncez les chevilles jusqu'à ce qu'elles soient au ras de la surface en béton.
- 4 Alignez la plaque d'adaptation (A) avec les chevilles, puis placez les rondelles (P) sur les trous. Insérez les tire-fonds (Q) dans les rondelles, puis serrez les tire-fonds jusqu'à ce que les rondelles soient au ras de la plaque d'adaptation.

NE serrez PAS trop les tire-fonds (Q).

ATTENTION : Évitez les blessures potentielles ou les dégâts matériels !
Tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm d'épaisseur.

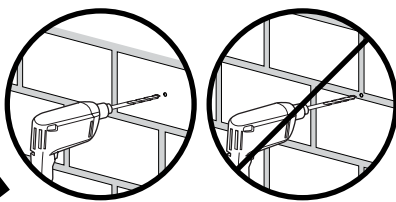

ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne forez jamais dans le mortier entre les parpaings.

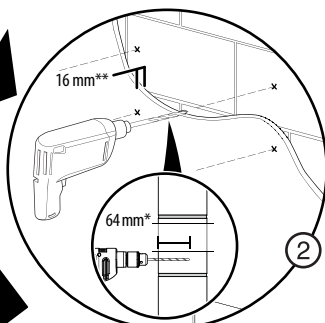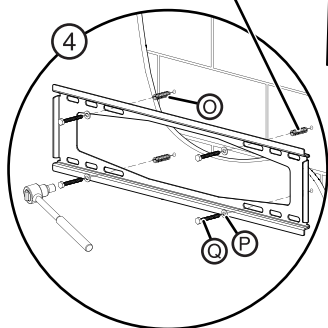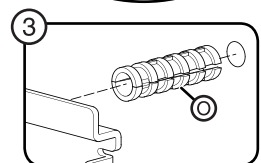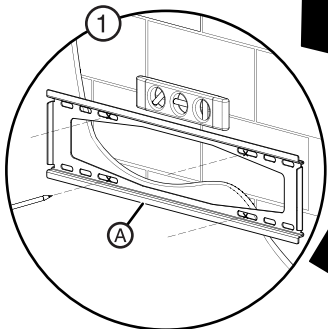


* Pré-percez le trou sur une profondeur de 64 mm.
** Épaisseur maximale de tout matériau recouvrant la surface de la poutre ou du béton.

3 Montage du téléviseur sur le mur


Glissez les crochets supérieurs du support du téléviseur par-dessus les encoches du support mural.



OBJET LOURD ! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

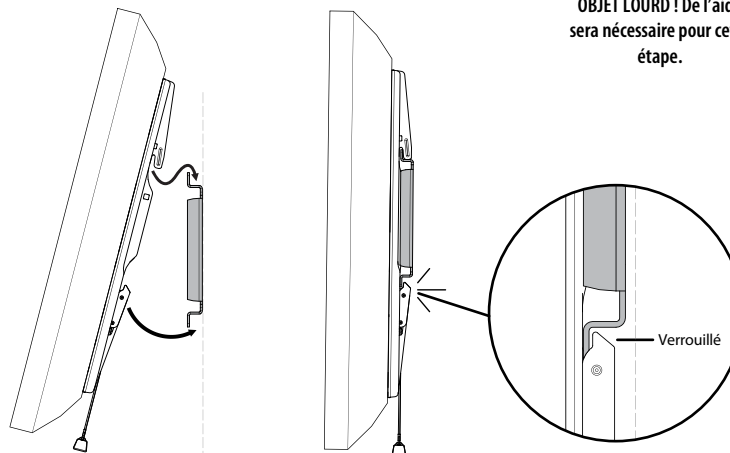

4 Démontage du téléviseur du mur

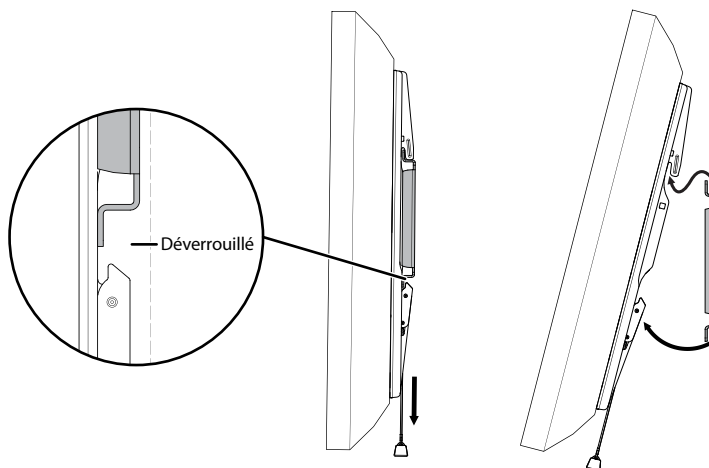

DYNEX™

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION : N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne soient explicitement spécifiées par Dynex. Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contactez le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Dynex n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 45 kg (100 lb). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur (support mural inclus).

Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être source de risques d'étouffement si elles sont avalées. Rangez ces pièces hors de la portée des enfants !

Garantie limitée de 3 ans

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com

Pour le service à la clientèle, appelez le :

0800 917 1130

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

© 2011 Best Buy UK Distributions Limited. Tous droits réservés.
Distribué par Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal Way, Londres W3 6RS

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

6907-002024 <00>

UK FRANÇAIS 11-0447