

**LET'S
GET
STARTED**





COMMENÇONS



MEET YOUR NEW HYPERBOOTS


RIGHT

LEFT

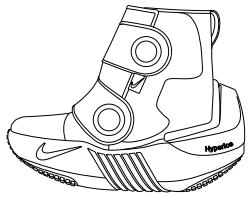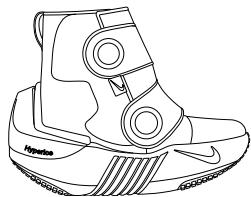

CONTROL UNIT

- 1.USB-C CHARGING PORT
- 2.BATTERY CHARGE/POWER INDICATOR LED
- 3.POWER BUTTON(ON/OFF)
- 4.COMPRESSION LEVEL(MASSAGE MODE) INDICATOR LED
- 5.COMPRESSION LEVEL(MASSAGE MODE) BUTTON
- 6.HEAT LEVEL INDICATOR LED
- 7.HEAT LEVEL BUTTON
- 8.START/STOP INDICATOR LED
- 9.START/STOP BUTTON

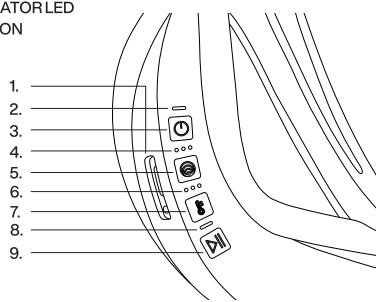

BEFORE YOU START

READ THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL BEFORE
USING THE HYPERBOOT BY NIKE X HYPERICE

DOWNLOAD AND CONNECT TO THE
HYPERICE APP

GET THE MOST OUT OF YOUR HYPERBOOTS WITH THE HYPERICE APP. FIRST, MAKE SURE YOUR HYPERBOOT IS TURNED ON. MAKE SURE THAT BLUETOOTH® IS ENABLED ON YOUR MOBILE DEVICE, AND THAT YOUR HYPERBOOT IS WITHIN RANGE. OPEN THE HYPERICE APP ON YOUR MOBILE DEVICE AND CLICK ON THE IMAGE OF YOUR HYPERBOOT TO CONNECT. ONCE CONNECTED, THE POWER INDICATOR LED WILL TURN BLUE TO SHOW SUCCESSFUL BLUETOOTH® CONNECTION. BATTERY LEVEL WILL NOW BE DISPLAYED IN THE HYPERICE APP.



DOWNLOAD THE
HYPERICE APP

START YOUR SESSION


PUTTING ON YOUR HYPERBOOT

PUT YOUR DEVICE ON AND SECURE STRAPS TO A COMFORTABLE POSITION.




POWER

PRESS AND HOLD [POWER] BUTTON FOR 1 SECOND AND THEN RELEASE. LED WILL LIGHT UP TO SHOW BATTERY LEVEL. DEVICE WILL AUTOMATICALLY INFLATE TO FIT.

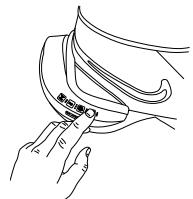


COMPRESSION

PRESS [COMPRESSION] BUTTON TO DESIRED LEVEL. WHITE LEDS INDICATE LEVEL (0-3).

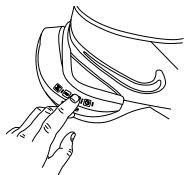


HEAT

PRESS [HEAT] BUTTON TO DESIRED LEVEL. WHITE LEDS INDICATE LEVEL (0-3).

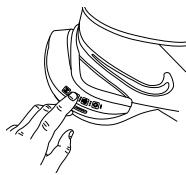


START/STOP

PRESS [START/STOP] TO BEGIN OR END A SESSION.

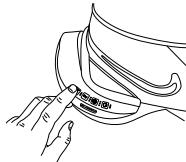

CHARGE YOUR NEW HYPERBOOTS

TO CHARGE, CONNECT THE USB CABLE INTO THE CHARGER, PLUG THE CHARGER INTO THE WALL OUTLET, AND THE USB-C CABLE INTO THE HYPERBOOT. FULLY CHARGE THE BATTERY FOR UP TO SIX HOURS BEFORE USE.

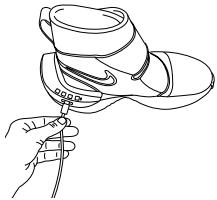

CARING FOR YOUR HYPERBOOTS

MAKE SURE THE POWER IS OFF AND THE CHARGER IS NOT ATTACHED. USE A TOWEL OR SOFT CLOTH TO WIPE AWAY ANY MOISTURE FROM THE UNIT. STORE IN A CLEAN, COOL, DRY PLACE, OUT OF DIRECT SUNLIGHT, WHEN NOT IN USE. DO NOT CREASE THE UNIT BY PLACING ITEMS ON TOP OF IT DURING STORAGE.

WE'RE HERE FOR YOU

HYPERCARE®

GET AWARD-WINNING SUPPORT FROM OUR HYPERCARE TEAM - A GROUP OF SPECIALISTS DEDICATED TO YOUR OVERALL WELL-BEING AND EXPERT GUIDANCE ON HYPERICE PRODUCTS.



1.855.734.7224



HYPERICE.COM



CUSTOMERSUPPORT@HYPERICE.COM


IF OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE VISIT HYPERICE.COM/CONTACT

460-00120 REV 1

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEL HYPERBOOTS


DROITE

GAUCHE

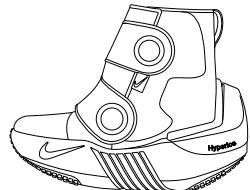

UNITÉ DE CONTRÔLE

1. PORT DE RECHARGE USB-C
2. VOYANT DE CHARGE DE LA BATTERIE/D'ALIMENTATION
3. BOUTON POWER (ALIMENTATION) (ON/OFF)
4. VOYANT DU NIVEAU DE COMPRESSION (MODE MASSAGE)
5. BOUTON DU NIVEAU DE COMPRESSION (MODE MASSAGE)
6. VOYANT DU NIVEAU DE CHALEUR
7. BOUTON DU NIVEAU DE CHALEUR
8. VOYANT DU BOUTON START/STOP (MARCHE/ARRÊT)
9. BOUTON PLAY/PAUSE (MARCHE/ARRÊT)

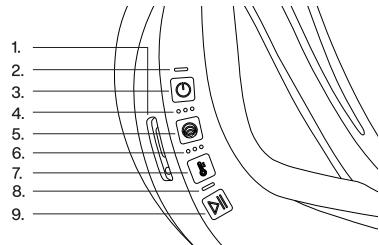

AVANT DE COMMENCER

LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL D'INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'HYPEROOT DE NIKE X HYPERICE

TÉLÉCHARGEZ ET CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION HYPERICE

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS HYPERBOOTS AVEC
L'APPLICATION HYPERICE. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE VOTRE
SYSTÈME DE CHAUSSURES EST ALLUMÉ. ASSUREZ-VOUS QUE
LE BLUETOOTH® EST ACTIVÉ SUR VOTRE APPAREIL MOBILE ET
QUE VOTRE HYPERBOOT EST À PORTÉE. OUVREZ L'APPLICATION
HYPERICE SUR VOTRE APPAREIL MOBILE. CLIQUEZ SUR L'IMAGE
DE VOTRE HYPERBOOT POUR VOUS CONNECTER. UNE FOIS LA
CONNEXION ÉTABLIE, LE VOYANT D'ALIMENTATION DEVIENT BLUE
POUR INDICER QUE LA CONNEXION BLUETOOTH® EST ÉTABLIE.
LE NIVEAU DE LA BATTERIE SERA DÉSORMAIS AFFICHÉ DANS
L'APPLICATION HYPERICE.




TELECHARGEZ
L'APPLICATION HYPERICE

COMMENCEZ VOTRE SÉANCE


METTRE VOTRE HYPERBOOT

METTRE DES VOTRE APPAREIL
FIXER LES SANGLES DANS UNE POSITION CONFORTABLE.

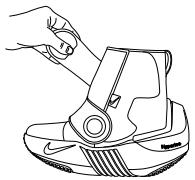


POWER (ALIMENTATION)

APPUYEZ SUR LE BOUTON [POWER] (ALIMENTATION) ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 1 SECONDE PUIS RELÂCHEZ. LA LED S'ALLUMERA POUR INDICER LE NIVEAU DE LA BATTERIE. L'APPAREIL SE GONFLERA AUTOMATIQUEMENT POUR S'ADAPTER.

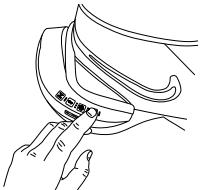


COMPRESSION

APPUYEZ SUR LE BOUTON DE COMPRESSION JUSQU'AU NIVEAU SOUHAITÉ. LES LED BLANCHES INDIQUENT LE NIVEAU (0-3).

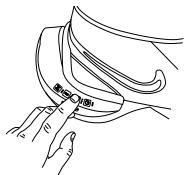


CHALEUR

APPUYEZ SUR LE BOUTON (CHAUFFER) JUSQU'AU NIVEAU SOUHAITÉ. LES LED BLANCHES INDIQUENT LE NIVEAU (0-3).

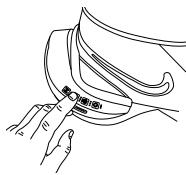


MARCHE/PAUSE

APPUYEZ SUR [START/STOP] (MARCHE/ ARRÊTER) POUR DÉMARRER ET ARRÊTER.

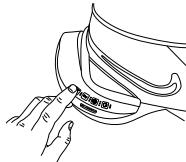

CHARGEZ VOS NOUVELLES HYPERBOOTS

POUR RECHARGER, BRANCHEZ LE CÂBLE USB AU CHARGEUR, BRANCHEZ LE CHARGEUR À LA PRISE MURALET ET LE CÂBLE USB-C À L'HYPERBOOT. RECHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE PENDANT ENVIRON SIX HEURES AVANT UTILISATION.

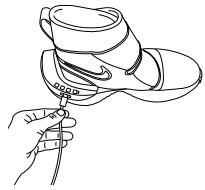

PRENDRE SOIN DE VOS HYPERBOOTS

ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE ET QUE LE BLOC D'ALIMENTATION N'EST PAS BRANCHÉ. UTILISEZ UNE SERVIETTE OU UN CHIFFON DOUX POUR ESSUYER TOUTE HUMIDITÉ DE L'APPAREIL. CONSERVER DANS UN ENDROIT PROPRE, FRAIS ET SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. NE PLIEZ PAS L'APPAREIL EN PLAÇANT DES OBJETS DESSUS PENDANT LE STOCKAGE.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

HYPERCARE®

PROFITEZ DE L'ASSISTANCE RECONNUE ET PRIMÉE DE NOTRE ÉQUIPE HYPERCARE, UN GROUPE DE SPÉCIALISTES DÉDIÉS À VOTRE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL ET DES CONSEILS D'EXPERTS SUR LES PRODUITS HYPERICE.



1.855.734.7224



HYPERICE.COM



CUSTOMERSUPPORT@HYPERICE.COM

EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS, Veuillez CONSULTER LE SITE HYPERICE.COM/CONTACT

460-00120 REV 1