

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Silla imprescindible para videojuegos de PC

NS-PCGV30 / NS-PCGV30-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

A

Ruedas (5)

B

Base estrella

C

Poste de apoyo central

D

Cubre pistón del poste central

E

Mecanismo de elevación

F

Fondo del asiento

G

Brazo derecho

H

Brazo izquierdo

I

Respaldo del asiento

J

Llave Allen

K

Tornillo 0.8 × 1.9 cm (5/16 × 3/4 pulg.) (4)

L

Tornillo 0.6 × 2.5 cm (1/4 × 1 pulg.) (8)

M

Tapones para los brazos

N

Piezas de repuesto:
Tornillo 0.8 × 1.9 cm (5/16 × 3/4 pulg.) (4)
Tornillo 0.6 × 2.5 cm (1/4 × 1 pulg.) (4)
Tapón para el brazo

O


Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS


- La altura del asiento se ajusta a su cuerpo
- El mecanismo de giro e inclinación le permite personalizar la silla a su posición preferida
- La base robusta en forma de estrella de 5 puntas con ruedas facilita su desplazamiento
- El diseño en negro con ribetes blancos le da un aspecto moderno y elegante
- Fabricado con materiales de calidad para una estabilidad confiable

ENSAMBLADO DE SU SILLA


- 1 Coloque la base de la estrella (B) boca abajo sobre la alfombra o una toalla suave.
- 2 Introduzca los pasadores de la rueda (A) en los agujeros de los extremos de los brazos de la base en estrella hasta que encajen en su sitio.

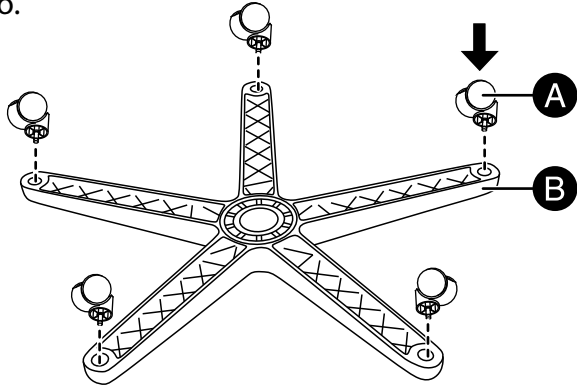


- 3 Gire la base hacia el lado derecho, luego inserte la parte inferior del poste de apoyo central (C) en el agujero del centro de la base estrella (B). Coloque el cubre pistón del poste central (D) en el poste de apoyo central (C).

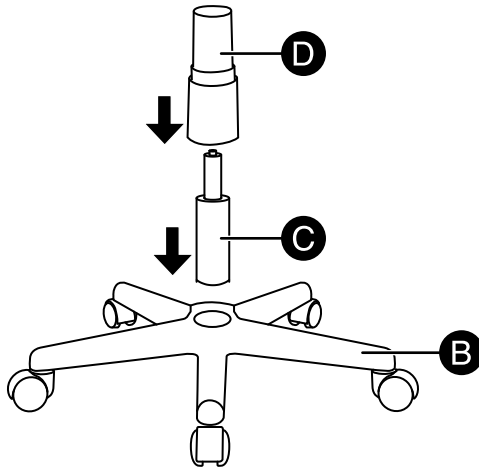


- 4 Dé vuelta al fondo del asiento (F) y colóquelo sobre una caja acolchada o un pequeño taburete para apoyarlo.

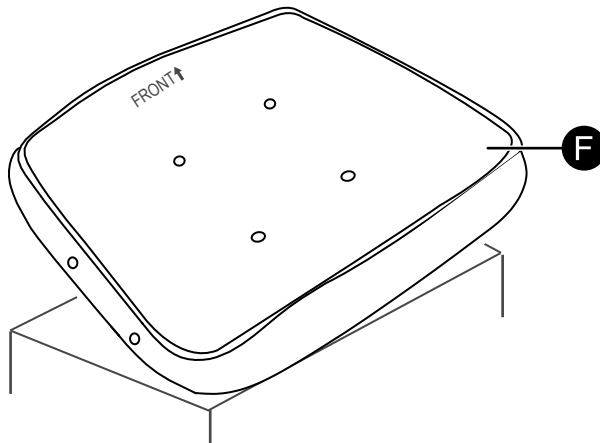


- 5 Alinee el mecanismo elevador (E) en la parte inferior del asiento (F) y fíjelo al asiento con cuatro tornillos de 0.8 × 1.9 cm (5/16 × 3/4 pulg.) (K). Apriete los tornillos con la llave Allen (J).

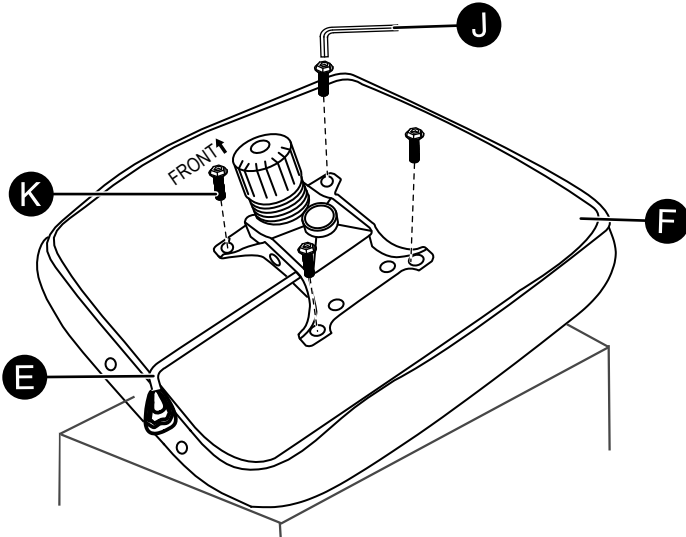


- 6 Levante el fondo del asiento (F) y gírelo hacia la derecha, luego alinee el agujero del mecanismo de elevación (E) con el poste de apoyo central (C) y presione el asiento hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

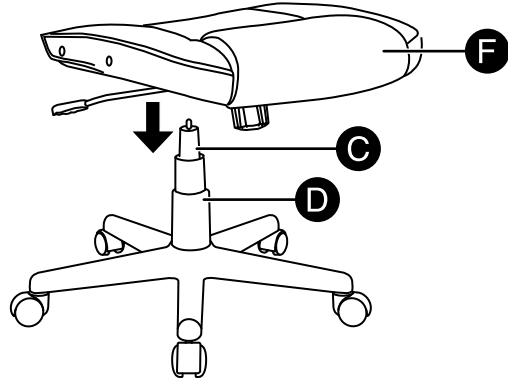

- 7 Fije el brazo izquierdo (H) y el brazo derecho (G) al fondo del asiento (F) utilizando cuatro tornillos de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 pulg.) (L) y apriete bien los tornillos con la llave Allen (J).

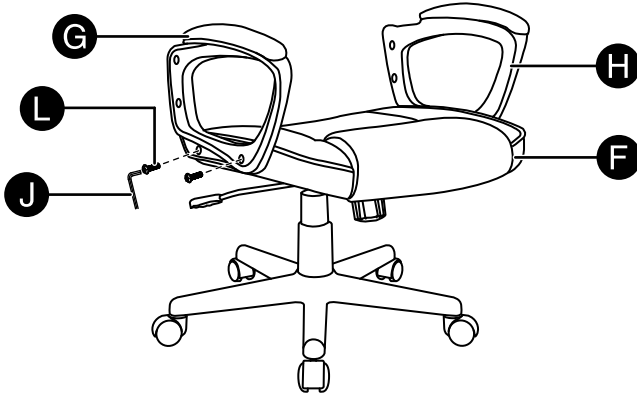

- 8 Fije los brazos al respaldo del asiento (I) con cuatro tornillos de 0,6 × 2,5 cm (1/4 × 1 pulg.) (L) y apriete bien los tornillos con la llave Allen (J).

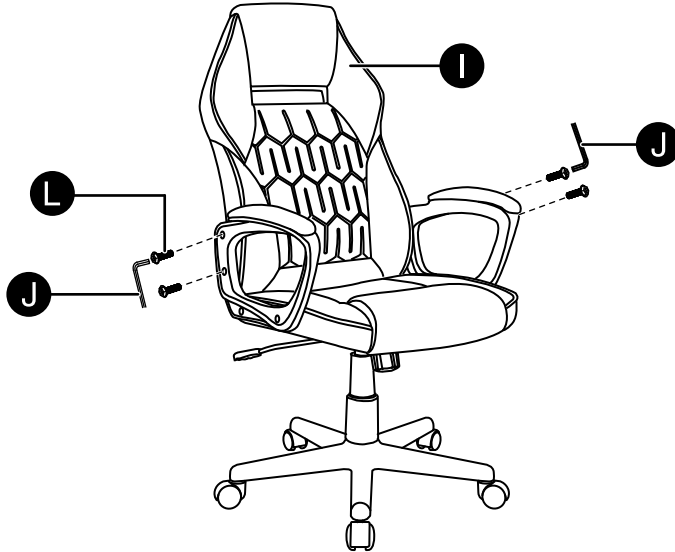


- 9 Después de apretar todos los tornillos, cubra los agujeros de los tornillos con los tapones de los brazos (M).



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el juego respaldo/asiento y la base de la silla estén bien conectados y que todos los tornillos estén apretados antes de sentarse en la silla.


UTILIZACIÓN DE SU SILLA

Para elevar la altura de la silla, levante la palanca del lado derecho sin estar sentado en la silla. Para bajar la altura de la silla, levante la misma palanca mientras está sentado en la silla.

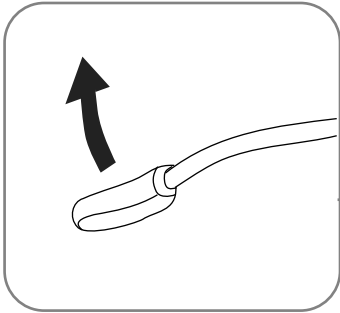


Levante y sujete el asa para ajustar la altura.

Ajuste de altura

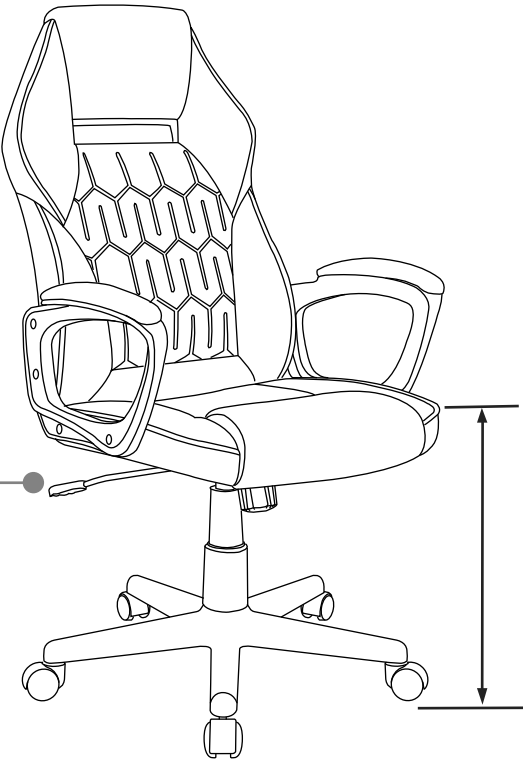



Activación/desactivación de la inclinación

Para bloquear el respaldo de la silla, empuje la palanca de elevación hacia atrás. Para desbloquear la parte posterior, tire de la palanca de elevación hacia delante.

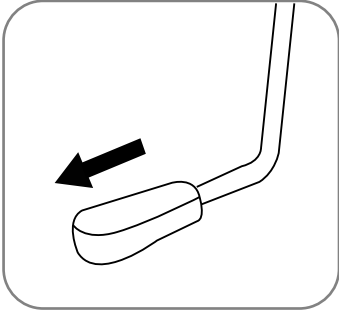

Activar inclinación:
Tire de la palanca de elevación.
Desactivar inclinación:
Empuje la palanca de elevación.

Ajuste de la tensión de inclinación

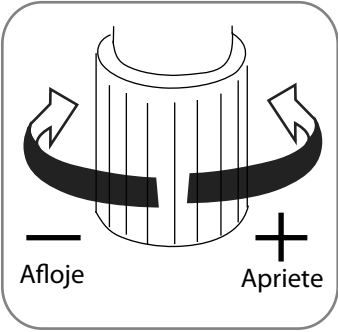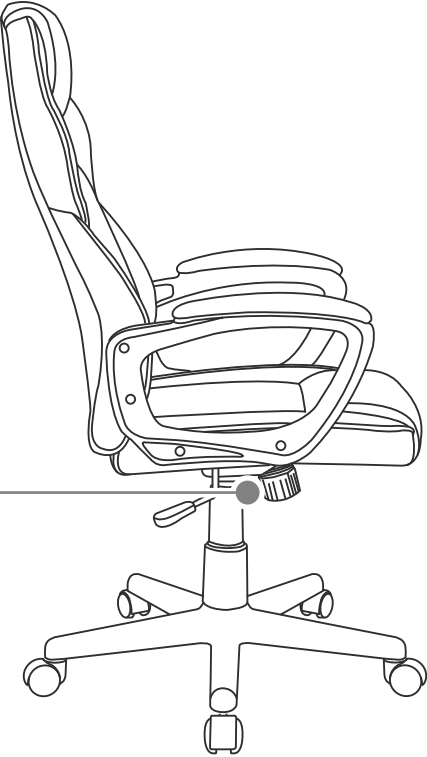

Afloje la tensión: Hacia la izquierda.
Apriete la tensión: Hacia la derecha.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Advertencias:

- Peligro de caída - No se pare sobre la silla ni intente utilizarla como escalera.
- Peligro de asfixia - Asegúrese de desechar correctamente todas las bolsas de plástico de embalaje.
- Peligro de caída - Tenga cuidado de no inclinar la silla hacia atrás tanto que haga que la silla se caiga hacia atrás o se deslice por debajo de usted o ponga todo su peso en la parte delantera de la silla, haciendo que se caiga hacia delante.

Cuidado:


- Asegúrese de que las ruedas estén completamente insertadas en la base de la silla.
- Mantenga siempre la base de la silla completamente en el suelo.
- Compruebe periódicamente que los tornillos que sujetan la base y el respaldo de la silla están bien apretados.

Información de seguridad

- Peso máximo soportado: 124.7 kg (275 lb).
- Lea completamente la Guía de instalación rápida antes del montaje.
- Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
- Monte la silla sobre una alfombra o una toalla suave para evitar que se raye
- Esta silla está diseñada para sentarse sólo en el asiento y nada más.
- No se ponga de pie ni la utilice como escalera de mano.
- No se siente en los reposabrazos.
- Esta silla está diseñada para que se siente una persona a la vez.
- Apriete firmemente todos los tornillos, perillas, pernos y piezas, de lo contrario no la utilice.
- Si falta alguna pieza, está dañada o desgastada, deje de usarla inmediatamente.
- No utilice herramientas eléctricas.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 105 - 114.5 × 61 × 67 cm (41.34 - 45.08 × 24.02 × 26.38 pulg.)
- **Peso neto:** 13.6 kg (29.98 lb)
- **Peso máximo permitido:** 124.7 kg (275 lb)

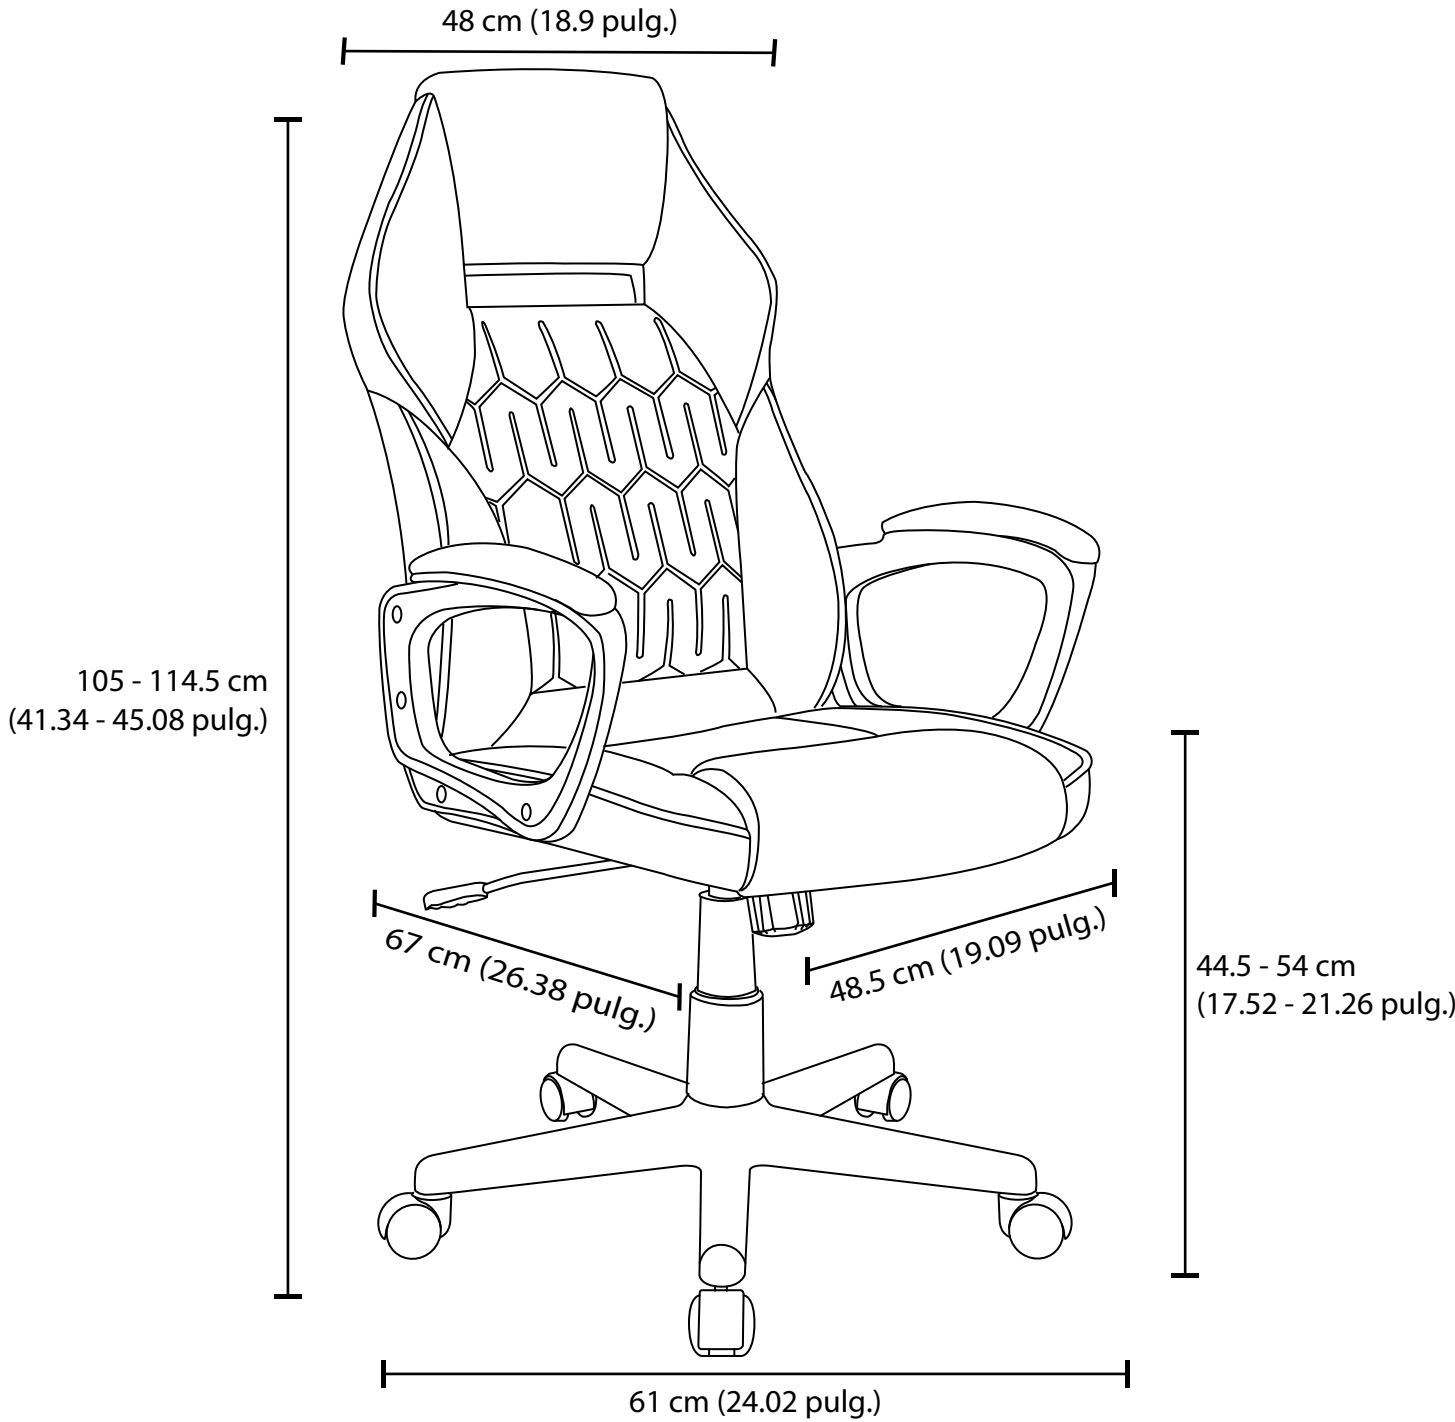

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.