

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
FRA office: Saint Vigor d'Ymonville **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

31-Key Electronic Piano Toy
31-Tasten Elektronisches Klavier Spielzeug
Jouet de Piano Électronique à 31 Touches
Piano Electrónico de Juguete de 31 Teclas
Pianoforte Elettronico a 31 Tasti
Fortepian elektroniczny dla dzieci

TM10060

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.**



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warning

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING: CHOKING HAZARD

-Small parts.
Not for children under 3 years.

General Warnings

- The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Achtung

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.



Achtung: ERSTICKUNGSGEFAHR

-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Allgemeine Achtung

- Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux

- Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA

– Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencias Generales

- El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.




UWAGA: RYZYO ZADŁAWIENIA

- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia

- Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

EN Installation Instruction

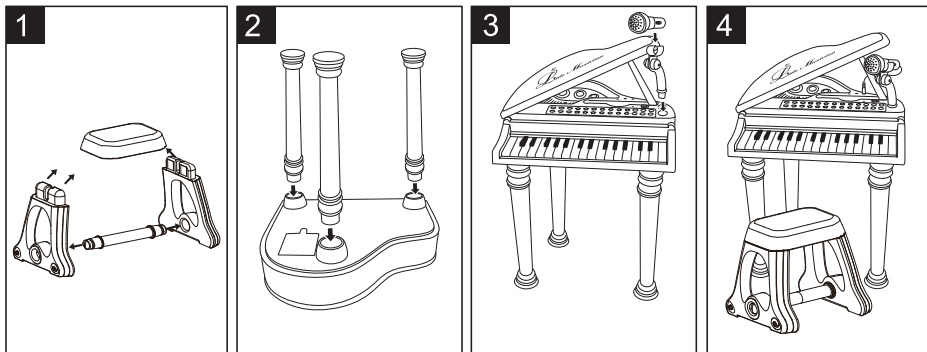


1. Install chair according to the picture.
2. Install 3 piano feet according to the picture.
3. Brace up the piano cover and insert the microphone.
4. Done!

This toy is intended to be assembled by the adult.

Battery installation diagram:

This toy is powered by four 1.5V "AA" batteries. Open the battery cover under the piano bottom and put the four batteries in it. Then cover it and screw on screw.


Attention: Don't place the anode and cathode wrongly when put in the batteries!

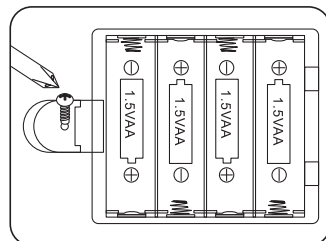

Functions Introduction :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. 31 keys | 9. Light control function |
| 2. 8 percussion instruments | 10. Play function |
| 3. 3 teaching modes | 11. Record function |
| 4. 4 musical instruments | 12. Karaoke |
| 5. 4 accompaniment styles | 13. External MP3 and mobile phone |
| 6. 19 key lights | 14. Power saving mode after 2 minutes without play |
| 7. 22 demo songs | 15. Equipped with microphone |
| 8. Colorful rhythm light | |

Introduction of the Piano Surface:

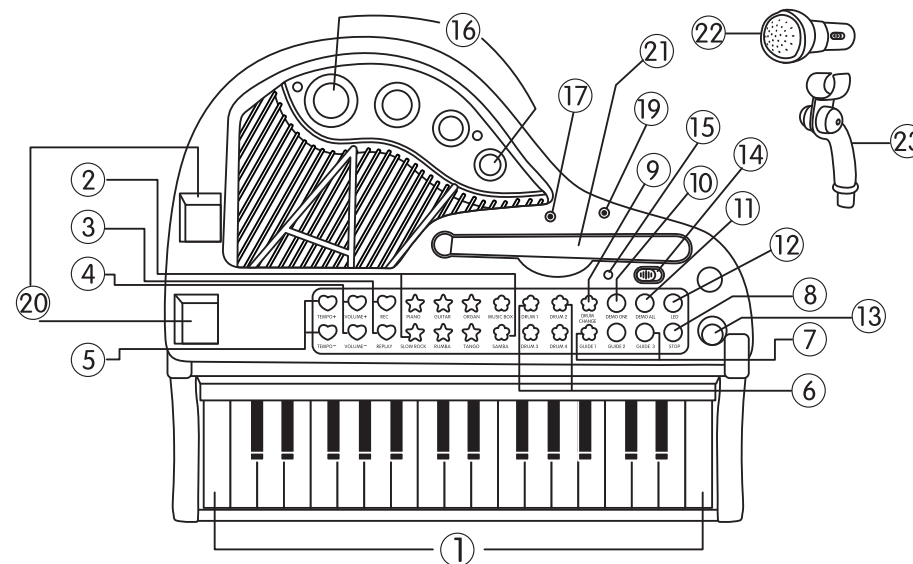

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 31 keys | 12. LED |
| 2. Piano, Guitar, Organ, Music box, Slow rock, Rumba, Tango, Samba | 13. Socket for microphone |
| 3. Record, Play | 14. On/Off |
| 4. Volume+, Volume- | 15. Power light |
| 5. Tempo+, Tempo- | 16. 4 lights |
| 6. Drum1, Drum2, Drum3, Drum4 | 17. Socket for MP3 |
| 7. Guide 1, Guide 2, Guide 3 | 19. MIC |
| 8. Stop | 20. Socket for piano cover |
| 9. Drum change | 21. Piano cover bar |
| 10. Demo one | 22. Microphone |
| 11. Demo all | 23. Microphone stand |

Detailed Function :

31 Black and White Keys: every white key with LED light.

8 Percussion Instruments: there are four drum buttons, and each one corresponds to one sound. You can transform them through "DRUM CHANGE" button. The other four percussion instruments have eight sound effects, including cymbal, high notes, snare drum and bass drum, which can also be transformed into kettle drum, scraper, hand bell and electronic drum.

3 Teaching Modes:

Button "GUIDE 1": Knock any key to play the melody.

Button "GUIDE 2": Learn to play the demonstration songs by following the lighted keys.

Button "GUIDE 3": Play a song following the guidance of lights. Then only accompaniment will be left. Practice playing the piano according to the demo melody, and if you play it incorrectly, there will be a cue effect to remind you and you can play it again. If the demo keys are with fluent lights, that means you can learn to play another song.

4 Musical Instruments: There are four instruments for changing the voice of the keys, which are "PIANO" "GUITAR" "ORGAN" "MUSIC BOX". Press the instrument button to change the key voice into what you like.

4 Accompaniment Styles: These four buttons are meant for changing the accompaniment styles, which are "SLOW ROCK" "RUMBA" "TANGO" "SAMBA".

22 Demo Songs: Press the button "DEMO ALL" to play all the demo songs, and learn to play the scales with the help of key lights. The songs will stop when all are played. Also you can press "DEMO ONE" to choose another song.

Rhythm Light: When playing songs, the four rhythm lights will shine with the rhythm of melody, which adds dynamic effect to the music.

Light Control (Led): According to the need of the environment, you can press this button to turn on or turn off the key lights or rhythm lights.

Stop: Under any circumstances, press this button to stop all.

Play Single Song: Press "DEMO ONE" to play one song and press this button again to play another one. When the song is finished, the music will stop, too. During the process of playing, there will be some key lights to help you learn to play the songs.

Speed Control (Tempo+, Tempo-): There are 16 beat speed pieces of fine tune accompaniment songs.

Record/ Play Function:

Record: Press "REC" button. At this time, you can play whichever song you like and it will record 40 music notes at most.

Play: Press "REPLAY" button to play the record music, and this function only works after recording.


Volume+, Volume-: Used for adjusting the volume of piano.

On: Play a piece of piano melody and all the key lights will flash in turn.

Power Saving Mode: If you don't press any button for more than two minutes, it will enter power saving mode automatically. And it will play a melody as prompt tone.

Off: Power off.

DE Installationsanleitung

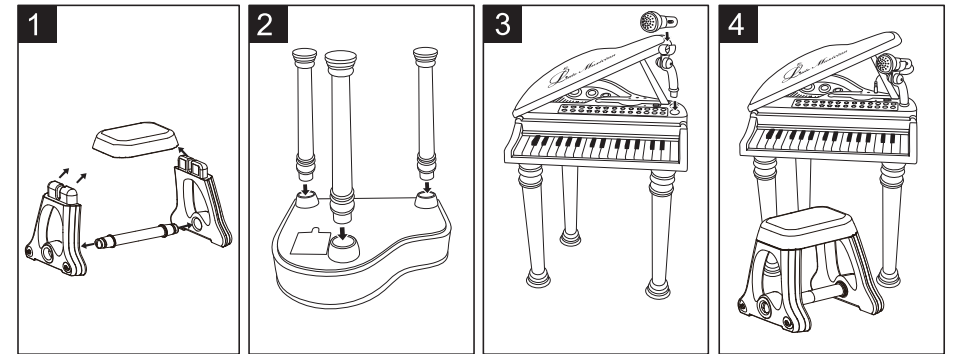


1. Installieren Sie den Stuhl entsprechend der Abbildung.
2. Installieren Sie 3 Klavierfüße entsprechend der Abbildung.
3. Bringen Sie die Klavierabdeckung an und setzen Sie das Mikrofon ein.
4. Fertig!

Dieses Spielzeug soll von einem Erwachsenen aufgebaut werden.

Schema für den Batterieaufbau:

Dieses Spielzeug wird mit vier 1,5-V-"AA"-Batterien betrieben. Öffnen Sie die Batterieabdeckung unter dem Klavierboden und legen Sie die vier Batterien ein. Dann decken Sie es ab und schrauben Sie es fest.


Achtung: Legen Sie Anode und Kathode beim Einsetzen der Batterien nicht falsch ein!

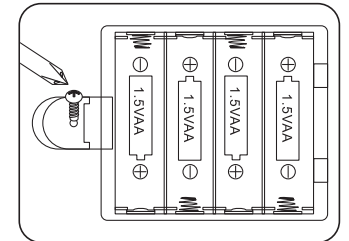

Funktionen Einleitung:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. 31 Tasten | 9. Lichtsteuerungsfunktion |
| 2. 8 Perkussionsinstrumente | 10. Wiedergabefunktion |
| 3. 3 Lehrmethoden | 11. Aufnahme Funktion |
| 4. 4 Musikinstrumente | 12. Karaoke |
| 5. 4 Begleitungsstile | 13. Externer MP3 und Mobiltelefon |
| 6. 19 Leuchttasten | 14. Energiesparmodus nach 2 Minuten ohne Wiedergabe |
| 7. 22 Demo-Lieder | 15. Ausgestattet mit Mikrofon |
| 8. Buntes Rhythmuslicht | |

Einführung der Klavieroberfläche:

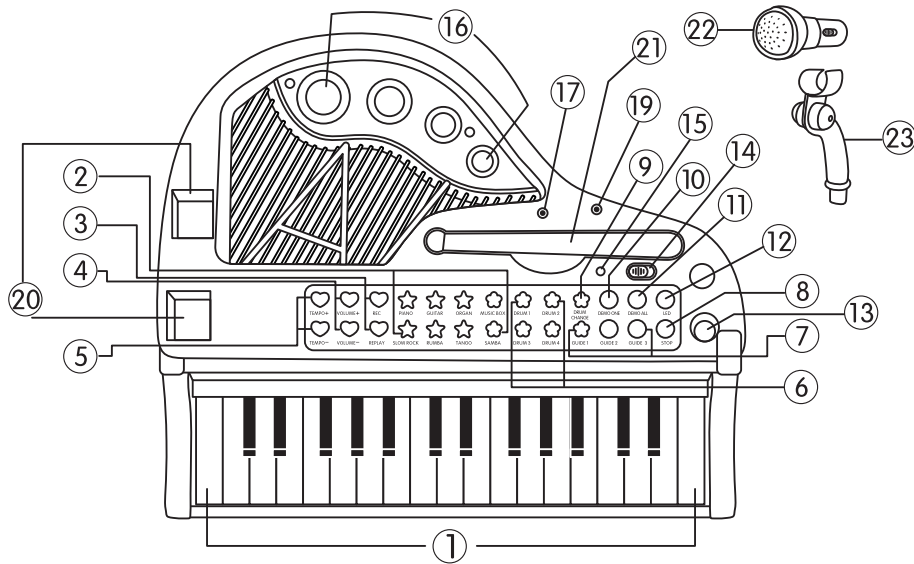

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. 31 Tasten | 11. Demo alle |
| 2. Klavier, Gitarre, Orgel, Musikbox, Slow Rock, Rumba, Tango, Samba | 12. LED |
| 3. Aufnehmen, Abspielen | 13. Buchse für Mikrofon |
| 4. Lautstärke+, Lautstärke- | 14. Ein/Aus |
| 5. Tempo+, Tempo- | 15. Beleuchtung |
| 6. Trommel1, Trommel2, Trommel3, Trommel4 | 16. 4 Lichter |
| 7. Führung 1, Führung 2, Führung 3 | 17. Buchse für MP3 |
| 8. Stop | 19. MIC |
| 9. Trommelwechsel | 20. Buchse für Klavierdeckel |
| 10. Demo eins | 21. Stange für Klavierdeckel |
| | 22. Mikrofon |
| | 23. Mikrofonständer |

Detaillierte Funktion:

31 schwarze und weiße Tasten: jede weiße Taste mit LED-Licht.

8 Percussion-Instrumente: Es gibt vier Trommeltasten, und jede entspricht einem Sound. Die anderen vier Percussion-Instrumente haben acht Klängeffekte, darunter Becken, hohe Töne, kleine Trommel und große Trommel, die auch in Pauke, Schaber, Handglocke und elektronische Trommel umgewandelt werden können.

3 Lehrmethoden:

Taste "GUIDE 1": Klopfen Sie eine beliebige Taste, um die Melodie zu spielen.

Taste "GUIDE 2": Lernen Sie die Demonstrationslieder zu spielen, indem Sie den beleuchteten Tasten folgen.

Taste "GUIDE 3": Wiedergabe eines Liedes entsprechend der Lichtführung. Dann bleibt nur noch die Begleitung übrig. Üben Sie das Klavierspiel nach der Demo-Melodie, und wenn Sie es falsch spielen, werden Sie durch einen Cue-Effekt daran erinnert, und Sie können es erneut spielen. Wenn die Demo-Tasten mit fließenden Lichtern angezeigt werden, bedeutet das, dass Sie lernen können, ein anderes Lied zu spielen.

4 Musikinstrumente: Es gibt vier Instrumente zum Ändern der Tastenstimme: "PIANO", "GUITAR", "ORGAN" und "MUSIC BOX". Drücken Sie die Instrumententaste, um die Tastenstimme nach Ihren Wünschen zu ändern.

4 Begleitungsstile: Diese vier Tasten dienen zum Wechseln der Begleitungsstile, die "SLOW ROCK" "RUMBA" "TANGO" "SAMBA" sind.

22 Demo Lieder: Drücken Sie die Taste "DEMO ALL", um alle Demosongs abzuspielen und das Spielen der Tonleitern mit Hilfe der Tastenbeleuchtung zu lernen. Die Lieder werden gestoppt, wenn alle gespielt sind. Sie können auch "DEMO ONE" drücken, um einen anderen Song auszuwählen.

Rhythmus-Licht: Beim Abspielen von Songs leuchten die vier Rhythmuslichter im Rhythmus der Melodie, was der Musik einen dynamischen Effekt verleiht.

Lichtsteuerung (Led): Entsprechend dem Bedarf der Umgebung können Sie diese Taste drücken, um die Tastenbeleuchtung oder die Rhythmusbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Stop: Drücken Sie in jedem Fall diese Taste, um alles zu stoppen.

Einzelnes Lied abspielen: Drücken Sie "DEMO ONE", um einen Song abzuspielen, und drücken Sie diese Taste erneut, um einen weiteren abzuspielen. Wenn das Lied zu Ende ist, wird auch die Musik angehalten. Während der Wiedergabe leuchten einige Tasten auf, um Ihnen zu helfen, die Lieder zu spielen.

Geschwindigkeitskontrolle (Tempo+, Tempo-): Es gibt 16 Tempo-Stücke für die Feinabstimmung der Begleitlieder.

Aufnahme-/Wiedergabefunktion:

Aufnehmen: Drücken Sie die Taste "REC". Zu diesem Zeitpunkt können Sie ein beliebiges Lied abspielen und es werden maximal 40 Musiknoten aufgenommen.

Abspielen: Drücken Sie die "REPLAY"-Taste, um die aufgenommene Musik abzuspielen; diese Funktion funktioniert nur nach der Aufnahme.


Lautstärke+, Lautstärke-: Dient zum Einstellen der Lautstärke des Klaviers.

An: Spielen Sie eine Klaviermelodie und alle Tastenleuchten blinken abwechselnd.

Energiesparmodus: Wenn Sie mehr als zwei Minuten lang keine Taste drücken, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus. Und es wird eine Melodie als Aufforderungston spielen.

Aus: Ausschalten.

FR Instructions d'Assemblage

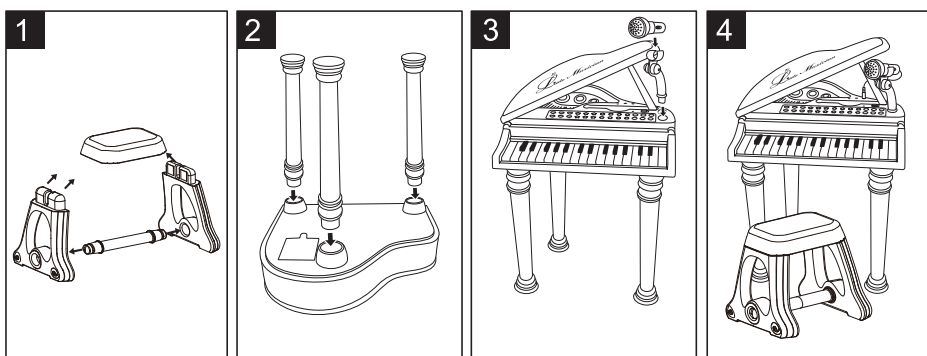


1. Installez le tabouret comme indiqué sur l'image.
2. Installez les 3 pieds de piano comme indiqué sur l'image.
3. Placez le couvercle du piano sur le piano et insérez le microphone.
4. Prêt !

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Schéma d'Installation des Piles :

Ce jouet est alimenté par quatre piles « AA » de 1,5V. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sous la base du piano et installez quatre piles. Refermez le couvercle et le vissez.


Attention : Ne pas placer l'anode et la cathode de manière incorrecte lors de l'insertion des piles !

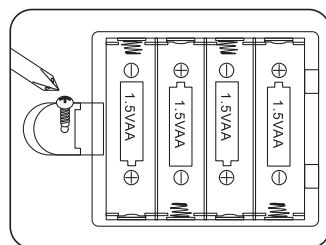

Introduction des Fonctions :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 31 touches | 9. Fonction de contrôle de la lumière |
| 2. 8 instruments de percussion | 10. Fonction de lecture |
| 3. 3 modes d'apprentissage | 11. Fonction d'enregistrement |
| 4. 4 instruments de musique | 12. Karaoke |
| 5. 4 styles d'accompagnement | 13. MP3 externe et téléphone portable |
| 6. 19 touches lumineuses | 14. Mode d'économie d'énergie après 2 minutes de non-lecture |
| 7. 22 chansons de démonstration | 15. Équipé d'un microphone |
| 8. Lumière rythmique colorée | |

Introduction de la surface du piano :

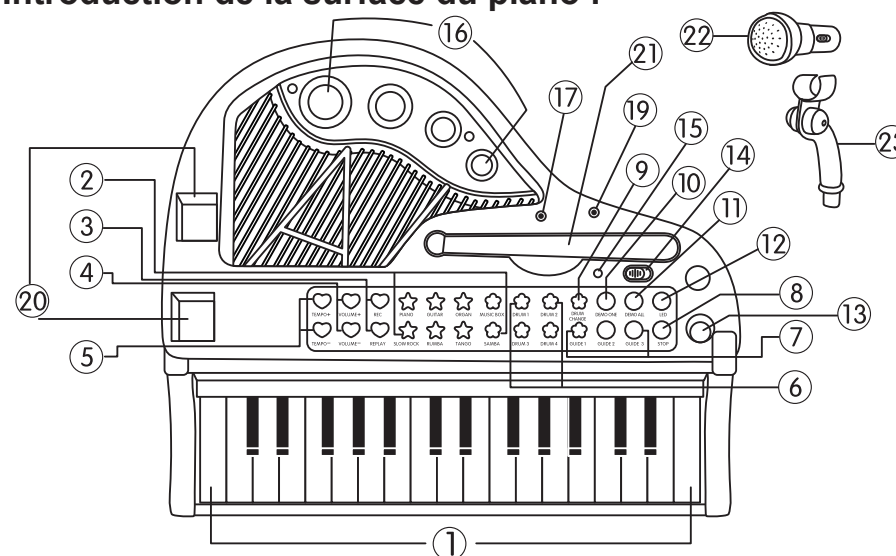

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 31 touches | 12. LED |
| 2. Piano, guitare, orgue, boîte à musique, slow rock, rumba, tango, samba, samba. | 13. Prise pour microphone |
| 3. Enregistrement, Lecture | 14. Marche/Arrêt |
| 4. Volume+, Volume- | 15. Feu d'allumage |
| 5. Tempo+, Tempo- | 16. 4 feux |
| 6. Tambour 1, Tambour 2, Tambour 3, Tambour 4 | 17. Prise MP3 |
| 7. Guide 1, Guide 2, Guide 3 | 19. MIC |
| 8. Arrêt | 20. Prise pour le couvercle du piano |
| 9. Changement de tambour | 21. Barre pour couvercle de piano |
| 10. Démo un | 22. Microphone |
| 11. Demo all | 23. Support de microphone |

Fonction détaillée :

31 Touches Noires et Blanches : Chaque touche blanche est dotée d'un voyant lumineux.

8 Instruments de Percussion : Il y a quatre boutons de batterie, et chacun correspond à un son. Vous pouvez les transformer grâce au bouton « CHANGEMENT DE TAMBOUR ». Les quatre autres instruments de percussion ont huit effets sonores, dont la cymbale, les notes aiguës, la caisse claire et la grosse caisse, qui peuvent également être transformés en bouilloire, en grattoir, en cloche à main et en tambour électronique.

3 Modes d'Apprentissage :

Bouton « GUIDE 1 » : Touchez n'importe quelle touche pour jouer la mélodie.

Bouton « GUIDE 2 » : Apprenez à jouer les chansons de démonstration en suivant les touches éclairées.

Bouton « GUIDE 3 » : Jouez une chanson en suivant les indications des lumières. Il ne reste alors que l'accompagnement. Entraînez-vous à jouer du piano en suivant le morceau de démonstration. Si vous jouez mal, un signal vous le rappellera et vous pourrez recommencer. Si les touches de démonstration sont accompagnées de voyants lumineux, cela signifie que vous pouvez apprendre à jouer un autre morceau.

4 Instruments de musique : Quatre instruments permettent de modifier la voix des touches : « PIANO », « GUITAR », « ORGAN » et « MUSIC BOX » (« PIANO », « GUITAR », « ORGAN » et « MUSIC BOX »). Appuyez sur le bouton de l'instrument pour changer la voix des touches à votre convenance.

4 Styles d'accompagnement : Ces quatre boutons permettent de changer les styles d'accompagnement, qui sont « SLOW ROCK », « RUMBA », « TANGO » et « SAMBA ».

22 Morceaux de démonstration : Appuyez sur le bouton « DEMO ALL » pour jouer tous les morceaux de démonstration et apprendre à jouer les gammes à l'aide des voyants lumineux. Les chansons s'arrêtent lorsqu'elles ont toutes été jouées. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « DEMO ONE » pour choisir une autre chanson.

Lumière rythmique : Lors de la lecture des chansons, les quatre lumières rythmiques s'allument en rythme avec la mélodie, ajoutant un effet dynamique à la musique.

Contrôle de la lumière (Led) : Selon les besoins de l'environnement, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre les lumières des touches ou les lumières rythmiques.

Arrêt : En toutes circonstances, appuyez sur ce bouton pour tout arrêter.

Jouer une seule chanson : Appuyez sur « DEMO ONE » pour jouer une chanson et appuyez à nouveau sur ce bouton pour jouer une autre chanson.

Lorsque la chanson est terminée, la musique s'arrête également. Pendant la lecture, des voyants lumineux s'allument pour vous aider à apprendre à jouer les chansons.

Contrôle de la vitesse (Tempo+, Tempo-) : Il y a 16 morceaux de vitesse de battement pour les chansons d'accompagnement.

Fonction d'enregistrement/lecture :

Enregistrement : Appuyez sur le bouton « REC ». A ce moment-là, vous pouvez lire le morceau que vous voulez et l'appareil enregistrera 40 notes de musique au maximum.

Lecture : Appuyez sur le bouton « REPLAY » pour lire la musique enregistrée ; cette fonction ne fonctionne qu'après l'enregistrement.


Volume+, Volume- : Permet de régler le volume du piano.

Mise sous tension : Jouez un morceau de la mélodie du piano et tous les voyants des touches clignoteront successivement.

Mode d'économie d'énergie : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de deux minutes, l'appareil passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. Une mélodie est jouée en guise d'avertissement.

Mise hors tension : Met l'appareil hors tension.

ES Instrucciones de Montaje

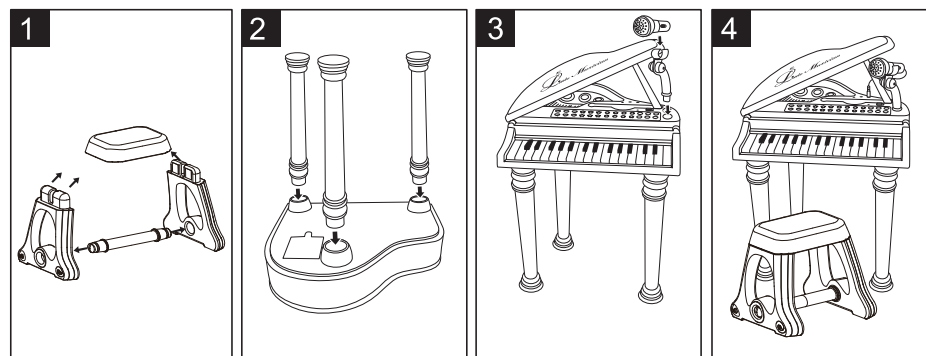


1. Instale el taburete según la imagen.
2. Instale las 3 patas de piano según la imagen.
3. Apuntale la tapa del piano e inserte el micrófono.
4. ¡Listo!

Este juguete debe ser montado por un adulto.

Diagrama de Instalación de Pilas:

Este juguete funciona con cuatro pilas "AA" de 1,5 V. Abra la tapa de las pilas situada debajo de la parte inferior del piano e instale cuatro pilas. A continuación, tape y atornille.


Atención: ¡No coloque el ánodo y el cátodo incorrectamente cuando ponga las pilas!

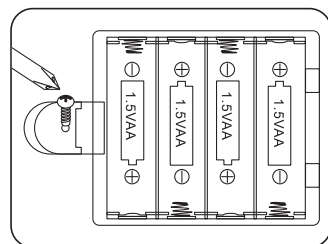

Introducción de las Funciones:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 31 teclas | 9. Función de control de luz |
| 2. 8 instrumentos de percusión | 10. Función de reproducción |
| 3. 3 modos de enseñanza | 11. Función de grabación |
| 4. 4 instrumentos musicales | 12. Karaoke |
| 5. 4 estilos de acompañamiento | 13. MP3 externo y teléfono móvil |
| 6. 19 luces de teclas | 14. Modo de ahorro de energía después de 2 minutos sin jugar |
| 7. 22 canciones de demostración | 15. Equipado con micrófono |
| 8. Luz de ritmo de colores | |

Introducción de la Superficie del Piano:

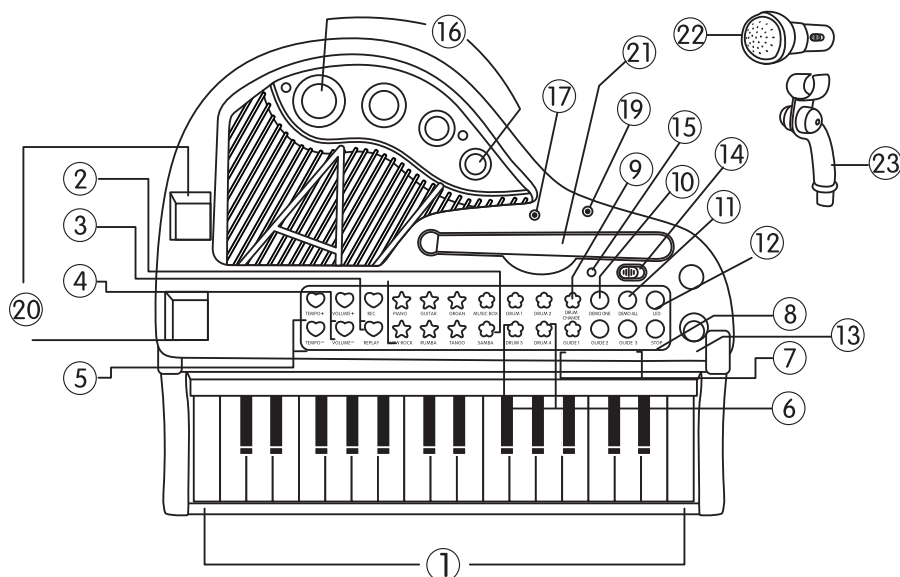

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. 31 teclas | 11. Demo todo |
| 2. Piano, guitarra, órgano, caja de música, rock lento, rumba, tango, samba | 12. LED |
| 3. Grabación, Reproducción | 13. Enchufe para micrófono |
| 4. Volumen+, Volumen- | 14. Encendido/Apagado |
| 5. Tempo+, Tempo- | 15. Luz de encendido |
| 6. Tambor 1, Tambor 2, Tambor 3, Tambor 4 | 16. 4 luces |
| 7. Guía 1, Guía 2, Guía 3 | 17. Enchufe para MP3 |
| 8. Parada | 19. MIC |
| 9. Cambio de tambor | 20. Enchufe para tapa de piano |
| 10. Demo uno | 21. Barra para tapa de piano |
| | 22. Micrófono |
| | 23. Soporte del micrófono |

Función Detallada:

31 Teclas Blancas y Negras: Cada tecla blanca cuenta con luz LED.

8 Instrumentos de Percusión: Hay cuatro botones de tambor, y cada uno corresponde a un sonido. Puedes transformarlos a través del botón "DRUM CHANGE". Los otros cuatro instrumentos de percusión tienen ocho efectos de sonido, incluyendo platillo, notas altas, caja y bombo, que también se pueden transformar en tambor de caldera, rascador, campana de mano y tambor electrónico.

3 Modos de Enseñanza:

Botón "GUIDE 1": Toque cualquier tecla para reproducir la melodía.

Botón "GUIDE 2": Aprenda a tocar las canciones de demostración siguiendo las teclas iluminadas.

Botón "GUIDE 3": Toque una canción siguiendo la guía de las luces.

Entonces solo quedará el acompañamiento. Practique tocando el piano según la melodía de demostración, y si la toca incorrectamente, habrá un efecto de señal para recordárselo y podrá tocar de nuevo. Si las teclas de demostración están con luces fluidas, significa que puede aprender a tocar otra canción.

4 Instrumentos Musicales: Hay cuatro instrumentos para cambiar la voz de las teclas, que son "PIANO", "GUITAR", "ORGAN" y "MUSIC BOX" ("PIANO", "GUITARRA", "ÓRGANO" y "CAJA DE MÚSICA"). Presione el botón del instrumento para cambiar la voz de las teclas a la que más le guste.

4 Estilos de Acompañamiento: Estos cuatro botones sirven para cambiar los estilos de acompañamiento, que son "SLOW ROCK" ("ROCK LENTO"), "RUMBA", "TANGO" y "SAMBA".

22 Canciones de Demostración: Presione el botón "DEMO ALL" para tocar todas las canciones de demostración, y aprenda a tocar las escalas con la

ayuda de las luces de las teclas. Las canciones se detendrán cuando se hayan tocado todas. También puede presionar el botón "DEMO ONE" para elegir otra canción.

Luz de Ritmo: Al reproducir las canciones, las cuatro luces de ritmo brillarán al ritmo de la melodía, lo que añade un efecto dinámico a la música.

Control de Luz (Led): Según las necesidades del entorno, puede presionar este botón para encender o apagar las luces de las teclas o las luces de ritmo.

Parada: En cualquier circunstancia, presione este botón para detener todo.

Reproducir Canción Individual: Presione "DEMO ONE" para reproducir una canción y vuelva a presionar este botón para reproducir otra. Cuando termine la canción, la música también se detendrá. Durante el proceso de reproducción, habrá algunas luces de teclas para ayudarle a aprender a tocar las canciones.

Control de Velocidad (Tempo+, Tempo-): Hay 16 piezas de velocidad de compás de canciones de acompañamiento de afinación fina.

Función de Grabación/ Reproducción:

Grabación: Presione el botón "REC". En este momento, puede reproducir la canción que desee y grabará 40 notas musicales como máximo.

Reproducción: Presione el botón "REPLAY" para reproducir la música grabada, y esta función solo funciona después de la grabación.

Volumen+, Volumen-: Sirve para ajustar el volumen del piano.


Encendido: Toque una pieza de melodía de piano y todas las luces de las teclas parpadearán sucesivamente.

Modo de Ahorro de Energía: Si no presiona ningún botón durante más de dos minutos, entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía.

Tocará una melodía como tono de aviso.

Apagado: Se apaga.

IT Istruzioni per l'installazione

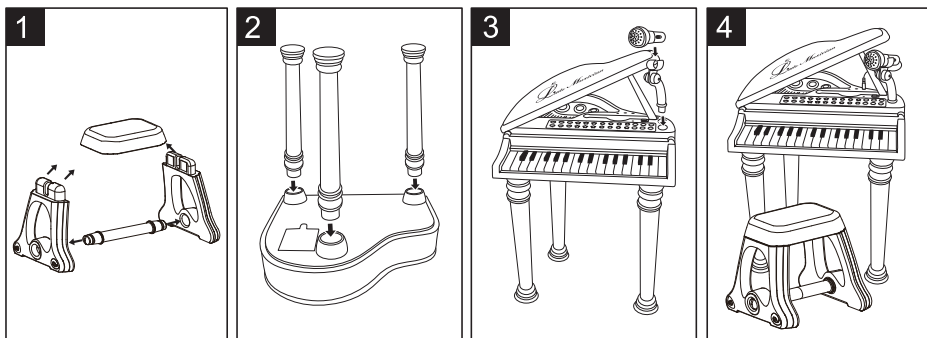


1. Installare la sedia secondo l'illustrazione.
2. Installare 3 piedi per pianoforte secondo l'illustrazione.
3. Fissare il coperchio del pianoforte e inserire il microfono.
4. Finito!

Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

Schema per il montaggio della batteria:

Questo giocattolo è alimentato da quattro batterie "AA" da 1,5 V. Aprire il coperchio del vano batterie sotto la base del pianoforte e inserire le quattro batterie. Quindi coprirlo e avvitare bene.

Attenzione: Non inserire l'anodo e il catodo in modo errato quando si inseriscono le batterie!

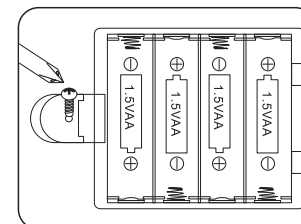


Introduzione alle funzioni:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. 31 Tasti | 9. Funzione di controllo della luce |
| 2. 8 Strumenti a percussione | 10. Funzione di riproduzione |
| 3. 3 Metodi didattici | 11. Funzione di registrazione |
| 4. 4 Strumenti musicali | 12. Karaoke |
| 5. 4 Stili di accompagnamento | 13. MP3 esterno e telefono cellulare |
| 6. 19 tasti illuminati | 14. Modalità di risparmio energetico dopo 2 minuti senza riproduzione |
| 7. 22 canzoni demo | 15. Dotato di microfono |
| 8. Luce colorata del ritmo | |

Introduzione della superficie del pianoforte:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. 31 Tasti | 12. LED |
| 2. Pianoforte, Chitarra, Organo, Carillon, Slow Rock, Rumba, Tango, Samba | 13. Presa per microfono |
| 3. Registrazione, riproduzione | 14. Acceso/Spento |
| 4. Volume+, Volume- | 15. luce di alimentazione |
| 5. Tempo+, Tempo- | 16. 4 Luci |
| 6. Tamburo1, Tamburo2, Tamburo3, Tamburo4 | 17. Presa per MP3 |
| | 19. MIC |

- 7. Guida 1, Guida 2, Guida 3
- 8. Fermo
- 9. Cambio del tamburo
- 10. Demo uno
- 11. Demo tutto
- 20. Presa per il coperchio del pianoforte
- 21. Asta per il coperchio del pianoforte
- 22. Microfono
- 23. Supporto per microfono

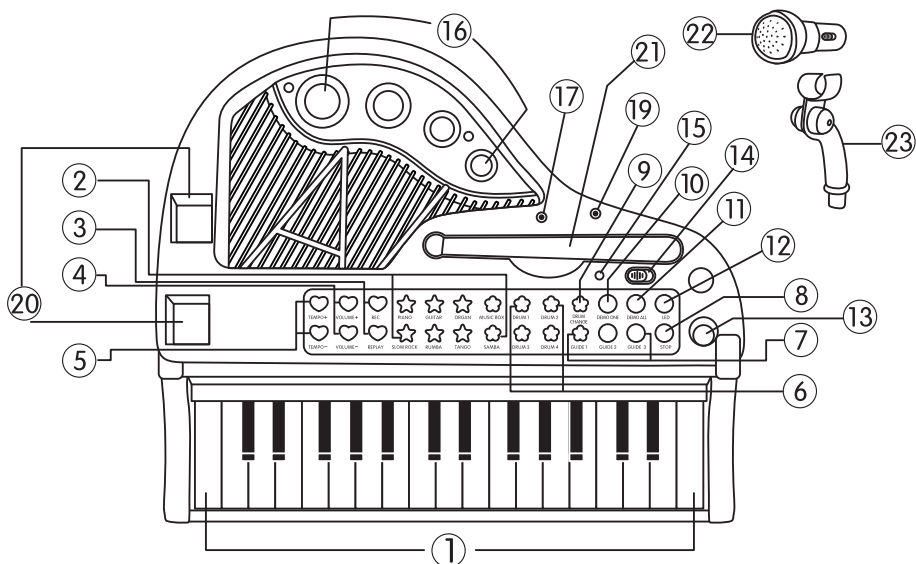

Funzione dettagliata:

31 tasti bianchi e neri: ogni tasto bianco con luce LED.

8 strumenti a percussione: I tasti della batteria sono quattro e ad ognuno corrisponde un suono. Gli altri quattro strumenti a percussione hanno otto effetti sonori, tra cui piatti, acuti, rullante e grancassa, che possono anche essere convertiti in timpani, scraper, handbell e batteria elettronica.

Tasto "GUIDA 1": Toccare un tasto qualsiasi per suonare la melodia.

Tasto "GUIDA 2": Imparare a suonare i brani dimostrativi seguendo i tasti illuminati.

Tasto "GUIDA 3": Riproduzione di un brano secondo la guida luminosa. Rimane solo l'accompagnamento. Esercitarsi a suonare il pianoforte secondo la melodia dimostrativa; se si sbaglia a suonare, un effetto cue lo ricorderà e si potrà suonare di nuovo. Quando i tasti dimostrativi vengono visualizzati con luci scorrevoli, significa che è possibile imparare a suonare un'altra canzone.

4 Strumenti musicali: Ci sono quattro strumenti per cambiare la voce dei tasti: "PIANO", "GUITAR", "ORGAN" e "MUSIC BOX". Premere il tasto dello strumento per cambiare la voce della chiave a proprio piacimento.

4 stili di accompagnamento: Questi quattro tasti servono a cambiare gli stili di accompagnamento: "SLOW ROCK" "RUMBA" "TANGO" "SAMBA".

22 canzoni demo: Premere il pulsante "DEMO ALL" per riprodurre tutti i brani dimostrativi e imparare a suonare le scale con l'aiuto della spia della chiave. I brani vengono interrotti quando sono stati suonati tutti. È anche possibile premere "DEMO ONE" per selezionare un altro brano.

Luce del ritmo: Durante la riproduzione dei brani, le quattro luci ritmiche si accendono a ritmo della melodia, conferendo alla musica un effetto dinamico.

Controllo della luce (Led): In base alle esigenze dell'ambiente, è possibile premere questo pulsante per attivare o disattivare l'illuminazione dei tasti o del ritmo.

Fermo: In ogni caso, premete questo pulsante per interrompere tutto.

Riproduzione di una singola canzone: Premere "DEMO ONE" per riprodurre un brano e premere nuovamente questo pulsante per riprodurre un altro. Quando il brano termina, anche la musica si ferma. Durante la riproduzione, alcuni pulsanti si illuminano per facilitare la riproduzione dei brani.

Controllo della velocità (Tempo+, Tempo-): Ci sono 16 pezzi di tempo per mettere a punto i brani di accompagnamento.

Funzione di registrazione/riproduzione:

Registrazione: Premere il pulsante "REC". A questo punto è possibile riprodurre qualsiasi brano e verrà registrato un massimo di 40 note musicali.

Gioco: Premere il pulsante "REPLAY" per riprodurre la musica registrata; questa funzione funziona solo dopo la registrazione.

3 Metodi didattici


Volume+, Volume-: Regola il volume del pianoforte.

Acceso: Suonando una melodia di pianoforte, tutte le luci dei tasti lampeggiano alternativamente.

Modalità di risparmio energetico: Se non si preme alcun pulsante per più di due minuti, l'unità passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico. Inoltre, riprodurrà una melodia come segnale acustico.

Spento: Spegnimento.

PL Instrukcja montażu

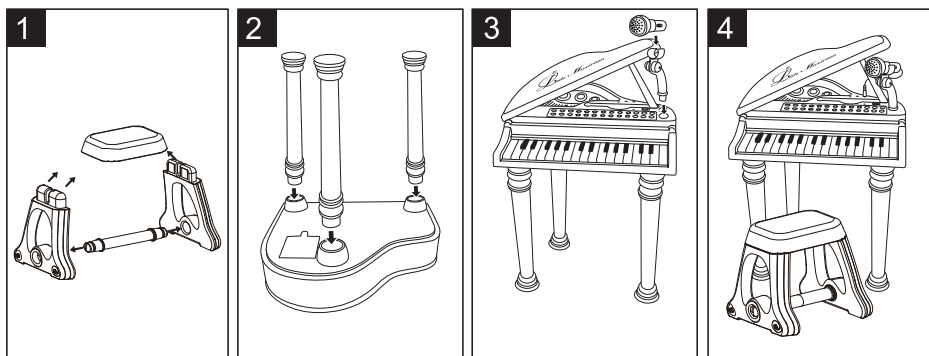


1. Zmontuj stołek, jak pokazano na rysunku.
2. Zamocuj 3 nóżki fortepianu, jak pokazano na rysunku.
3. Zamocuj nakrywę fortepianu oraz mikrofon.
4. Montaż zakończony.

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

Instalacja baterii

Instrument jest zasilany 4 bateriami AA 1,5 V. Otwórz pokrywę komory baterii i włóż do komory 4 baterie AA 1,5V. Następnie zamknij pokrywę komory baterii i dokręć śrubę.


Uwaga: Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.

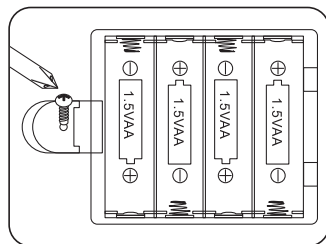

Opis funkcji

- | | |
|---|--|
| 1. 31 klawiszy | 8. Kolorowe światelka |
| 2. 8 dźwięków instrumentów perkusyjnych | 9. Przełącznik świateł |
| 3. 3 tryby nauki | 10. Funkcja Replay (odtwarzaj) |
| 4. 4 instrumenty muzyczne | 11. Funkcja Record (nagrywaj) |
| 5. 4 akompaniamenty | 12. Karaoke |
| 6. 19 podświetlanych klawiszy | 13. Wejście MP3, uchwyt na telefon |
| 7. 22 utwory demo | 14. 2-minutowy tryb oszczędzania energii |
| | 15. Mikrofon w zestawie |

Wykaz części i funkcji

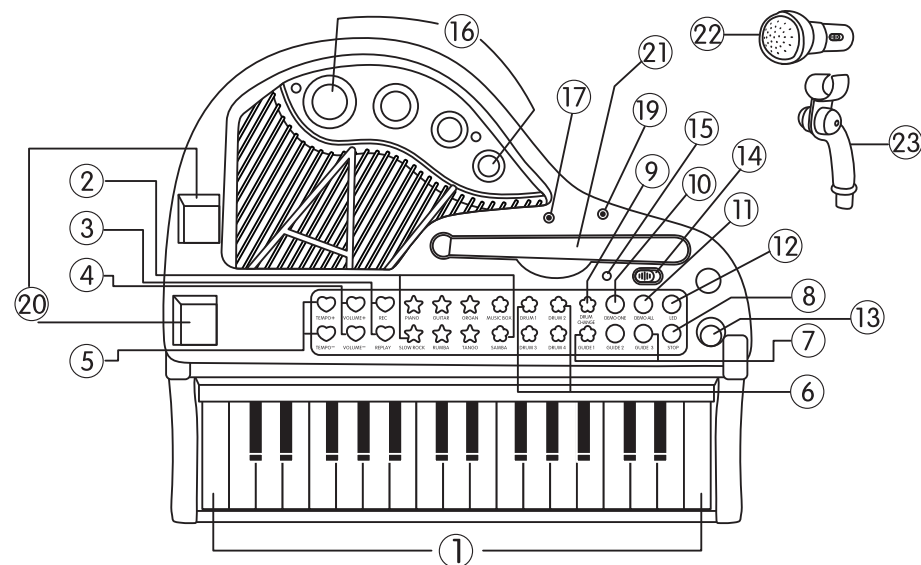

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. 31 klawiszy | 12. LED |
| 2. Pianino, gitara, organy, pozytywka, slow rock, rumba, tango, samba | 13. Gniazdo mikrofonu |
| 3. Nagrywanie, odtwarzanie | 14. On/Off |
| 4. Głośność+, Głośność- | 15. Kontrolka zasilania |
| 5. Tempo+, Tempo- | 16. 4 diody |
| 6. Instrument perkusyjny 1, 2, 3 i 4 | 17. Wejście MP3 |
| 7. Tryb nauki 1, tryb nauki 2, tryb nauki 3 | 19. MIC |
| 8. Stop | 20. Gniazdo nakrywy górnej |
| 9. Zmiana instrumentów perkusyjnych | 21. Rozpórka nakrywy górnej |
| 10. Pojedynczy utwór demo | 22. Mikrofon |
| 11. Wszystkie utwory demo | 23. Wspornik mikrofonu |

Opis funkcji:

31 białych i czarnych klawiszy: białe klawisze są podświetlane diodami LED.

8 dźwięków instrumentów perkusyjnych: Cztery przyciski umożliwią

uzyskanie 8 dźwięków instrumentów perkusyjnych. Każdy przycisk umożliwia wybór jednego instrumentu. Naciśnij przycisk „DRUM CHANGE”, aby zmienić dźwięki instrumentów perkusyjnych. Dostępnych jest 8 dźwięków instrumentów perkusyjnych: talerze, tomy, werble, bęben basowy, (po naciśnięciu przycisku DRUM CHANGE) kotły, guiro, tamburyn i bęben elektroniczny.

3 tryby nauki:

Przycisk „GUIDE 1”: Naciśnij dowolny klawisz, aby zagrać.

Przycisk „GUIDE 2”: Naucz się grać utwory demo zgodnie z podświetleniem klawiszy.

Przycisk „GUIDE 3”: Zagraj utwór muzyczny w rytm akompaniamentu zgodnie z podświetleniem klawiszy. Ćwicz grę z utworami demo. W przypadku błędu rozlegnie się właściwy dźwięk i będziesz mógł zagrać dźwięk ponownie. Płynnie zmieniające się oświetlenie oznacza, że możesz przejść do nauki następnego utworu.

4 instrumenty muzyczne: Cztery instrumenty, które zmieniają dźwięki klawiszy: PIANO (piano), GUITAR (gitara), ORGAN (organy) oraz MUSICBOX (pozytywka). Naciśnij przycisk wybranego instrumentu, aby zmienić dźwięk klawiszy.

4 style akompaniamentu: Cztery przyciski umożliwiają wybór akompaniamentu spośród następujących: „SLOW ROCK”, „RUMBA”, „TANGO” ORAZ „SAMBA”. 22 utwory demo

Naciśnij przycisk „DEMO ALL”, aby kolejno odtworzyć utwory demo. W trybie demo diody klawiszy świecą, ucząc dziecko prawidłowej gry. Po odtworzeniu wszystkich utworów demo instrument zatrzyma odtwarzanie. Naciśnij przycisk „DEMO ONE”, aby przełączyć utwór na następny.

Efekty świetlne: Podczas odtwarzania utworów lub gry na instrumencie 4 diody migają w rytm muzyki.

Przełącznik świateł (LED): Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne.

Stop: Naciśnij przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać instrument.

Pojedynczy utwór demo: Naciśnij przycisk „DEMO ONE”, aby odtworzyć jeden utwór demo. Naciśnij przycisk ponownie, aby odtworzyć kolejny utwór demo. Instrument zatrzyma odtwarzanie po odtworzeniu jednego utworu demo. W trybie demo diody klawiszy świecą, ucząc dziecko prawidłowej gry.

Regulacja prędkości (Tempo+, Tempo-): 16 poziomów do precyzyjnego ustawienia prędkości gry.

Funkcja nagrywania/odtwarzania:

Nagrywanie: Naciśnij przycisk „REC”. Każde naciśnięcie klawiszy zostanie nagrane. Instrument może nagrać maksymalnie 40 nut.

Odtwarzanie: Naciśnij przycisk „REPLAY”, aby odtworzyć nagrane dźwięki. Funkcja ta działa wyłącznie po uprzednim nagraniu dźwięków.

Volume+, Volume-: Naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. On: Zagraj melodię, a diody klawiszy zaczną kolejno migać.

Tryb oszczędzania energii: Jeśli nie naciśniesz przycisków ani klawiszy przez ponad 2 minuty, instrument odtworzy melodię i automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii.

Off: Wyłącz instrument.



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen



Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.

Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.



Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.

Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.



Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).

Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.



Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.

Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages



NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.



Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.



Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.



Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños



NO deseche la caja/embalaje original.

En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.



Tome una foto de las marcas de la caja.

Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.



Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).

Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.



Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.

Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni



NON scartare la scatola / confezione originale.

Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.



Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.

È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.



Fare una foto di Danno (se è applicabile).

Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.



Inviarci una mail con le immagini richieste.

Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.



Zwroty i reklamacje



Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.

Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.



Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.

Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.



Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).

Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.



Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.